


RoboSvit




RoboSvit je malé světýlko napájené na hodinkovou baterku. Skládá se ze sedmi LEDek a jednoho rezistoru. Průměr kolečka činí 45 mm a je vyřezané na laseru z 3 mm překližky. Na přední straně světýlka je vygravírované logo Robotárny. Dvě dírky na horní straně jsou připravené na protáhnutí provázku, aby bylo možné jej nosit pověšený na krku. Odběr celého světýlka činí 2.3 mA a průměrná doba svícení je 85 hodin. Vytvořil Jakub Andrýsek.

Potřebný materiál:

- Dřevěný dílek
- 7 LED
- 1 rezistor
- Držák baterie
- Baterie CR2032

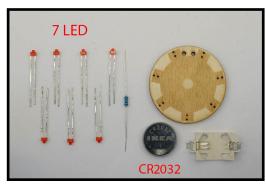


Krok 1: Připravíme si potřebný materiál

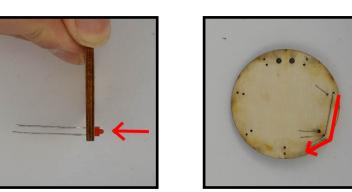


Krok 3: LEDku dotlačíme k překližce



Krok 6: Proces opakujeme celkem sedmkrát

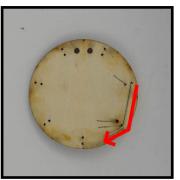

Krok 4: Ohneme vnější nožičku LEDky podle šipky

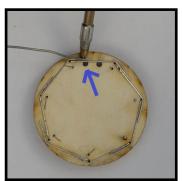

Krok 7: Vnější kružnici zapájíme dohromady



Napětí: 3 V

Kapacita: 200 mAh


LED

Napětí: 2.0 V Proud: 20 mA


Rezistor

Odpor: 100R \Omega Příkon: 0.6 W Tolerance: 1 %


Řada: E24

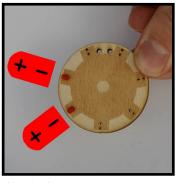

Krok 2: Vložíme 2 LEDky podle znázornění na obrázku

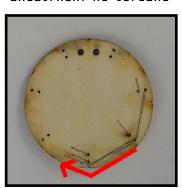

Krok 5: Vložíme a ohneme další nožičku LEDky

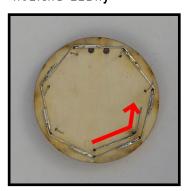

Krok 8: Ohneme vnitřní nožičku LEDky podle šipky




RoboSvit






Krok 9: Pokračujeme v ohýbání LEDek

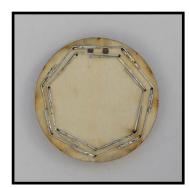


Krok 10: Postupně zohneme všechny nožičky LEDek

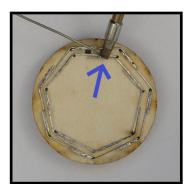


Krok 11: Zapájíme vnitřní kružnici




Krok 12: Na držák naneseme kapku lepidla

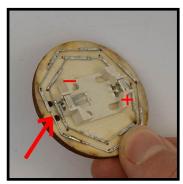


Krok 13: Držák přitiskneme pod drátky (pozor <u>polarita</u>!)

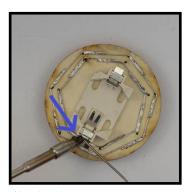


Krok 14: Připájíme držák k LEDkám

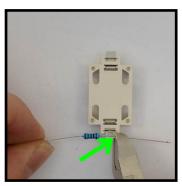


Krok 15: Zakrátíme nožičku rezistoru podle šipky

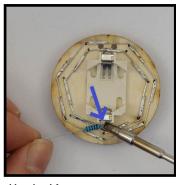

Krok 16: Připájíme rezistor k držáku baterií

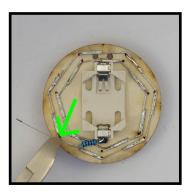


Krok 17: Zakrátíme nožičku rezistoru podle šipky

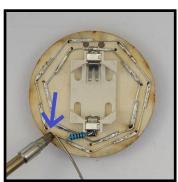

Krok 18: Připájíme rezistor ke vnější kružnici



Krok 19: Vložíme baterku

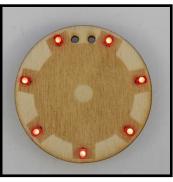

Krok 20: Dokončený RoboSvit