


# LETKA BlackBox



BlackBox M3 je mechanická stavebnice a představuje jednoduchý trezor. Skládá se z řady překližkových dílů, vypálených na laseru, a několika dřevěných kolíků. Na ovládacích kolečkách jsou vygravírované číselníky, na kterých se dá při výrobě nastavit požadovaný kód. Celý výrobek pak má tvar krychle o straně 128 mm, což je násobek 16, a tak se dá BlackBox jednoduše


### Potřebný materiál:

- ->překližkové díly BlackBoxu
- ->jeden kolík o průměru6 mm a délce 33 mm
- ->čtyři kolíky o průměru 6 mm a délce 21 mm

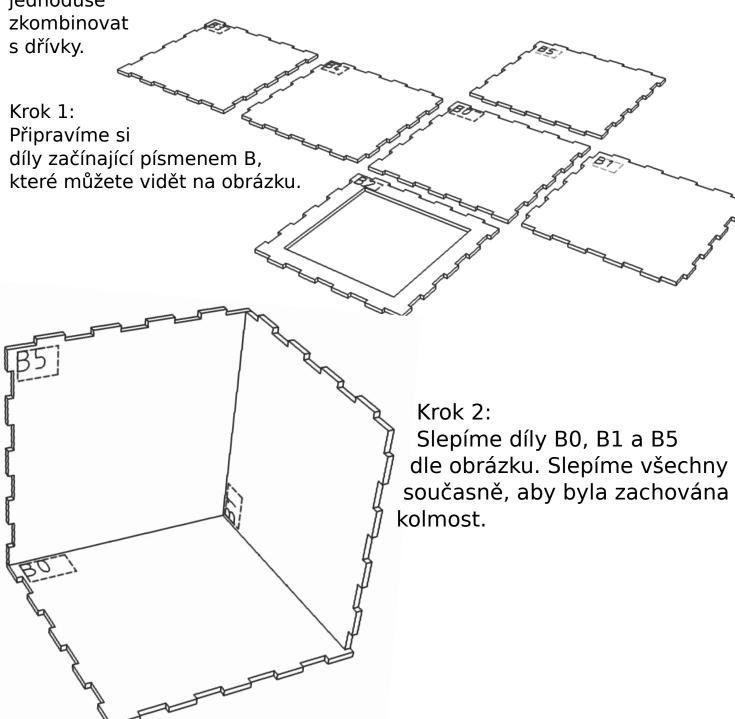







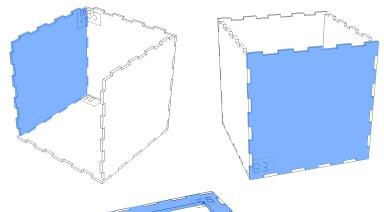

Krok 3: Přilepíme díl B4 a následne přilepíme díl B3.

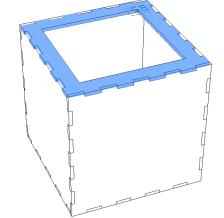

Krok 4: Přilepíme díl B5 a máme hotové tělo trezoru.

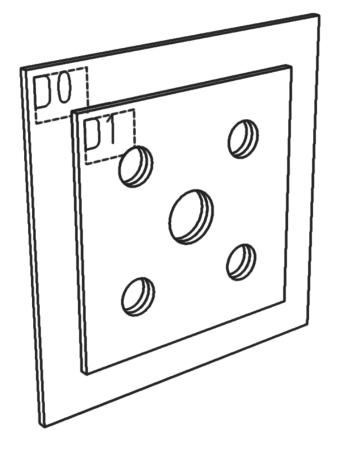

### Krok 5:

Nachystáme si díly D0 a D1 a jako pomůcku si připravíme kousek dvou kolíků o průměru 10 mm a 7 mm.

#### Krok 6:

Slepíme díly D0 a D1 a aby nám na sebe díly seděly, vložíme do středního otvoru 10 mm kolík a do jednoho z krajních 7 mm kolík. Tím máme zajištěno, že se nám díly nepohnou a již je jen sevřeme svorkou.






Krok 7:

Nachystáme si dlouhý kolík (D6x33)

a díly K0, K1, dva díly K2,


čtyři díly K3 a tři díly K4.

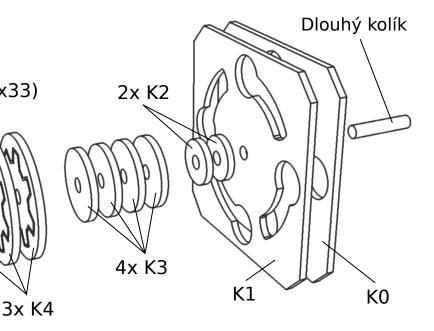

#### Krok 8:


Nalepíme díly K0 a K1 na dlouhý kolík na sebe tak, aby konec kolíku byl zarovnaný s plochou dílu D0.

Po slepení důkladně otřeme všechna místa, kde vyteklo lepidlo, především ve vnitřních rozích.

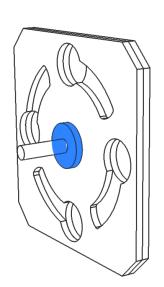


### Krok 9:

Nalepíme díl D2 dle obrázku a opět důkladně otřeme přebytky lepidla.

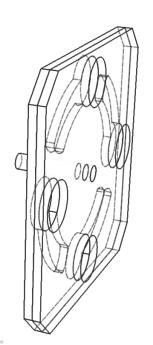





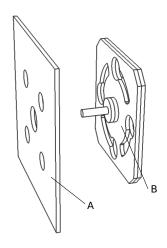


Krok 10:

Výsledný slepenec B z předchozího kroku nasuneme do slepence A (díly D0,D1). Zkontrolujeme, že se mohou vůči sobě otáčet, a pokud ne, lehce obrousíme kroužky K2 na slepenci B a střední otvor na slepenci A.

Nic nelepíme!

Krok 11: Nachystáme si jeden krátký kolík a díly S0, S1 a dva díly S1.

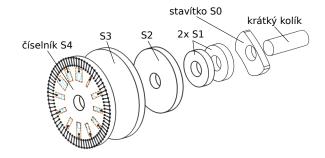



Krok 12:

Nalepíme díl S0 na kolík tak, aby byl konec kolíku zarovnaný s dílem S0.



Krok 13:

Nalepíme díl S1 a jakékoli přebytky lepidla důkladně otřeme.



Krok 14:

Nalepíme druhý díl S1.

Krok 15: Kroky 12 až 15 ještě 3x zopakujeme, abychom měli tento díl 4x.


#### Krok 17:

Postupně vložíme všechny čtyři slepence C do slepence A, a vyzkoušime jestli se může volně točit. Pokud ne, skontrolujeme, jestli někde nezůstalo nadbytečné lepidlo, případně můžeme styčné plochy lehce obrousit.

### Nic nelepíme!






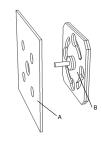

Krok 18:

Připravíme si slepence A a B dle obrázku.


Nic nelepíme!

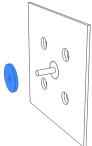



Krok 19:

Nasuneme jeden díl K3 na kolík dle obrázku.

Nic nelepíme!

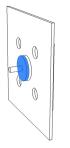


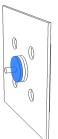

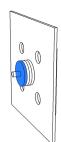


Krok 19:

Postupně nalepíme všechny díly K3 na kolík i na předchozí díl K3.

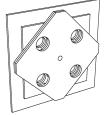

Krok 20: Natočíme si západku dle obrázku.


Nic nelepíme!

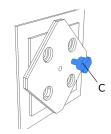

Krok 21:

Do jednoho z otvorů vložíme jeden ze čtyř slepenců C.


Nic nelepíme!

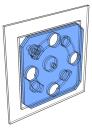

Krok 22:

Otočíme západku zpět, aby nám držela slepenec C na místě. Slepenec C je třeba natočit tak aby se dalo otočit západkou.


Nic nelepíme!

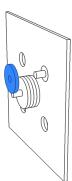

Krok 23:

Nasuneme kroužek S2 na kolík slepence C dle obrázku.

Nic nelepíme!

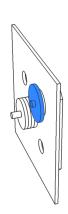



Krok 24:

Nalepíme kroužek S3 na kolík i na předchozí kroužek S2.





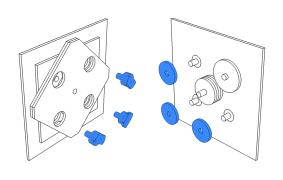

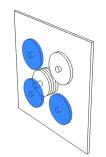

Krok 25: Zopakujeme kroky 20 až 24 i pro ostatní slepence C.


Krok 26:


Abychom mohli trezor otevřít, musíme na něm zadat správné heslo. Toto heslo si proto teď zvolíme pomocí čtyř číselníkových koleček S4.


Abychom věděli, v jakém pořadí jsou číselníky za sebou, má každý z nich tečku, která pořadí prozrazuje. Zkontrolujeme si, že nemáme víc stejných číselníku a že je máme všechny.

žeme přistoupit

Pokud máme vše a máme zvolené heslo, můžeme přistoupit k nalepení číselníku.

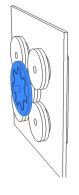

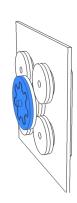

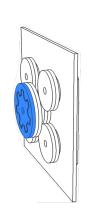

Krok 27: Postupně nalepíme všechny tři dílý K4 dle obrázků.

Krok 28: Necháme vše zaschnout a máme hotovo.