

Incluida con su pedido

Guía de instalación

El manual completo para instalar su vela de sombra de yute, paso a paso — sobre una estructura o tensada entre puntos de anclaje.

100 % yute

Anillas en D de acero inoxidable incluidas

Mosquetones incluidos



BIENVENIDA

Gracias por su confianza

Tiene entre las manos una vela de sombra de yute natural. Bien instalada, le ofrece una sombra densa y cálida para la temporada de calor. Este manual le acompaña desde la primera medición hasta el tensado final, sea cual sea su configuración.

EN ESTE MANUAL

01	Su vela en detalle	p. 3
02	Anillas, cinta y tamaños	p. 4
03	Antes de empezar	p. 5
04	Método A — Sobre una estructura	p. 6
05	Método B — Tensada entre puntos de anclaje	p. 8
06	Tensar bien su vela	p. 10
07	Mantenimiento y durabilidad	p. 11
08	Preguntas frecuentes	p. 12
09	¿Necesita ayuda?	p. 13

INCLUIDO CON SU VELA

Anillas en D de acero inoxidable

Una anilla de acero inoxidable en cada esquina: 3 en los triángulos, 4 en los cuadrados y rectángulos.

Mosquetones

Un mosquetón por anilla, para enganchar la vela a sus puntos de anclaje.

Doblado reforzado

Un dobladillo cosido y reforzado con una cinta de poliéster en todo el contorno.

SU VELA EN DETALLE

Una fibra natural, una sombra auténtica

100 % yute

Fibra natural

≈ 300 g/m²

Densidad

≈ 15 %

Pendiente recomendada

Verano

No impermeable



Tela tejida

Una tela de yute tejida, para una sombra densa y natural que deja pasar parte de la luz.



Un tono que se pátina

El tono natural del yute se aclara con los rayos UV y se pátina con las estaciones: forma parte de su encanto.

ANILLAS, CINTA Y TAMAÑOS

Los puntos clave de la fijación



La anilla en D y el mosquetón

Una anilla en D de acero inoxidable está fijada en cada esquina, con su mosquetón. La vela se engancha siempre por las anillas, nunca directamente por la tela.



El dobladillo reforzado

Dobladillo cosido y cinta de poliéster en todo el contorno: reparte la tensión hacia las anillas y protege la tela.

FORMAS Y TAMAÑOS

Dimensiones medidas de esquina a esquina — solo tamaños estándar



TRIÁNGULO

2x2x2 · 3x3x3 · 4x4x4
5x5x5 · 3x4x5 · 4x4x5,7 m



CUADRADO

3x3 m · 4x4 m



RECTÁNGULO

2x3 · 2x4 · 3x4
3x5 · 4x5 m

SEGÚN SU FORMATO. 3 anillas en los triángulos, 4 en los cuadrados y rectángulos: una por esquina, con su mosquetón. Las fijaciones a la pared, los mástiles, las cuerdas y los tensores no se suministran: elíjalos según su soporte.

ANTES DE EMPEZAR

Unos minutos de preparación

Una instalación lograda depende sobre todo de dos cosas: puntos de anclaje sólidos y una pendiente bien pensada. Dedique tiempo a este paso, el resto será fácil.

EL MATERIAL ÚTIL

- ✓ Un metro para medir la zona y las diagonales.
- ✓ Una escalera estable para las fijaciones en altura.
- ✓ Fijaciones adaptadas a su soporte (tacos para la pared, ganchos o anillas para la madera, mástil para un punto libre).
- ✓ Cuerdas o tensores para unir y tensar la vela.

ELIJA SU MÉTODO

A — Sobre una estructura

Pérgola, estructura de madera o pared ya existente.

→ [página 6](#)

B — Tensada entre puntos de anclaje

Entre 3 o 4 puntos de anclaje (pared, poste, mástil, árbol sólido).

→ [página 8](#)

LA REGLA DE ORO

Una pendiente para el agua

Instale la vela con una pendiente de aproximadamente el 15 % (≈ 45 cm de diferencia de altura en 3 m) para que el agua escurra sin formar bolsa.

Tensión progresiva

Tense un poco cada esquina por turnos, de forma equilibrada — nunca solo de un lado.


SEGURIDAD. Compruebe que cada punto de anclaje puede soportar realmente la tensión: la tela pesa mucho más cuando está mojada. Esta vela no es un juguete: no se cuelgue de ella y no deje que los niños jueguen con las cuerdas y los mosquetones. Material inflamable: manténgala alejada de barbacoas, braseros y fuentes de calor.

Método A — Sobre una estructura

Pérgola, estructura de madera o pared

La configuración más directa: mide, extiende y luego engancha las anillas a sus puntos de anclaje.

1 Mida su emplazamiento

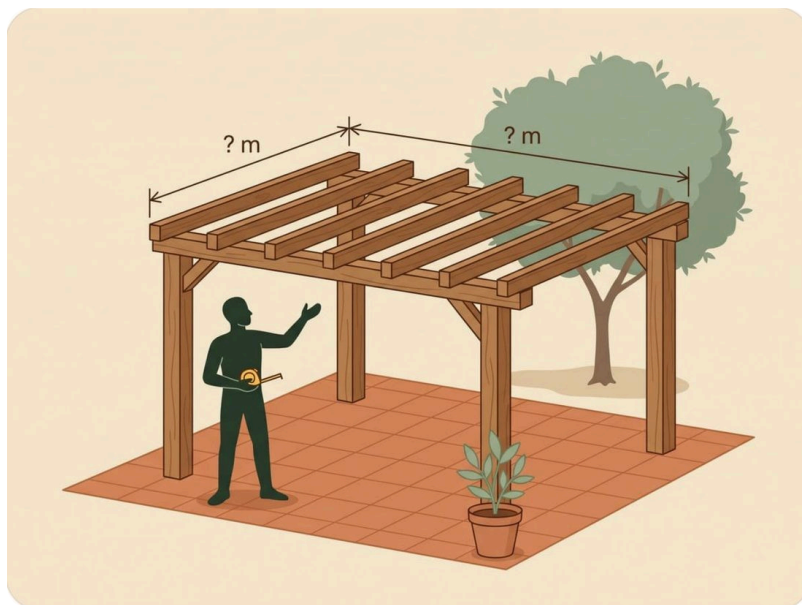

- 1 Mida la zona que desea sombrear, largo x ancho, a la altura de sus fijaciones (vigas, postes, pared).
- 2 Elija el tamaño de vela más cercano a su zona entre los formatos estándar.
- 3 Prevea de 30 a 50 cm entre cada esquina y su punto de anclaje para poder tensar.


CONSEJO. ¿Duda con el tamaño? Nuestro servicio de atención al cliente le asesora antes del pedido: contact@zephyrosc.com

BUEN HÁBITO. Es mejor una vela algo más pequeña que la zona: el margen servirá para tensarla correctamente.

2 Prepare el terreno y la vela



- 1 Extienda la vela en plano y localice las anillas en D de las esquinas.
- 2 Enganche un mosquetón en cada anilla.
- 3 Presente la vela bajo la estructura y elija el lado alto y el lado bajo: eso crea la pendiente.

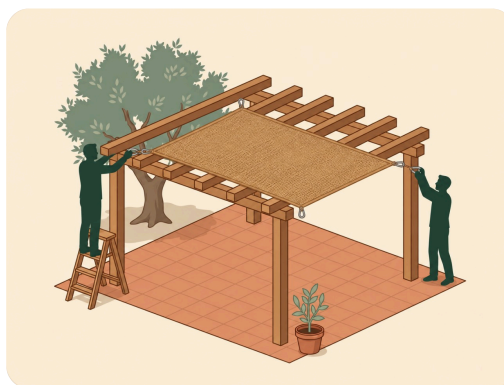

IMPORTANTE. Prevea una pendiente de aproximadamente el 15 % (≈ 45 cm en 3 m): la tela no es impermeable, el agua debe poder escurrir.

A COMPROBAR. Cada punto de anclaje debe poder soportar la tensión — pruebe su solidez antes de continuar.

Método A — Sobre una estructura

3 Enganche y tense



- 1 Enganche primero las esquinas del lado alto y luego las del lado bajo, mosquetón en el punto de anclaje (directamente, o con una cuerda o un tensor).
- 2 Tense poco a poco, esquina por esquina, de forma equilibrada.
- 3 Compruebe la pendiente: el agua debe escurrir y la tela debe quedar regular, sin bolsas.

CONSEJO. Cuanto mayor es la distancia entre la vela y el anclaje, más suavemente se reparte la tensión.


¡LISTO! Su vela está instalada. ¡A disfrutar de la sombra! Vaya a la página 10 para perfeccionar la tensión.

Método B — Tensada entre puntos de anclaje

Entre 3 o 4 puntos de anclaje

¿Sin estructura? Tense su vela entre tres (triángulo) o cuatro (cuadrado, rectángulo) soportes robustos: pared, poste, mástil o árbol sólido.

1 Identifique sus puntos de anclaje

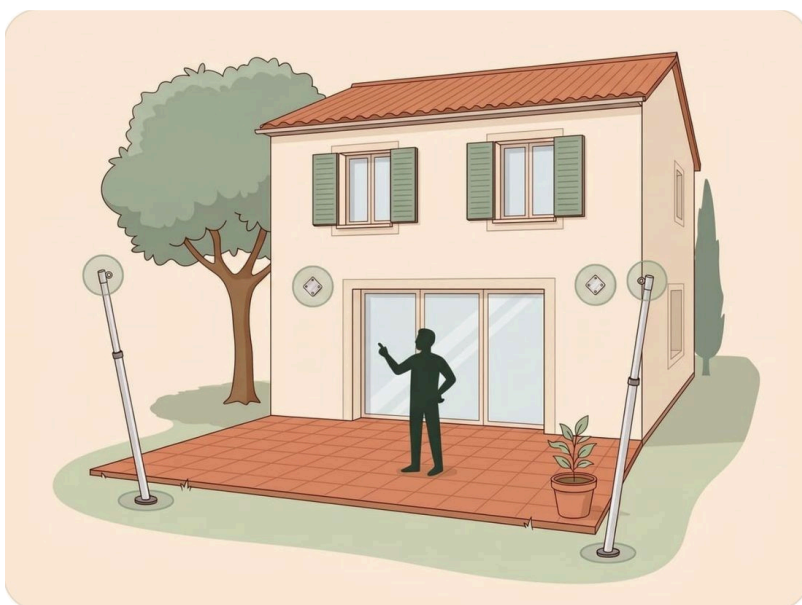

- 1 Pared o fachada — a menudo 2 puntos del lado de la terraza, con fijaciones adaptadas al soporte.
- 2 Poste, mástil, árbol sólido o barandilla — para los puntos opuestos.

A COMPROBAR. Cada anclaje debe soportar una fuerte tensión. Un mástil debe estar bien sellado, un árbol lo bastante robusto.

2 Mida y prevea el margen




- 1 Mida la distancia entre sus anclajes y las diagonales.
- 2 Elija una vela ligeramente más pequeña que la zona: de 30 a 50 cm entre cada esquina y su anclaje para tensar.
- 3 Coloque un lado más alto que el otro: pendiente de aproximadamente el 15 %, es decir, ≈ 45 cm de diferencia en 3 m.

CONSEJO. Una vela demasiado grande es difícil de tensar correctamente y puede formar una bolsa en el centro.

REFERENCIA. Si duda entre dos tamaños, elija el más pequeño.

Método B — Tensada entre puntos de anclaje

3 Enganche y tense

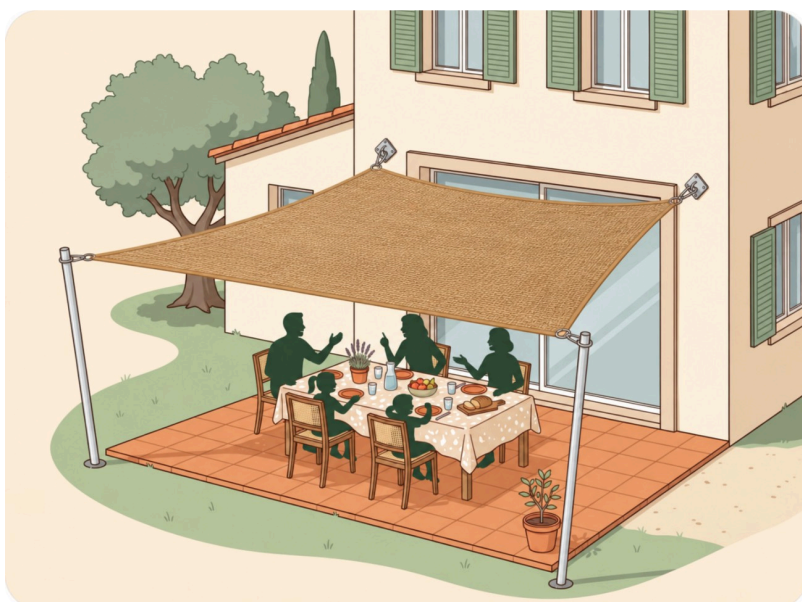

- 1 Enganche cada mosquetón a su anclaje, directamente o con una cuerda o un tensor.
- 2 Empiece con una tensión ligera en todas las esquinas y ajuste poco a poco.
- 3 La vela debe quedar firme sin estar tirante al extremo, con el lado bajo despejado para que el agua escurra.

CONVIENE SABER. El yute reacciona a la humedad: tras las primeras lluvias, vuelva a tensar ligeramente mientras la fibra se estabiliza.

TENSAR BIEN SU VELA

El gesto que lo cambia todo

Una vela bien tensada es más bonita, más estable y dura más. Bastan tres principios sencillos.

1. Siempre con pendiente

Aproximadamente el 15 % ($\approx$ 45 cm de diferencia de altura en 3 m). El agua escurre, no se estanca y no forma bolsa: la tela se mantiene sana y ligera.

2. Una tensión equilibrada, esquina por esquina

Tense un poco cada esquina por turnos, en lugar de terminar un lado antes que el otro. La vela se coloca de forma regular, sin arrugas ni zonas flojas.

3. Tensa, pero no al extremo

La vela debe estar firme al tacto, sin estar tirante como una cuerda. Una ligera reserva absorbe las variaciones de humedad y las ráfagas de viento.

CON VIENTO FUERTE O MAL TIEMPO. Una vela de sombra no es un cortavientos. En cuanto se anuncien ráfagas, tormenta o nieve, afloje o desmonte la vela para proteger la instalación y sus puntos de anclaje.

MANTENIMIENTO Y DURABILIDAD

Un material vivo, fácil de cuidar

El yute es una fibra natural, pensada para la temporada de calor. Unos gestos sencillos la mantienen bonita temporada tras temporada.

Tras las primeras lluvias

La fibra se afloja con la humedad y luego se estabiliza. Vuelva a tensar suavemente las esquinas durante las primeras semanas.

Producto de verano, no impermeable

El agua atraviesa el tejido y la tela absorbe la humedad. Instálela con tiempo seco; retírela si el mal tiempo se prolonga y déjela secar completamente en plano antes de guardarla.

Limpieza suave

Basta con cepillarla en seco o pasar una esponja con agua clara. Evite las hidrolimpiadoras, la lejía, los detergentes, la lavadora, la secadora y la plancha.

Guardado invernal recomendado

Se lo recomendamos encarecidamente: al final de la temporada, retire la vela, déjela secar y guárdela en un lugar seco y protegido. Preserva la fibra y alarga notablemente su vida útil.

NATURAL. Ligeras variaciones de tono, de tejido y de dimensiones (unos cm) de una vela a otra, algunas fibras que sobresalen: son señales de un material 100 % natural, no un defecto. El yute puede desprender un olor natural al sacarlo de la bolsa; desaparece en unos días al aire libre.

Parte de la luz y de los UV atraviesa la tela: no sustituye la protección solar de la piel.

PREGUNTAS FRECUENTES

Quizá se pregunte...

P. Mi vela se ha aflojado un poco tras la lluvia, ¿es normal?

Sí. El yute reacciona a la humedad. Vuelva a tensar ligeramente las esquinas: la fibra se estabiliza tras algunos ciclos.

P. ¿La vela es impermeable?

No. El agua atraviesa el tejido: es un producto de verano, para instalar con tiempo seco y con una pendiente de aproximadamente el 15 % para que el agua escurra.

P. ¿Qué tamaño elegir?

Una vela ligeramente más pequeña que la zona que se quiere cubrir, midiendo de esquina a esquina. El margen restante permite tensarla correctamente.

P. ¿Puedo cortar la vela a mi medida?

No. El corte elimina el dobladillo reforzado y las anillas, indispensables para que aguante. Elija mejor el formato más adecuado.

P. ¿Cuántas anillas tiene mi vela?

3 en los triángulos, 4 en los cuadrados y rectángulos: una por esquina, cada una con su mosquetón.

P. ¿Se suministran las fijaciones?

Las anillas en D de acero inoxidable y los mosquetones, sí. Las fijaciones a la pared, los mástiles, las cuerdas y los tensores se eligen según su soporte.

P. ¿Hay que retirarla en invierno?

Sí, se lo recomendamos encarecidamente. Guardar la vela limpia y seca preserva la fibra y prolonga su vida útil.

P. ¿Y con viento fuerte?

Afloje o desmonte la vela si se anuncian ráfagas, tormenta o nieve: una vela de sombra no está diseñada para resistir un viento fuerte.

¿Una pregunta que no está aquí? Escribanos a contact@zephyrosc.com — le responderemos con mucho gusto.

¿NECESITA AYUDA?

Estamos a su lado

Atención al cliente

¿Una pregunta sobre la instalación o el tamaño? Escribáenos, un asesor le responderá.

contact@zephyrosc.com

30 días satisfecho o reembolsado

Es posible devolverla en un plazo de 30 días, según las condiciones de la tienda.

Envío con seguimiento

Envío en 48 a 72 horas laborables, según los plazos indicados.

Clasificación y reciclaje

Vela al final de su vida útil: donarla, o llevarla a un punto limpio tras retirar las anillas y los mosquetones de acero inoxidable.
Embalaje: contenedor de reciclaje.

¡Disfrute de la temporada bajo su vela!

Gracias por elegir una sombra natural y auténtica.

zephyrosc.com · contact@zephyrosc.com



Escanee para encontrar esta guía en
línea, en su idioma

SAS ZEPHYR O.S.C · 5 rue Fénelon, 33000 Bordeaux, France · contact@zephyrosc.com