

Installationsanleitung

Die vollständige Anleitung zur Montage Ihres Zephyr Sonnensegels, Schritt für Schritt — an einer Konstruktion oder zwischen Ankerpunkten gespannt.

UV-stabilisiertes HDPE-Gestrick

Edelstahl-D-Ringe (304) inklusive

Karabiner inklusive



WILLKOMMEN

Vielen Dank für Ihr Vertrauen

Sie halten ein Zephyr Sonnensegel aus Gestrick aus Polyethylen hoher Dichte in den Händen. Richtig montiert schenkt es Ihnen einen weichen, langlebigen Schatten für viele Jahreszeiten. Diese Anleitung begleitet Sie vom ersten Maßband bis zum abschließenden Spannen — egal, wie Ihre Situation aussieht.

IN DIESER ANLEITUNG

01	Ihr Segel im Detail	S. 3
02	D-Ringe, Band & Größen	S. 4
03	Bevor Sie beginnen	S. 5
04	Methode A — An einer Konstruktion	S. 6
05	Methode B — Frei zwischen Ankerpunkten	S. 8
06	Ihr Segel richtig spannen	S. 10
07	Pflege & Haltbarkeit	S. 11
08	Häufige Fragen	S. 12
09	Brauchen Sie Hilfe?	S. 13

IM LIEFERUMFANG IHRES SEGELS

Edelstahl-D-Ringe

Ein Edelstahlring an jeder Ecke — 3 bei Dreiecken, 4 bei Quadraten und Rechtecken.

Karabiner

Ein Karabiner pro Ring, um das Segel an Ihren Ankerpunkten einzuhängen.

Verstärkter Saum

Ein genähter Saum, rundum mit einem Polyesterband verstärkt, das an jeder Ecke doppelt liegt.

IHR SEGEL IM DETAIL

Ein technisches Gestrick, ein langlebiger Schatten

100 % Polyethylen

HDPE hoher Dichte

≈ 220 g/m²


Gewicht

6

Farben

Anti-UV

Integrierter Zusatz

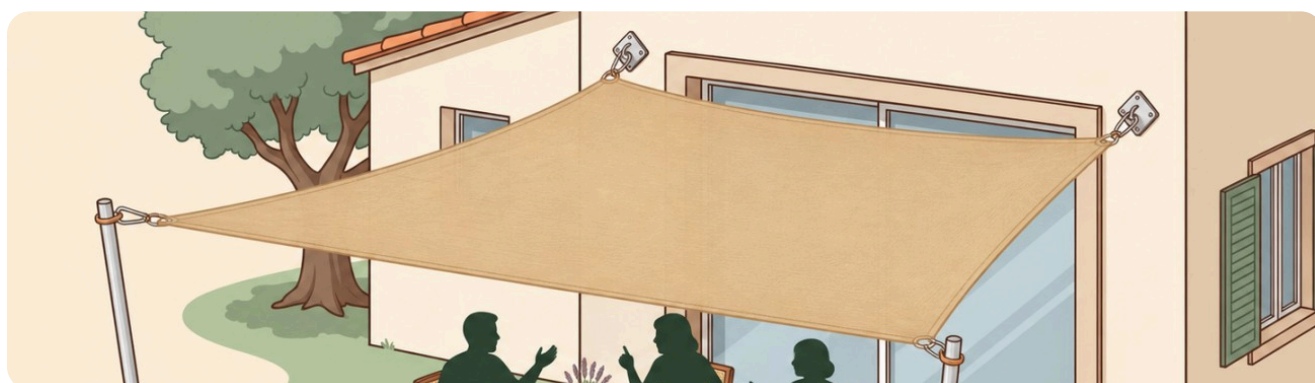

Mikroperforiertes Gestrick

Es lässt Luft und einen Teil des Windes durch, verrottet nicht und ist feuchtigkeitsbeständig — ein atmungsaktiver Schatten.



UV-stabilisiert

Ein UV-Schutzzusatz ist in das Material eingearbeitet. Die Farben können mit den Jahreszeiten unter UV-Licht leicht aufhellen.

6 FARBEN ERHÄLTlich



Sand



Elfenbein



Anthrazit



Weiß



Bordeaux



Taupe

D-RINGE, BAND & GRÖSSEN

Die wichtigsten Punkte der Befestigung



Der D-Ring und der Karabiner

An jeder Ecke ist ein Edelstahl-D-Ring mit seinem Karabiner befestigt. Das Segel wird immer an den Ringen eingehängt, nie direkt am Stoff.



Der verstärkte Saum

Genähter Saum und Polyesterband rundum, an jeder Ecke doppelt: Sie verteilen die Spannung auf die Ringe und schützen das Tuch.

FORMEN & GRÖSSEN

Maße von Ecke zu Ecke gemessen — nur Standardgrößen



DREIECK

2x2x2 · 3x3x3 · 4x4x4
5x5x5 · 3x4x5 · 4x4x5,7 m



QUADRAT

3x3 m · 4x4 m



RECHTECK

2x3 · 2x4 · 3x4
3x5 · 4x5 m

JE NACH FORM. 3 Ringe bei Dreiecken, 4 bei Quadraten und Rechtecken — einer pro Ecke, mit seinem Karabiner. Wandbefestigungen, Masten, Seile und Spanner sind nicht im Lieferumfang: Wählen Sie sie passend zu Ihrem Untergrund.

BEVOR SIE BEGINNEN

Ein paar Minuten Vorbereitung

Eine gelungene Montage hängt vor allem von zwei Dingen ab: soliden Ankerpunkten und einem gut geplanten Gefälle. Nehmen Sie sich Zeit für diesen Schritt, der Rest ergibt sich dann von selbst.

NÜTZLICHES MATERIAL

- ✓ Ein Maßband, um die Fläche und die Diagonalen zu messen.
- ✓ Eine stabile Trittleiter für Befestigungen in der Höhe.
- ✓ Befestigungen passend zu Ihrem Untergrund (Dübel für die Wand, Haken oder Ringe für Holz, ein Mast für einen freien Punkt).
- ✓ Seile oder Spanner, um das Segel zu verbinden und zu spannen.

WÄHLEN SIE IHRE METHODE

A — An einer Konstruktion

Pergola, Holzkonstruktion oder bereits vorhandene Wand.

→ [Seite 6](#)

B — Frei zwischen Ankerpunkten

Zwischen 3 oder 4 Ankerpunkten (Wand, Pfosten, Mast, stabiler Baum).

→ [Seite 8](#)

DIE GOLDENE REGEL

Ein Gefälle für das Wasser

Montieren Sie das Segel mit einem Gefälle von etwa 15 % ($\approx$ 45 cm Höhenunterschied auf 3 m), damit das Wasser abläuft, ohne einen Sack zu bilden.

Schrittweises Spannen

Spannen Sie jede Ecke abwechselnd ein wenig, gleichmäßig — nie nur auf einer Seite.


SICHERHEIT. Prüfen Sie, dass jeder Ankerpunkt die Spannung wirklich aushält. Dieses Segel ist kein Spielzeug: Nicht daranhängen, Kinder nicht mit Seilen und Karabinern spielen lassen. Nicht schwer entflammbar — schmelzbares Material: von Grill, Feuerschale und Wärmequellen fernhalten. Ringe und Karabiner aus Edelstahl können in der Sonne heiß werden: mit Vorsicht handhaben.

Methode A — An einer Konstruktion

Pergola, Holzkonstruktion oder Wand

Die einfachste Variante: Sie messen, breiten das Segel aus und hängen dann die Ringe an Ihren Ankerpunkten ein.

1 Messen Sie Ihren Standort

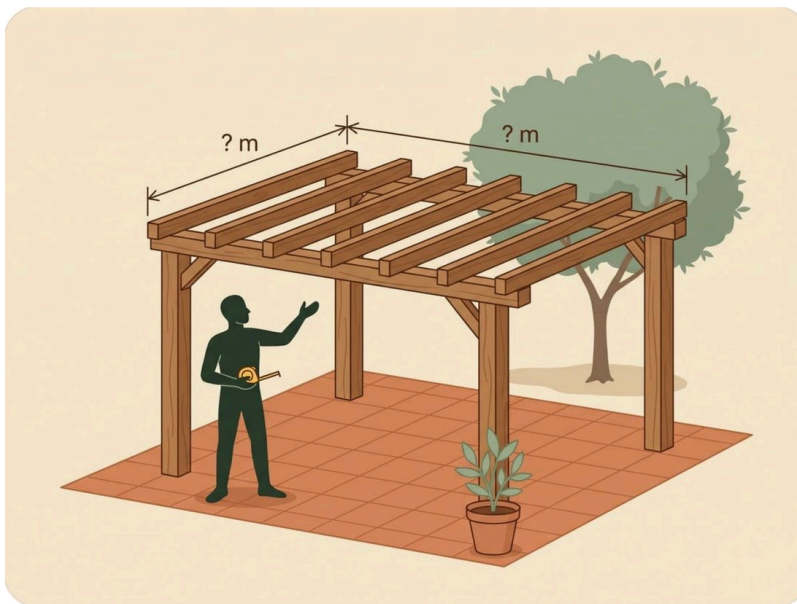

- 1 Messen Sie die zu beschattende Fläche, Länge x Breite, auf Höhe Ihrer Befestigungen (Sparren, Pfosten, Wand).
- 2 Wählen Sie unter den Standardgrößen das Segel, das Ihrer Fläche am nächsten kommt.
- 3 Planen Sie 30 bis 50 cm zwischen jeder Ecke und ihrem Ankerpunkt ein, um spannen zu können.

TIPP. Unsicher bei der Größe? Unser Kundenservice berät Sie vor der Bestellung: contact@zephyrosc.com

GUTE GEWOHNHEIT. Lieber ein etwas kleineres Segel als die Fläche: Der Spielraum dient dazu, es sauber zu spannen.

2 Bereiten Sie Fläche und Segel vor



- 1 Breiten Sie das Segel flach aus und suchen Sie die D-Ringe an den Ecken.
- 2 Klinken Sie an jedem Ring einen Karabiner ein.
- 3 Halten Sie das Segel unter die Konstruktion und legen Sie die hohe und die tiefe Seite fest: So entsteht das Gefälle.



WICHTIG. Planen Sie ein Gefälle von etwa 15 % (≈ 45 cm auf 3 m) ein: Das Tuch ist nicht wasserdicht, das Wasser muss ablaufen können.

PRÜFEN. Jeder Ankerpunkt muss die Spannung aushalten — testen Sie seine Festigkeit, bevor Sie weitermachen.

Methode A — An einer Konstruktion

3 Einhängen und spannen



- 1 Hängen Sie zuerst die Ecken der hohen Seite ein, dann die der tiefen Seite, Karabiner am Ankerpunkt (direkt oder mit einem Seil bzw. Spanner).
- 2 Spannen Sie nach und nach, Ecke für Ecke, gleichmäßig.
- 3 Prüfen Sie das Gefälle: Das Wasser muss ablaufen und das Tuch gleichmäßig bleiben, ohne Sack.

TIPP. Je größer der Abstand zwischen Segel und Ankerpunkt, desto sanfter verteilt sich die Spannung.


FERTIG! Ihr Segel hängt. Genießen Sie den Schatten! Auf Seite 10 finden Sie Hinweise zum perfekten Spannen.

Methode B — Frei zwischen Ankerpunkten

Zwischen 3 oder 4 Ankerpunkten

Keine Konstruktion? Spannen Sie Ihr Segel zwischen drei (Dreieck) oder vier (Quadrat, Rechteck) stabilen Halterungen — Wand, Pfosten, Mast oder stabiler Baum.

1 Bestimmen Sie Ihre Ankerpunkte

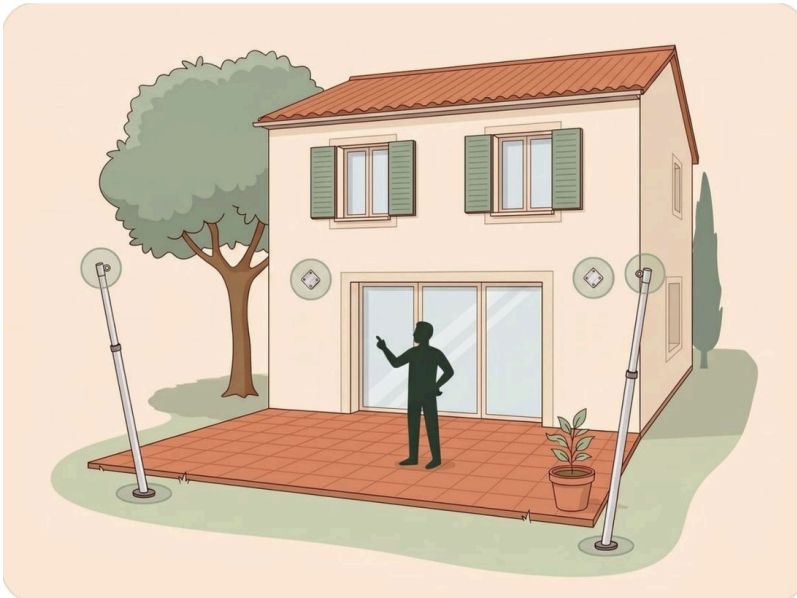

- 1 Wand oder Fassade — oft 2 Punkte auf der Terrassenseite, mit zum Untergrund passenden Befestigungen.
- 2 Pfosten, Mast, stabiler Baum oder Geländer — für die gegenüberliegenden Punkte.

PRÜFEN. Jeder Anker muss eine starke Spannung aushalten. Ein Mast muss fest einbetoniert sein, ein Baum stabil genug.

2 Messen und Spielraum einplanen




- 1 Messen Sie den Abstand zwischen Ihren Ankern und die Diagonalen.
- 2 Wählen Sie ein Segel, das etwas kleiner ist als die Fläche: 30 bis 50 cm zwischen jeder Ecke und ihrem Anker zum Spannen.
- 3 Legen Sie eine Seite höher als die andere: Gefälle von etwa 15 %, also ≈ 45 cm Unterschied auf 3 m.

TIPP. Ein zu großes Segel lässt sich schwer richtig spannen und kann in der Mitte einen Sack bilden.

FAUSTREGEL. Zögern Sie zwischen zwei Größen, nehmen Sie die kleinere.


Methode B — Frei zwischen Ankerpunkten

3 Einhängen und spannen

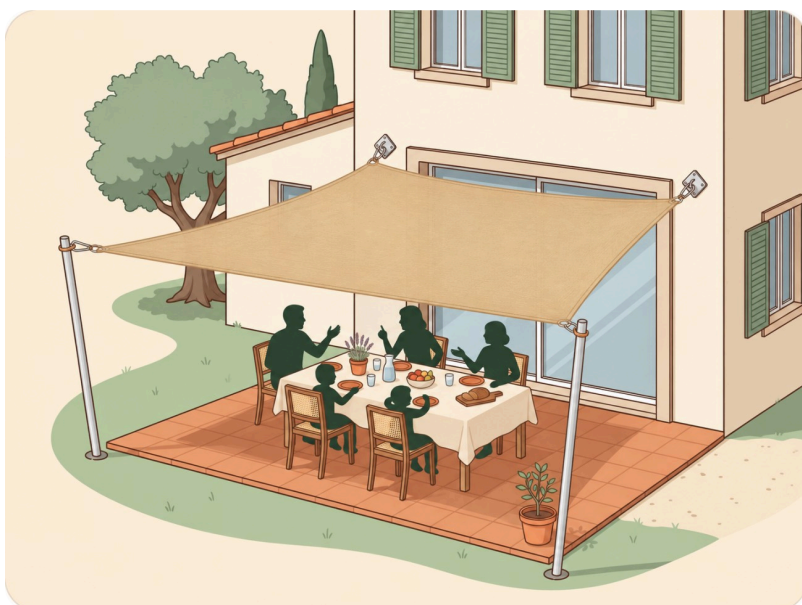

- 1 Hängen Sie jeden Karabiner an seinem Anker ein, direkt oder mit einem Seil bzw. Spanner.
- 2 Beginnen Sie mit leichter Spannung an allen Ecken und justieren Sie dann nach und nach.
- 3 Das Segel soll straff gehalten, aber nicht bis zum Äußersten gezogen werden; die tiefe Seite bleibt frei, damit das Wasser abläuft.

GUT ZU WISSEN. Das Tuch kann sich in den ersten Wochen etwas lockern: Spannen Sie leicht nach, bis es sich stabilisiert hat.

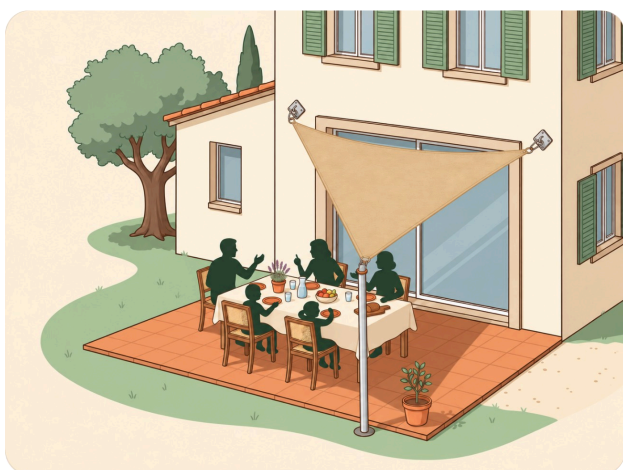

Und bei einem Dreieck?

Drei Ankerpunkte genügen: zwei an der Wand und ein Mast. Jede Ecke hat ihren Ring und ihren Karabiner; behalten Sie das gleiche Gefälle von etwa 15 %, damit das Wasser abläuft.

IHR SEGEL RICHTIG SPANNEN

Die Handgriffe, die den Unterschied machen

Ein gut gespanntes Segel sieht schöner aus, ist stabiler und hält länger. Drei einfache Grundsätze genügen.

1. Immer ein Gefälle

Etwa 15 % (≈ 45 cm Höhenunterschied auf 3 m). Das Wasser läuft ab, steht nicht und bildet keinen Sack: Das Tuch bleibt gesund und leicht.

2. Gleichmäßige Spannung, Ecke für Ecke

Spannen Sie jede Ecke abwechselnd ein wenig, statt eine Seite vor der anderen fertigzustellen. Das Segel setzt sich gleichmäßig, ohne Falten oder schlaffe Stellen.

3. Straff, aber nicht bis zum Äußersten

Das Segel soll sich fest anfühlen, ohne wie ein Seil gespannt zu sein. Eine leichte Reserve gleicht Feuchtigkeitsschwankungen und Windböen aus.

BEI STARKEM WIND ODER SCHLECHTEM WETTER. Ein Sonnensegel ist kein Windschutz. Sobald Böen, ein Gewitter, Hagel oder Schnee angekündigt sind, lockern oder demontieren Sie das Segel, um die Installation und Ihre Ankerpunkte zu schonen.

PFLEGE & HALTBARKEIT

Ein widerstandsfähiges Gestrick, einfach im Alltag

Das HDPE-Gestrick ist für den Außenbereich gemacht. Ein paar einfache Handgriffe halten es Saison für Saison schön.

Die ersten Wochen

Das Tuch kann sich anfangs etwas lockern. Spannen Sie die Ecken sanft nach, um es zu stabilisieren.

Nicht wasserdicht

Das Wasser dringt durch das Gestrick: Montieren Sie das Segel mit Gefälle, um Wassersäcke zu vermeiden. Es verrottet nicht und ist feuchtigkeitsbeständig.

Sanfte Reinigung

Klares Wasser, milde Seife und eine weiche Bürste genügen. Vermeiden Sie Hochdruckreiniger, Bleichmittel, Lösungsmittel, Waschmaschine und Trockner. Vor dem Falten und Verstauen vollständig trocknen lassen.

Überwinterung empfohlen

Wir empfehlen sie: Nehmen Sie das Segel am Saisonende ab, lassen Sie es trocknen und lagern Sie es geschützt. So schonen Sie das Gestrick und verlängern seine Lebensdauer.

GUT ZU WISSEN. Leichte Maßunterschiede (einige cm) von Segel zu Segel und Farben, die unter UV-Licht leicht aufhellen können: Das ist normal, kein Mangel.

Ein Teil des Lichts und der UV-Strahlung dringt durch das Tuch: Es ersetzt keinen Sonnenschutz für die Haut.

HÄUFIGE FRAGEN

Sie fragen sich...

F. Mein Segel hat sich in den ersten Wochen etwas gelockert, ist das normal?

Ja. Das Tuch kann sich anfangs etwas lockern. Spannen Sie die Ecken leicht nach: Danach stabilisiert es sich.

F. Ist das Segel wasserdicht?

Nein. Das Wasser dringt durch das mikroperforierte Gestrick: Montieren Sie es mit einem Gefälle von etwa 15 %, damit das Wasser abläuft, ohne Wassersäcke.

F. Welche Größe soll ich wählen?

Ein Segel, das etwas kleiner ist als die zu überdeckende Fläche, von Ecke zu Ecke gemessen. Der verbleibende Spielraum erlaubt es, das Segel sauber zu spannen.

F. Kann ich das Segel auf mein Maß zuschneiden?

Nein. Beim Zuschneiden gehen der verstärkte Saum und die Ringe verloren, die für den Halt unverzichtbar sind. Wählen Sie besser die am besten passende Größe.

F. Wie viele Ringe hat mein Segel?

3 bei Dreiecken, 4 bei Quadraten und Rechtecken: einer pro Ecke, jeweils mit seinem Karabiner.

F. Sind die Befestigungen im Lieferumfang?

Die Edelstahl-D-Ringe und die Karabiner ja. Wandbefestigungen, Masten, Seile und Spanner wählen Sie passend zu Ihrem Untergrund.

F. Muss ich es im Winter abnehmen?

Ja, wir empfehlen das dringend. Sauber und trocken, geschützt gelagert, hält das Segel länger.

F. Und bei starkem Wind?

Lockern oder demontieren Sie das Segel bei angekündigten Böen, Gewitter oder Schnee: Ein Sonnensegel ist nicht dafür gemacht, starkem Wind standzuhalten.

Eine Frage, die hier nicht steht? Schreiben Sie uns an contact@zephyrosc.com — wir antworten gern.

BRAUCHEN SIE HILFE?

Wir sind für Sie da

Kundenservice

Eine Frage zur Montage oder zur Größe? Schreiben Sie uns, ein Berater antwortet Ihnen.

contact@zephyrosc.com

30 Tage zufrieden oder Geld zurück

Eine Rückgabe ist innerhalb von 30 Tagen möglich, gemäß den Bedingungen des Shops.

Versand mit Sendungsverfolgung

Versand innerhalb von 48 bis 72 Arbeitsstunden, je nach angezeigten Lieferzeiten.

Sortieren & Recycling

Segel am Lebensende: verschenken oder nach Entfernen der Edelstahlringe und Karabiner im Wertstoffhof abgeben.
Verpackung: in den Sortiermüll.

Eine schöne Saison unter Ihrem Segel!

Danke, dass Sie sich für einen langlebigen, widerstandsfähigen Schatten entschieden haben.

zephyrosc.com · contact@zephyrosc.com



Scannen, um diese Anleitung online in Ihrer Sprache zu finden

SAS ZEPHYR O.S.C · 5 rue Fénelon, 33000 Bordeaux, France · contact@zephyrosc.com