

Incluida con su pedido

Guía de instalación

El manual completo para instalar su vela de sombra Zephyr, paso a paso — sobre una estructura o tensada entre puntos de anclaje.

Tejido HDPE estabilizado UV

Anillas en D de acero inoxidable 304 incluidas

Mosquetones incluidos



BIENVENIDA

Gracias por su confianza

Tiene entre las manos una vela de sombra Zephyr de tejido de punto de polietileno de alta densidad. Bien instalada, le ofrece una sombra suave y duradera durante muchas temporadas. Este manual le acompaña desde la primera medición hasta el tensado final, sea cual sea su configuración.

EN ESTE MANUAL

01	Su vela en detalle	p. 3
02	Anillas, cinta y tamaños	p. 4
03	Antes de empezar	p. 5
04	Método A — Sobre una estructura	p. 6
05	Método B — Tensada entre puntos de anclaje	p. 8
06	Tensar bien su vela	p. 10
07	Mantenimiento y durabilidad	p. 11
08	Preguntas frecuentes	p. 12
09	¿Necesita ayuda?	p. 13

INCLUIDO CON SU VELA

Anillas en D de acero inoxidable

Una anilla de acero inoxidable en cada esquina: 3 en los triángulos, 4 en los cuadrados y rectángulos.

Mosquetones

Un mosquetón por anilla, para enganchar la vela a sus puntos de anclaje.

Doblado reforzado

Un dobladillo cosido y reforzado con una cinta de poliéster en todo el contorno, doblada en cada esquina.

SU VELA EN DETALLE

Un tejido técnico, una sombra duradera

100 % polietileno

HDPE de alta densidad

≈ 220 g/m²


Densidad

6

Colores

Anti-UV

Aditivo integrado

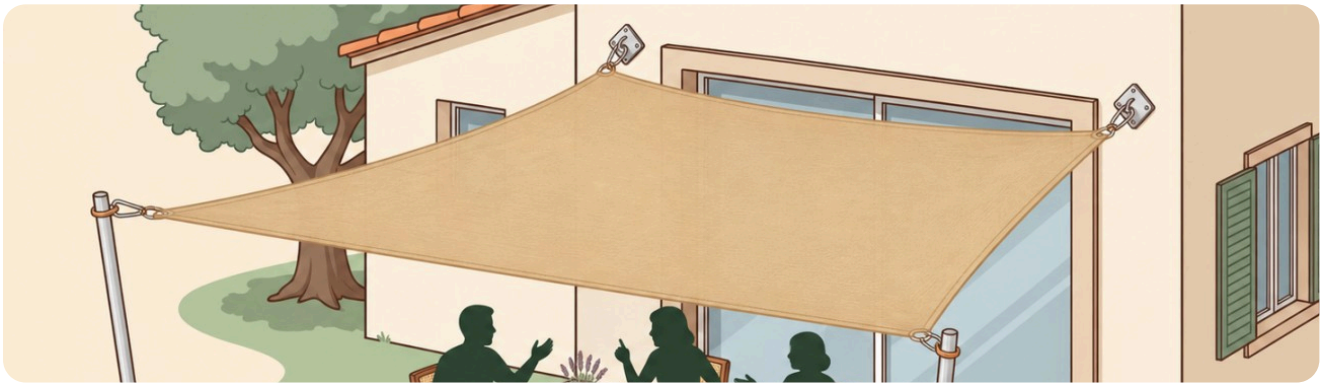

Tejido microperforado

Deja pasar el aire y parte del viento, no se pudre y resiste la humedad: una sombra que respira.



Estabilizado anti-UV

Se ha incorporado un aditivo anti-UV al material. Los colores pueden aclararse ligeramente con los rayos UV a lo largo de las estaciones.

6 COLORES DISPONIBLES



ANILLAS, CINTA Y TAMAÑOS

Los puntos clave de la fijación



La anilla en D y el mosquetón

Una anilla en D de acero inoxidable está fijada en cada esquina, con su mosquetón. La vela se engancha siempre por las anillas, nunca directamente por la tela.



El dobladillo reforzado

Dobladillo cosido y cinta de poliéster en todo el contorno, doblada en cada esquina: reparte la tensión hacia las anillas y protege la tela.

FORMAS Y TAMAÑOS

Dimensiones medidas de esquina a esquina — solo tamaños estándar



TRIÁNGULO

2x2x2 · 3x3x3 · 4x4x4
5x5x5 · 3x4x5 · 4x4x5,7 m



CUADRADO

3x3 m · 4x4 m



RECTÁNGULO

2x3 · 2x4 · 3x4
3x5 · 4x5 m

SEGÚN SU FORMATO. 3 anillas en los triángulos, 4 en los cuadrados y rectángulos: una por esquina, con su mosquetón. Las fijaciones a la pared, los mástiles, las cuerdas y los tensores no se suministran: elíjalos según su soporte.

ANTES DE EMPEZAR

Unos minutos de preparación

Una instalación lograda depende sobre todo de dos cosas: puntos de anclaje sólidos y una pendiente bien pensada. Dedique tiempo a este paso, el resto será fácil.

EL MATERIAL ÚTIL

- ✓ Un metro para medir la zona y las diagonales.
- ✓ Una escalera estable para las fijaciones en altura.
- ✓ Fijaciones adaptadas a su soporte (tacos para la pared, ganchos o anillas para la madera, mástil para un punto libre).
- ✓ Cuerdas o tensores para unir y tensar la vela.

ELIJA SU MÉTODO

A — Sobre una estructura

Pérgola, estructura de madera o pared ya existente.

→ [página 6](#)

B — Tensada entre puntos de anclaje

Entre 3 o 4 puntos de anclaje (pared, poste, mástil, árbol sólido).

→ [página 8](#)

LA REGLA DE ORO

Una pendiente para el agua

Instale la vela con una pendiente de aproximadamente el 15 % (≈ 45 cm de diferencia de altura en 3 m) para que el agua escurra sin formar bolsa.

Tensión progresiva

Tense un poco cada esquina por turnos, de forma equilibrada — nunca solo de un lado.


SEGURIDAD. Compruebe que cada punto de anclaje puede soportar realmente la tensión. Esta vela no es un juguete: no se cuelgue de ella y no deje que los niños jueguen con las cuerdas y los mosquetones. No ignífuga — material fusible: manténgala alejada de barbacoas, braseros y fuentes de calor. Las anillas y los mosquetones de acero inoxidable pueden calentarse al sol: manipúlelos con precaución.

Método A — Sobre una estructura

Pérgola, estructura de madera o pared

La configuración más directa: mide, extiende y luego engancha las anillas a sus puntos de anclaje.

1 Mida su emplazamiento

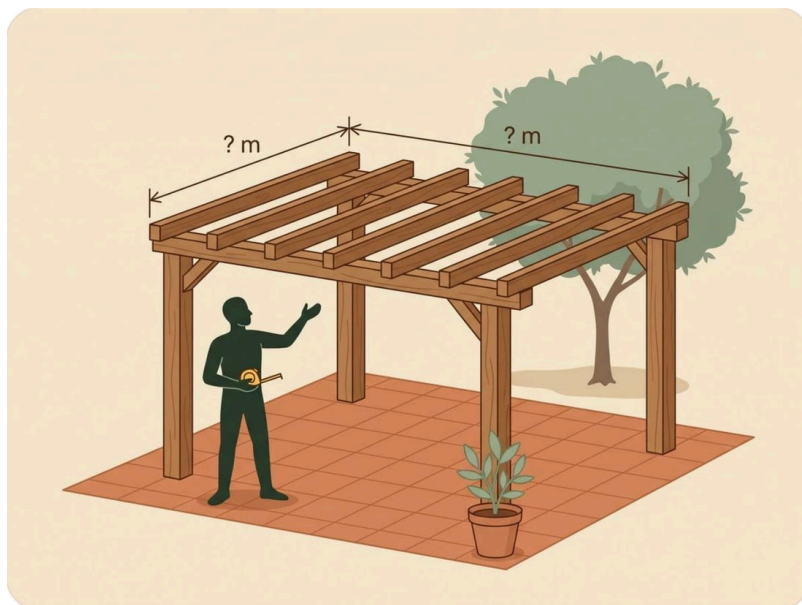

- 1 Mida la zona que desea sombrear, largo x ancho, a la altura de sus fijaciones (vigas, postes, pared).
- 2 Elija el tamaño de vela más cercano a su zona entre los formatos estándar.
- 3 Prevea de 30 a 50 cm entre cada esquina y su punto de anclaje para poder tensar.

CONSEJO. ¿Duda con el tamaño? Nuestro servicio de atención al cliente le asesora antes del pedido: contact@zephyrosc.com

BUEN HÁBITO. Es mejor una vela algo más pequeña que la zona: el margen servirá para tensarla correctamente.

2 Prepare el terreno y la vela



- 1 Extienda la vela en plano y localice las anillas en D de las esquinas.
- 2 Enganche un mosquetón en cada anilla.
- 3 Presente la vela bajo la estructura y elija el lado alto y el lado bajo: eso crea la pendiente.



IMPORTANTE. Prevea una pendiente de aproximadamente el 15 % (≈ 45 cm en 3 m): la tela no es impermeable, el agua debe poder escurrir.

A COMPROBAR. Cada punto de anclaje debe poder soportar la tensión — pruebe su solidez antes de continuar.

Método A — Sobre una estructura

3 Enganche y tense



- 1 Enganche primero las esquinas del lado alto y luego las del lado bajo, mosquetón en el punto de anclaje (directamente, o con una cuerda o un tensor).
- 2 Tense poco a poco, esquina por esquina, de forma equilibrada.
- 3 Compruebe la pendiente: el agua debe escurrir y la tela debe quedar regular, sin bolsas.

CONSEJO. Cuanto mayor es la distancia entre la vela y el anclaje, más suavemente se reparte la tensión.


¡LISTO! Su vela está instalada. ¡A disfrutar de la sombra! Vaya a la página 10 para perfeccionar la tensión.

Método B — Tensada entre puntos de anclaje

Entre 3 o 4 puntos de anclaje

¿Sin estructura? Tense su vela entre tres (triángulo) o cuatro (cuadrado, rectángulo) soportes robustos: pared, poste, mástil o árbol sólido.

1 Identifique sus puntos de anclaje

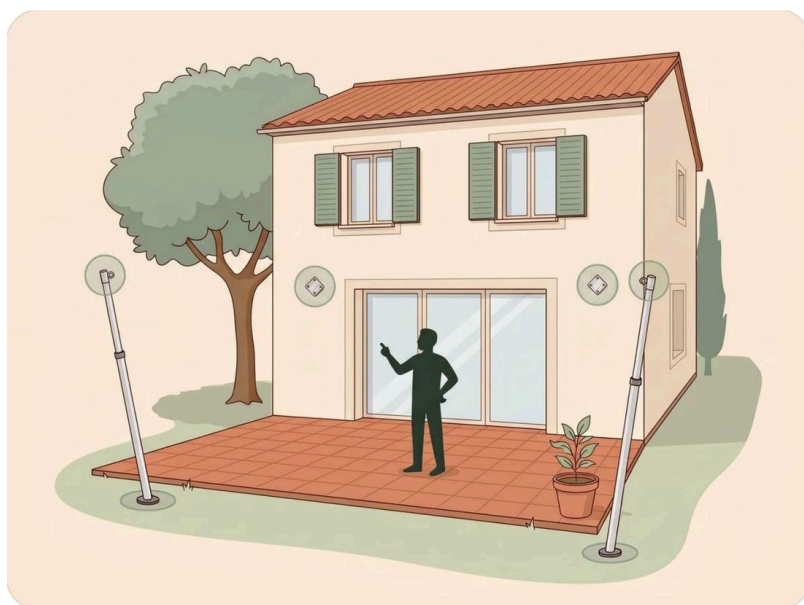

- 1 Pared o fachada — a menudo 2 puntos del lado de la terraza, con fijaciones adaptadas al soporte.
- 2 Poste, mástil, árbol sólido o barandilla — para los puntos opuestos.

A COMPROBAR. Cada anclaje debe soportar una fuerte tensión. Un mástil debe estar bien sellado, un árbol lo bastante robusto.

2 Mida y prevea el margen




- 1 Mida la distancia entre sus anclajes y las diagonales.
- 2 Elija una vela ligeramente más pequeña que la zona: de 30 a 50 cm entre cada esquina y su anclaje para tensar.
- 3 Coloque un lado más alto que el otro: pendiente de aproximadamente el 15 %, es decir, ≈ 45 cm de diferencia en 3 m.

CONSEJO. Una vela demasiado grande es difícil de tensar correctamente y puede formar una bolsa en el centro.

REFERENCIA. Si duda entre dos tamaños, elija el más pequeño.


Método B — Tensada entre puntos de anclaje

3 Enganche y tense

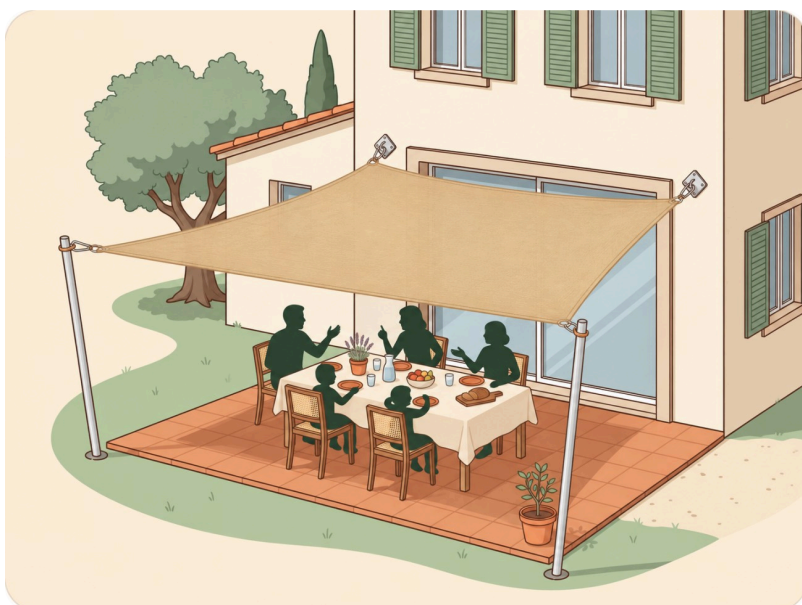

- 1 Enganche cada mosquetón a su anclaje, directamente o con una cuerda o un tensor.
- 2 Empiece con una tensión ligera en todas las esquinas y ajuste poco a poco.
- 3 La vela debe quedar firme sin estar tirante al extremo, con el lado bajo despejado para que el agua escurra.

CONVIENE SABER. La tela puede aflojarse un poco durante las primeras semanas: vuelva a tensar ligeramente mientras se estabiliza.

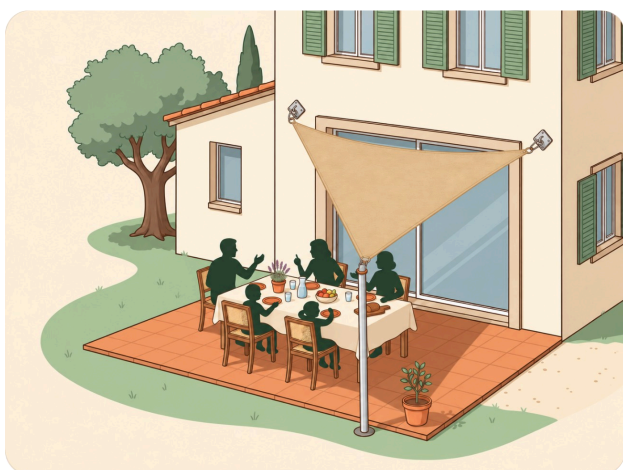**¿Y para un triángulo?**

Bastan tres puntos de anclaje: dos en la pared y un mástil. Cada esquina tiene su anilla y su mosquetón; mantenga la misma pendiente de aproximadamente el 15 % para que el agua escurra.

TENSAR BIEN SU VELA

El gesto que lo cambia todo

Una vela bien tensada es más bonita, más estable y dura más. Bastan tres principios sencillos.

1. Siempre con pendiente

Aproximadamente el 15 % (≈ 45 cm de diferencia de altura en 3 m). El agua escurre, no se estanca y no forma bolsa: la tela se mantiene sana y ligera.

2. Una tensión equilibrada, esquina por esquina

Tense un poco cada esquina por turnos, en lugar de terminar un lado antes que el otro. La vela se coloca de forma regular, sin arrugas ni zonas flojas.

3. Tensa, pero no al extremo

La vela debe estar firme al tacto, sin estar tirante como una cuerda. Una ligera reserva absorbe las variaciones de humedad y las ráfagas de viento.

CON VIENTO FUERTE O MAL TIEMPO. Una vela de sombra no es un cortavientos. En cuanto se anuncien ráfagas, tormenta, granizo o nieve, afloje o desmonte la vela para proteger la instalación y sus puntos de anclaje.

MANTENIMIENTO Y DURABILIDAD

Un tejido resistente, fácil de cuidar

El tejido HDPE está diseñado para el exterior. Unos gestos sencillos lo mantienen bonito temporada tras temporada.

Las primeras semanas

La tela puede aflojarse un poco al principio. Vuelva a tensar suavemente las esquinas para estabilizarla.

No impermeable

El agua atraviesa el tejido: instale la vela con una pendiente para evitar bolsas de agua. No se pudre y resiste la humedad.

Limpieza suave

Bastan agua clara, jabón suave y un cepillo blando. Evite las hidrolimpiadoras, la lejía, los disolventes, la lavadora y la secadora. Déjela secar completamente antes de plegarla y guardarla.

Guardado invernal recomendado

Se lo recomendamos: al final de la temporada, retire la vela, déjela secar y guárdela en un lugar protegido. Preserva el tejido y prolonga su vida útil.

CONVIENE SABER. Ligeras variaciones de dimensiones (unos cm) de una vela a otra, y colores que pueden aclararse ligeramente con los UV: es normal, no es un defecto.

Parte de la luz y de los UV atraviesa la tela: no sustituye la protección solar de la piel.

PREGUNTAS FRECUENTES

Quizá se pregunte...

P. Mi vela se ha aflojado un poco durante las primeras semanas, ¿es normal?

Sí. La tela puede aflojarse un poco al principio. Vuelva a tensar ligeramente las esquinas: después se estabiliza.

P. ¿La vela es impermeable?

No. El agua atraviesa el tejido microperforado: instálela con una pendiente de aproximadamente el 15 % para que el agua escurra, sin bolsas de agua.

P. ¿Qué tamaño elegir?

Una vela ligeramente más pequeña que la zona que se quiere cubrir, midiendo de esquina a esquina. El margen restante permite tensarla correctamente.

P. ¿Puedo cortar la vela a mi medida?

No. El corte elimina el dobladillo reforzado y las anillas, indispensables para que aguante. Elija mejor el formato más adecuado.

P. ¿Cuántas anillas tiene mi vela?

3 en los triángulos, 4 en los cuadrados y rectángulos: una por esquina, cada una con su mosquetón.

P. ¿Se suministran las fijaciones?

Las anillas en D de acero inoxidable y los mosquetones, sí. Las fijaciones a la pared, los mástiles, las cuerdas y los tensores se eligen según su soporte.

P. ¿Hay que retirarla en invierno?

Se lo recomendamos encarecidamente. Guardar la vela limpia y seca, en un lugar protegido, prolonga su vida útil.

P. ¿Y con viento fuerte?

Afloje o desmonte la vela si se anuncian ráfagas, tormenta o nieve: una vela de sombra no está diseñada para resistir un viento fuerte.

¿Una pregunta que no está aquí? Escribanos a contact@zephyrosc.com — le responderemos con mucho gusto.

¿NECESITA AYUDA?

Estamos a su lado

Atención al cliente

¿Una pregunta sobre la instalación o el tamaño? Escribános, un asesor le responderá.

contact@zephyrosc.com

30 días satisfecho o reembolsado

Es posible devolverla en un plazo de 30 días, según las condiciones de la tienda.

Envío con seguimiento

Envío en 48 a 72 horas laborables, según los plazos indicados.

Clasificación y reciclaje

Vela al final de su vida útil: donarla, o llevarla a un punto limpio tras retirar las anillas y los mosquetones de acero inoxidable.
Embalaje: contenedor de reciclaje.

¡Disfrute de la temporada bajo su vela!

Gracias por elegir una sombra duradera y resistente.

zephyrosc.com · contact@zephyrosc.com



Escanee para encontrar esta guía en
línea, en su idioma