

Oferecido com a sua encomenda

Guia de instalação

O manual completo para instalar a sua vela de sombra Zephyr, passo a passo — numa estrutura ou esticada entre pontos de fixação.

Malha HDPE estabilizada UV

Argolas em D de aço inoxidável 304 incluídas

Mosquetões incluídos



BOAS-VINDAS

Obrigado pela sua confiança

Tem nas mãos uma vela de sombra Zephyr em malha de polietileno de alta densidade. Bem instalada, oferece-lhe uma sombra suave e duradoura durante muitas estações. Este manual acompanha-o desde a primeira medição até à tensão final — seja qual for a sua configuração.

NESTE MANUAL

01	A sua vela em detalhe	p. 3
02	Argolas, fita e tamanhos	p. 4
03	Antes de começar	p. 5
04	Método A — Numa estrutura	p. 6
05	Método B — Esticada entre pontos de fixação	p. 8
06	Esticar bem a sua vela	p. 10
07	Manutenção e durabilidade	p. 11
08	Perguntas frequentes	p. 12
09	Precisa de ajuda?	p. 13

INCLUÍDO COM A SUA VELA

Argolas em D de aço inoxidável

Uma argola de aço inoxidável em cada canto — 3 nos triângulos, 4 nos quadrados e retângulos.

Mosquetões

Um mosquetão por argola, para prender a vela aos seus pontos de fixação.

Bainha reforçada

Uma bainha cosida, reforçada com uma fita de poliéster em todo o contorno e dobrada em cada canto.

A SUA VELA EM DETALHE

Uma malha técnica, uma sombra duradoura

100 % polietileno

HDPE de alta densidade

≈ 220 g/m²


Densidade

6

Cores

Anti-UV

Aditivo integrado

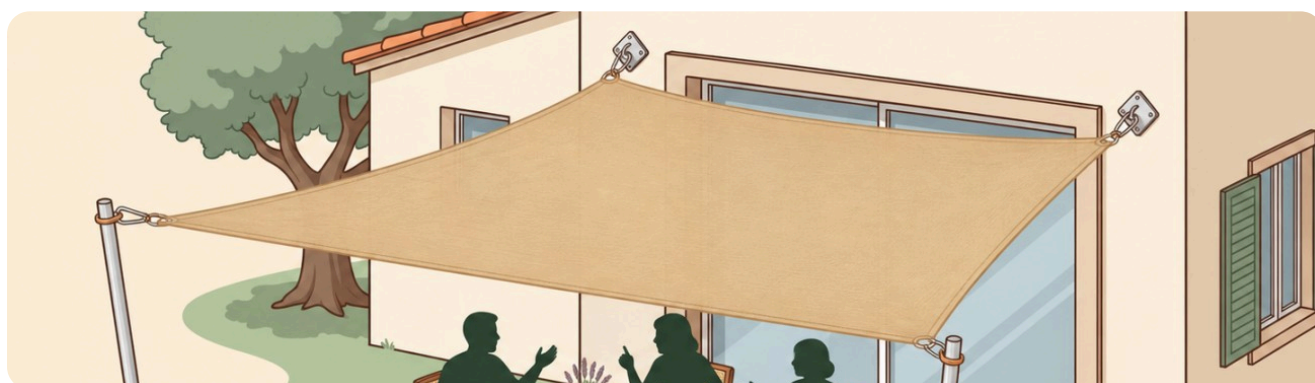

Malha microperfurada

Deixa passar o ar e parte do vento, não apodrece e resiste à humidade — uma sombra que respira.



Estabilizada anti-UV

Um aditivo anti-UV está incorporado no material. As cores podem aclarar ligeiramente sob os UV ao longo das estações.

6 CORES DISPONÍVEIS



Areia



Marfim



Antracite



Branco



Bordeaux



Taupe

ARGOLAS, FITA E TAMANHOS

Os pontos-chave da fixação



A argola em D e o mosquetão

Uma argola em D de aço inoxidável está fixada em cada canto, com o seu mosquetão. A vela prende-se sempre pelas argolas, nunca diretamente pelo tecido.



A bainha reforçada

Bainha cosida e fita de poliéster em todo o contorno, dobrada em cada canto: distribuem a tensão para as argolas e protegem o tecido.

FORMAS E TAMANHOS

Dimensões medidas de canto a canto — apenas tamanhos padrão



TRIÂNGULO

2x2x2 · 3x3x3 · 4x4x4
5x5x5 · 3x4x5 · 4x4x5,7 m



QUADRADO

3x3 m · 4x4 m



RETÂNGULO

2x3 · 2x4 · 3x4
3x5 · 4x5 m

CONFORME A SUA FORMA. 3 argolas nos triângulos, 4 nos quadrados e retângulos — uma por canto, com o seu mosquetão. As fixações de parede, mastros, cordas e tensores não são fornecidos: escolha-os conforme o seu suporte.

ANTES DE COMEÇAR

Alguns minutos de preparação

Uma instalação bem-sucedida depende sobretudo de duas coisas: pontos de fixação sólidos e uma inclinação bem pensada. Dedique tempo a esta etapa, o resto será fácil.

O MATERIAL ÚTIL

- ✓ Uma fita métrica para medir a zona e as diagonais.
- ✓ Uma escada estável para as fixações em altura.
- ✓ Fixações adaptadas ao seu suporte (buchas para a parede, ganchos ou argolas para a madeira, mastro para um ponto livre).
- ✓ Cordas ou tensores para ligar e esticar a vela.

ESCOLHA O SEU MÉTODO

A — Numa estrutura

Pérgola, estrutura de madeira ou parede já existente.

→ [página 6](#)

B — Esticada entre pontos de fixação

Entre 3 ou 4 pontos de fixação (parede, poste, mastro, árvore sólida).

→ [página 8](#)

A REGRA DE OURO

Uma inclinação para a água

Instale a vela com uma inclinação de cerca de 15 % (≈ 45 cm de diferença de altura em 3 m) para que a água escorra sem formar bolsa.

Tensão progressiva

Estique um pouco cada canto à vez, de forma equilibrada — nunca só de um lado.


SEGURANÇA. Verifique se cada ponto de fixação suporta realmente a tensão. Esta vela não é um brinquedo: não se pendure nela e não deixe as crianças brincar com as cordas e os mosquetões. Não ignífuga — material fusível: mantenha afastada de churrasqueiras, braseiros e fontes de calor. As argolas e os mosquetões de aço inoxidável podem aquecer ao sol: manuseie-os com cuidado.

Método A — Numa estrutura

Pérgola, estrutura de madeira ou parede

A configuração mais direta: mede, estende e depois prende as argolas aos seus pontos de fixação.

1 Meça o seu local

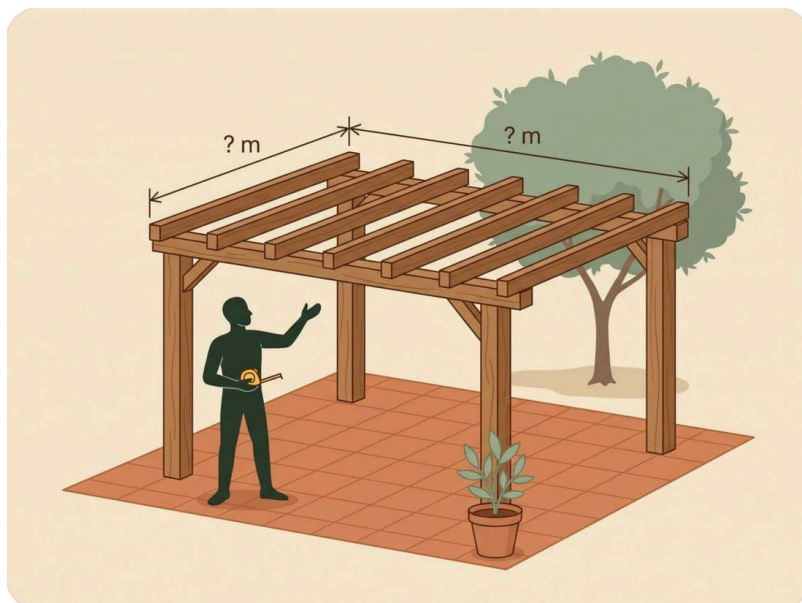

- 1 Meça a zona a sombrear, comprimento x largura, à altura das suas fixações (vigas, postes, parede).
- 2 Escolha o tamanho de vela mais próximo da sua zona entre os formatos padrão.
- 3 Preveja de 30 a 50 cm entre cada canto e o seu ponto de fixação para poder esticar.

DICA. Dúvidas sobre o tamanho? O nosso apoio ao cliente aconselha-o antes da encomenda: contact@zephyrosc.com

BOM HÁBITO. É melhor uma vela um pouco mais pequena do que a zona: a margem servirá para a esticar corretamente.

2 Prepare o local e a vela



- 1 Estenda a vela em plano e localize as argolas em D dos cantos.
- 2 Prenda um mosquetão em cada argola.
- 3 Apresente a vela por baixo da estrutura e escolha o lado alto e o lado baixo: é isso que cria a inclinação.



IMPORTANTE. Preveja uma inclinação de cerca de 15 % (≈ 45 cm em 3 m): o tecido não é impermeável, a água tem de poder escorrer.

A VERIFICAR. Cada ponto de fixação deve suportar a tensão — teste a sua solidez antes de continuar.

Método A — Numa estrutura

3 Prenda e estique



- 1 Prenda primeiro os cantos do lado alto, depois os do lado baixo, mosquetão no ponto de fixação (diretamente, ou com uma corda ou um tensor).
- 2 Estique pouco a pouco, canto a canto, de forma equilibrada.
- 3 Verifique a inclinação: a água deve escorrer e o tecido ficar regular, sem bolsa.

DICA. Quanto maior a distância entre a vela e a fixação, mais suavemente se distribui a tensão.


PRONTO! A sua vela está instalada. Aproveite a sombra! Consulte a página 10 para aperfeiçoar a tensão.

Método B — Esticada entre pontos de fixação

Entre 3 ou 4 pontos de fixação

Sem estrutura? Estique a sua vela entre três (triângulo) ou quatro (quadrado, retângulo) suportes robustos — parede, poste, mastro ou árvore sólida.

1 Identifique os seus pontos de fixação

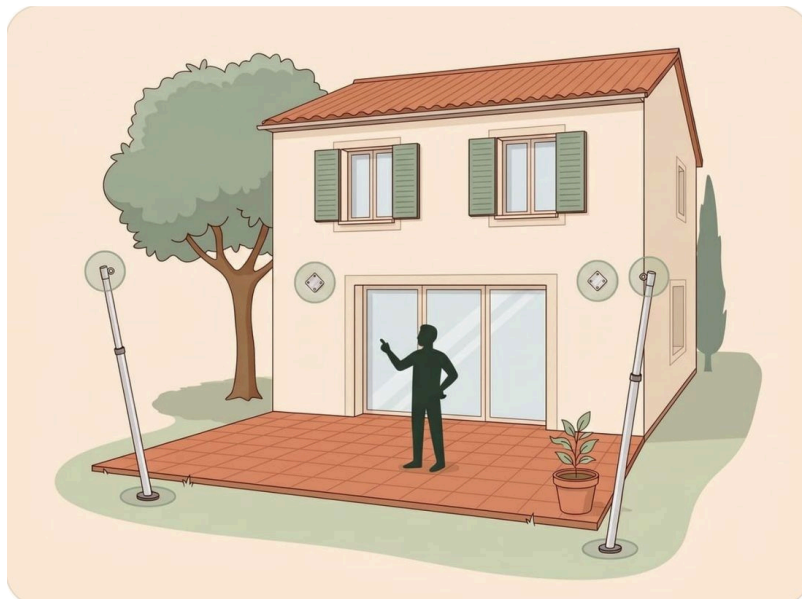

- 1 Parede ou fachada — muitas vezes 2 pontos do lado do terraço, com fixações adaptadas ao suporte.
- 2 Poste, mastro, árvore sólida ou guarda — para os pontos opostos.

A VERIFICAR. Cada fixação deve suportar uma forte tensão. Um mastro deve estar bem selado, uma árvore suficientemente robusta.

2 Meça e preveja a margem




- 1 Meça a distância entre as suas fixações e as diagonais.
- 2 Escolha uma vela ligeiramente mais pequena do que a zona: 30 a 50 cm entre cada canto e a sua fixação para esticar.
- 3 Coloque um lado mais alto do que o outro: inclinação de cerca de 15 %, ou seja, ≈ 45 cm de diferença em 3 m.

DICA. Uma vela demasiado grande é difícil de esticar corretamente e pode formar uma bolsa ao centro.

REFERÊNCIA. Em caso de dúvida entre dois tamanhos, escolha o mais pequeno.


Método B — Esticada entre pontos de fixação

3 Prenda e estique

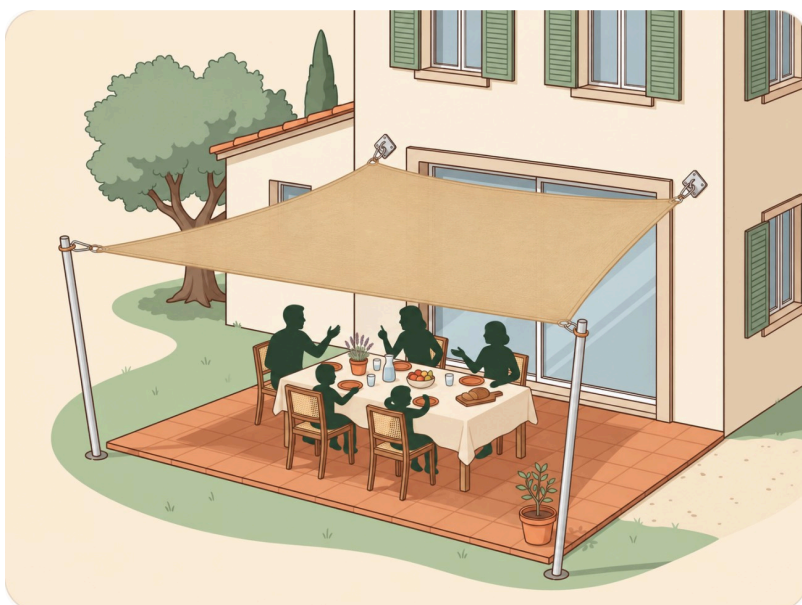

- 1 Prenda cada mosquetão à sua fixação, diretamente ou com uma corda ou um tensor.
- 2 Comece com uma tensão leve em todos os cantos e ajuste pouco a pouco.
- 3 A vela deve ficar firme sem ser esticada ao extremo, com o lado baixo desimpedido para a água escorrer.

BOM SABER. O tecido pode ficar um pouco mais solto nas primeiras semanas: volte a esticar ligeiramente enquanto estabiliza.

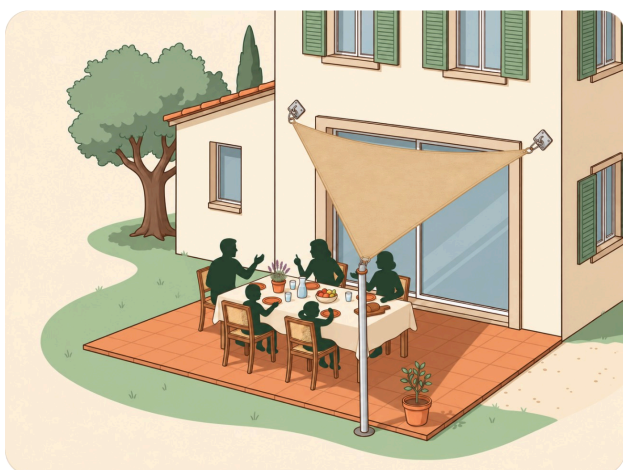**E para um triângulo?**

Bastam três pontos de fixação: dois na parede e um mastro. Cada canto tem a sua argola e o seu mosquetão; mantenha a mesma inclinação de cerca de 15 % para a água escorrer.

ESTICAR BEM A SUA VELA

O gesto que faz toda a diferença

Uma vela bem esticada é mais bonita, mais estável e dura mais tempo. Bastam três princípios simples.

1. Sempre com inclinação

Cerca de 15 % (≈ 45 cm de diferença de altura em 3 m). A água escorre, não estagna e não forma bolsa: o tecido mantém-se saudável e leve.

2. Uma tensão equilibrada, canto a canto

Estique um pouco cada canto à vez, em vez de terminar um lado antes do outro. A vela assenta de forma regular, sem pregas nem zonas moles.

3. Esticada, mas não ao extremo

A vela deve estar firme ao toque, sem estar tensa como uma corda. Uma ligeira reserva absorve as variações de humidade e as rajadas de vento.

COM VENTO FORTE OU MAU TEMPO. Uma vela de sombra não é um quebra-vento. Assim que forem anunciadas rajadas, trovoadas, granizo ou neve, alivie ou desmonte a vela para preservar a instalação e os seus pontos de fixação.

MANUTENÇÃO E DURABILIDADE

Uma malha resistente, fácil de cuidar

A malha HDPE foi concebida para o exterior. Alguns gestos simples mantêm-na bonita estação após estação.

As primeiras semanas

O tecido pode ficar um pouco mais solto no início. Volte a esticar suavemente os cantos para o estabilizar.

Não impermeável

A água atravessa a malha: instale a vela com uma inclinação para evitar bolsas de água. Não apodrece e resiste à humidade.

Limpeza suave

Bastam água limpa, sabão suave e uma escova macia. Evite máquinas de alta pressão, lixívia, solventes, máquina de lavar e secador. Deixe secar completamente antes de dobrar e guardar.

Arrumação de inverno recomendada

Recomendamo-la: no fim da estação, retire a vela, deixe-a secar e guarde-a num local abrigado. Preserva a malha e prolonga a sua vida útil.

BOM SABER. Ligeiras variações de dimensões (alguns cm) de uma vela para outra, e cores que podem aclarar ligeiramente sob os UV: é normal, não é um defeito.

Parte da luz e dos UV atravessa o tecido: não substitui a proteção solar da pele.

PERGUNTAS FREQUENTES

Pergunta-se...

P. A minha vela ficou um pouco mais solta nas primeiras semanas, é normal?

Sim. O tecido pode ficar um pouco mais solto no início. Volte a esticar ligeiramente os cantos: depois estabiliza.

P. A vela é impermeável?

Não. A água atravessa a malha microperfurada: instale-a com uma inclinação de cerca de 15 % para que a água escorra, sem bolsas de água.

P. Que tamanho escolher?

Uma vela ligeiramente mais pequena do que a zona a cobrir, medida de canto a canto. A margem restante permite esticá-la corretamente.

P. Posso cortar a vela à minha medida?

Não. O corte elimina a bainha reforçada e as argolas, indispensáveis para a resistência. Escolha antes o formato mais adequado.

P. Quantas argolas tem a minha vela?

3 nos triângulos, 4 nos quadrados e retângulos: uma por canto, cada uma com o seu mosquetão.

P. As fixações são fornecidas?

As argolas em D de aço inoxidável e os mosquetões, sim. As fixações de parede, mastros, cordas e tensores escolhem-se conforme o seu suporte.

P. É preciso retirá-la no inverno?

Sim, recomendamos-lo vivamente. Guardar a vela limpa e seca, num local abrigado, prolonga a sua vida útil.

P. E com vento forte?

Alivie ou desmonte a vela em caso de rajadas, trovoadas ou neve anunciadas: uma vela de sombra não foi concebida para resistir a vento forte.

Uma pergunta que não está aqui? Escreva-nos para contact@zephyrosc.com — respondemos com todo o prazer.

PRECISA DE AJUDA?

Estamos ao seu lado

Apoio ao cliente

Uma dúvida sobre a instalação ou o tamanho? Escreva-nos, um consultor responde-lhe.

contact@zephyrosc.com

30 dias satisfeito ou reembolsado

Uma devolução é possível no prazo de 30 dias, conforme as condições da loja.

Entrega com seguimento

Expedição em 48 a 72 horas úteis, conforme os prazos indicados.

Triagem e reciclagem

Vela em fim de vida: doar, ou levar a um ecoponto após retirar as argolas e os mosquetões de aço inoxidável. Embalagem: contentor de reciclagem.

Boa estação debaixo da sua vela!

Obrigado por ter escolhido uma sombra duradoura e resistente.

zephyrosc.com · contact@zephyrosc.com



Digitalize para encontrar este guia online,
no seu idioma

SAS ZEPHYR O.S.C · 5 rue Fénelon, 33000 Bordeaux, France · contact@zephyrosc.com