

SAMSUNG

Reparaturanleitung



www.samsung.com/sec

Inhalt

1. Sicherheits-hinweise

- 1.1 Sicherheits- hinweise für die Reparatur
- 1.2 Symbolbeschreibung

2. Demontage und Wiedereinbau

- 2.1 Werkzeuge für die Demontage und den Wiedereinbau
- 2.2 Zeichnungen für standardmäßige Demontage
 - 2.2.1 Membranbaugruppe
 - 2.2.2 Türverriegelung
 - 2.2.3 Pumpenablauf
 - 2.2.4 Waschheizung
 - 2.2.5 PBA-Baugruppe

Sicherheitshinweise

Informationen zum Produkt, wie beispielsweise dessen Funktion, Spezifikationen und Aussehen, Preis, Komponenten und Leistung, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Samsung Electronics behält sich das Recht vor, dieses Dokument oder Produkt ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Sicherheitshinweise für die Reparatur

Samsung haftet nicht für Schäden am Produkt, Verletzungen oder andere Probleme hinsichtlich der Produktsicherheit, die durch Reparaturversuche entstehen, bei denen diese Reparatur- und Wartungsanweisungen nicht sorgfältig befolgt werden. Die Garantieleistungen gelten nicht für Schäden oder Mängel, die durch Reparaturen oder Eigenreparaturen durch nicht autorisierte Dienstleister oder Laien verursacht wurden. Wenn das Produkt beschädigt ist oder aufgrund einer Reparatur ohne Beachtung der folgenden Hinweise Sicherheitsprobleme auftreten, übernimmt Samsung Electronics keine Haftung.

- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist.
- Reparieren Sie das Produkt an einem sicheren Ort.
- Führen Sie Reparaturen an der Waschmaschine nur mit Schutzausrüstung wie Sicherheitshandschuhen durch. Samsung Electronics übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch fehlende Schutzausrüstung entstehen. Informationen zu den für die Montage oder Demontage des Produkts erforderlichen Werkzeugen finden Sie unter „Demontage und Wiedereinbau“.
- Die meisten elektronischen Bauteile reagieren empfindlich auf elektromagnetische Kräfte. Verwenden Sie daher bei der Reparatur kleiner Elektronikgeräte unbedingt entmagnetisierte Werkzeuge.
- Verwenden Sie zur Reparatur des Produkts unbedingt einen hochwertigen Kreuzschlitzschraubendreher. Bei Verwendung eines minderwertigen Kreuzschlitzschraubendrehers können die Schrauben leicht verschleifen.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalteile. Kompatible Teile funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß und können zu Bränden oder Verletzungen führen.

- Entfernen Sie Staub und Fremdkörper vollständig vom Gehäuse, von den Drähten und den Anschlussteilen.
- Die Leistung des Produkts kann nicht garantiert werden, wenn es von Benutzern oder Laien repariert wird.
- Achten Sie beim Anschließen der Drähte darauf, dass Sie die richtigen Steckverbinder verwenden und dass die Drähte richtig angeschlossen sind.
- Bei der Arbeit mit schweren Produkten sollten mindestens zwei Personen anwesend sein.
- Wenn Sie die Waschmaschine zu Wartungszwecken auf die Rückseite legen müssen, stellen Sie eine oder mehrere Stützen auf den Boden und legen Sie sie vorsichtig so hin, dass die Seite auf dem Boden aufliegt.
- Legen Sie sie nicht auf die Vorderseite.
- Besuchen Sie ein Servicecenter von Samsung Electronics, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln oder eine detailliertere Diagnose zu erhalten.

Symbolbeschreibung



WARNING

Warnung: Risiken oder unsichere Vorgehensweisen, die zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen können.



CAUTION

Vorsicht: Risiken oder unsichere Vorgehensweisen, die zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen können.

Demontage und Wiedereinbau

Tragen Sie bei der Reparatur eines Produkts zu Ihrer eigenen Sicherheit unbedingt Schutzausrüstung.



WARNING



Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt während der Demontage auf einer ebenen Fläche befestigen.



CAUTION

Dies ist die Darstellung einer standardmäßigen Demontage, die vom tatsächlichen Produkt abweichen kann.

Werkzeuge für die Demontage und den Wiedereinbau

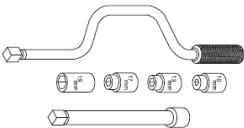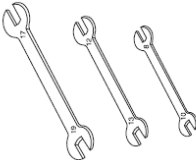Werkzeug		Typ	Bemerkungen
	Schraubkurbel	10 mm 13 mm 19 mm	Heizung(1), Trommel(12), Befestigungsschraube(5), Motor(2), Ausgleichsgewicht(9) Stoßdämpfer (je 2 Löcher links/rechts), Dämpfer(2), Dämpfer(Reibung 2) Riemenscheibe(1)
	Maulschlüssel	10 mm 13 mm 19 mm	Ersetzt durch Schraubkurbel
	Feststellzange		Ein Werkzeug zum Schutz vor Leerdrehungen der Bolzen oder Abrieb durch die Verwendung einer Schraubkurbel Für die Zerlegung der Schleudertrommel
	Sonstige (Schraubenzieher, Zange, lange Spitzzange)		Herkömmliches Wartungswerkzeug
	Drehmomentschlüssel		Das Werkzeug für die Montage von Heizung und Trommel

Zeichnungen für standardmäßige Demontage und Wiedereinbau

Nummer	Teil
1	Membranbaugruppe
2	Türverriegelung
3	Pumpenablauf
4	Waschheizung
5	PBA-Baugruppe

2.2.1 Membranbaugruppe

Demontage

1. Entfernen Sie die 2 Schrauben, mit denen die obere Abdeckung an der Rückseite des Geräts befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.

1-1. Entfernen Sie die obere Abdeckung, indem Sie sie etwa 15 mm nach hinten ziehen und dann nach oben abnehmen.




2. Entfernen Sie den oberen Verzierungsdeckel, indem Sie ihn erst um ca. 15 mm nach rechts ziehen und dann nach oben abnehmen.



3. Öffnen Sie das Schubfach von Hand.



3-1. Halten Sie den Entriegelungshebel im Inneren des Schubfachs (roter Kasten) gedrückt und schieben Sie das Schubfach auf.

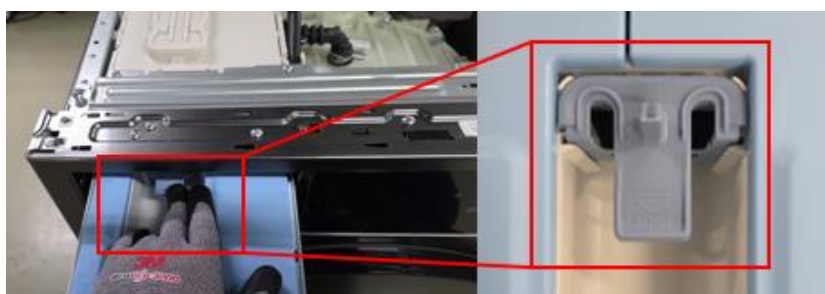


4. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen das Schubfach und das Bedienfeld befestigt sind, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.



- 4-1. Entfernen Sie die Schrauben an der Oberseite des Bedienfelds mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. (3 Stk.)



- 4-2. Nehmen Sie mit einer Spitzzange einen der Ringe an der Drahtmembran, die Feder und die Drahtenden verbinden. Trennen Sie dann erst die Drahtmembran von der Rahmenvorderseite und dann die Membran selbst ab.

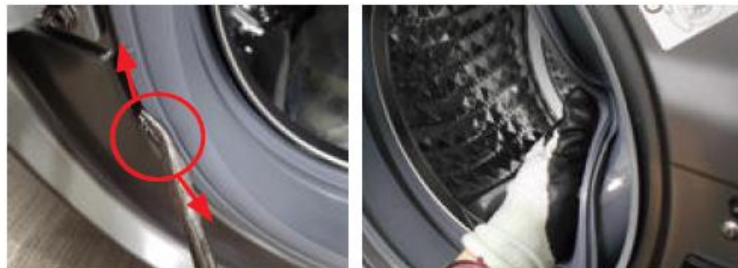

- 4-3. Entfernen Sie die 2 Schrauben am Türverriegelungsschalter mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.



- 4-4. Öffnen Sie das Filterabdeckung per Hand.
Trennen Sie dann den Filterschlauch von der Führungs-Filterabdeckungs-Rippe (roter Kasten).



4-5. Entfernen Sie die 3 Schrauben, mit denen das Unterteil der Rahmenvorderseite befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.




4-6. Lösen Sie den Halterungsdraht von der Rahmen Platte-Oben, halten Sie den Draht des LCD-Displays fest, während Sie den Draht lösen und bauen Sie die Klemme aus, um sie zu entfernen. Drücken Sie den Haken, während Sie die Klemme entfernen (Roter Kasten).



4-7. Fassen Sie die Gehäuse Vorne und drücken Sie das Gehäuseschubfach leicht, um den Haken zu lösen. Ziehen Sie die Blende nach oben, um sie vom Gehäuse zu trennen.



Achten Sie darauf, dass der Haken nicht beschädigt wird.

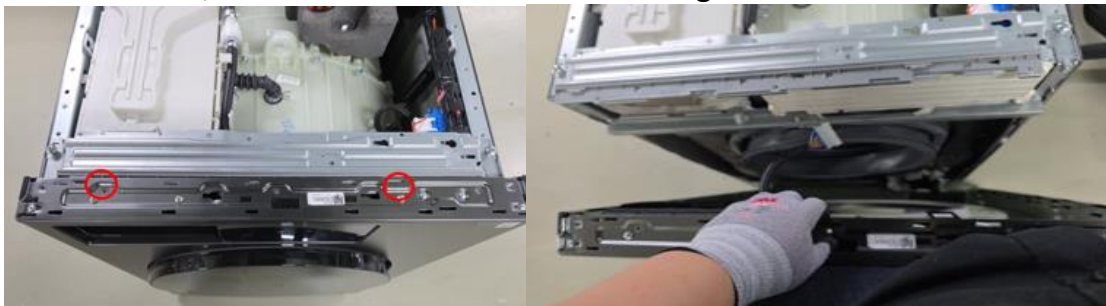

5. Entfernen Sie die 6 Schrauben, mit denen das Ausgleichsgewicht befestigt ist, mit einer Schraubkurbel (13 mm).



Ausgleichsgewichte sind schwer. Es besteht Verletzungsgefahr.



6. Trennen Sie den Schlauch & die Klemme des roten Kastens von der Düsenmembran, Entfernen Sie die Düsenmembran von der Türmembran.



7. Entfernen Sie die Drahtmembran mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.

- 7-1. Entfernen Sie die Membran.



Wiedereinbau

1. Bauen Sie die Drahtmembran und die Membran mit einem Kreuzschlitzschraubendreher ein. Achten Sie beim Wiedereinbau auf die Richtung der in der Trommel und der Membran eingezeichneten Dreiecke.



2. Montieren Sie die Düsenmembran und die Türmembran und montieren Sie den Schlauch & die Klemme des roten Kastens von der Düsenmembran.



3. Bauen Sie die 6 Schrauben, mit denen das Ausgleichsgewicht befestigt ist, mit einer Schraubkurbel (13 mm) ein.



Ausgleichsgewichte sind schwer. Es besteht Verletzungsgefahr.



4. Legen Sie den vorderen Rahmen nach unten für die Montage mit der verbundenen Rahmen Platte-Oben.
(Lassen Sie bei der Montage den Draht des LCD-Displays durch den roten Kasten nach innen führen.)



- 4-1. Verbinden Sie den Schlauch an der Stelle des roten Kastens mit dem Führungs-Abdeckungsfilter.



- 4-2. Nehmen Sie die richtige Position ein und befestigen Sie die 2 Schrauben am Türverriegelungsschalter mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.



- 4-3. Befestigen Sie die 3 Schrauben, mit denen das Unterteil der Rahmenvorderseite befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.



- 4-4. Bauen Sie die Drahtmembran und die Rahmenvorderseite ein. Wenn die Drahtmembran nach dem Wiedereinbau locker ist oder nicht in der richtigen Position (5 oder 7 Uhr) eingebaut wurde, kann Wasser austreten.



4-5. Setzen Sie die Membran in die Rippen der Rahmenvorderseite ein.



4-6. Setzen Sie den Membranring in Richtung 10 bis 11 Uhr in die Nut ein, die Verbindung zwischen Membran und Rahmenvorderseite umgibt. Stellen Sie sicher, dass die Feder in Richtung 7 Uhr zeigt.



4-7. Nachdem Sie den 7-Uhr-Teil so befestigt haben, dass er nicht herausfallen kann, ziehen Sie die Feder des Rings leicht auseinander und setzen den Ring in die Verbindung zwischen Membran und Rahmenvorderseite ein.




4-8. Bringen Sie die Schrauben oben an der Blendensteuerung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher an. (3 Stk.)



4-9. Bringen Sie die Sie die Schrauben, mit denen das Schubfach und die Blende befestigt sind, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher an.



5. Setzen Sie beim Wiedereinbau des Schubfachs die Schiene wieder ein.

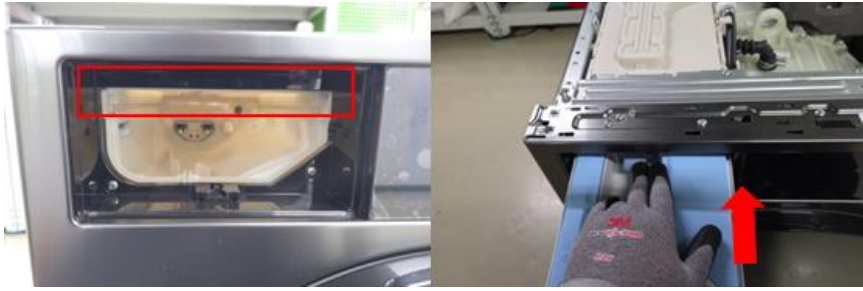

6. Entfernen Sie den oberen Verzierungsdeckel, indem Sie ihn erst um ca. 15 mm nach rechts ziehen und dann nach oben abnehmen.
(Setzen Sie während der Montage die Rippe (mit rotem Kreis) in die Öffnung am vorderen Rahmen (mit rotem Kasten) ein.)



7. Setzen Sie die obere Abdeckung auf und drücken Sie sie nach vorne.
Bauen Sie die 2 Schrauben, mit denen die obere Abdeckung an der Rückseite des Geräts befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher ein. holding



2.2.2 Türverriegelung

Demontage

1. Entfernen Sie die 2 Schrauben, mit denen die obere Abdeckung an der Rückseite des Geräts befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.

1-1. Entfernen Sie die obere Abdeckung, indem Sie sie etwa 15 mm nach hinten ziehen und dann nach oben abnehmen.




2. Entfernen Sie den oberen Verzierungsdeckel, indem Sie ihn erst um ca. 15 mm nach rechts ziehen und dann nach oben abnehmen.



3. Öffnen Sie das Schubfach von Hand.



3-1. Halten Sie den Entriegelungshebel im Inneren des Schubfachs (roter Kasten) gedrückt und schieben Sie das Schubfach auf.

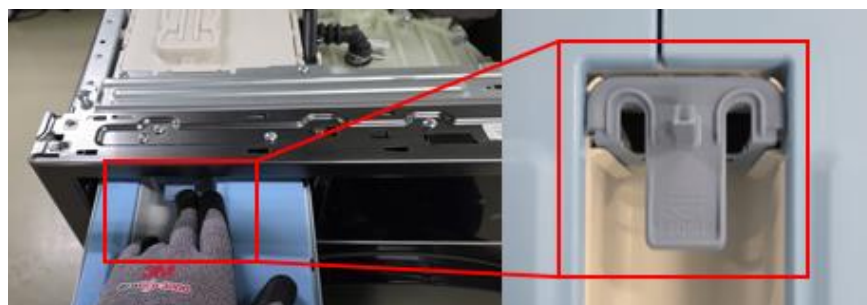


4. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen das Schubfach und das Bedienfeld befestigt sind, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.



- 4-1. Entfernen Sie die Schrauben an der Oberseite des Bedienfelds mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. (3 Stk.)



- 4-2. Nehmen Sie mit einer Spitzzange einen der Ringe an der Drahtmembran, die Feder und die Drahtenden verbinden. Trennen Sie dann erst die Drahtmembran von der Rahmenvorderseite und dann die Membran selbst ab.

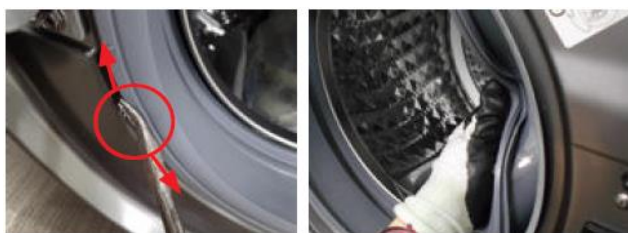

- 4-3. Entfernen Sie die 2 Schrauben am Türverriegelungsschalter mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.



- 4-4. Öffnen Sie das Filterabdeckung per Hand.
Trennen Sie dann den Filterschlauch von der Führungs-Filterabdeckungs-Rippe (roter Kasten).



4-5. Entfernen Sie die 3 Schrauben, mit denen das Unterteil der Rahmenvorderseite befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.




4-6. Lösen Sie den Halterungsdraht von der Rahmen Platte-Oben, halten Sie den Draht des LCD-Displays fest, während Sie den Draht lösen und bauen Sie die Klemme aus, um sie zu entfernen. Drücken Sie den Haken, während Sie die Klemme entfernen (Roter Kasten).




4-7. Fassen Sie die Gehäuse Vorne und drücken Sie das Gehäuseschubfach leicht, um den Haken zu lösen. Ziehen Sie die Blende nach oben, um sie vom Gehäuse zu trennen.




CAUTION Achten Sie darauf, dass der Haken nicht beschädigt wird.

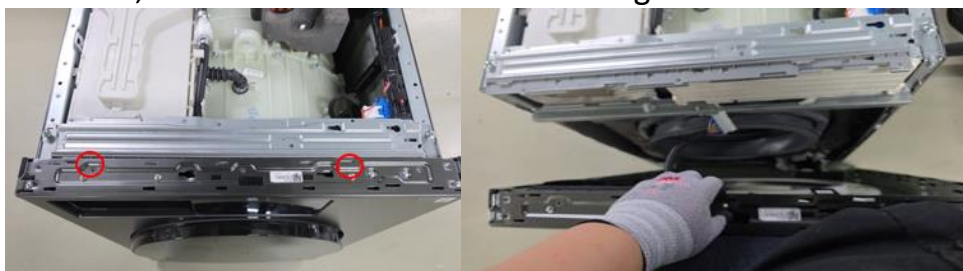

5. Entfernen Sie die Abdeckung des Türschalters (blauer Kasten), indem Sie mit dem Kreuzschlitzschraubendreher vorsichtig auf den roten Kasten drücken.

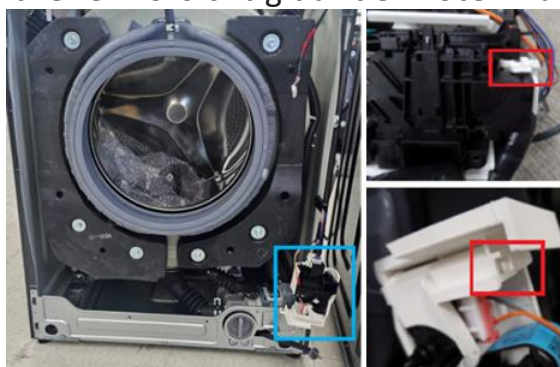


5-1. Demontieren Sie die Klemmen (2 Stk.).

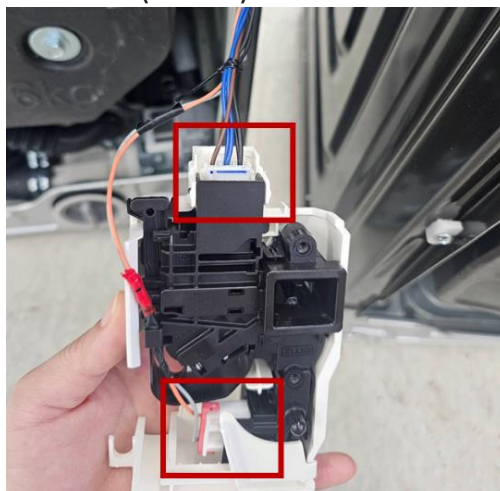


Wiedereinbau

1. Montieren Sie die Klemmen. (2 Stk.)

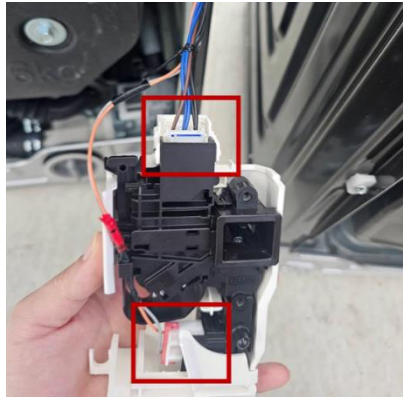

- 1-1. Montieren Sie die Abdeckung des Türschalters, indem Sie mit der Hand vorsichtig auf den roten Kasten drücken.

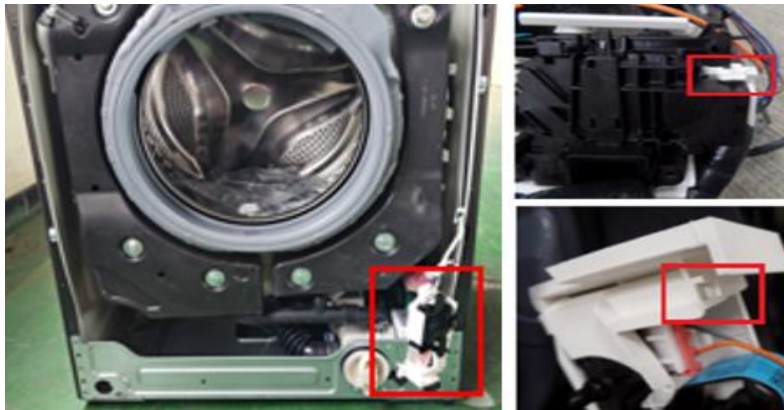

2. Legen Sie den vorderen Rahmen nach unten für die Montage mit der verbundenen Rahmen Platte-Oben.
(Lassen Sie bei der Montage den Draht des LCD-Displays durch den roten Kasten nach innen führen.)



- 2-1. Verbinden Sie den Schlauch an der Stelle des roten Kastens mit dem Führungs-Abdeckungsfilter.



2-2. Nehmen Sie die richtige Position ein und befestigen Sie die 2 Schrauben am Türverriegelungsschalter mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.



2-3. Befestigen Sie die 3 Schrauben, mit denen das Unterteil der Rahmenvorderseite befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.



2-4. Bauen Sie die Drahtmembran und die Rahmenvorderseite ein. Wenn die Drahtmembran nach dem Wiedereinbau locker ist oder nicht in der richtigen Position (5 oder 7 Uhr) eingebaut wurde, kann Wasser austreten.



2-5. Setzen Sie die Membran in die Rippen der Rahmenvorderseite ein.



2-6. Setzen Sie den Membranring in Richtung 10 bis 11 Uhr in die Nut ein, die Verbindung zwischen Membran und Rahmenvorderseite umgibt. Stellen Sie sicher, dass die Feder in Richtung 7 Uhr zeigt.



2-7. Nachdem Sie den 7-Uhr-Teil so befestigt haben, dass er nicht herausfallen kann, ziehen Sie die Feder des Rings leicht auseinander und setzen den Ring in die Verbindung zwischen Membran und Rahmenvorderseite ein.




2-8. Bringen Sie die Schrauben oben an der Blendensteuerung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher an. (3 Stk.)



2-9. Bringen Sie die Schrauben, mit denen das Schubfach und die Blende befestigt sind, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher an.



3. Setzen Sie beim Wiedereinbau des Schubfachs die Schiene wieder ein.

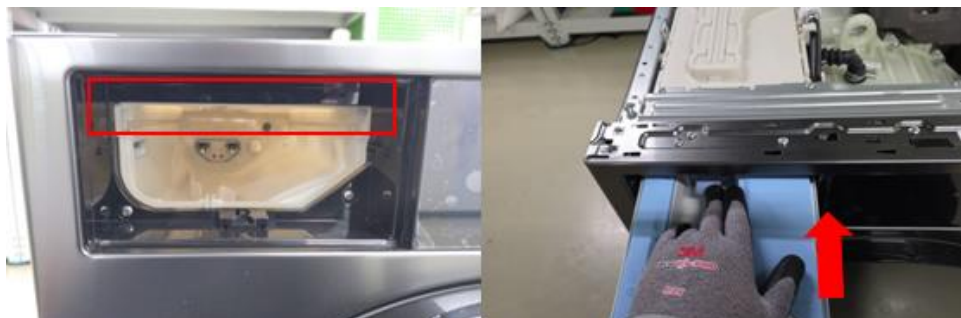

4. Entfernen Sie den oberen Verzierungsdeckel, indem Sie ihn erst um ca. 15 mm nach rechts ziehen und dann nach oben abnehmen.

(Setzen Sie während der Montage die Rippe (mit rotem Kreis) in die Öffnung am vorderen Rahmen (mit rotem Kasten) ein.)



5. Setzen Sie die obere Abdeckung auf und drücken Sie sie nach vorne. Bauen Sie die 2 Schrauben, mit denen die obere Abdeckung an der Rückseite des Geräts befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher ein.



2.2.3 Pumpenablauf

Demontage

1. Entfernen Sie die 2 Schrauben, mit denen die obere Abdeckung an der Rückseite des Geräts befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.

1-1. Entfernen Sie die obere Abdeckung, indem Sie sie etwa 15 mm nach hinten ziehen und dann nach oben abnehmen.




2. Entfernen Sie den oberen Verzierungsdeckel, indem Sie ihn erst um ca. 15 mm nach rechts ziehen und dann nach oben abnehmen.



3. Öffnen Sie das Schubfach von Hand.



3-1. Halten Sie den Entriegelungshebel im Inneren des Schubfachs (roter Kasten) gedrückt und schieben Sie das Schubfach auf.

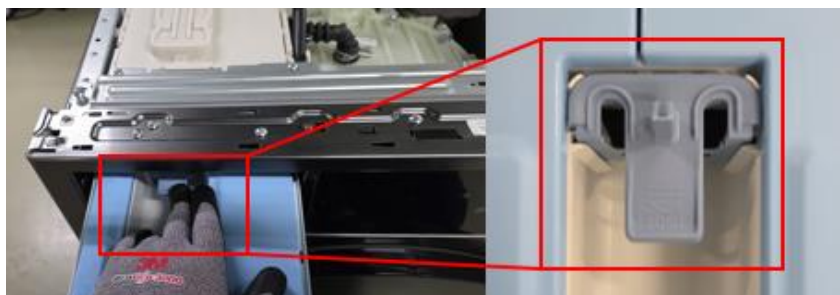


4. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen das Schubfach und das Bedienfeld befestigt sind, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.



- 4-1. Entfernen Sie die Schrauben an der Oberseite des Bedienfelds mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. (3 Stk.)



- 4-2. Nehmen Sie mit einer Spitzzange einen der Ringe an der Drahtmembran, die Feder und die Drahtenden verbinden. Trennen Sie dann erst die Drahtmembran von der Rahmenvorderseite und dann die Membran selbst ab.

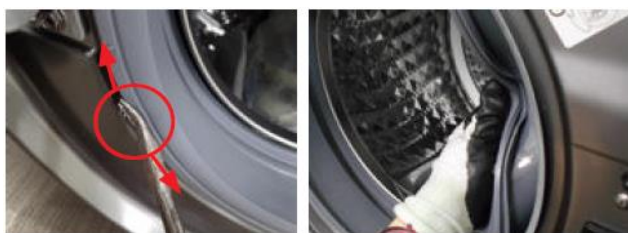

- 4-3. Entfernen Sie die 2 Schrauben am Türverriegelungsschalter mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.



- 4-4. Öffnen Sie das Filterabdeckung per Hand.
Trennen Sie dann den Filterschlauch von der Führungs-Filterabdeckungs-Rippe (roter Kasten).



4-5. Entfernen Sie die 3 Schrauben, mit denen das Unterteil der Rahmenvorderseite befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.




4-6. Lösen Sie den Halterungsdraht von der Rahmen Platte-Oben, halten Sie den Draht des LCD-Displays fest, während Sie den Draht lösen und bauen Sie die Klemme aus, um sie zu entfernen. Drücken Sie den Haken, während Sie die Klemme entfernen (Roter Kasten).




4-7. Fassen Sie die Gehäuse Vorne und drücken Sie das Gehäuseschubfach leicht, um den Haken zu lösen. Ziehen Sie die Blende nach oben, um sie vom Gehäuse zu trennen.




Achten Sie darauf, dass der Haken nicht beschädigt wird.

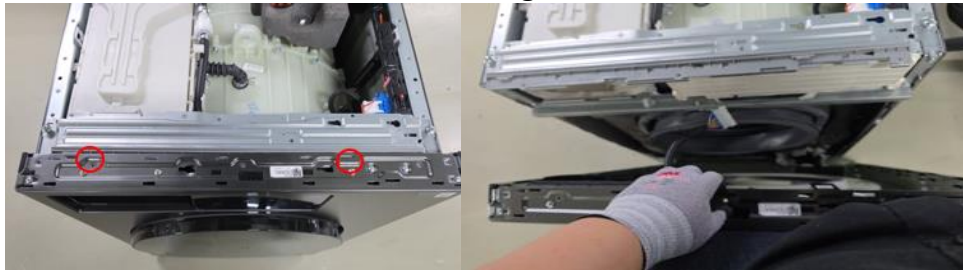

5. Die Pumpe befindet sich in dem blauen Kasten. Entfernen Sie das restliche Wasser durch den Ablaufschlauch. Stellen Sie eine Schale unter den Ablaufschlauch, um eventuell ausfließendes Wasser aufzufangen.

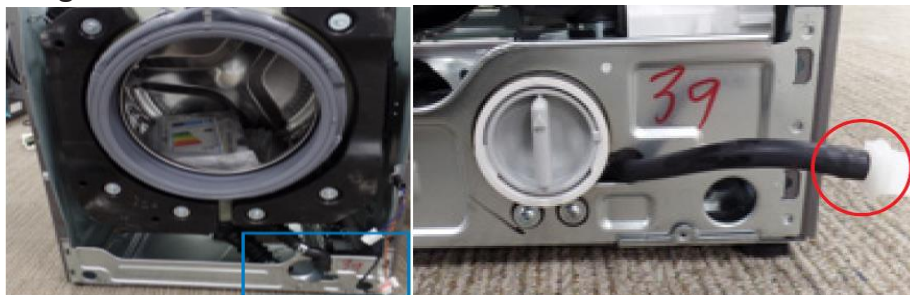

6. Entfernen Sie die 2 Schrauben, mit denen die Ablaufpumpe befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.

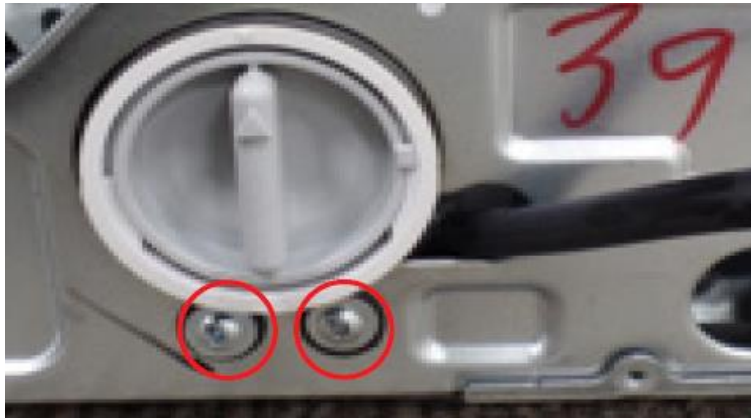


7. Trennen Sie den Schlauch und die Klemme des roten Kastens von dem Pumpenablauf.




8. Entfernen Sie die 8 Schrauben, mit denen die Abdeckung und die Rahmenplatte unten befestigt sind, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.



9. Trennen Sie den Schlauch und die Klemme des roten Kastens von dem Pumpenablauf. Nehmen Sie die Pumpe vorsichtig aus dem Rahmen heraus.

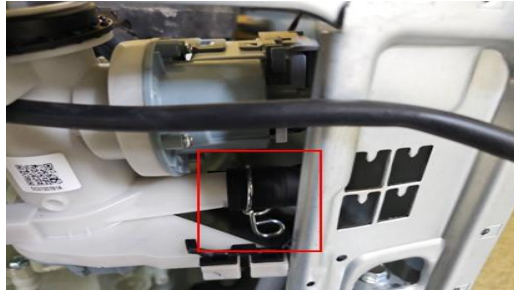

- 9-1. Trennen Sie den mit einem roten Kreis markierten Draht von der Blasenpumpe.

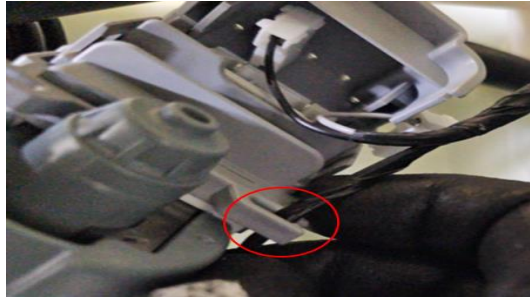

- 9-2. Öffnen Sie das Gehäuse. Trennen Sie die beiden Drähte im roten Kasten von der Blasenpumpe.



- 9-3. Trennen Sie den mit einem roten Kreis markierten Draht von der Ablaufpumpe.




- 9-4. Öffnen Sie das Gehäuse. Trennen Sie die beiden Drähte im roten Kasten von der Ablaufpumpe.



Wiedereinbau


1. Schließen Sie die beiden Drähte im roten Kasten an die Ablaufpumpe an.

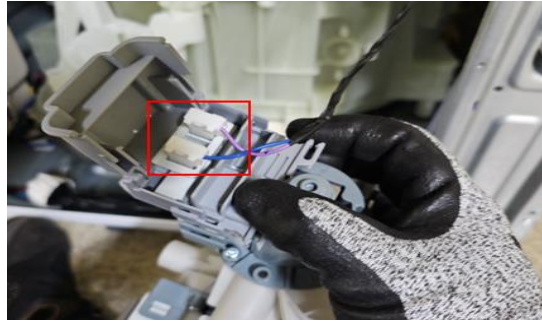


- 1-1. Schließen Sie das Gehäuse. Schließen Sie den Draht im roten Kasten an die Ablaufpumpe an.




- 1-2. Schließen Sie die beiden Drähte im roten Kasten an die Blasenpumpe an. Schließen Sie das Gehäuse.

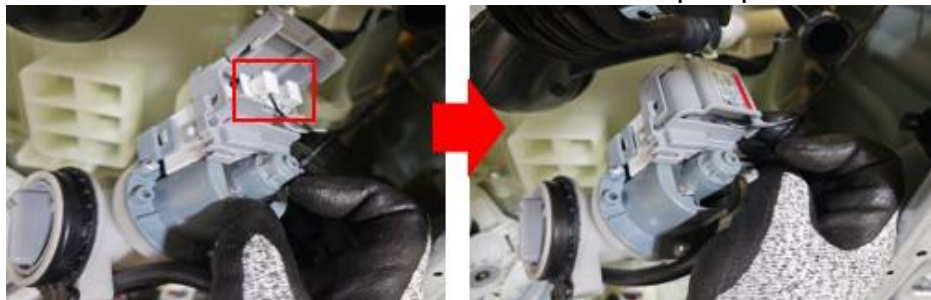


- 1-3. Schließen Sie den mit einem roten Kreis markierten Draht an die Blasenpumpe an.

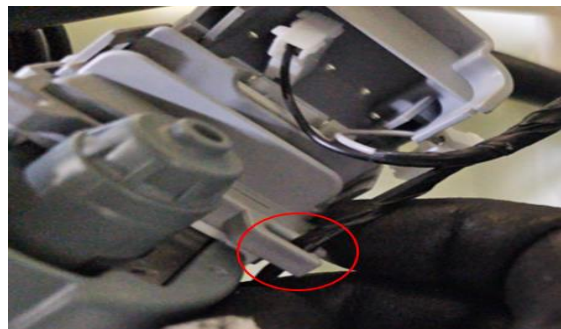

2. Schließen Sie den Schlauch und die Klemme im roten Kasten an den Pumpenablauf an.

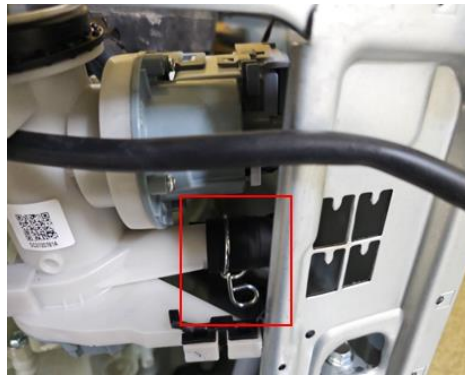

3. Bauen Sie die 8 Schrauben, mit denen die Abdeckung und die Rahmenplatte unten befestigt sind, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher ein.

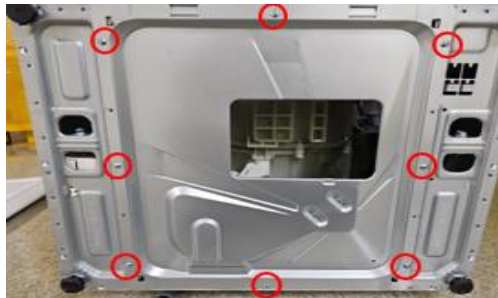

4. Bauen Sie die Pumpe wie in der Abbildung gezeigt in der richtigen Position ein und ziehen Sie den Ablaufschlauch zu sich hin.



- 4-1. Schließen Sie den Schlauch und die Klemme im roten Kasten an den Pumpenablauf an.



5. Bauen Sie die 2 Schrauben, mit denen die Ablaufpumpe befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher ein.



- 5-1. Bauen Sie den Ablaufschlauch wieder ein.



6. Legen Sie den vorderen Rahmen nach unten für die Montage mit der verbundenen Rahmen Platte-Oben.


(Lassen Sie bei der Montage den Draht des LCD-Displays durch den roten Kasten nach innen führen.)



- 6-1. Verbinden Sie den Schlauch an der Stelle des roten Kastens mit dem Führungs-Abdeckungsfilter.



- 6-2. Nehmen Sie die richtige Position ein und befestigen Sie die 2 Schrauben am Türverriegelungsschalter mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.

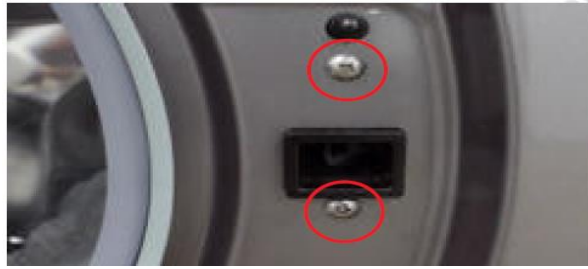

- 6-3. Befestigen Sie die 3 Schrauben, mit denen das Unterteil der Rahmenvorderseite befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.



- 6-4. Bauen Sie die Drahtmembran und die Rahmenvorderseite ein. Wenn die Drahtmembran nach dem Wiedereinbau locker ist oder nicht in der richtigen Position (5 oder 7 Uhr) eingebaut wurde, kann Wasser austreten.



- 6-5. Setzen Sie die Membran in die Rippen der Rahmenvorderseite ein.



- 6-6. Setzen Sie den Membranring in Richtung 10 bis 11 Uhr in die Nut ein, die Verbindung zwischen Membran und Rahmenvorderseite umgibt. Stellen Sie sicher, dass die Feder in Richtung 7 Uhr zeigt.



- 6-7. Nachdem Sie den 7-Uhr-Teil so befestigt haben, dass er nicht herausfallen kann, ziehen Sie die Feder des Rings leicht auseinander und setzen den Ring in die Verbindung zwischen Membran und Rahmenvorderseite ein.




- 6-8. Bringen Sie die Schrauben oben an der Blendensteuerung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher an. (3 Stk.)



- 6-9. Bringen Sie die Schrauben, mit denen das Schubfach und die Blende befestigt sind, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher an.



7. Setzen Sie beim Wiedereinbau des Schubfachs die Schiene wieder ein.

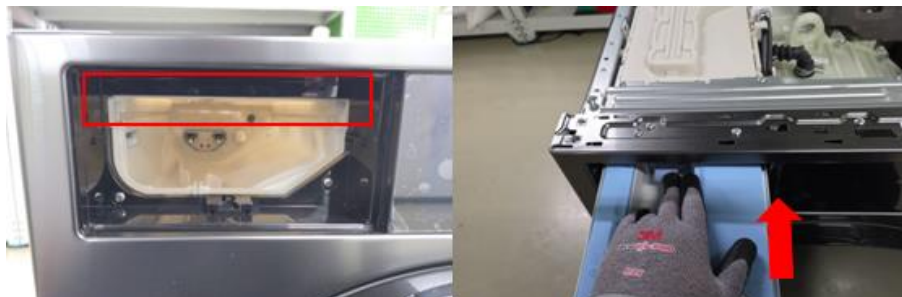

8. Entfernen Sie den oberen Verzierungsdeckel, indem Sie ihn erst um ca. 15 mm nach rechts ziehen und dann nach oben abnehmen.
(Setzen Sie während der Montage die Rippe (mit rotem Kreis) in die Öffnung am vorderen Rahmen (mit rotem Kasten) ein.)




9. Setzen Sie die obere Abdeckung auf und drücken Sie sie nach vorne. Bauen Sie die 2 Schrauben, mit denen die obere Abdeckung an der Rückseite des Geräts befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher ein.




2.2.4 Waschheizung

Demontage

1. Entfernen Sie die 4 Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
Nehmen Sie die hintere Abdeckung ab. Das Heizelement befindet sich in dem blauen Kasten.

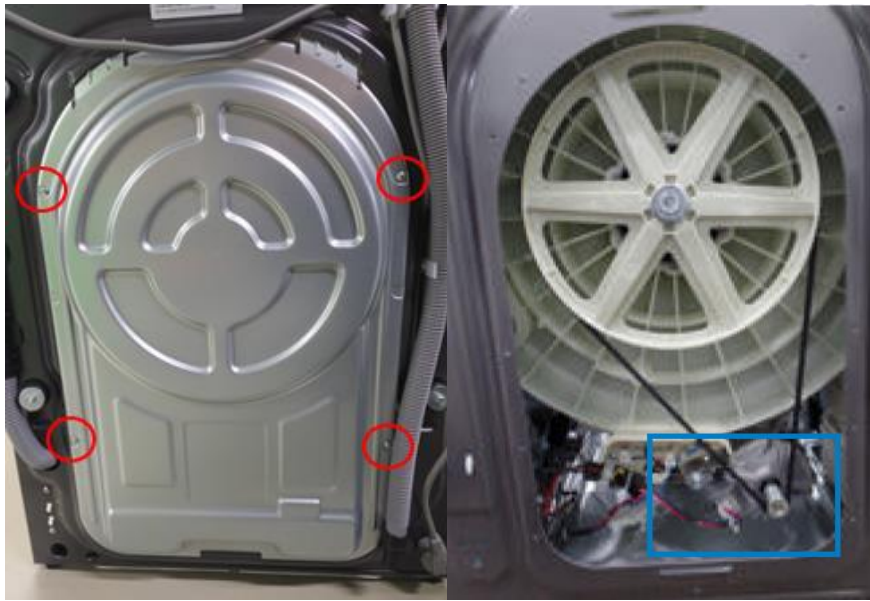

2. Trennen Sie das Anschlussgehäuse (4 Stk.) und die Halterung.
 Achten Sie darauf, dass sich die Verkabelung nicht in anderen Teilen verfängt.

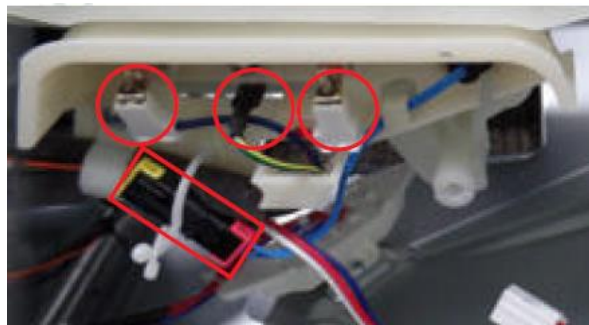

3. Demontieren Sie das Heizelement und die Mutter, mit der das Heizelement befestigt ist, mithilfe einer 10-mm-Schraubkurbel.



Wiedereinbau


1. Bauen Sie das Heizelement und die Mutter, mit der das Heizelement befestigt ist, mithilfe einer 10-mm-Schraubkurbel wieder ein.



2. Verbinden Sie das Anschlussgehäuse (4 Stk.) und die Halterung.



Achten Sie darauf, dass sich die Verkabelung nicht in anderen Teilen verfängt.

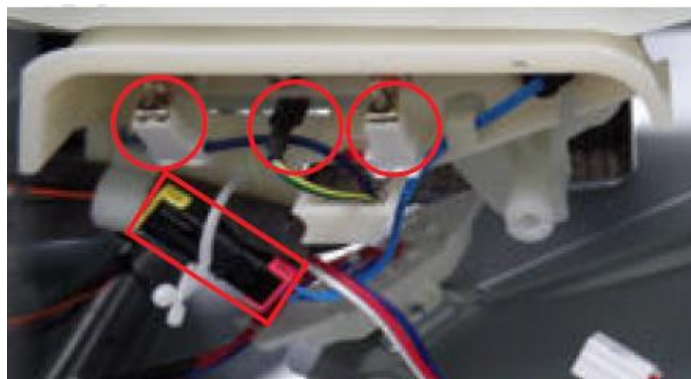

3. Setzen Sie die hintere Abdeckung wieder ein und ziehen Sie die Schrauben an 4 Stellen mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest.



2.2.5 PBA-Baugruppe

Demontage

1. Entfernen Sie die 2 Schrauben, mit denen die obere Abdeckung an der Rückseite des Geräts befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
- 1-1. Entfernen Sie die obere Abdeckung, indem Sie sie etwa 15 mm nach hinten ziehen und dann nach oben abnehmen.



2. Entfernen Sie den oberen Verzierungsdeckel, indem Sie ihn erst um ca. 15 mm nach rechts ziehen und dann nach oben abnehmen.



3. Öffnen Sie das Schubfach von Hand.



- 3-1. Halten Sie den Entriegelungshebel im Inneren des Schubfachs (roter Kasten) gedrückt und schieben Sie das Schubfach auf.



4. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen das Schubfach und das Bedienfeld befestigt sind, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.



- 4-1. Entfernen Sie die Schrauben an der Oberseite des Bedienfelds mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. (3 Stk.)



- 4-2. Nehmen Sie mit einer Spitzzange einen der Ringe an der Drahtmembran, die Feder und die Drahtenden verbinden. Trennen Sie dann erst die Drahtmembran von der Rahmenvorderseite und dann die Membran selbst ab.



- 4-3. Entfernen Sie die 2 Schrauben am Türverriegelungsschalter mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.



- 4-4. Öffnen Sie das Filterabdeckung per Hand. Trennen Sie dann den Filterschlauch von der Führungs-Filterabdeckungs-Rippe (roter Kasten).



- 4-5. Entfernen Sie die 3 Schrauben, mit denen das Unterteil der Rahmenvorderseite befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.



- 4-6. Lösen Sie den Halterungsdraht von der Rahmen Platte-Oben, halten Sie den Draht des LCD-Displays fest, während Sie den Draht lösen und bauen Sie die Klemme aus, um sie zu entfernen.


Drücken Sie den Haken, während Sie die Klemme entfernen (Roter Kasten).



- 4-7. Fassen Sie die Gehäuse Vorne und drücken Sie das Gehäuseschubfach leicht, um den Haken zu lösen. Ziehen Sie die Blende nach oben, um sie vom Gehäuse zu trennen.



Achten Sie darauf, dass der Haken nicht beschädigt wird.

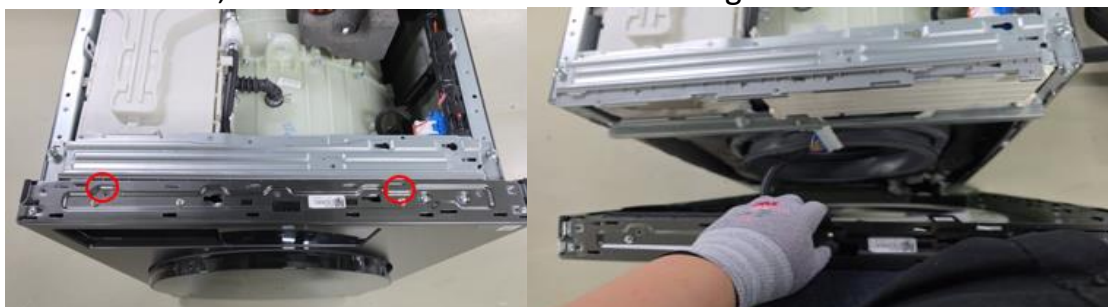

5. Entfernen Sie die 2 Schrauben, mit denen die PBA-BAUGRUPPE an der Rahmen Platte-Oben des Geräts verbunden ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.




- 5-1. Während die PBA-Abdeckung geöffnet ist, drücken Sie die 2 Haken des roten Kastens mit einem Schlitzschraubendreher aus der PBA-BAUGRUPPE des Geräts.



Achten Sie darauf, dass der Haken nicht beschädigt wird.




- 5-2. Trennen Sie das Anschlussgehäuse (7 Stück) und die Halterung. Demontieren Sie die PBA-BAUGRUPPE.

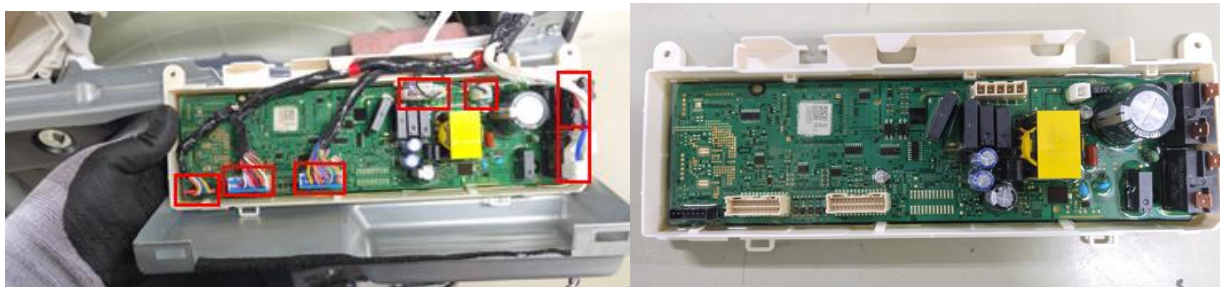

Wiedereinbau

1. Verbinden Sie das Anschlussgehäuse (7 Stk.) und die Halterung.

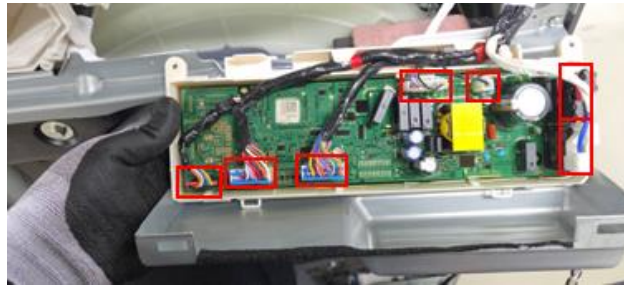

- 1-1. Montieren Sie die PBA-Abdeckung per Haken an der PBA-BAUGRUPPE.



- 1-2. Befestigen Sie die 2 Schrauben, mit denen die PBA-BAUGRUPPE an der Rahmen Platte-Oben des Geräts befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher



2. Legen Sie den vorderen Rahmen nach unten für die Montage mit der verbundenen Rahmen Platte-Oben. (Lassen Sie bei der Montage den Draht des LCD-Displays durch den roten Kasten nach innen führen.)



2-1. Verbinden Sie den Schlauch an der Stelle des roten Kastens mit dem Führungs-Abdeckungsfilter.



2-2. Nehmen Sie die richtige Position ein und befestigen Sie die 2 Schrauben am Türverriegelungsschalter mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.



2-3. Befestigen Sie die 3 Schrauben, mit denen das Unterteil der Rahmenvorderseite befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.



2-4. Bauen Sie die Drahtmembran und die Rahmenvorderseite ein. Wenn die Drahtmembran nach dem Wiedereinbau locker ist oder nicht in der richtigen Position (5 oder 7 Uhr) eingebaut wurde, kann Wasser austreten.



2-5. Setzen Sie die Membran in die Rippen der Rahmenvorderseite ein.



- 2-6. Setzen Sie den Membranring in Richtung 10 bis 11 Uhr in die Nut ein, die Verbindung zwischen Membran und Rahmenvorderseite umgibt. Stellen Sie sicher, dass die Feder in Richtung 7 Uhr zeigt.



- 2-7. Nachdem Sie den 7-Uhr-Teil so befestigt haben, dass er nicht herausfallen kann, ziehen Sie die Feder des Rings leicht auseinander und setzen den Ring in die Verbindung zwischen Membran und Rahmenvorderseite ein.




- 2-8. Bringen Sie die Schrauben oben an der Blendensteuerung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher an. (3 Stk.)



- 2-9. Bringen Sie die Sie die Schrauben, mit denen das Schubfach und die Blende befestigt sind, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher an.



3. Setzen Sie beim Wiedereinbau des Schubfachs die Schiene wieder ein.

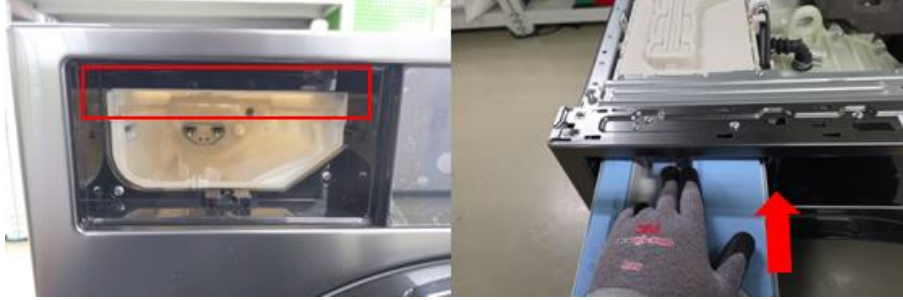

4. Entfernen Sie den oberen Verzierungsdeckel, indem Sie ihn erst um ca. 15 mm nach rechts ziehen und dann nach oben abnehmen.
(Setzen Sie während der Montage die Rippe (mit rotem Kreis) in die Öffnung am vorderen Rahmen (mit rotem Kasten) ein.)



5. Setzen Sie die obere Abdeckung auf und drücken Sie sie nach vorne. Bauen Sie die 2 Schrauben, mit denen die obere Abdeckung an der Rückseite des Geräts befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher ein.



SAMSUNG

Diese Anleitung ist Eigentum von Samsung Electronics Co., Ltd.

Jede unbefugte Nutzung dieser Anleitung kann nach geltendem internationalen und/oder nationalen Recht geahndet werden.