


V2.0 - 360RPM cata

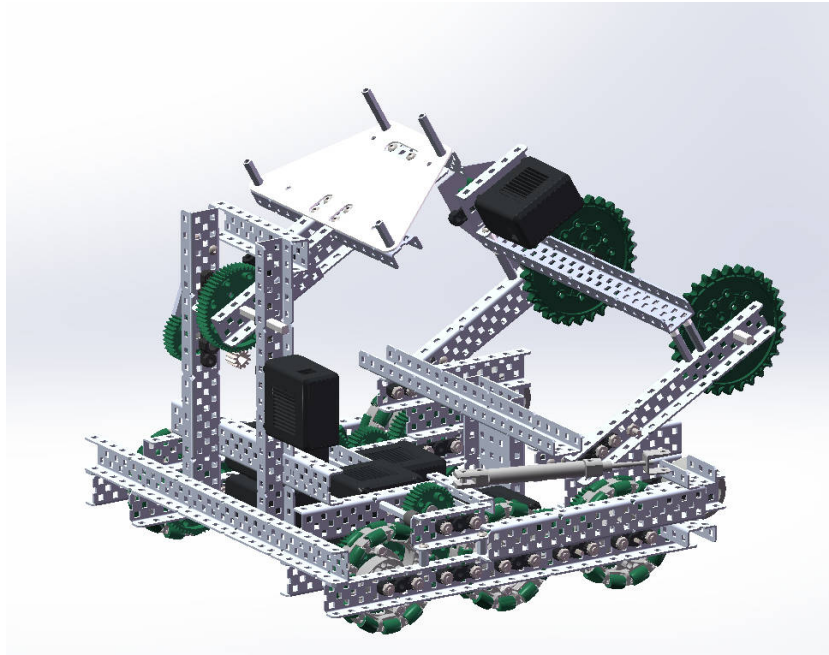

01 底盘搭建

01 底盘搭建


01 底盘搭建



铝件长度清单

铝件名称	数量
窄C 25	4
窄C 27	1
窄C 10	2
窄C 8	2
窄C 5	2
窄C 17	3


1.25格铝件加工

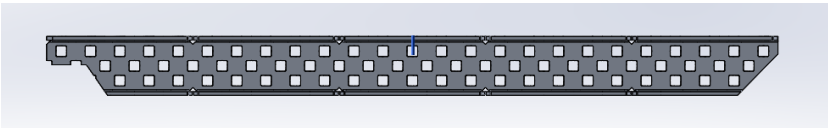


注意方向，要对称




2.安装底盘外侧

需要安装2个如下图所示的装配体（注意2个一定要对称）

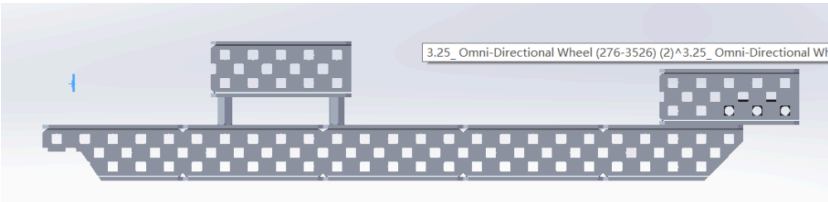


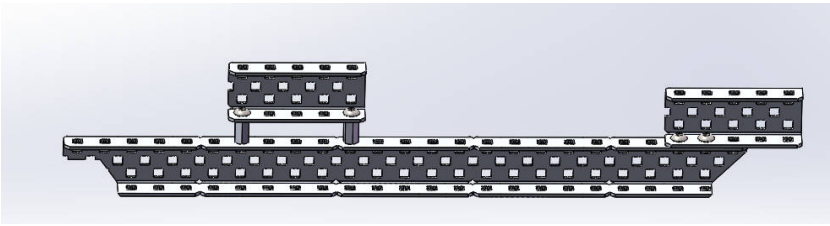

安装定位轴承座

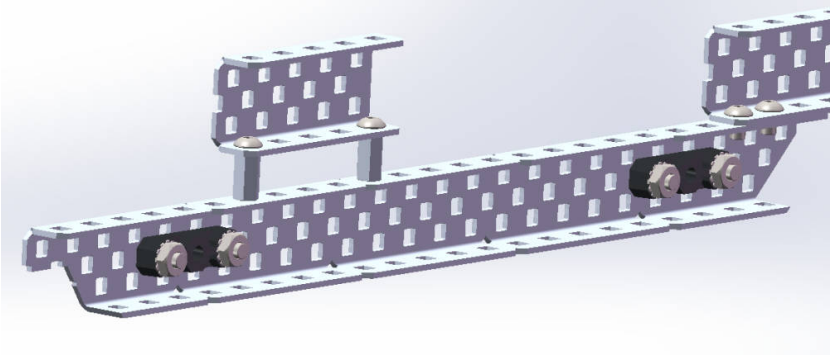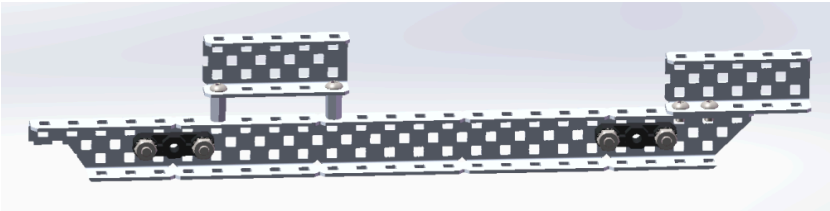
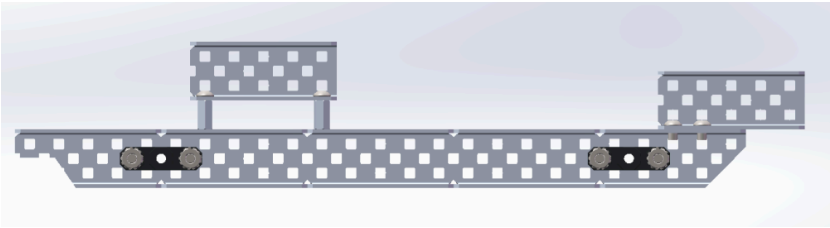


安装滑轮轴承座


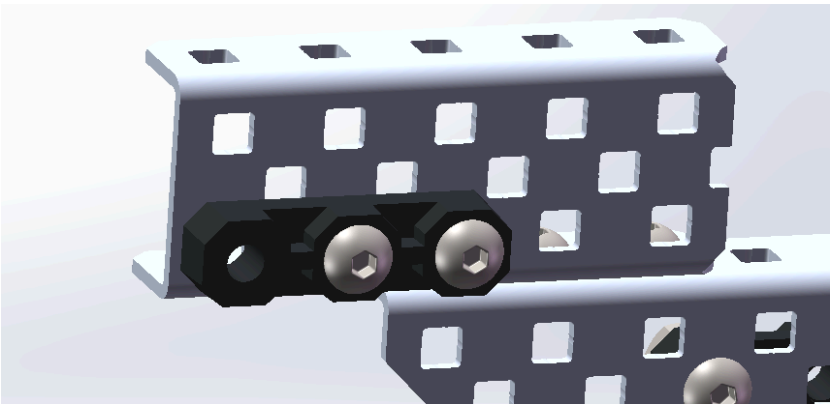


3.搭建底盘内侧

需要安装2个如下图所示的装配体（注意2个一定要对称）

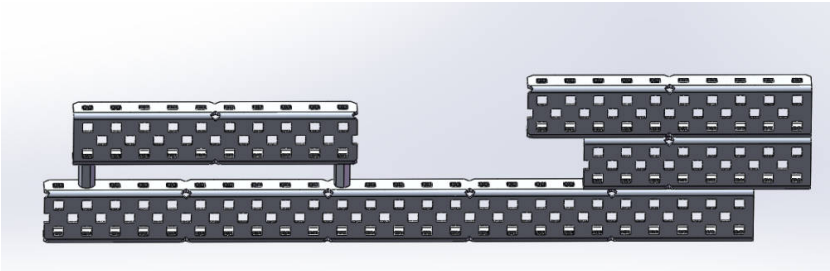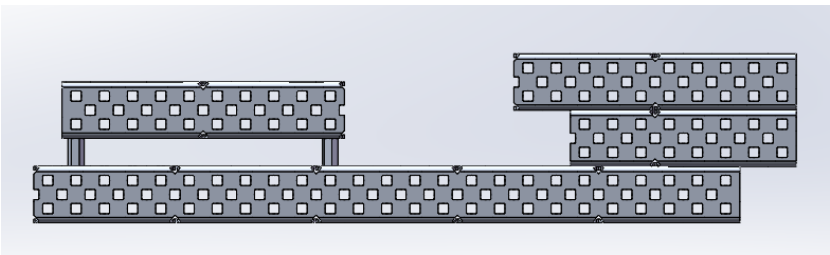



安装定位轴承座

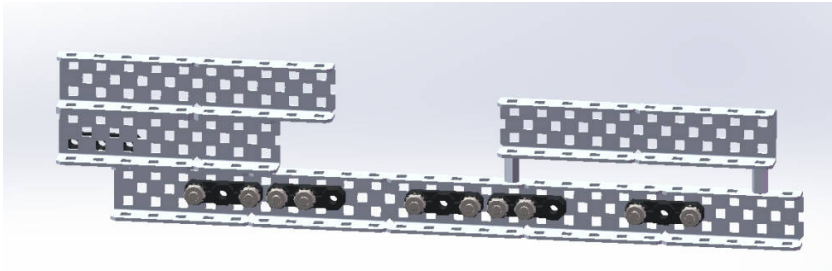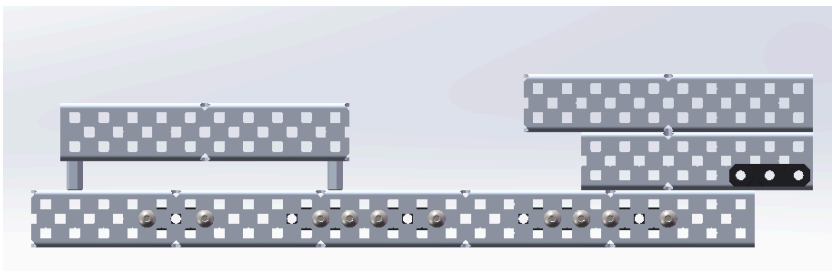




4.安装框架

- 用螺母柱安装（1.5in螺母柱 + 0.375in垫圈 + 1mm垫片）

安装两个，需要对称

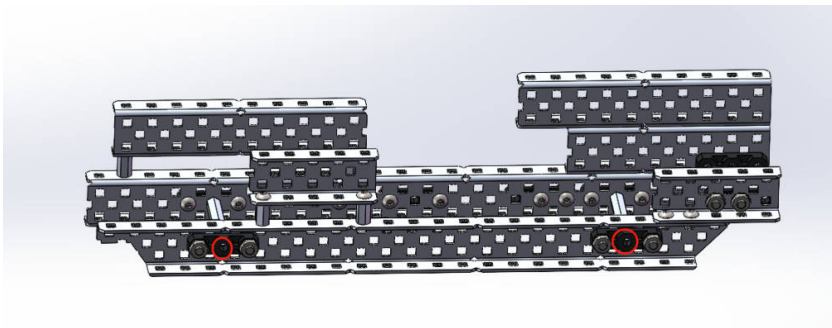
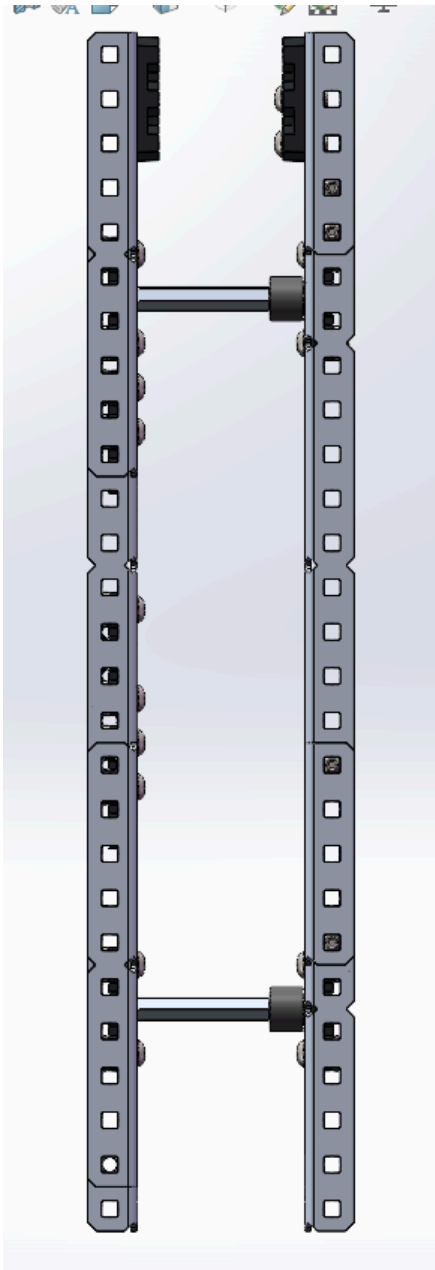


- 再安装两个，固定底盘一侧

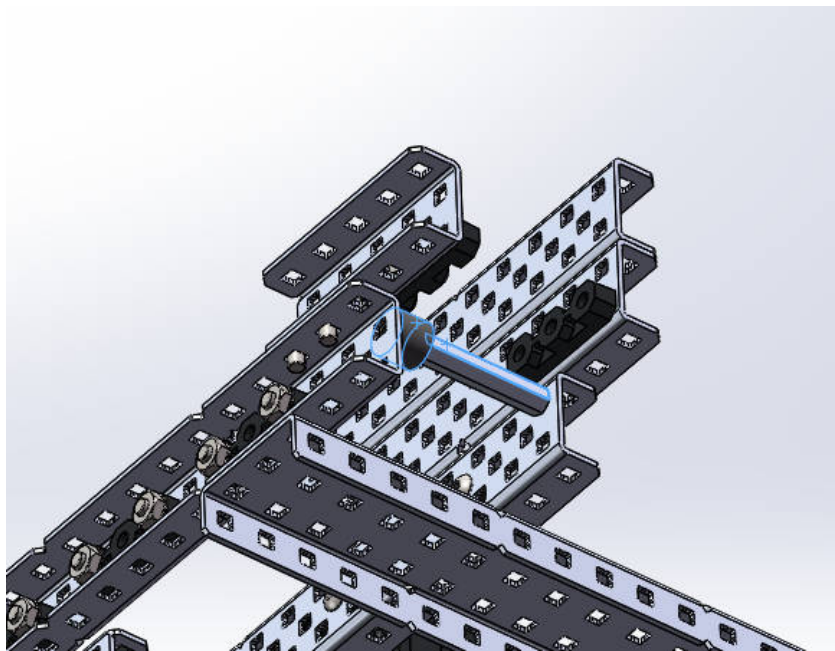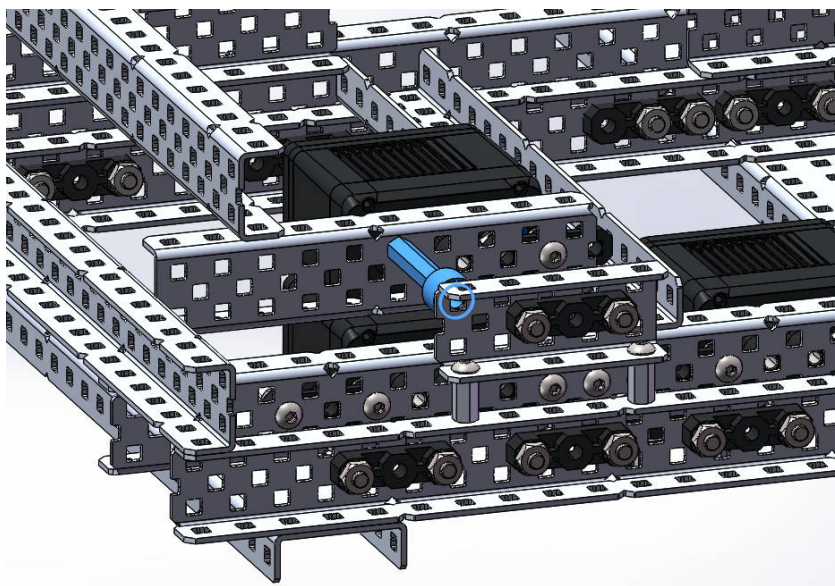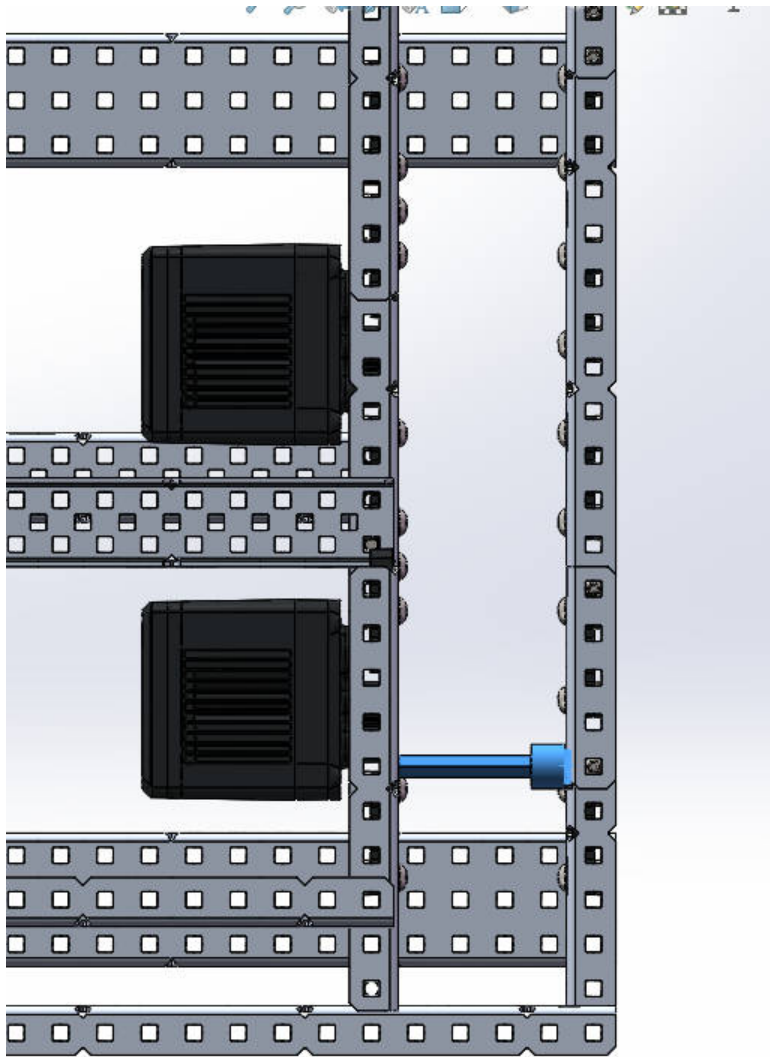

- 安装定位横梁


底盘总宽度是27格

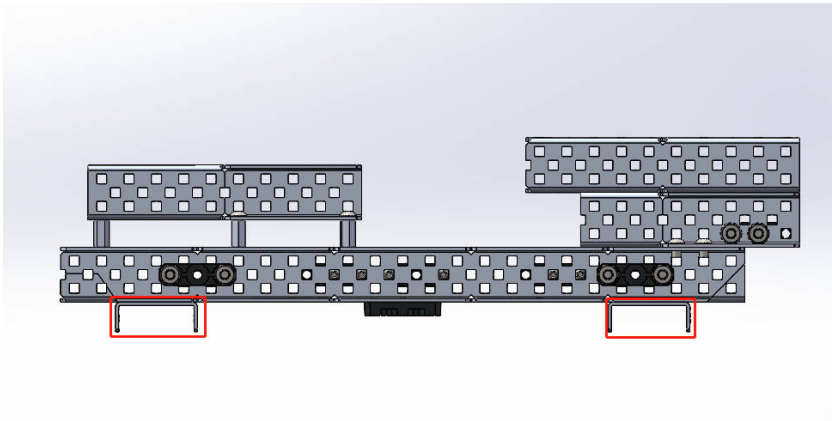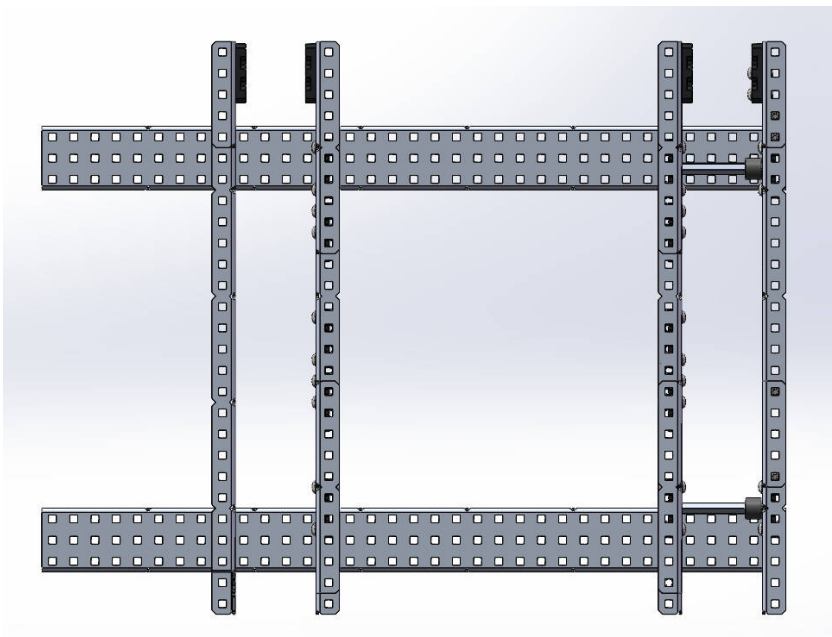

小技巧:



安装底盘固定横梁时，需要查看有没有空间，此步骤是防止底盘歪斜

在固定好后，可能会发现杆件之间的孔出现了错位的情况。

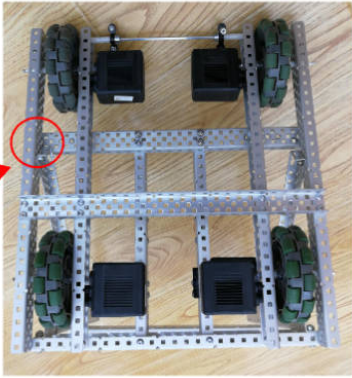


- 安装固定横梁



固定横梁1

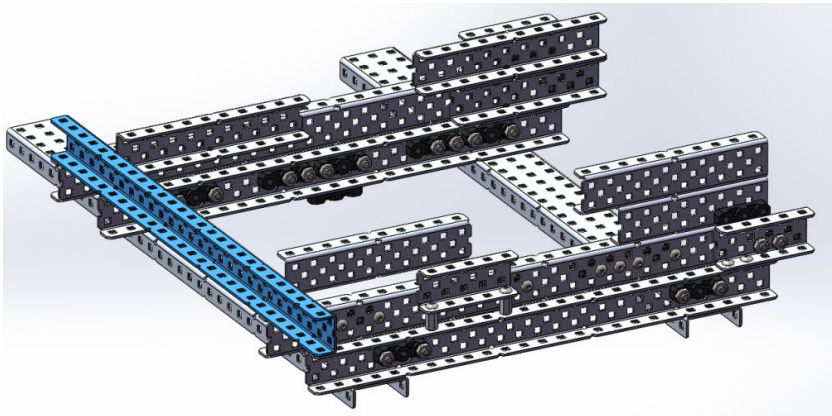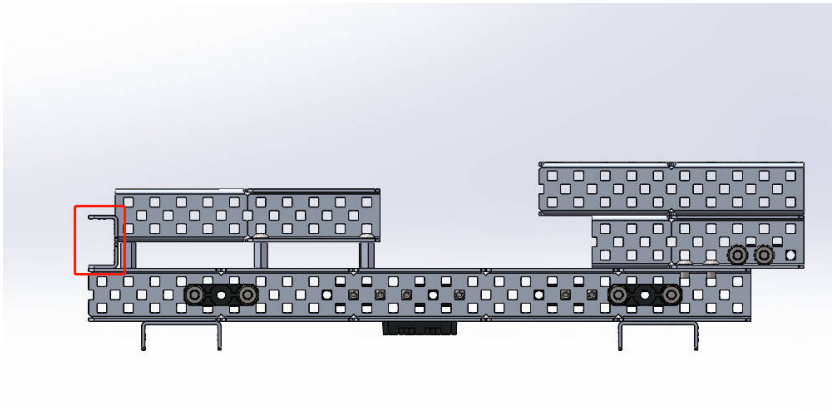

固定横梁2



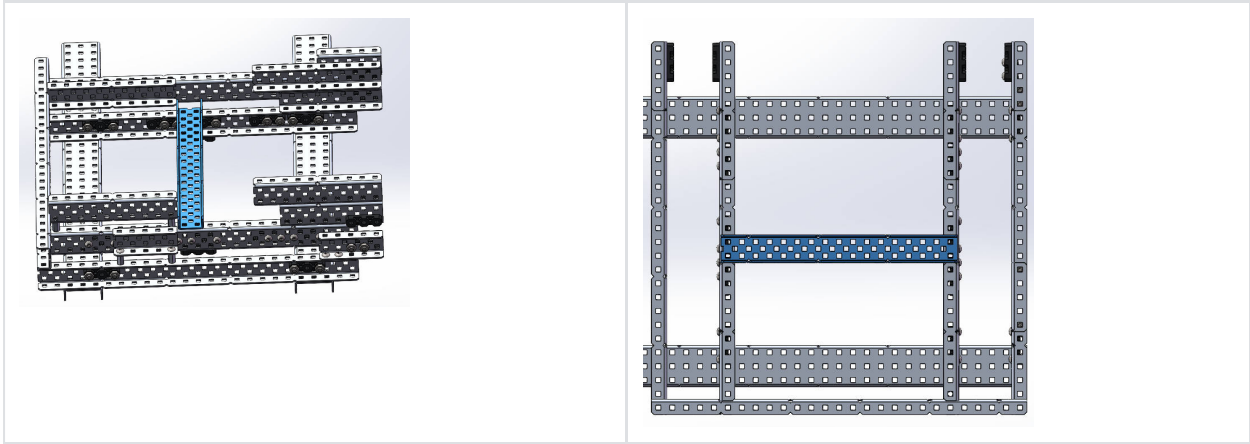



固定横梁3

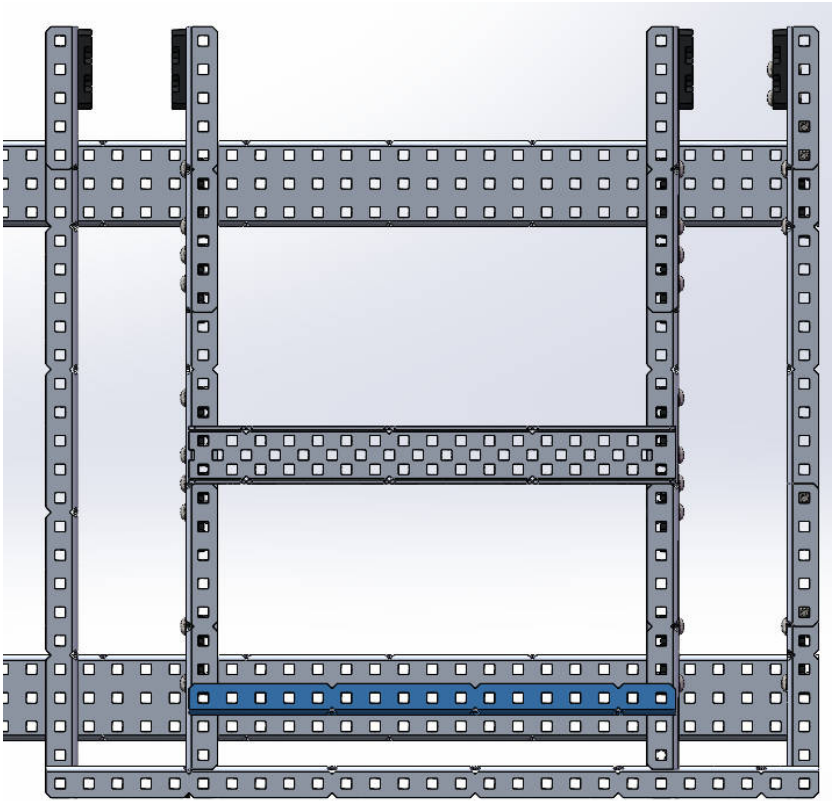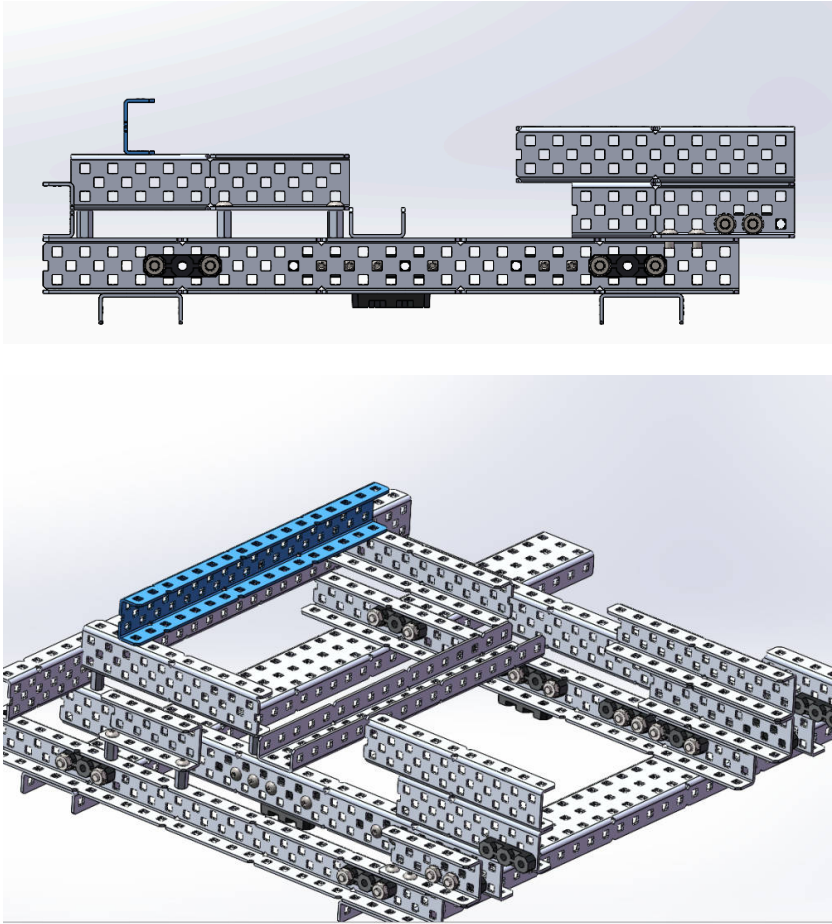

固定横梁4


安装定位轴承座

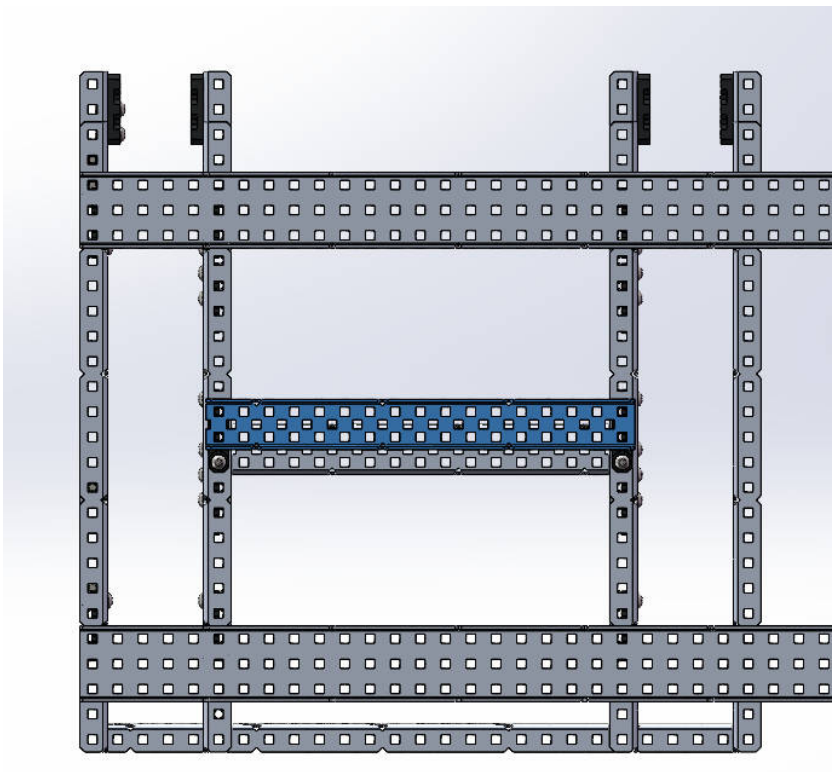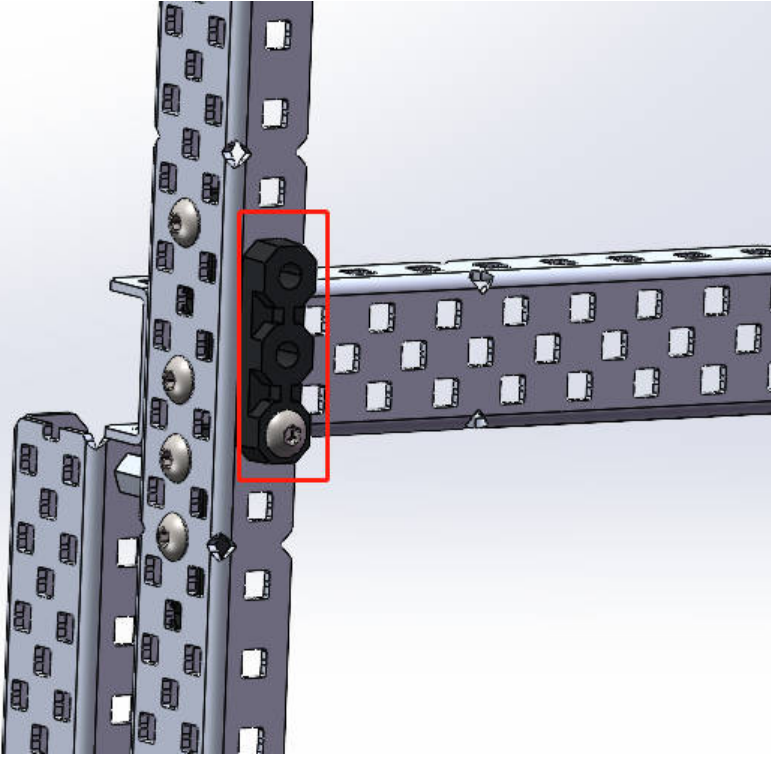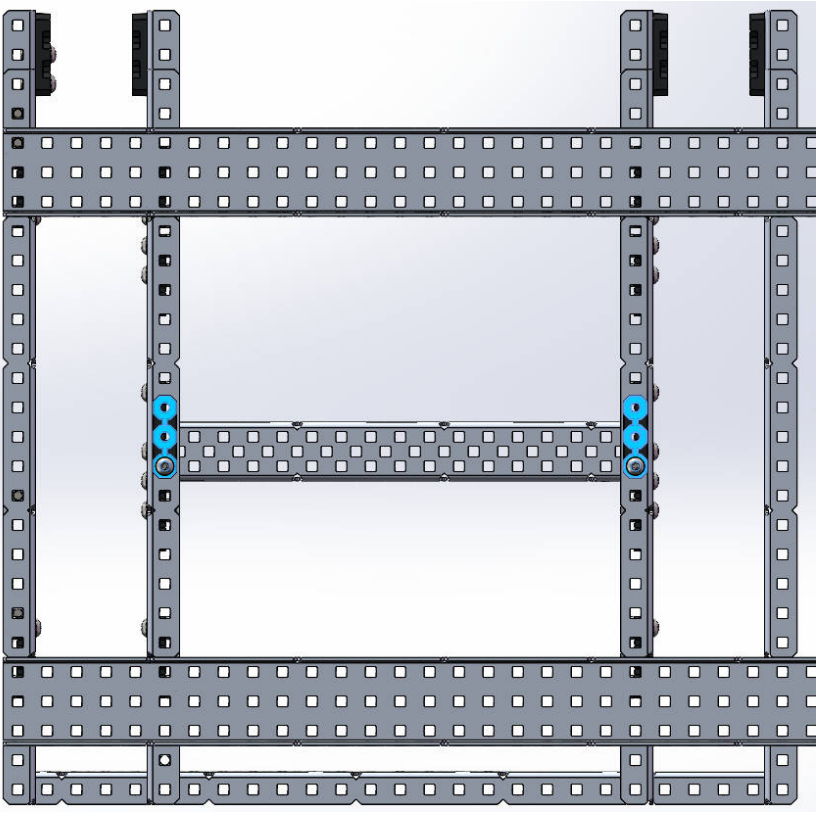

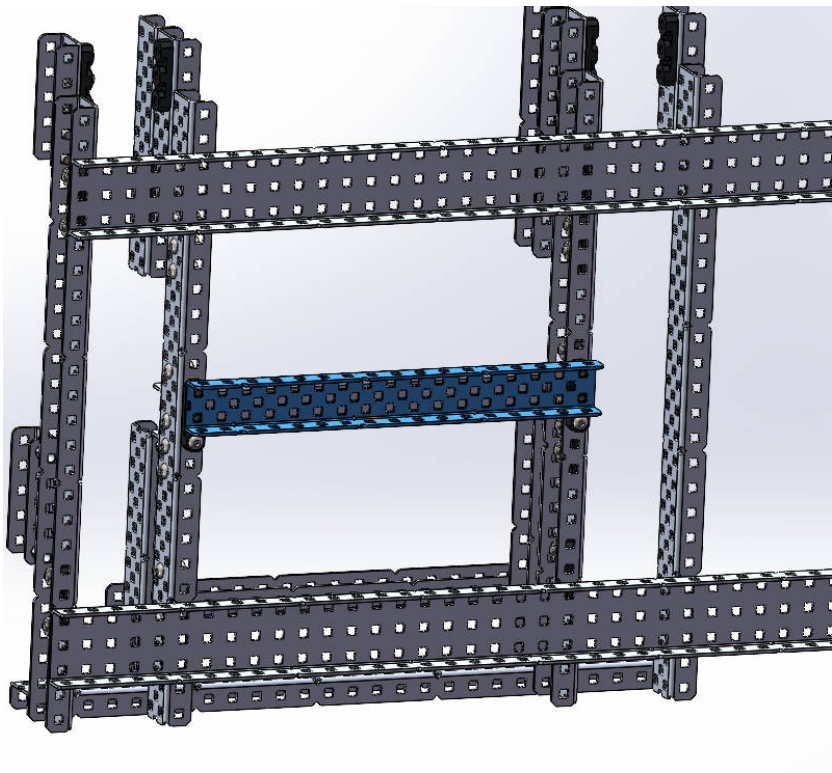


5.安装电机

安装电机前，一定要将电机里面的齿轮箱换成蓝色齿轮箱

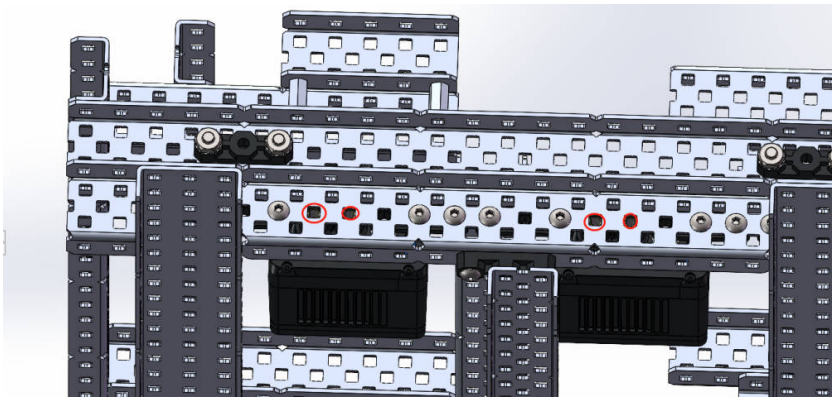


安装电机时一定要保证电机金属位置卡在铝件里面

建议使用0.5in螺丝进行固定


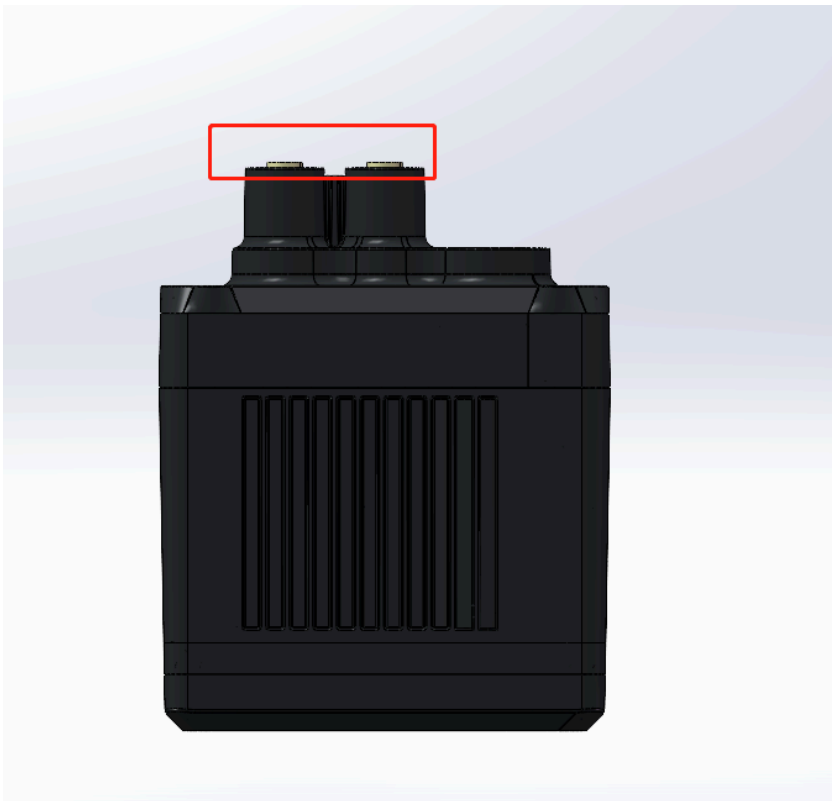


底盘一侧有3个电机，为L型排布

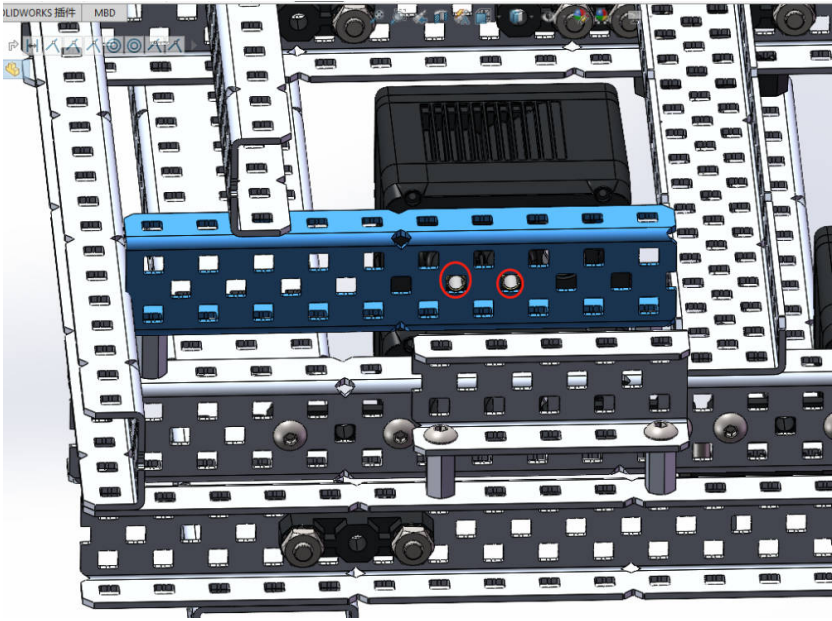

按照上面的步骤，安装对面的电机


6.安装轴承座

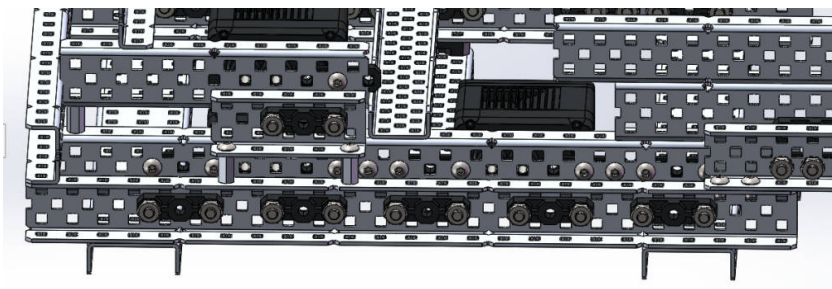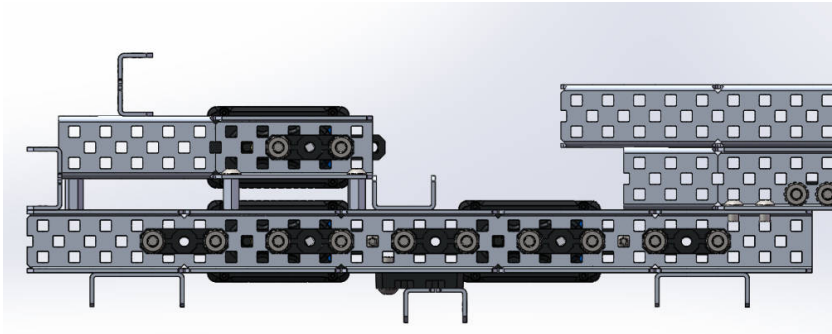


7.安装车轮装配体

需要将3.25in万向轮 和 60t的齿轮合并在一起

- 用2根 长度为1.5in的螺丝 中间用8mm的垫圈进行固定

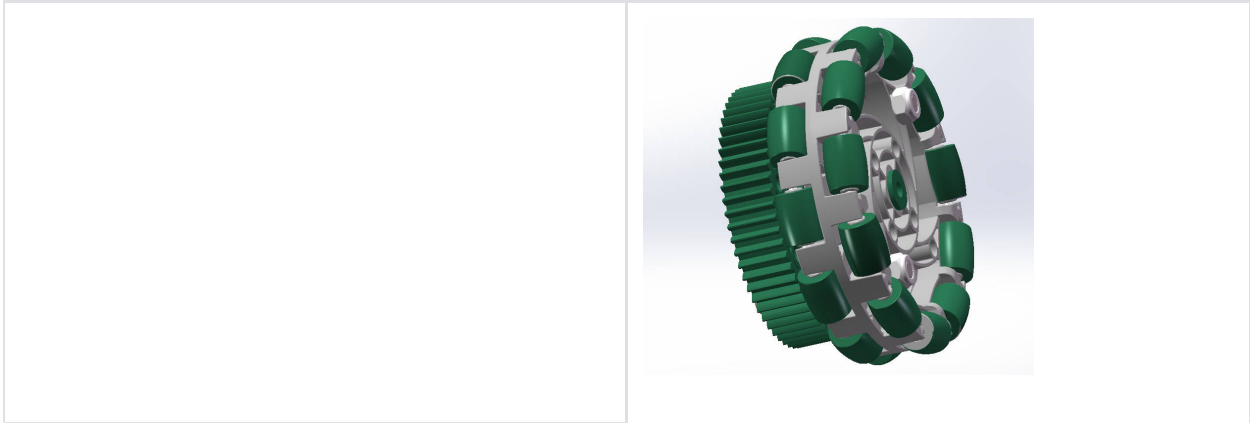

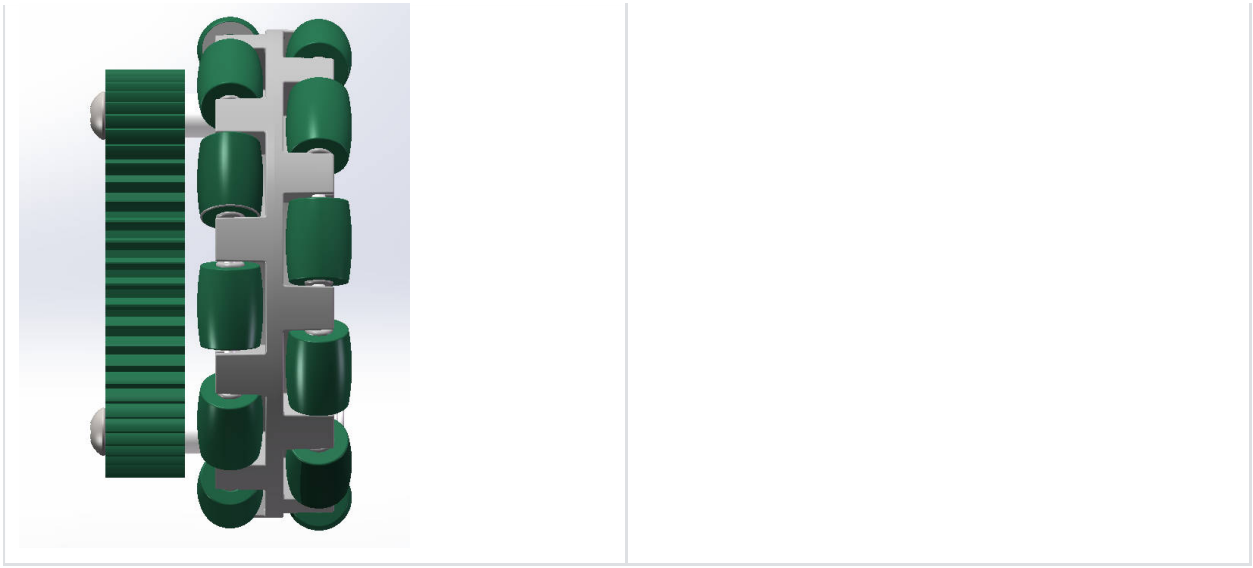


8.切割方孔轴


3in （76.2mm）	6
3.5in （88.9mm）	6

9.安装车轮

将之前安装的 固定横梁 和 固定螺母柱 拆除

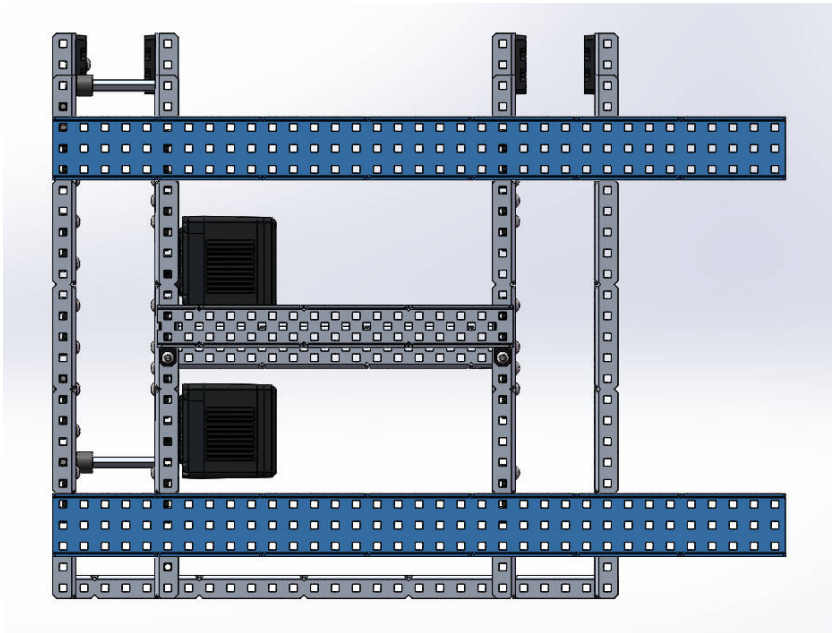


穿过3in方孔轴，垫圈顺序：6mm垫圈 → 车轮装配体 → 限位杯

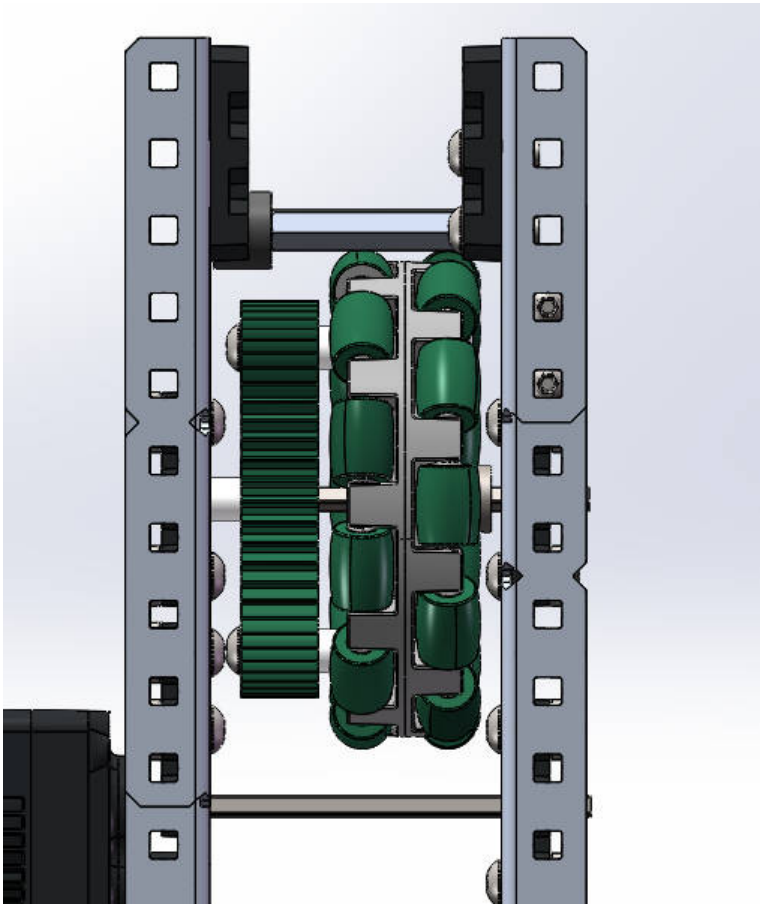


安装完车轮后，安装36t齿轮

垫圈顺序：3mm垫圈 → 限位杯 → 12mm垫圈 → 8mm垫圈 → 36t齿轮 → 6mm垫圈

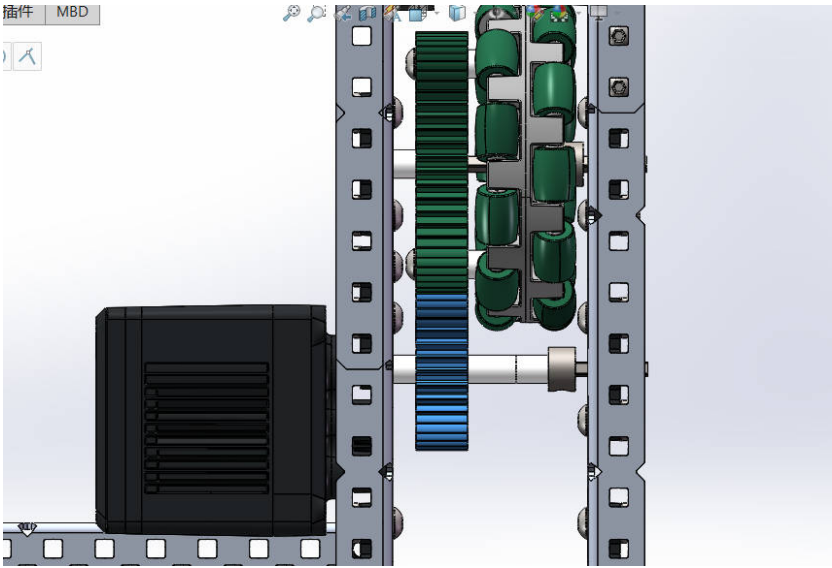

02 吸取结构

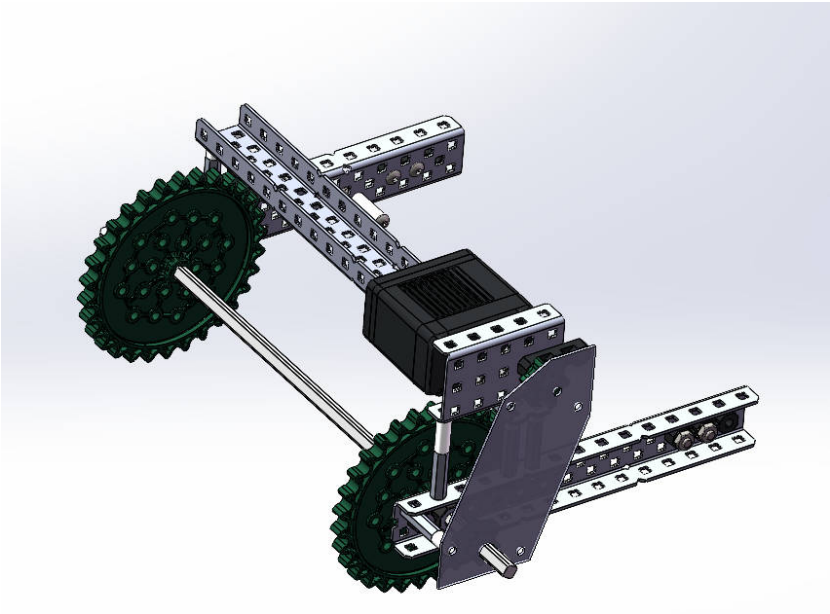


铝件长度清单

铝件名称	数量
窄C 15	2
窄C 20	1
中C 5	1

1.轴承座安装


需要安装2个（一样）

先给标红的地方钻孔（扩孔的直径大小需要和粗轴的直径相同）→ 安装粗轴和普通轴承座

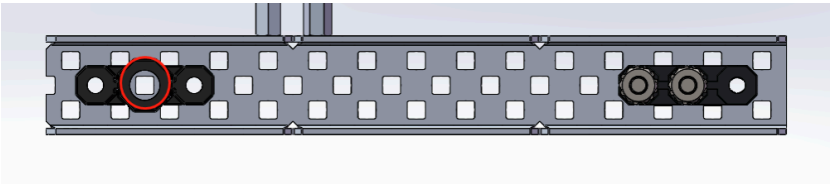


2.撑柱安装

安装2个1in螺母柱

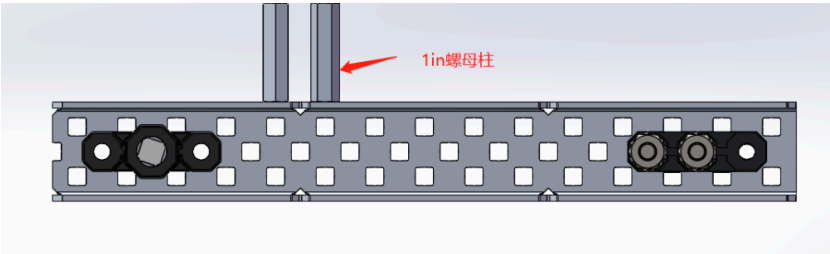



3.整体组装

将20孔长的铝件安装在螺母柱上，中间需要垫入6mm垫圈

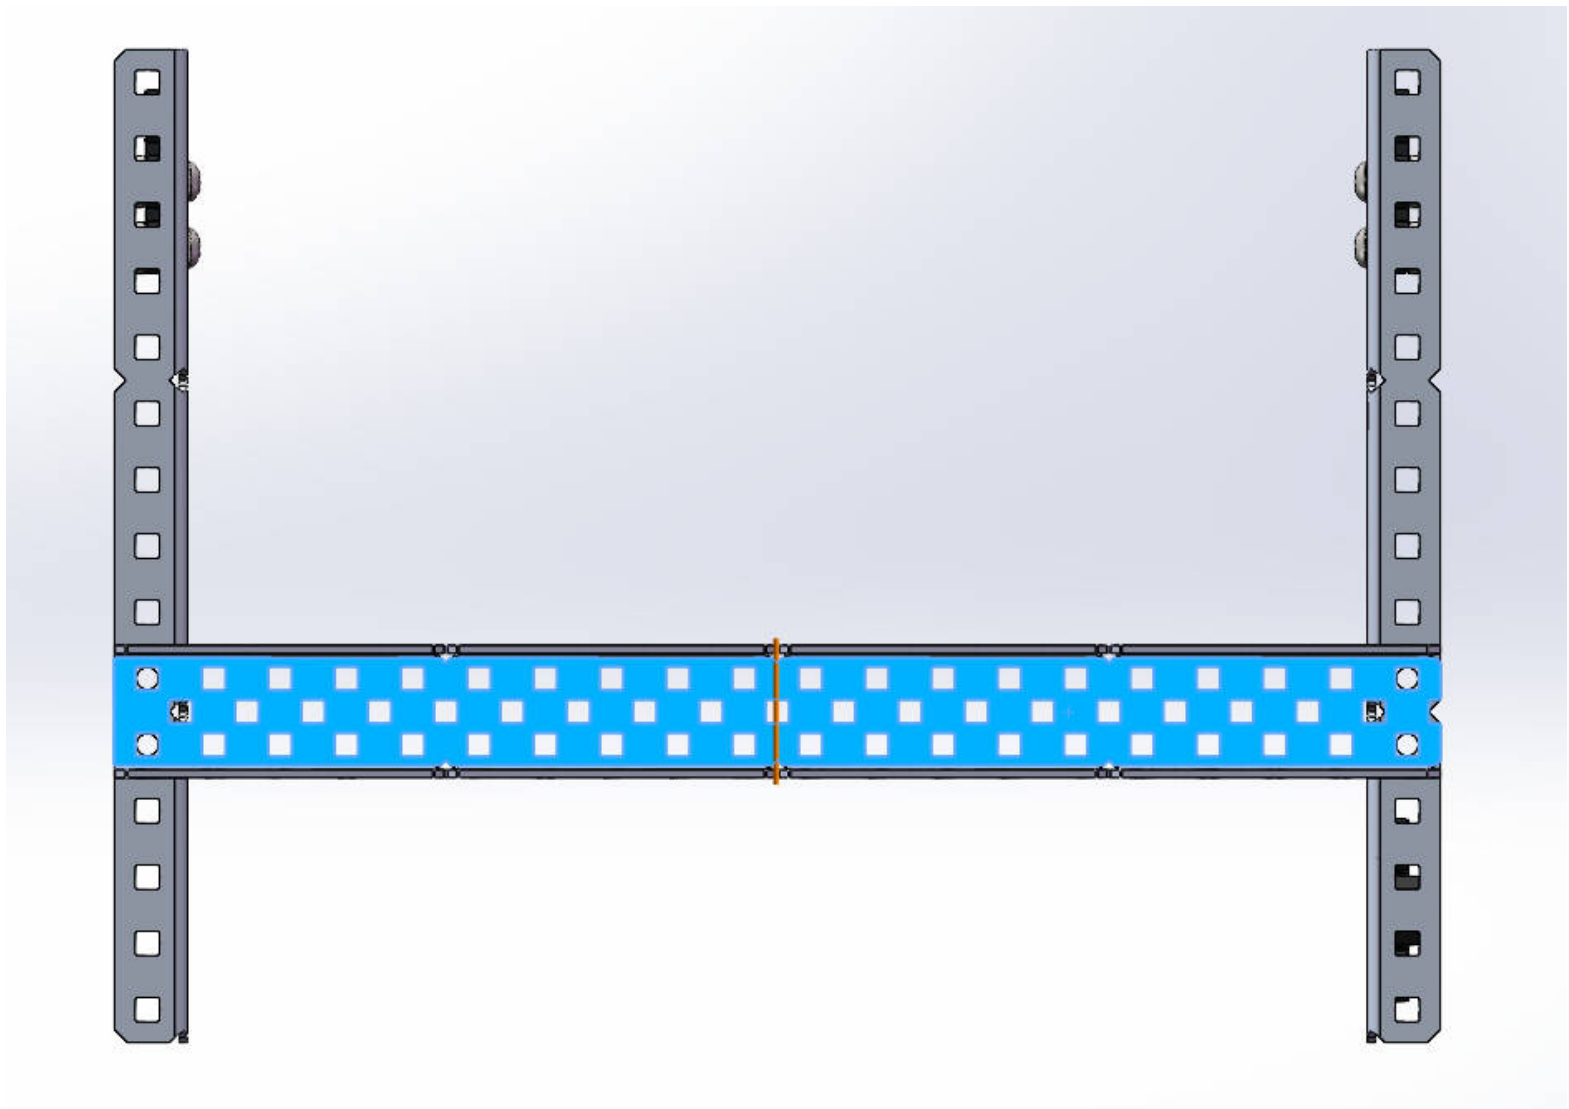


侧视图效果

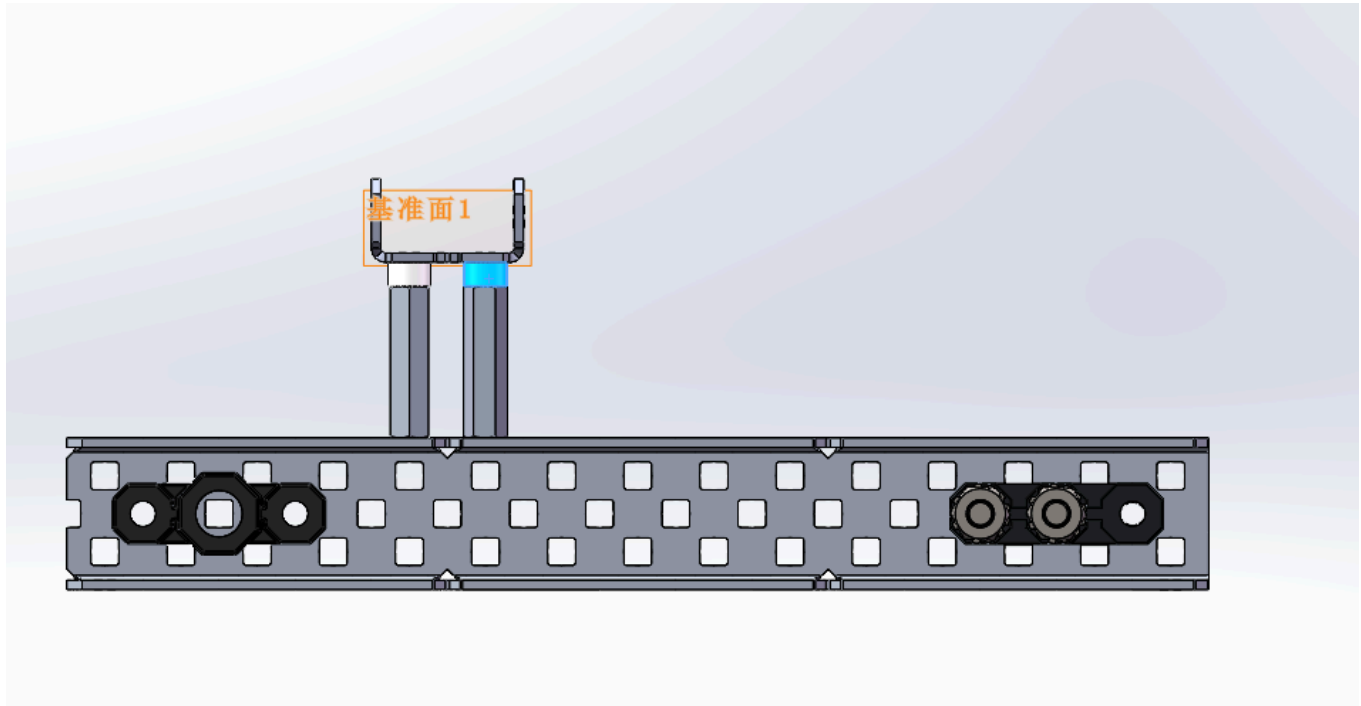


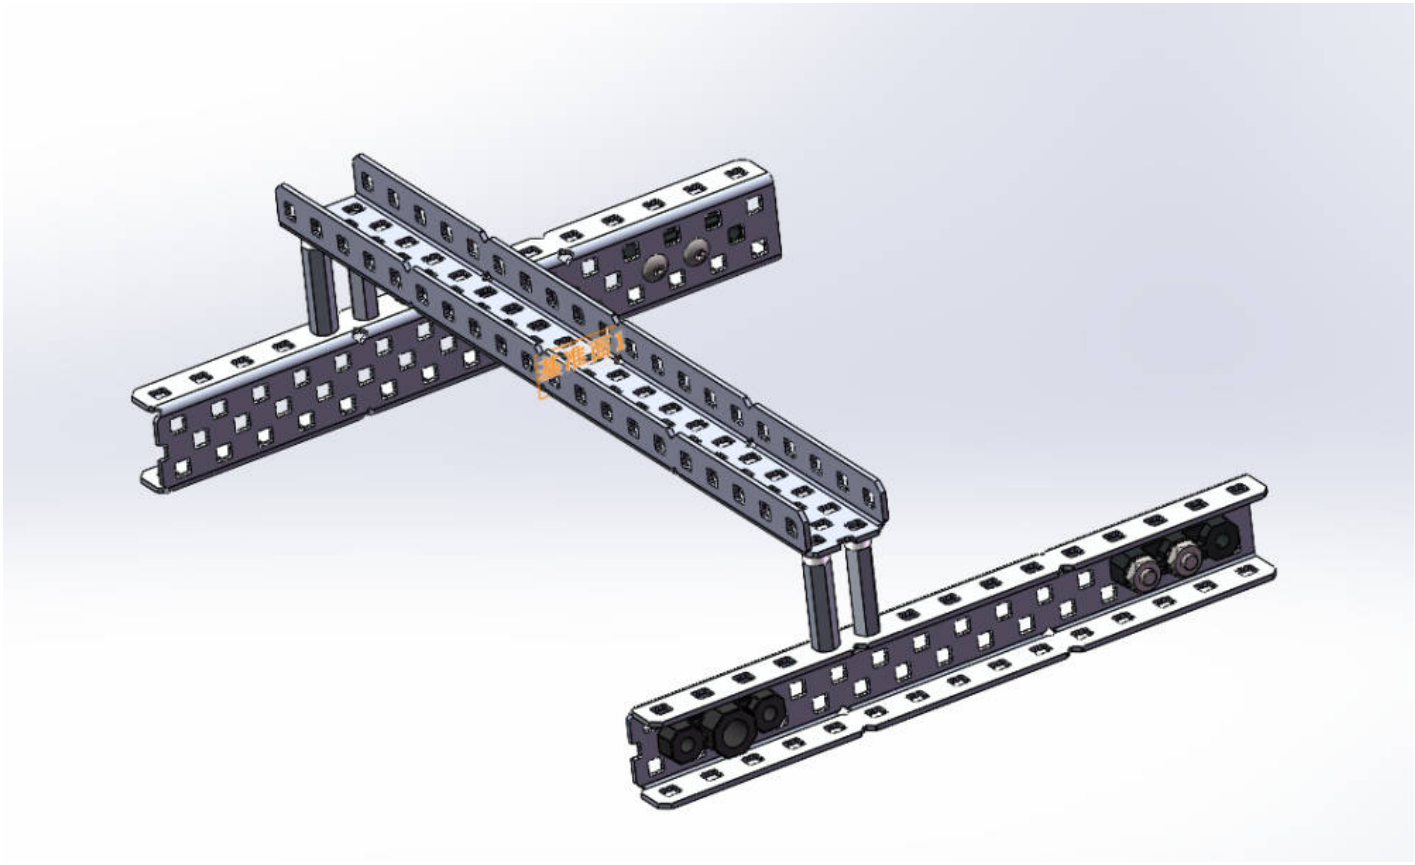

4.合并

将5孔中C 安装在intake上面，利用螺母柱进行固定，总共3个点

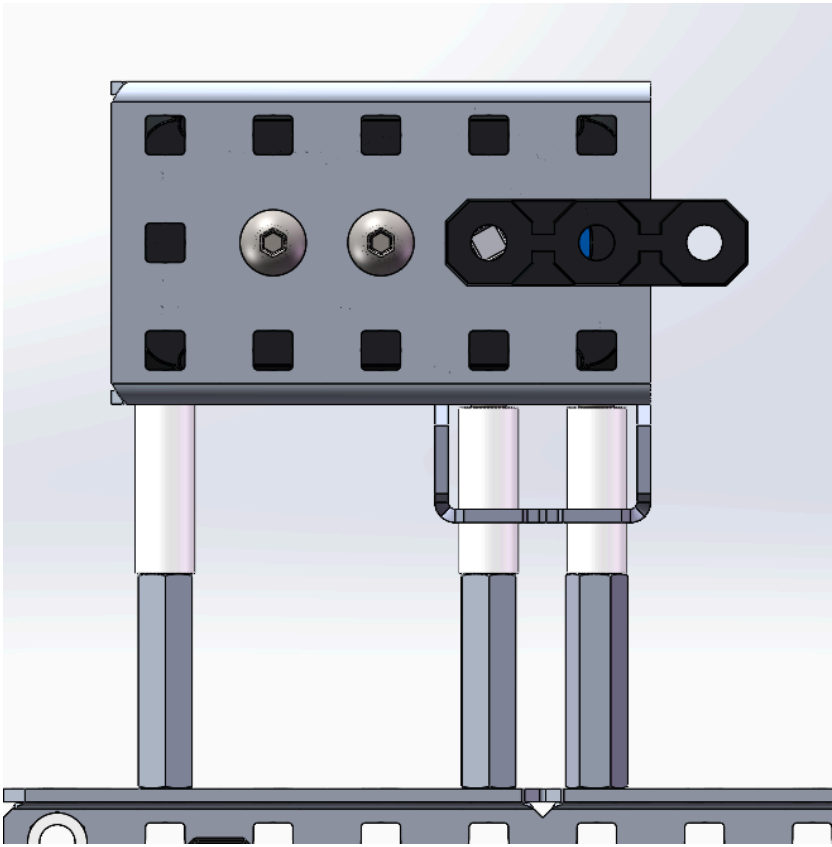

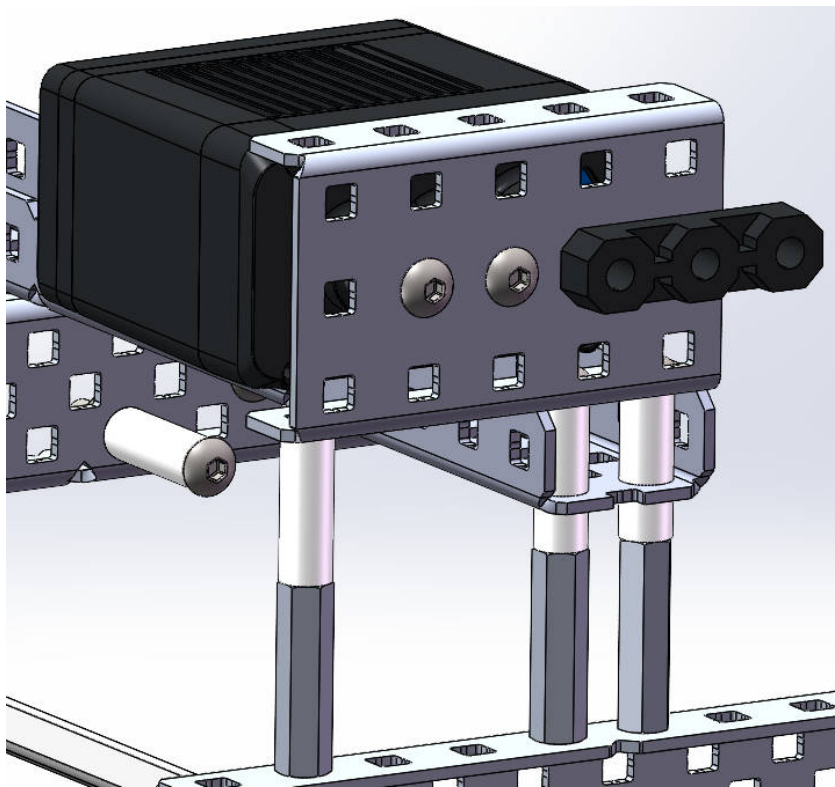


5.电机安装

先将马达齿轮箱换成 **蓝色**


准备2根 3in 长的方孔轴，先将其插入马达中，安装垫圈和限位杯，并将限位杯锁死



按照下图位置所示安装电机

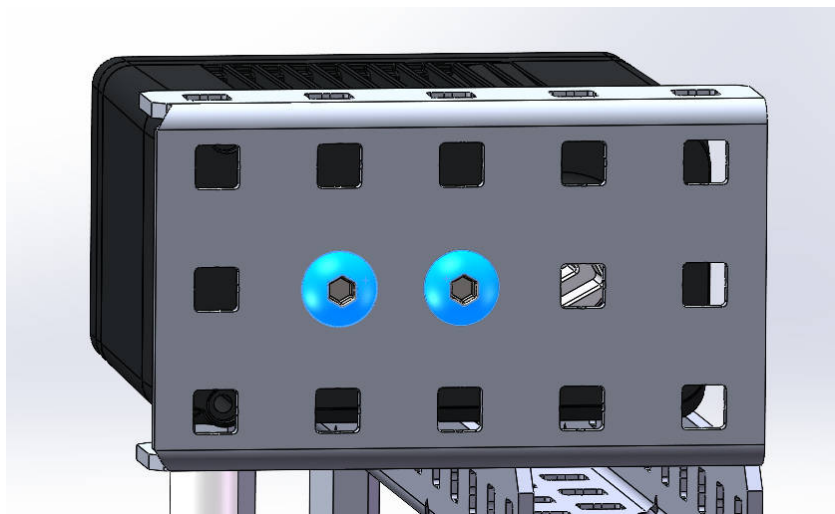


随后安装轴承座，轴承座只需要固定一个孔位即可

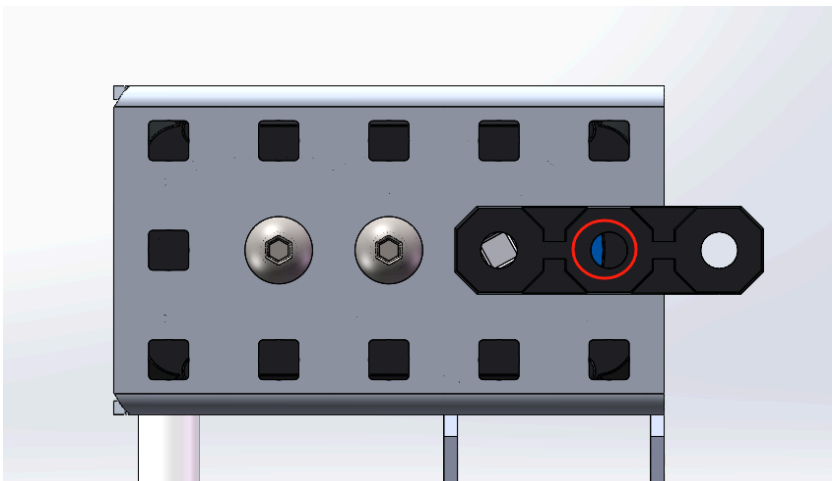


6.放置链轮

放置第一个6T链轮



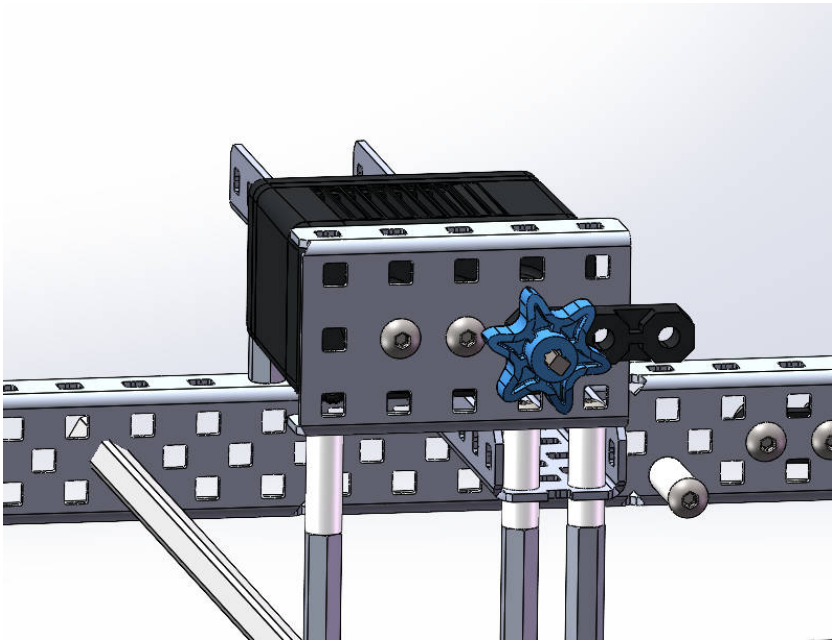


随后用粗轴塞入2个30T链轮和粗轴限位杯


中间位置需要用垫圈垫满

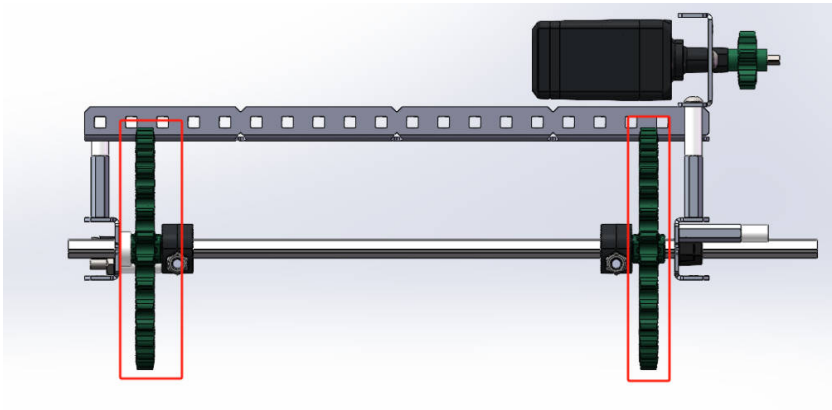


7.成品图

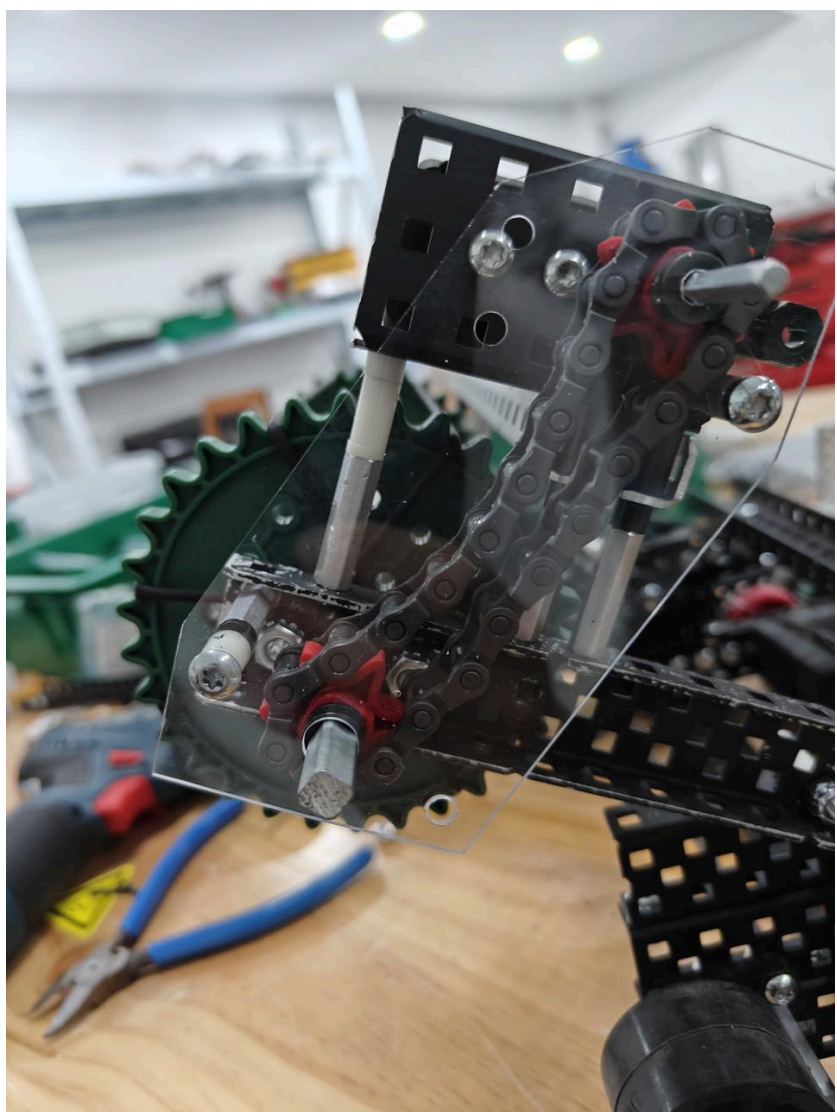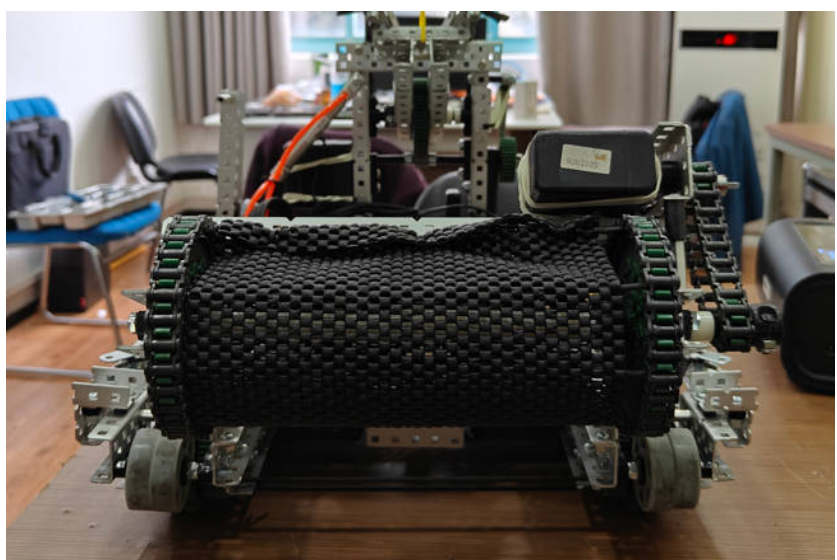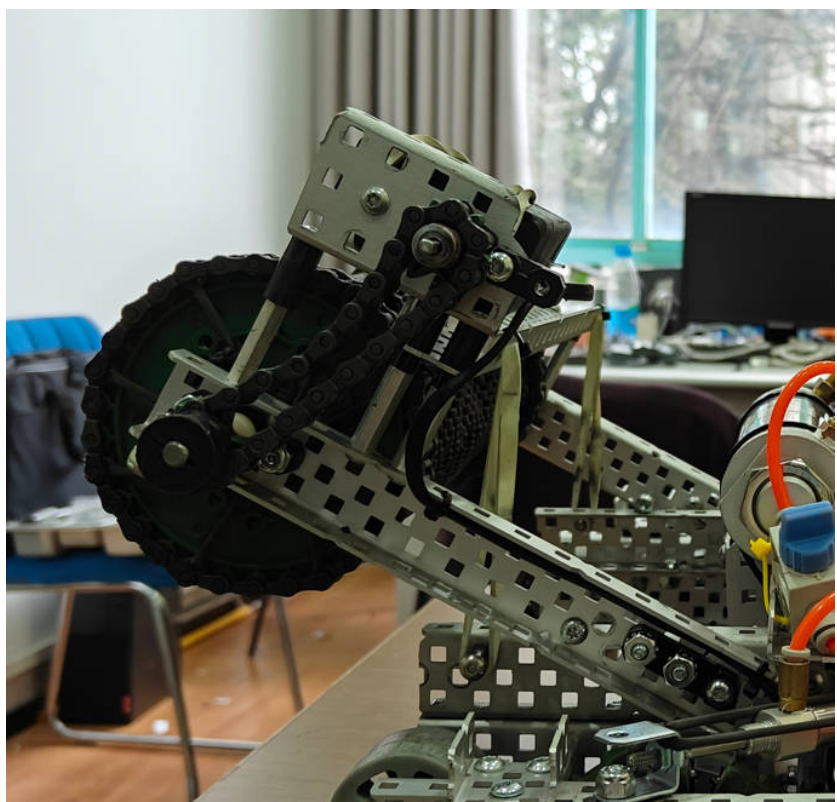


8.安装到地盘

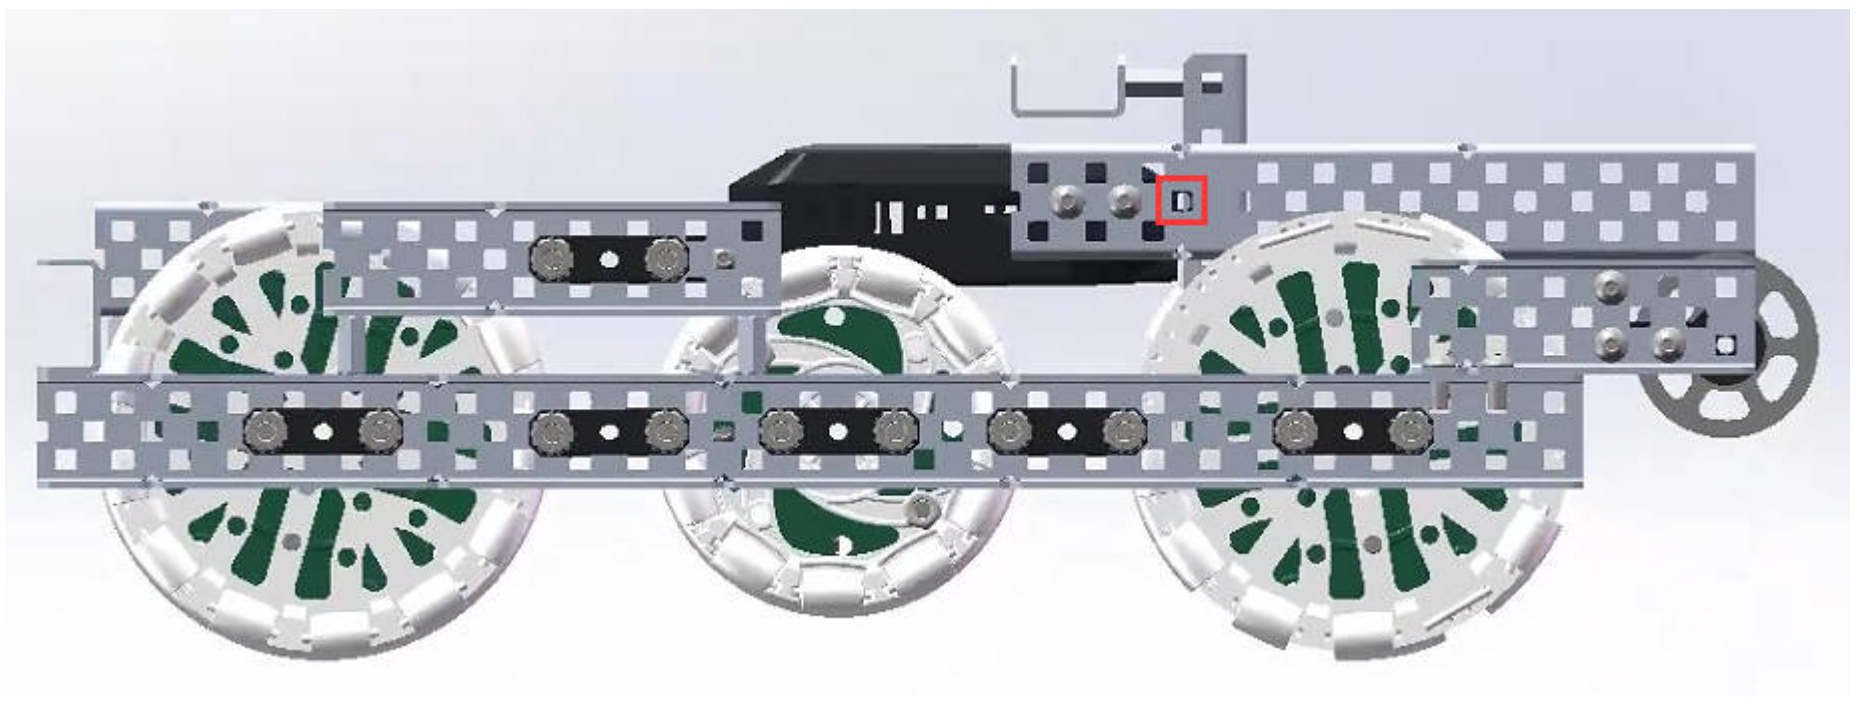


用1in长的螺丝加防滑螺母进行固定

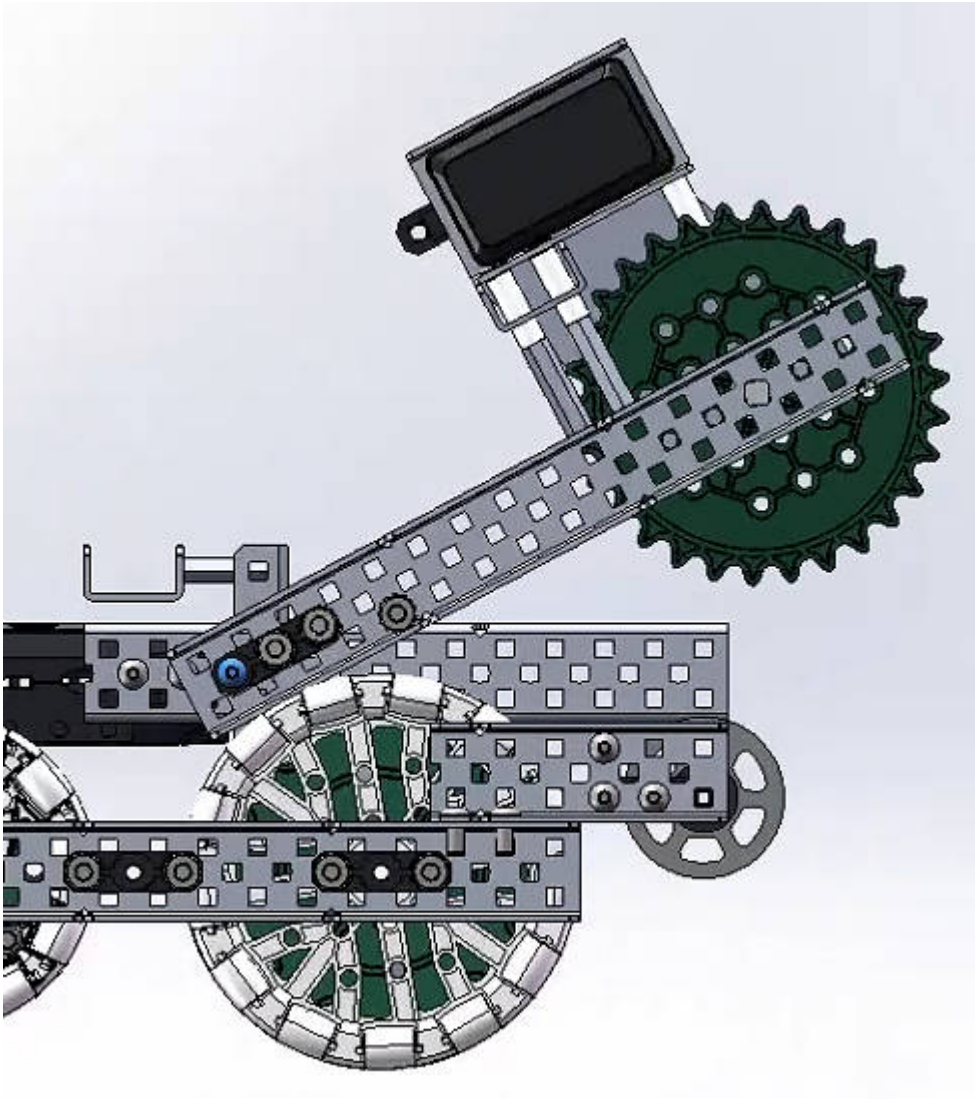

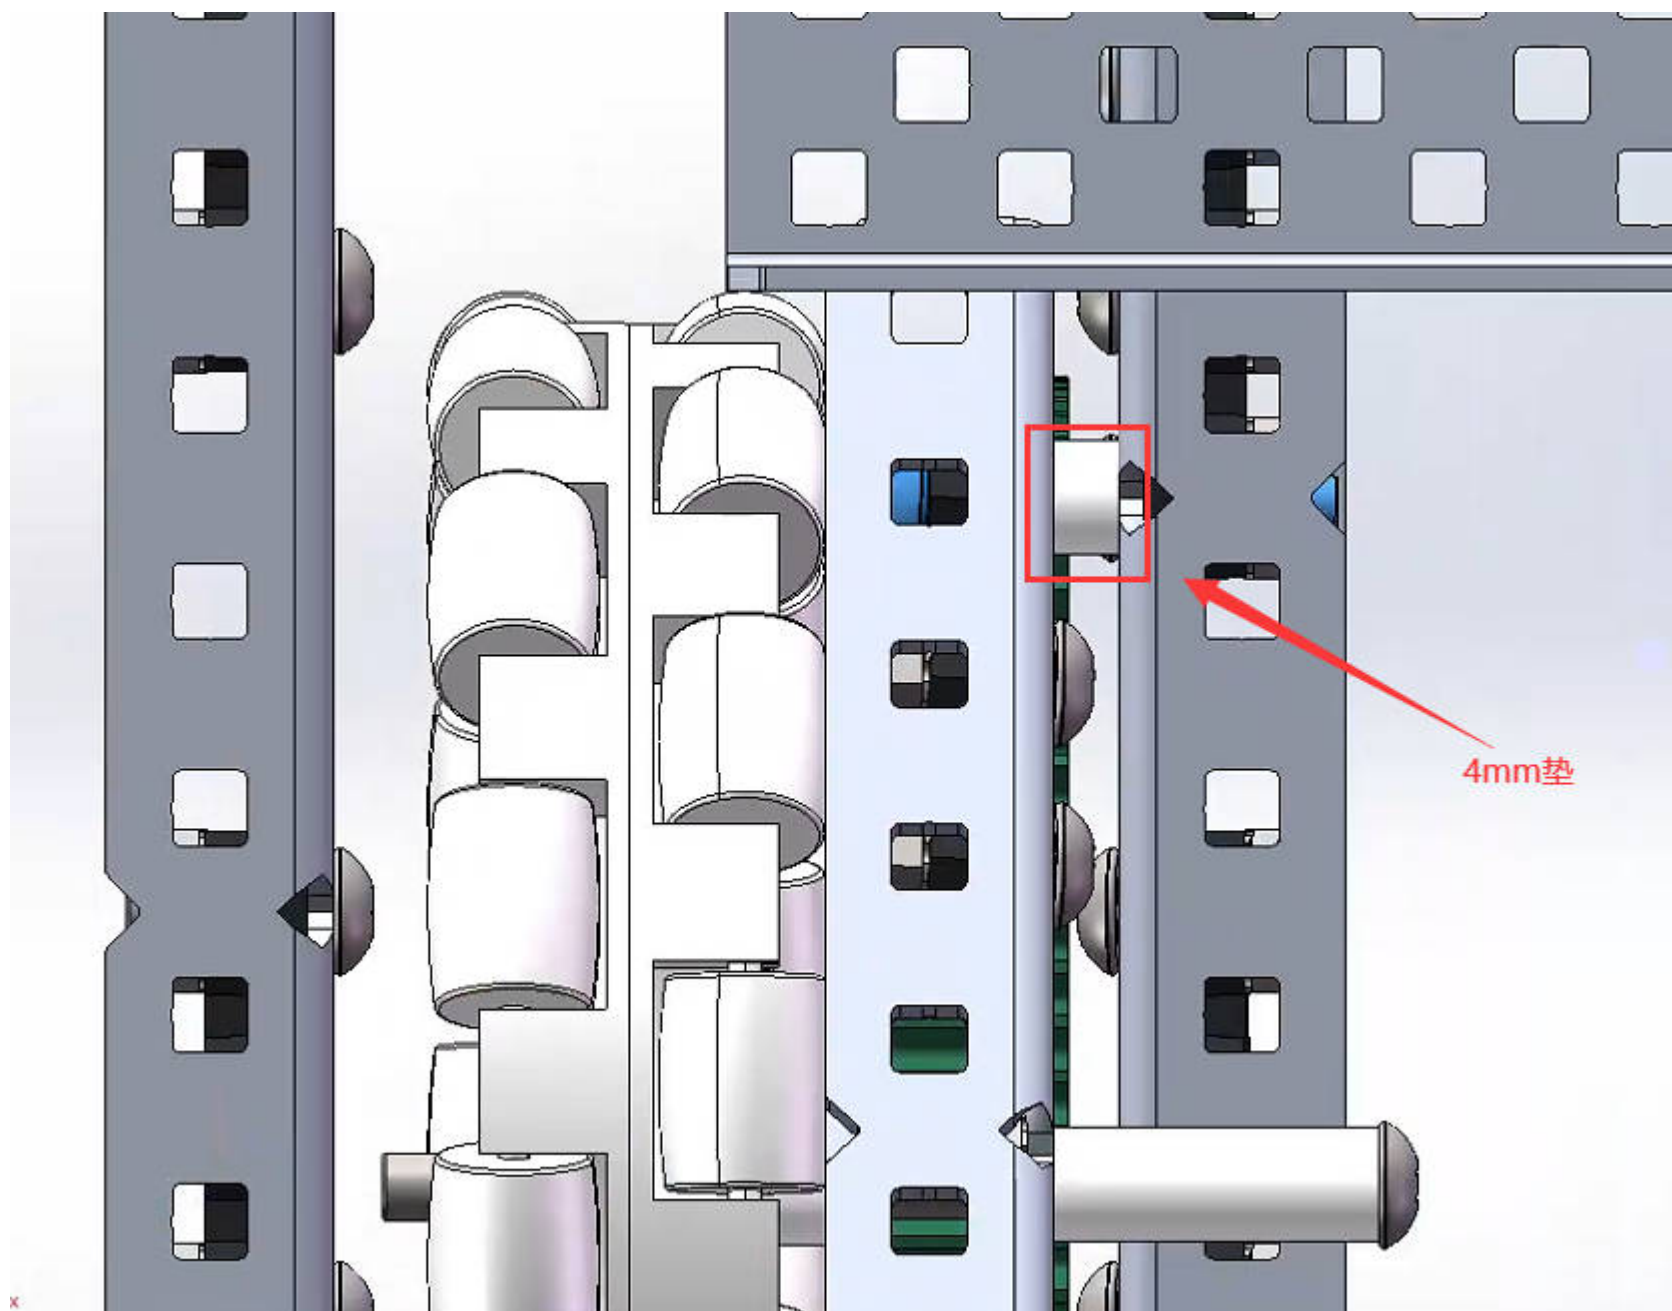

用1.5in螺、20mm垫圈加防滑螺母限位

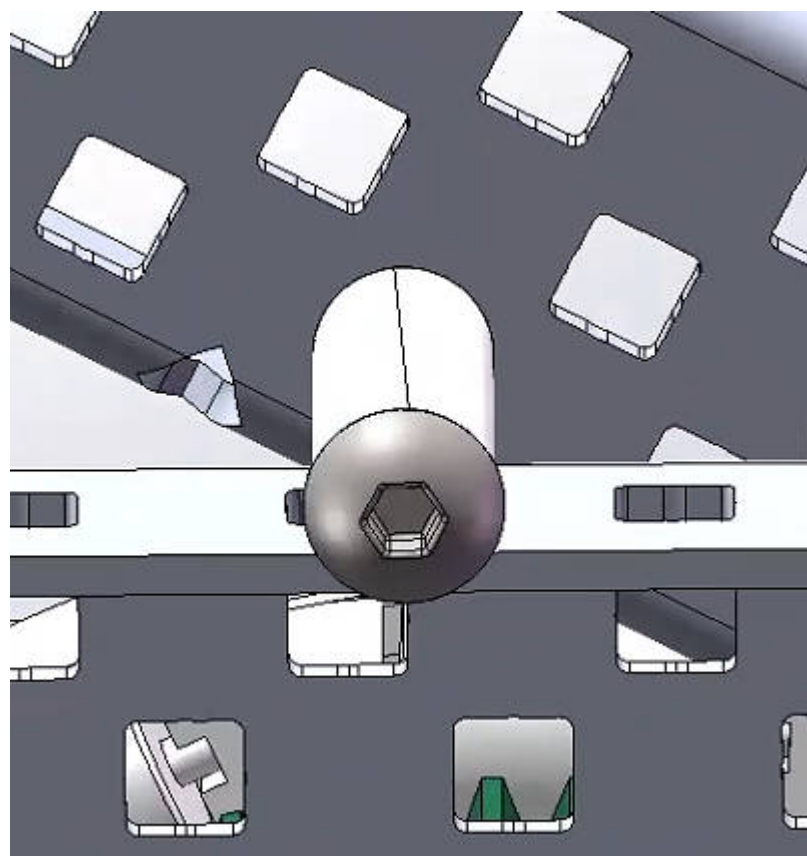


03 爬升结构

材料清单

铝件名称	数量
窄C 22	2
中C 15	2
1*1 L 6孔	4
窄C 12	1
8in粗轴	1
9in粗轴	1

1.打孔



下图所圈位置进行打孔，加工2根

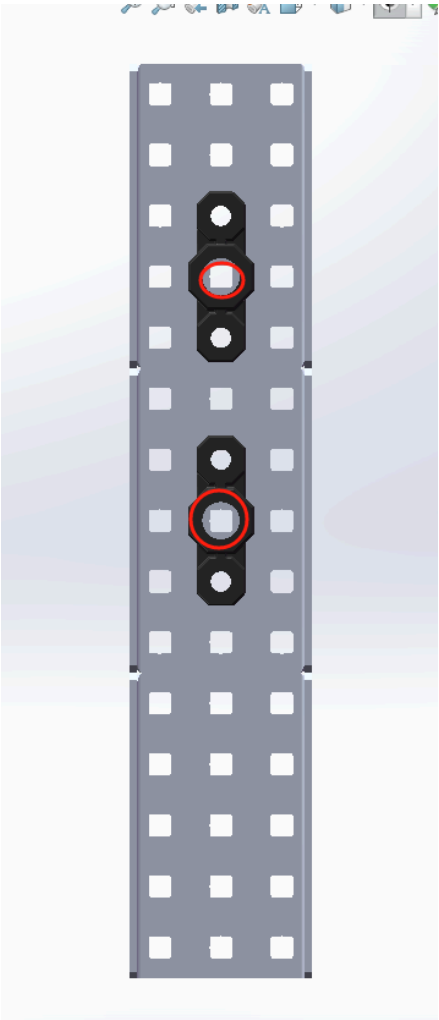

2.安装轴承座


按照下图所示位置安装两个高强度轴承座

- 左侧

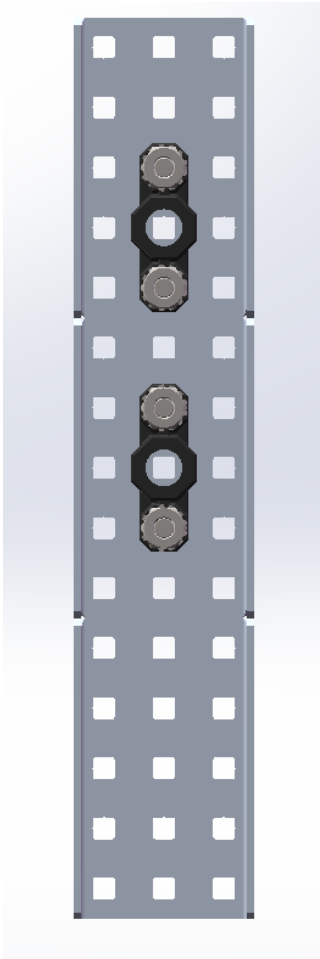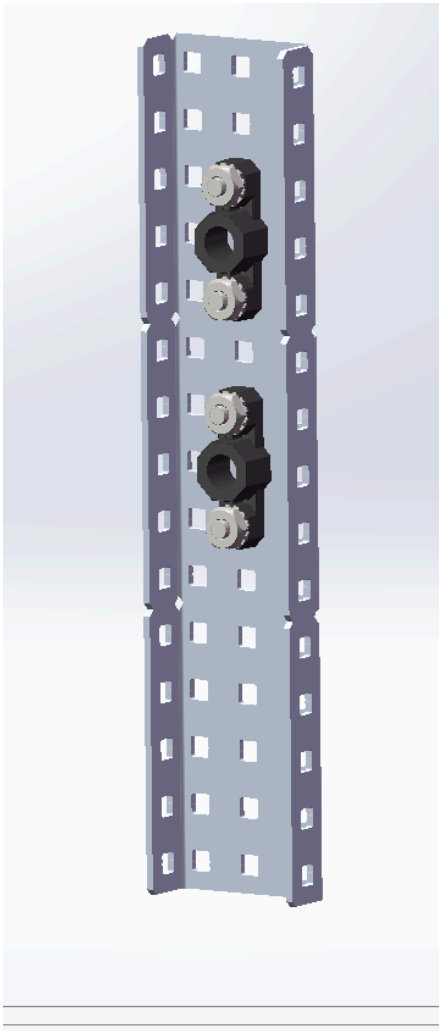


- 右侧

右侧的铝件需要安装一个电机
先将第一个轴承座安装上去

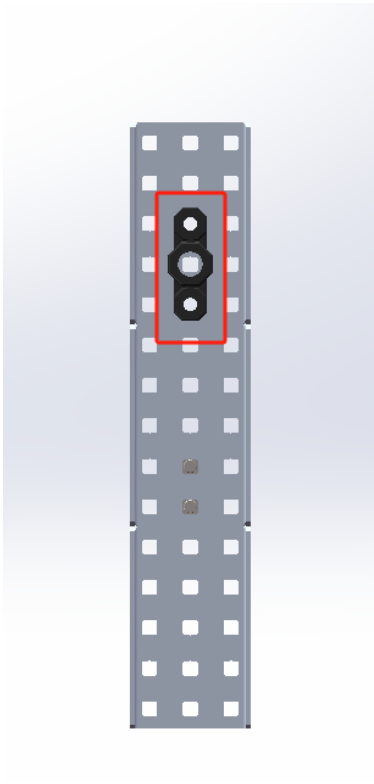


随后，安装电机

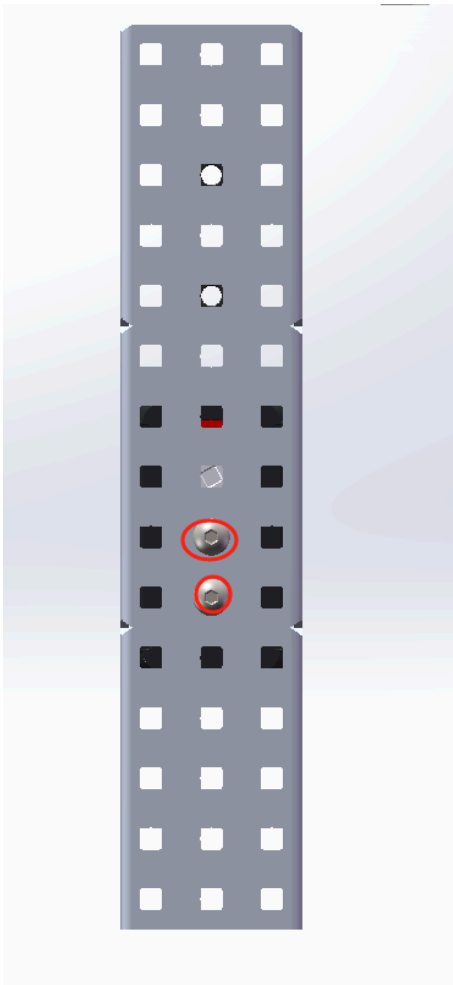

3.安装爬升杆

- 先钻孔



钻两个

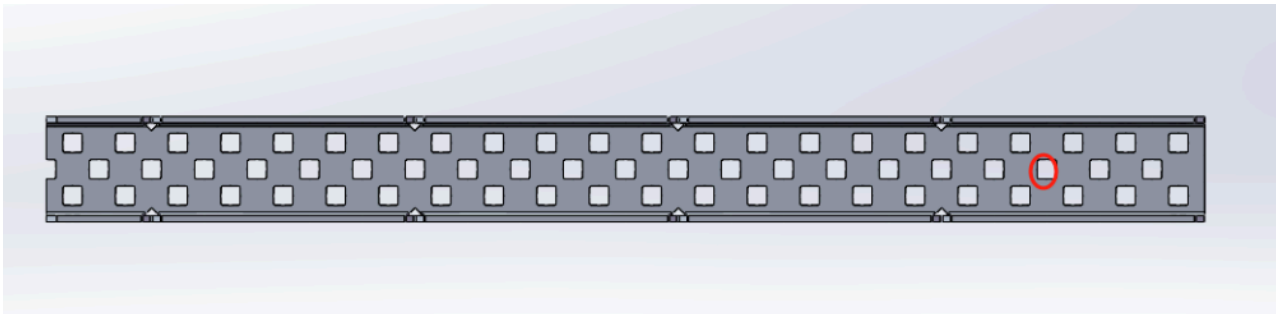


- 齿轮合并

将84t齿轮和铝件安装在一起，对称制作两个

需要安装两个固定孔

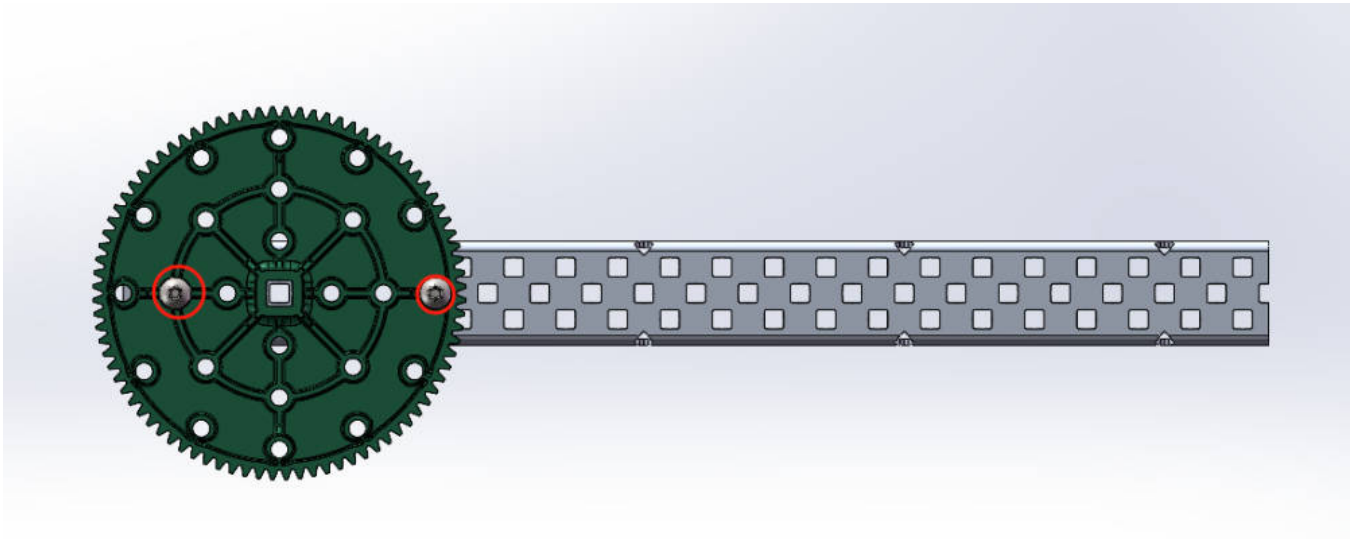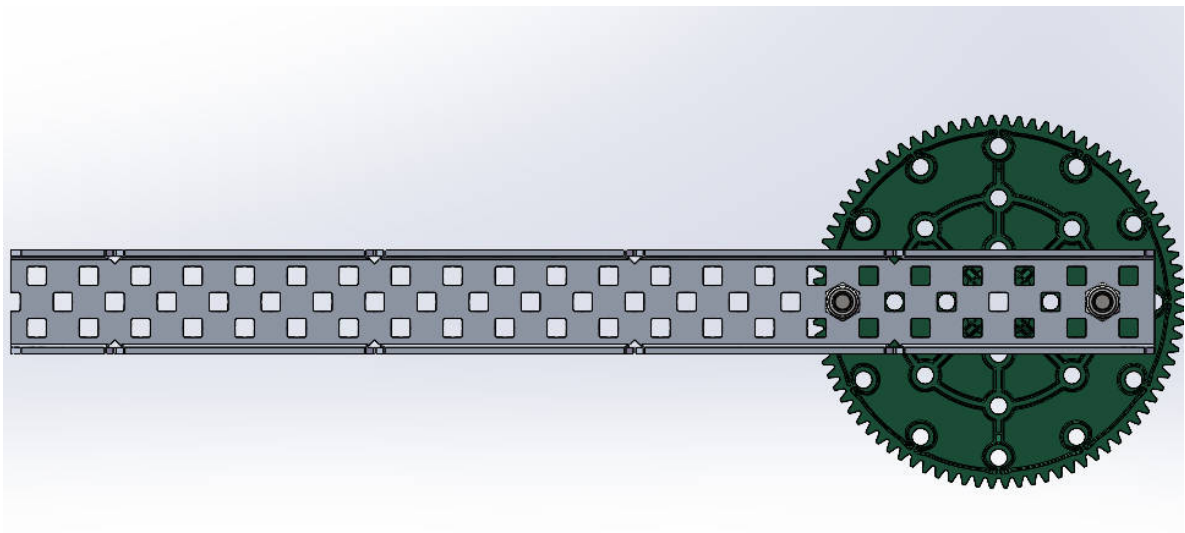



注：因为有一个孔位，齿轮存在凹槽，故安装的时候需要垫入4mm垫圈加以支撑，不然容易形变

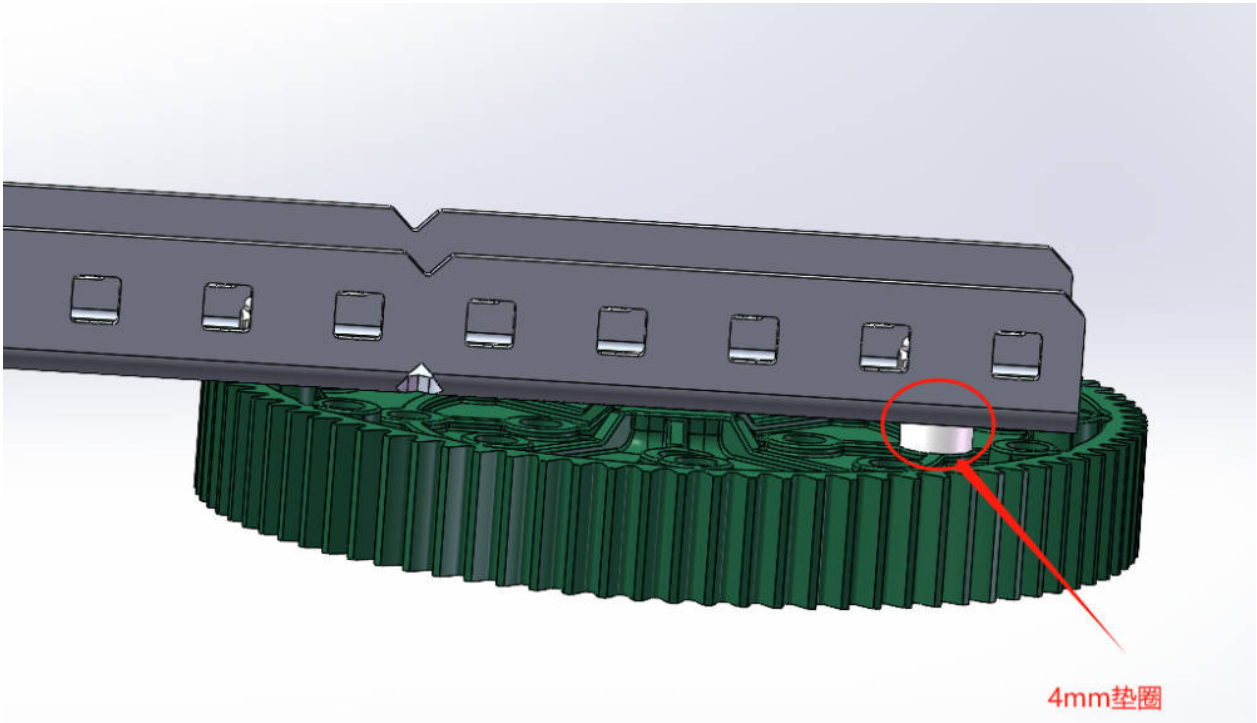

4.合并爬升杆


用12孔的窄C将两个装配体部件固定在一起

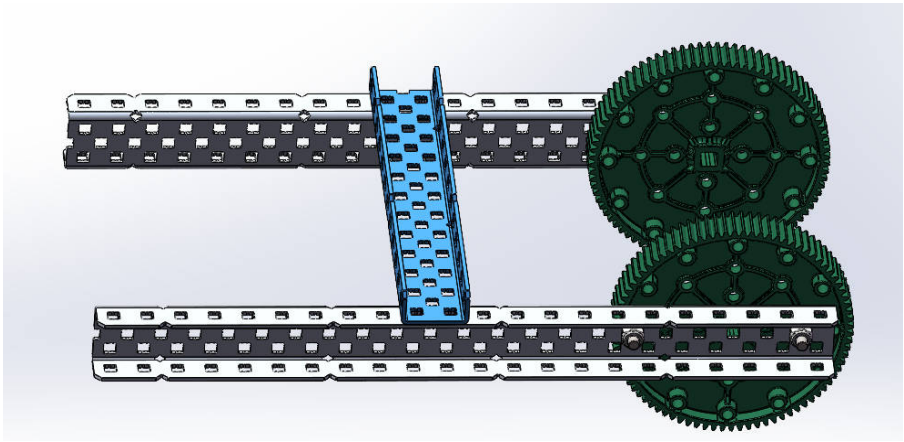

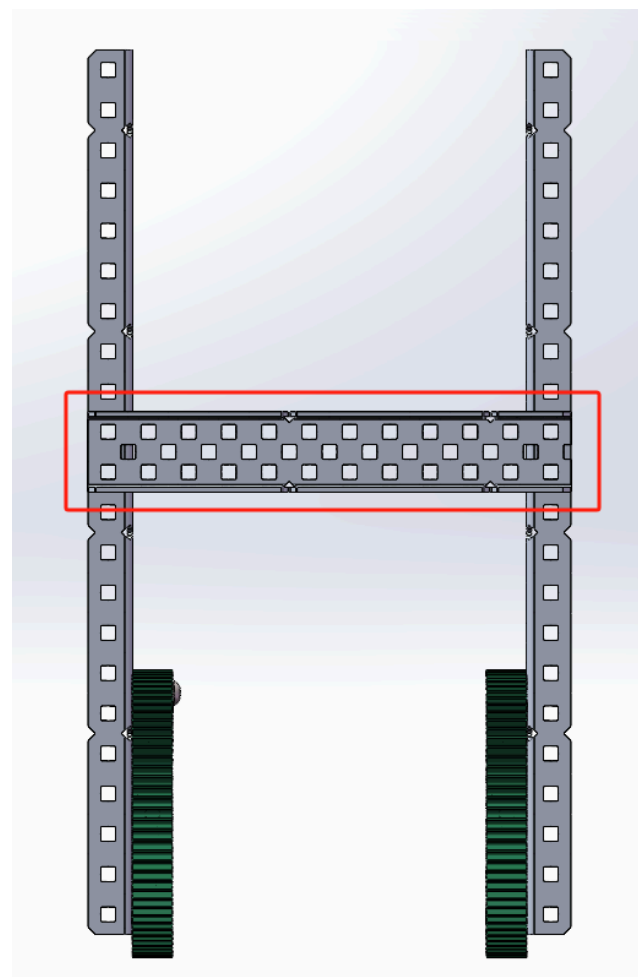


5.安装螺母柱


注意C型铝件里空的部分需要装入垫圈垫起来

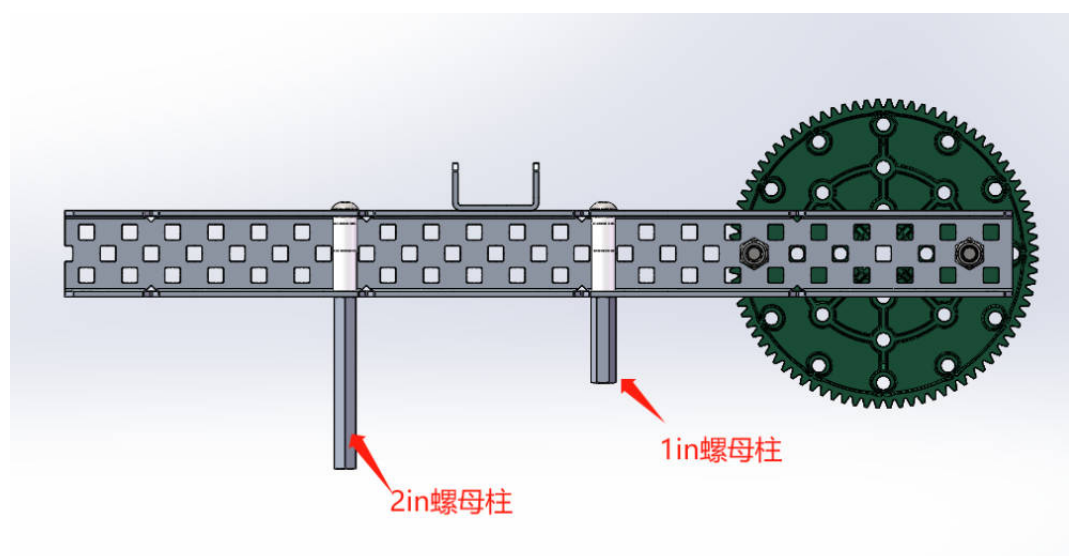

6.安装左右固定铝件


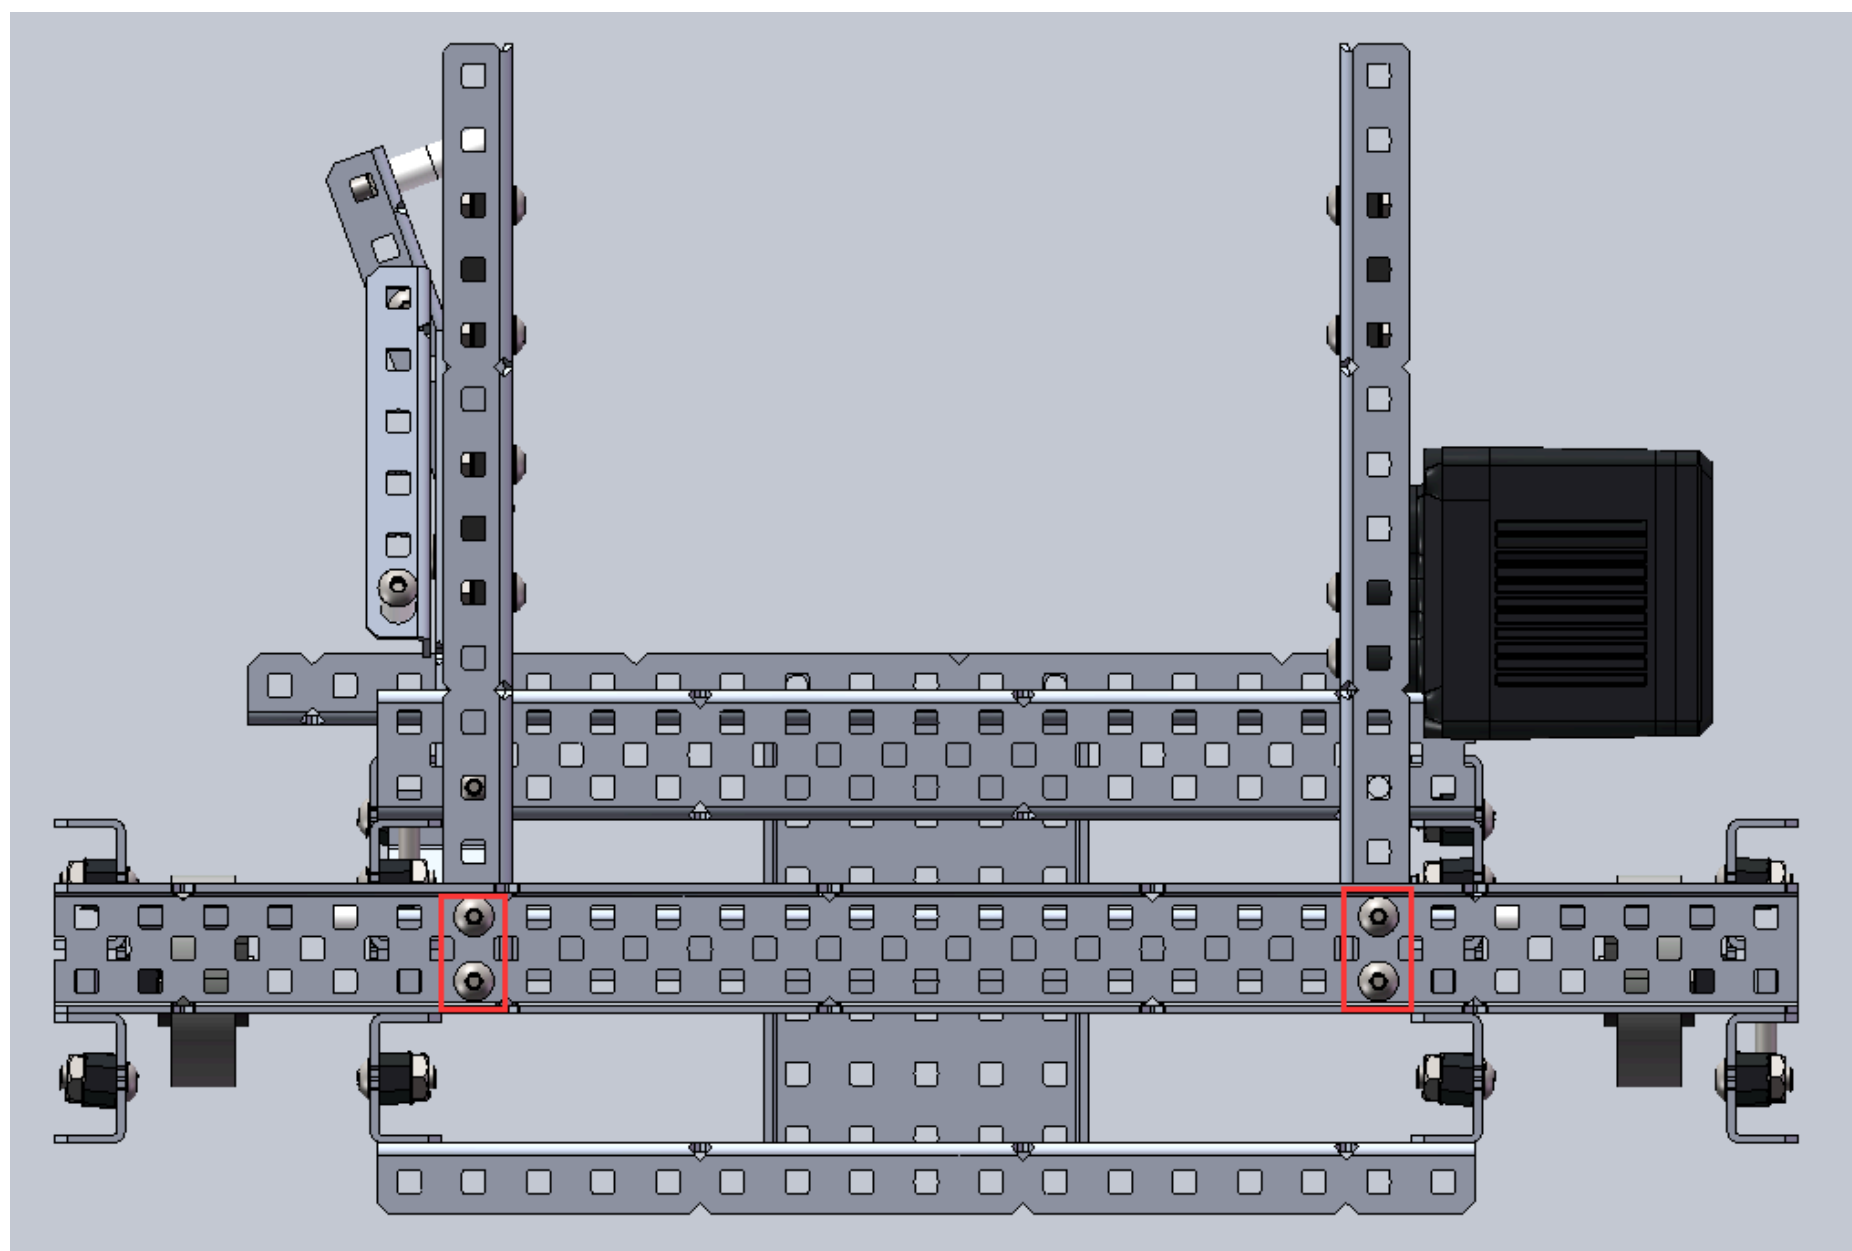


安装17格窄c横梁

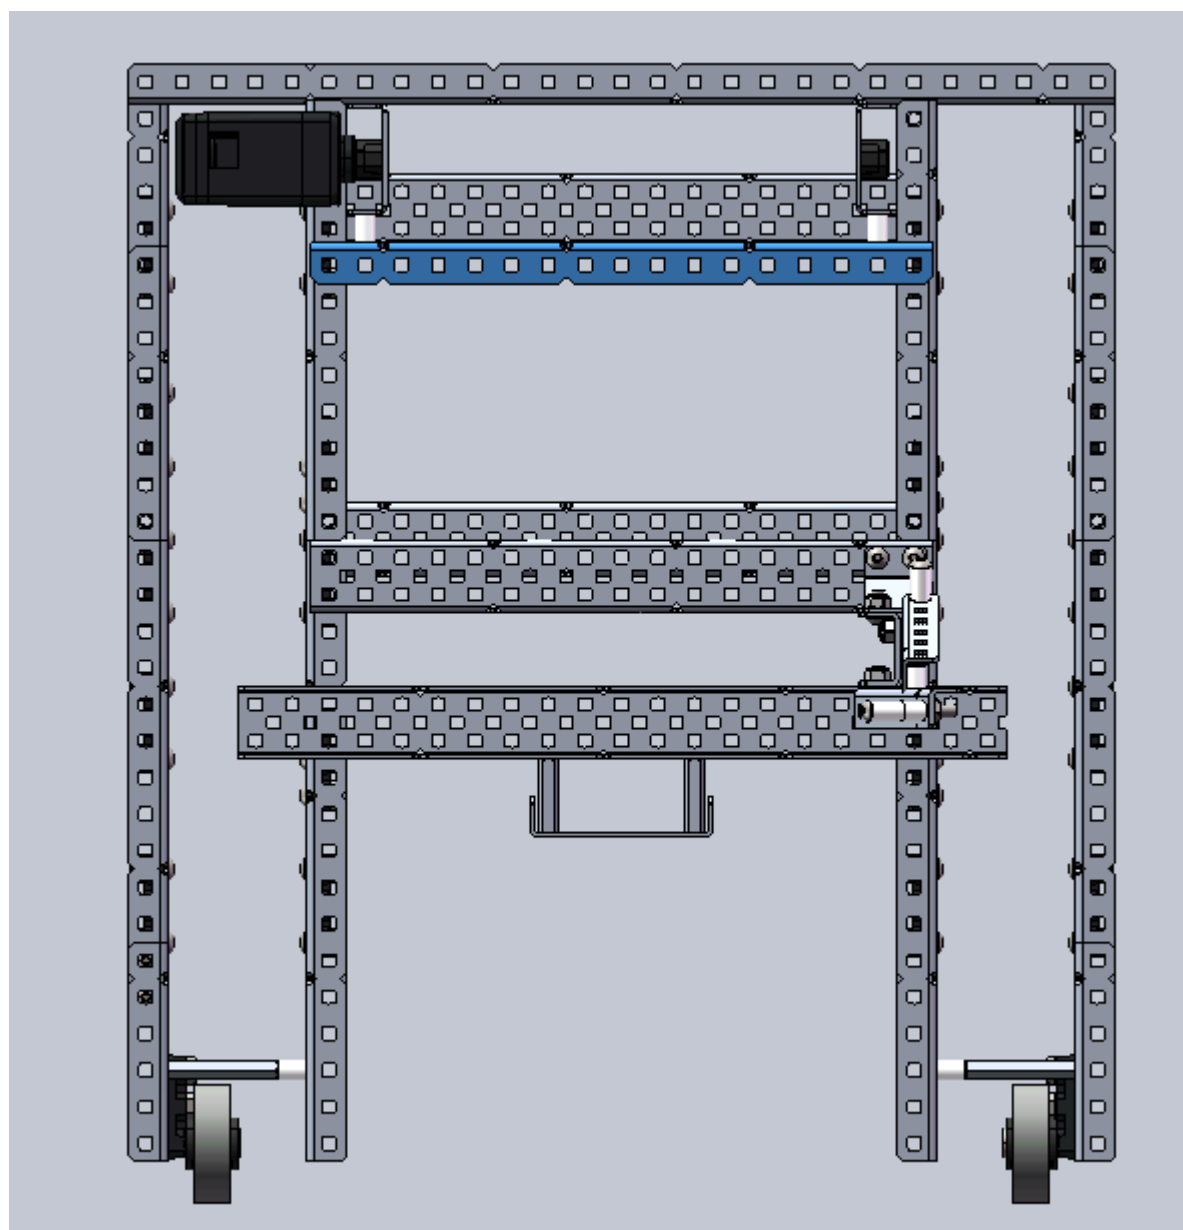


7.安装电机粗轴与12t齿轮

穿过最下面的轴承座，并装上12t齿轮以及粗轴限位

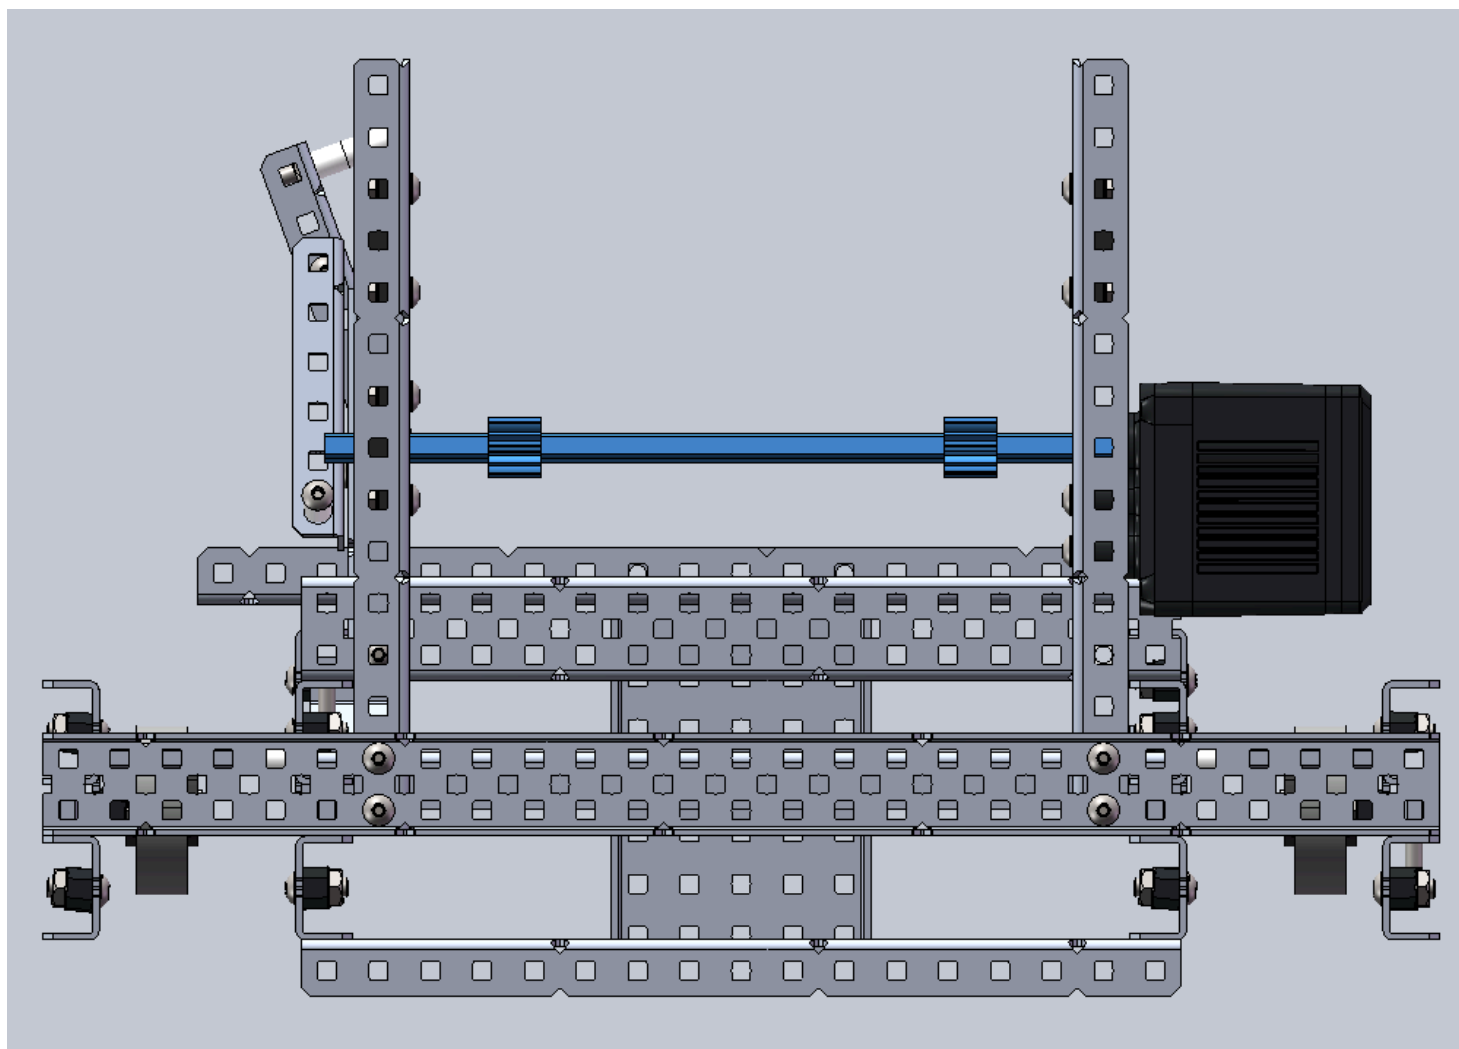
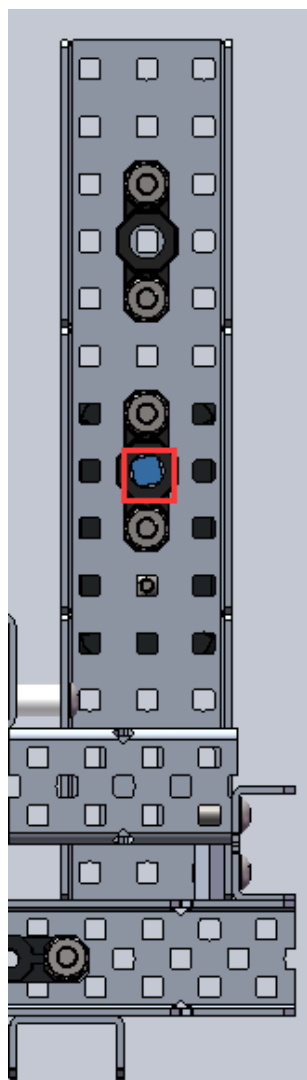


20mm垫圈+12t齿轮+4mm垫圈限位


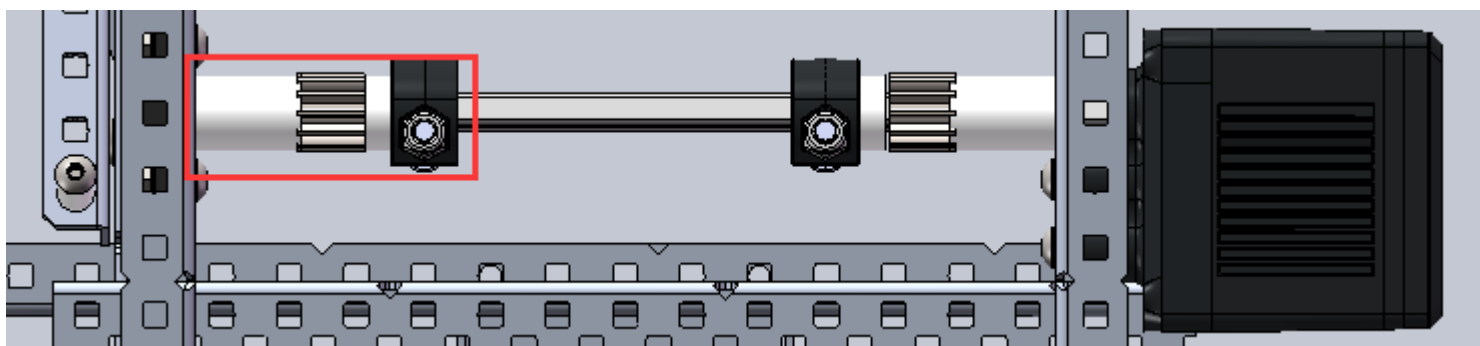


8.安装爬升杆



粗轴穿过最上层轴承座

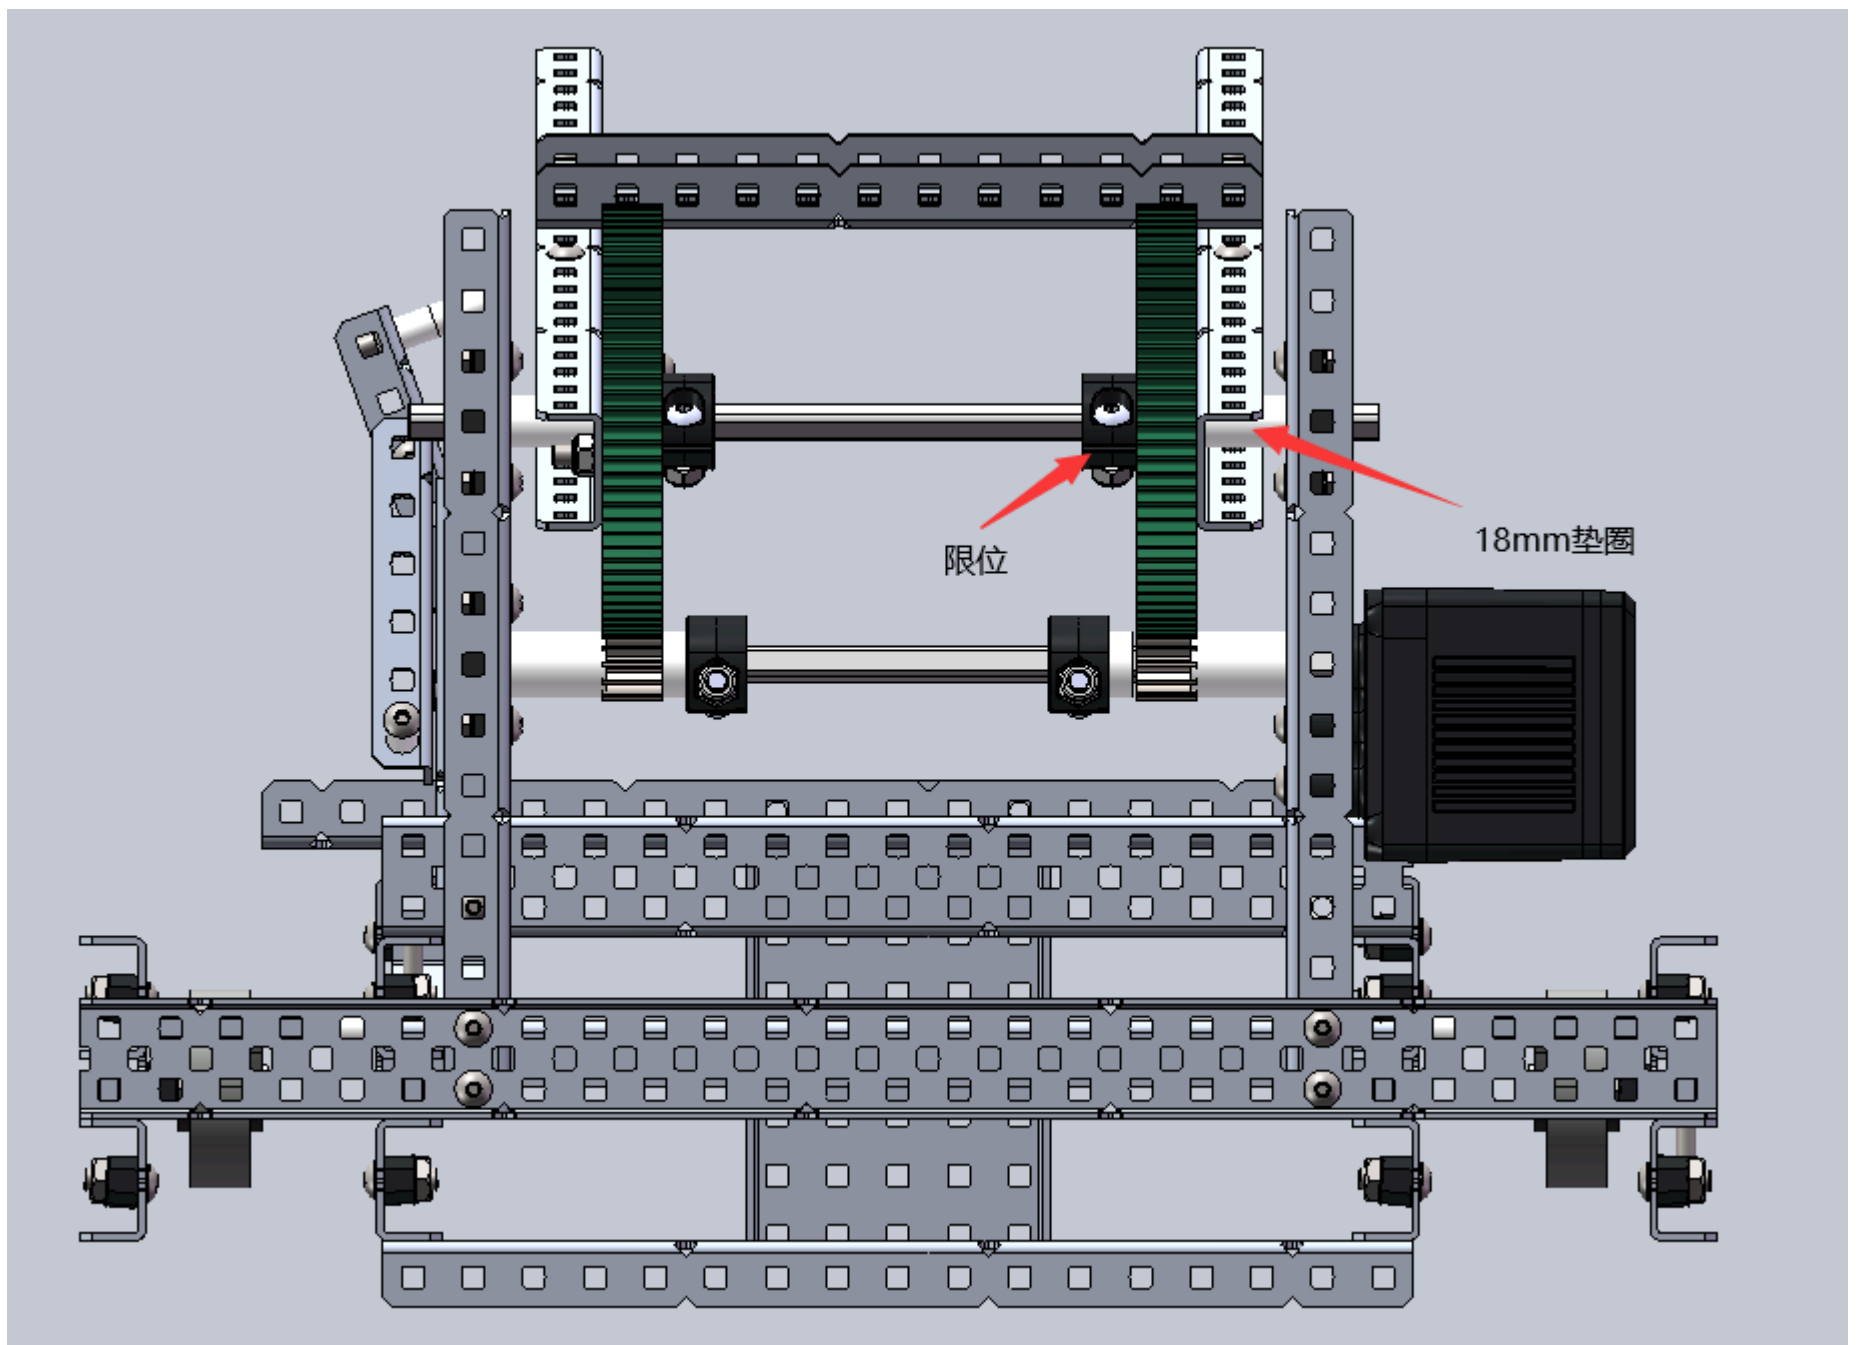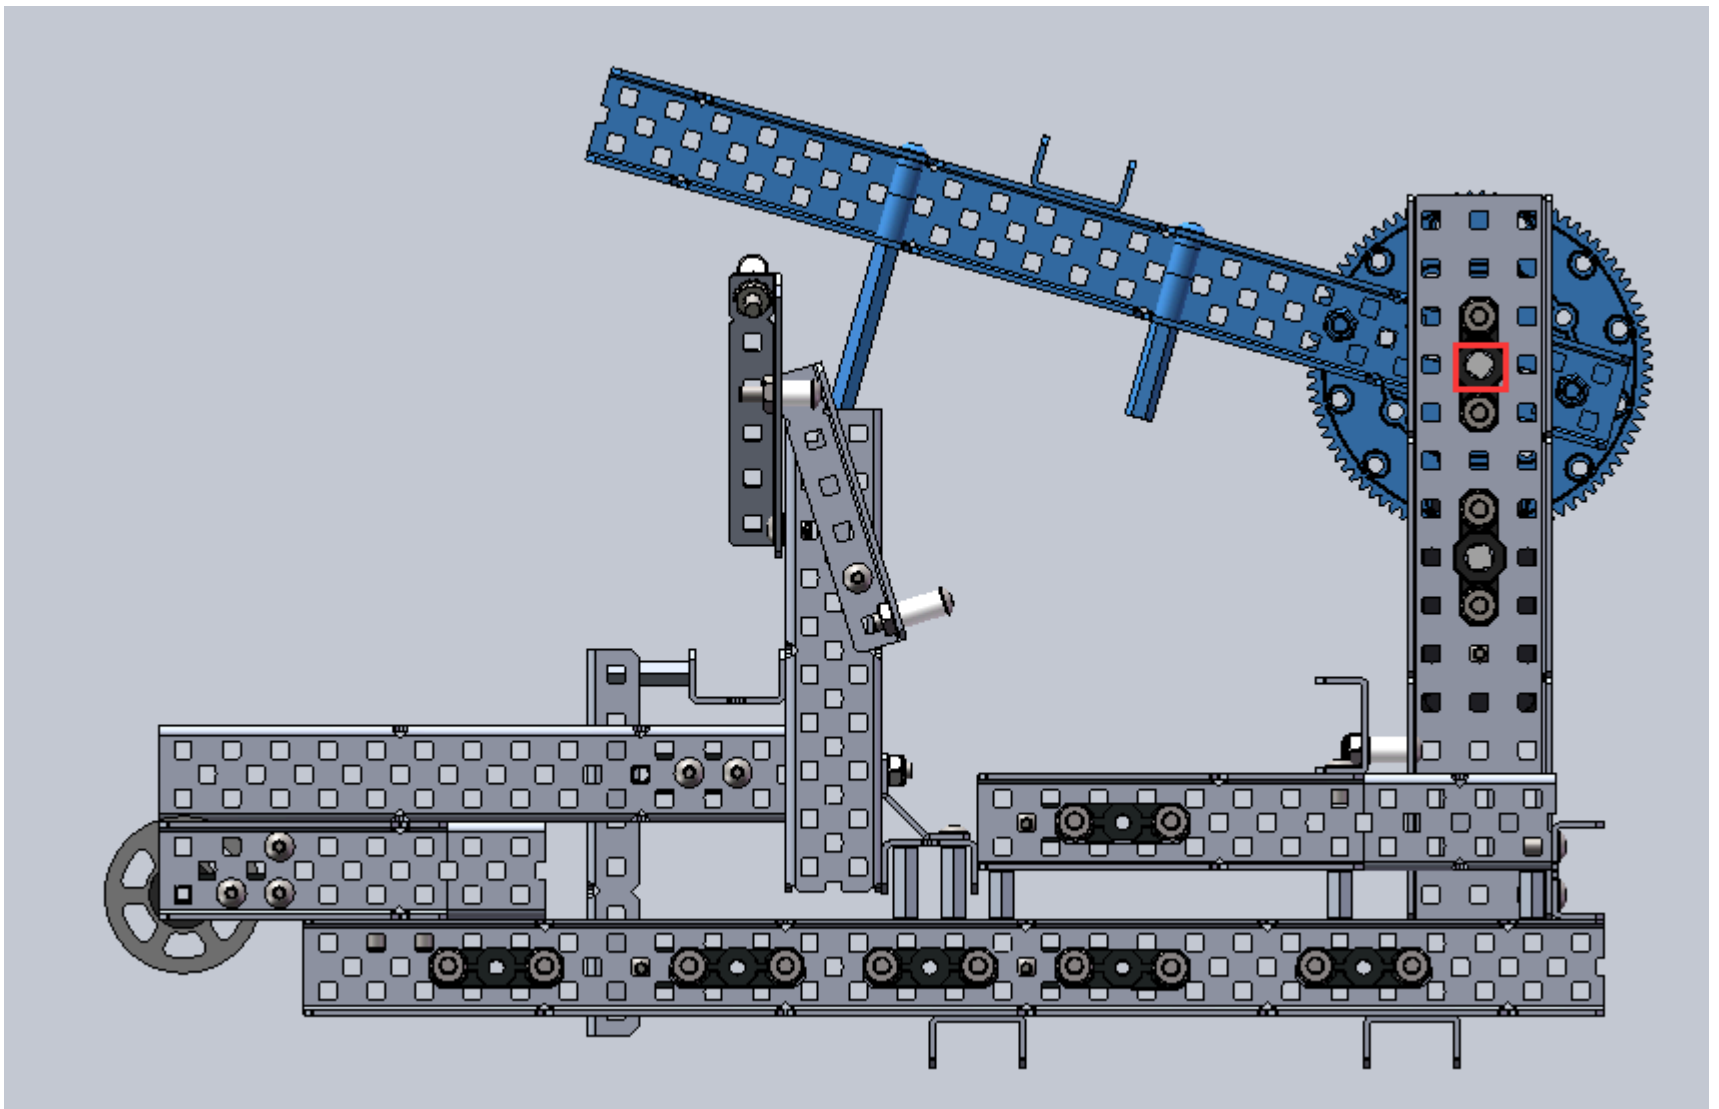


04 卡扣结构

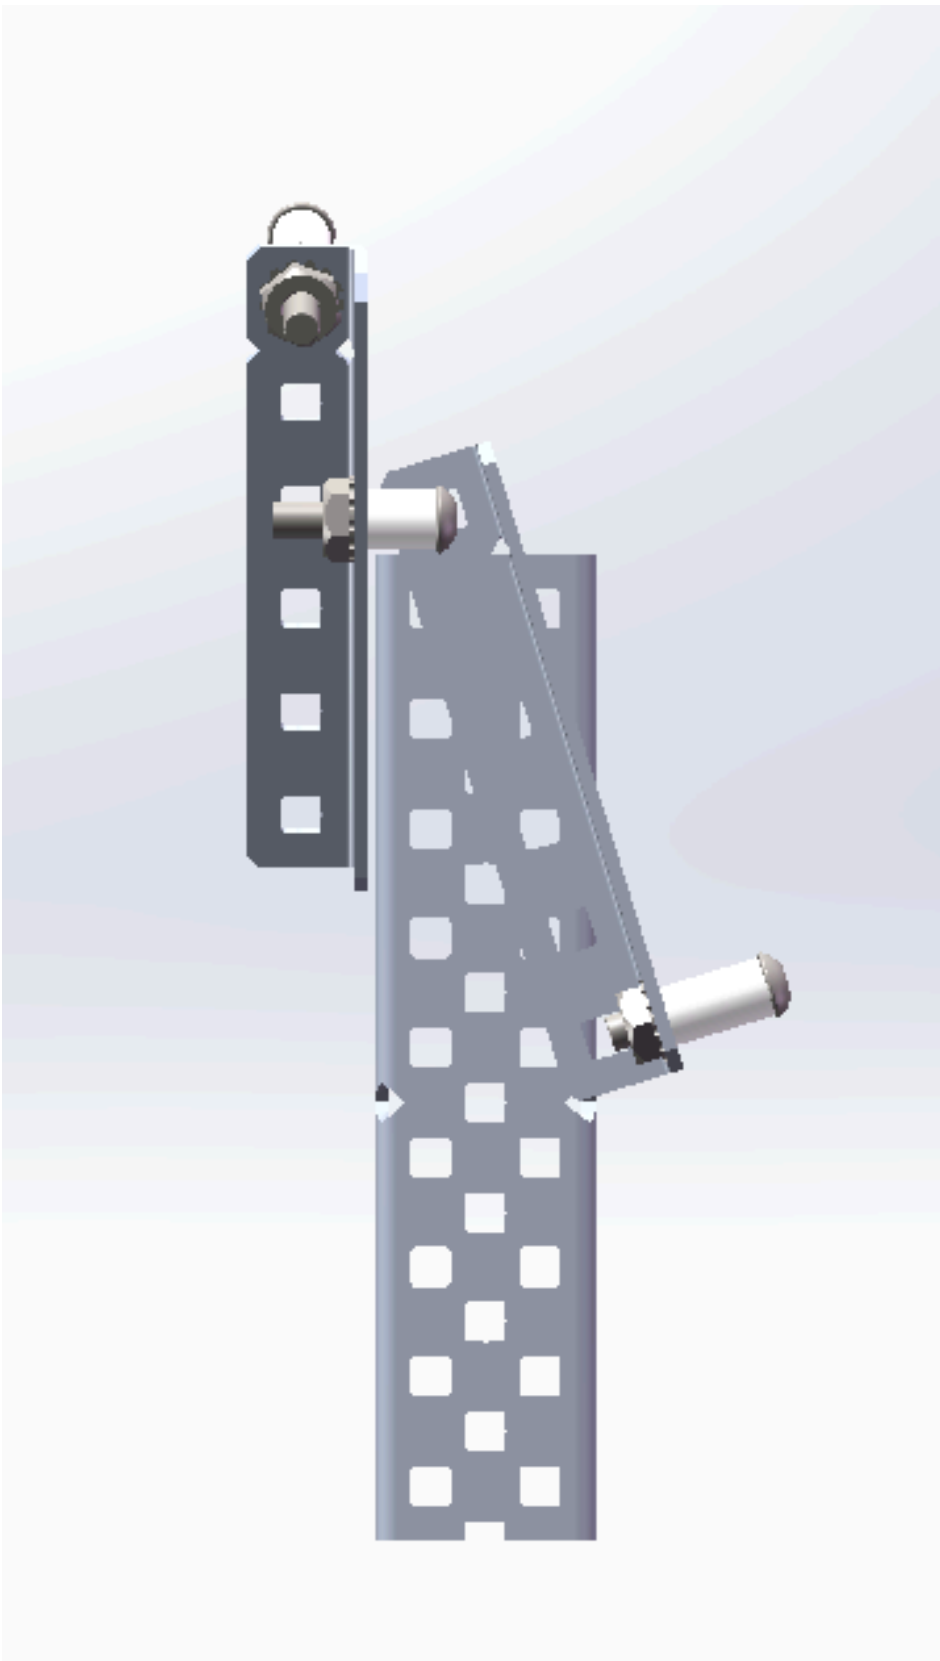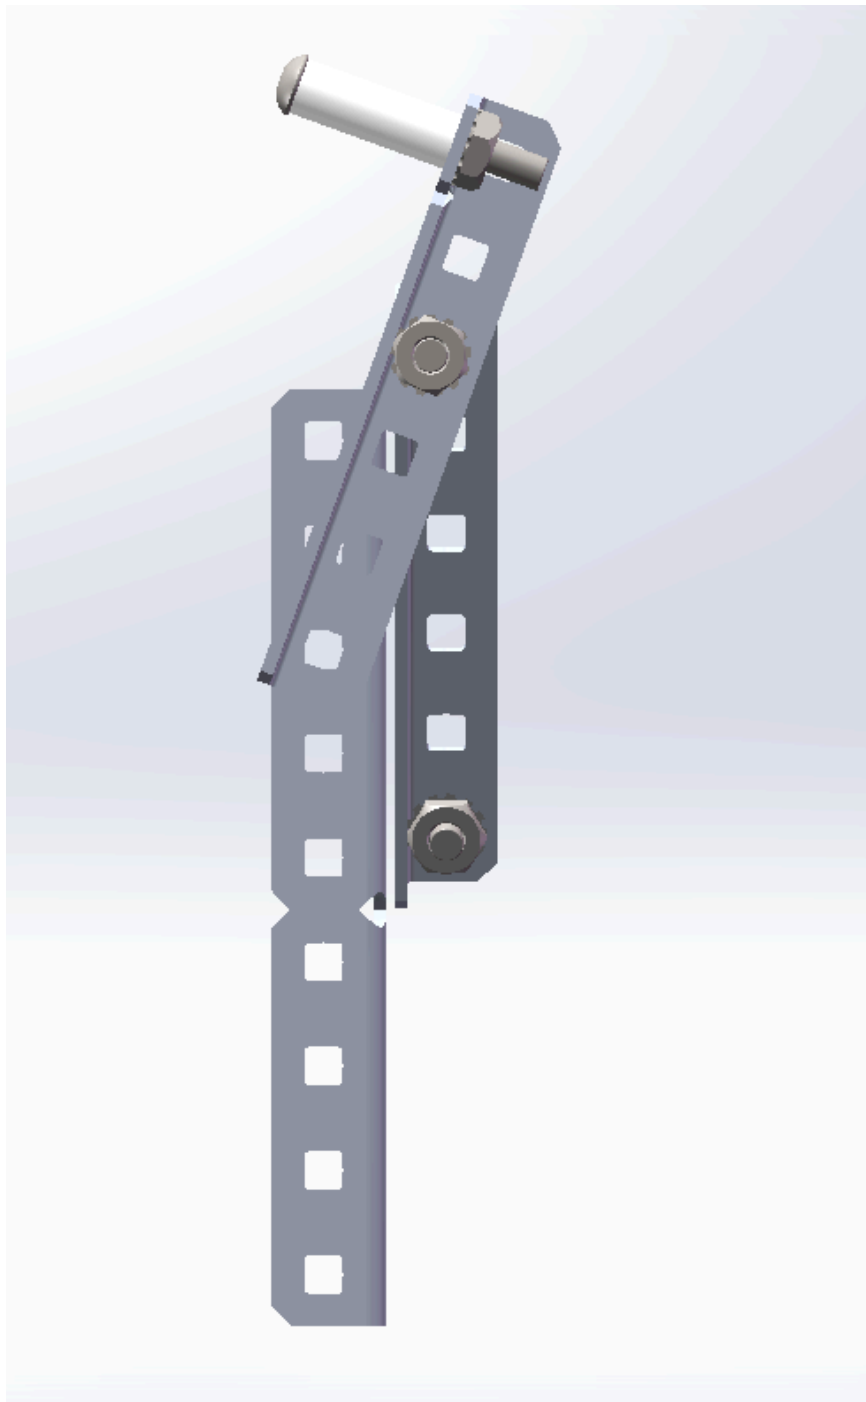


10格窄c件和2个6格1*1L件

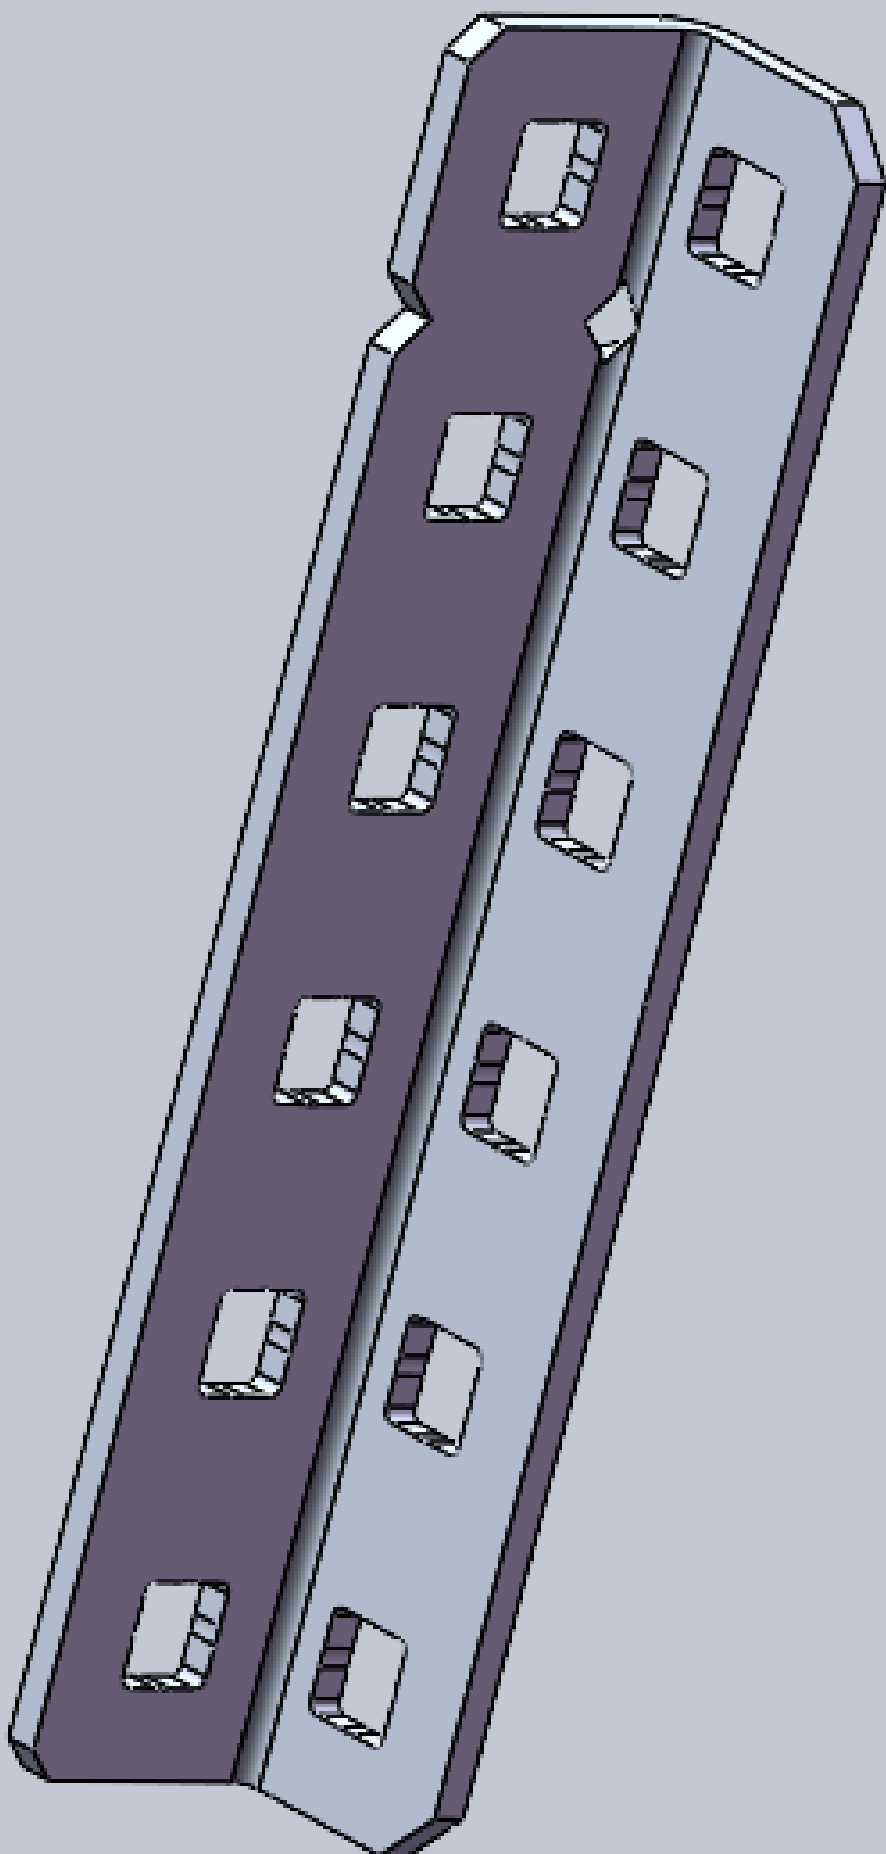
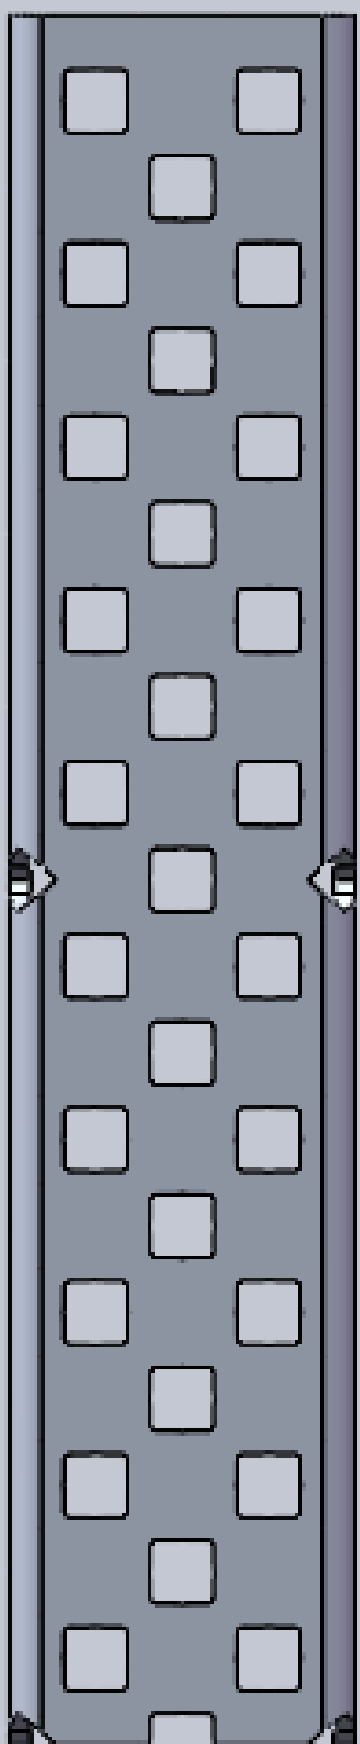


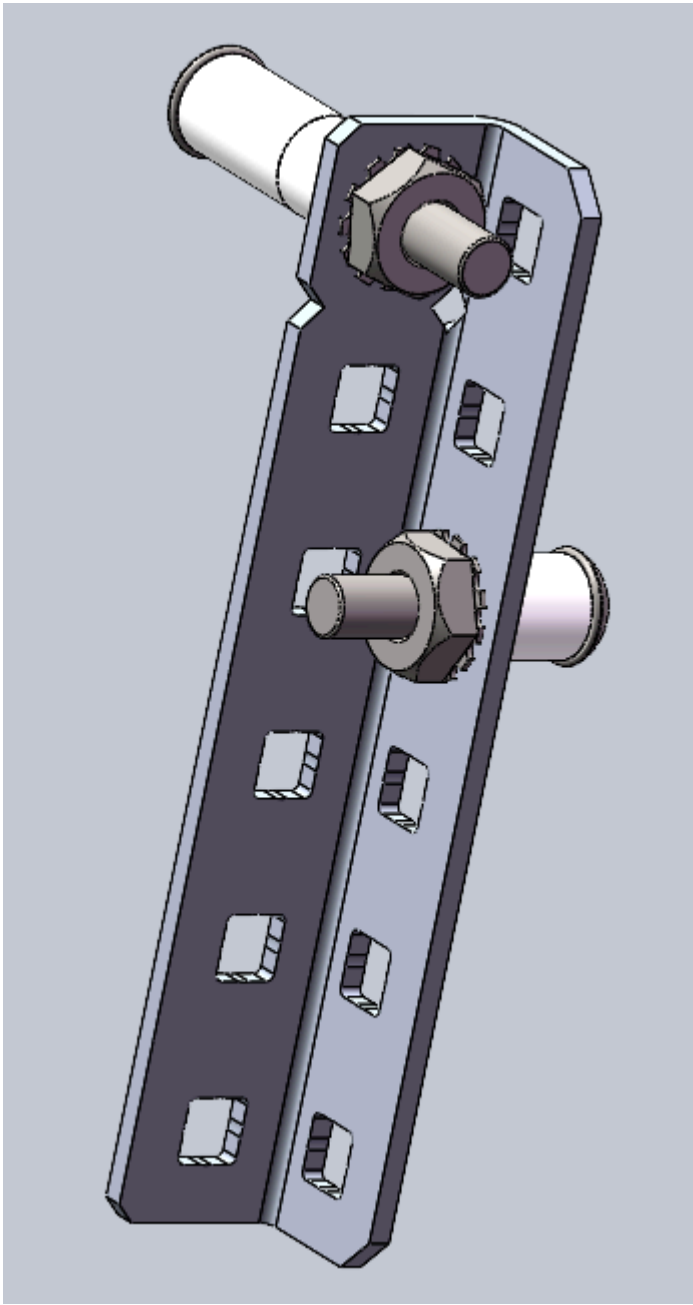


12mm垫圈+8mm垫圈

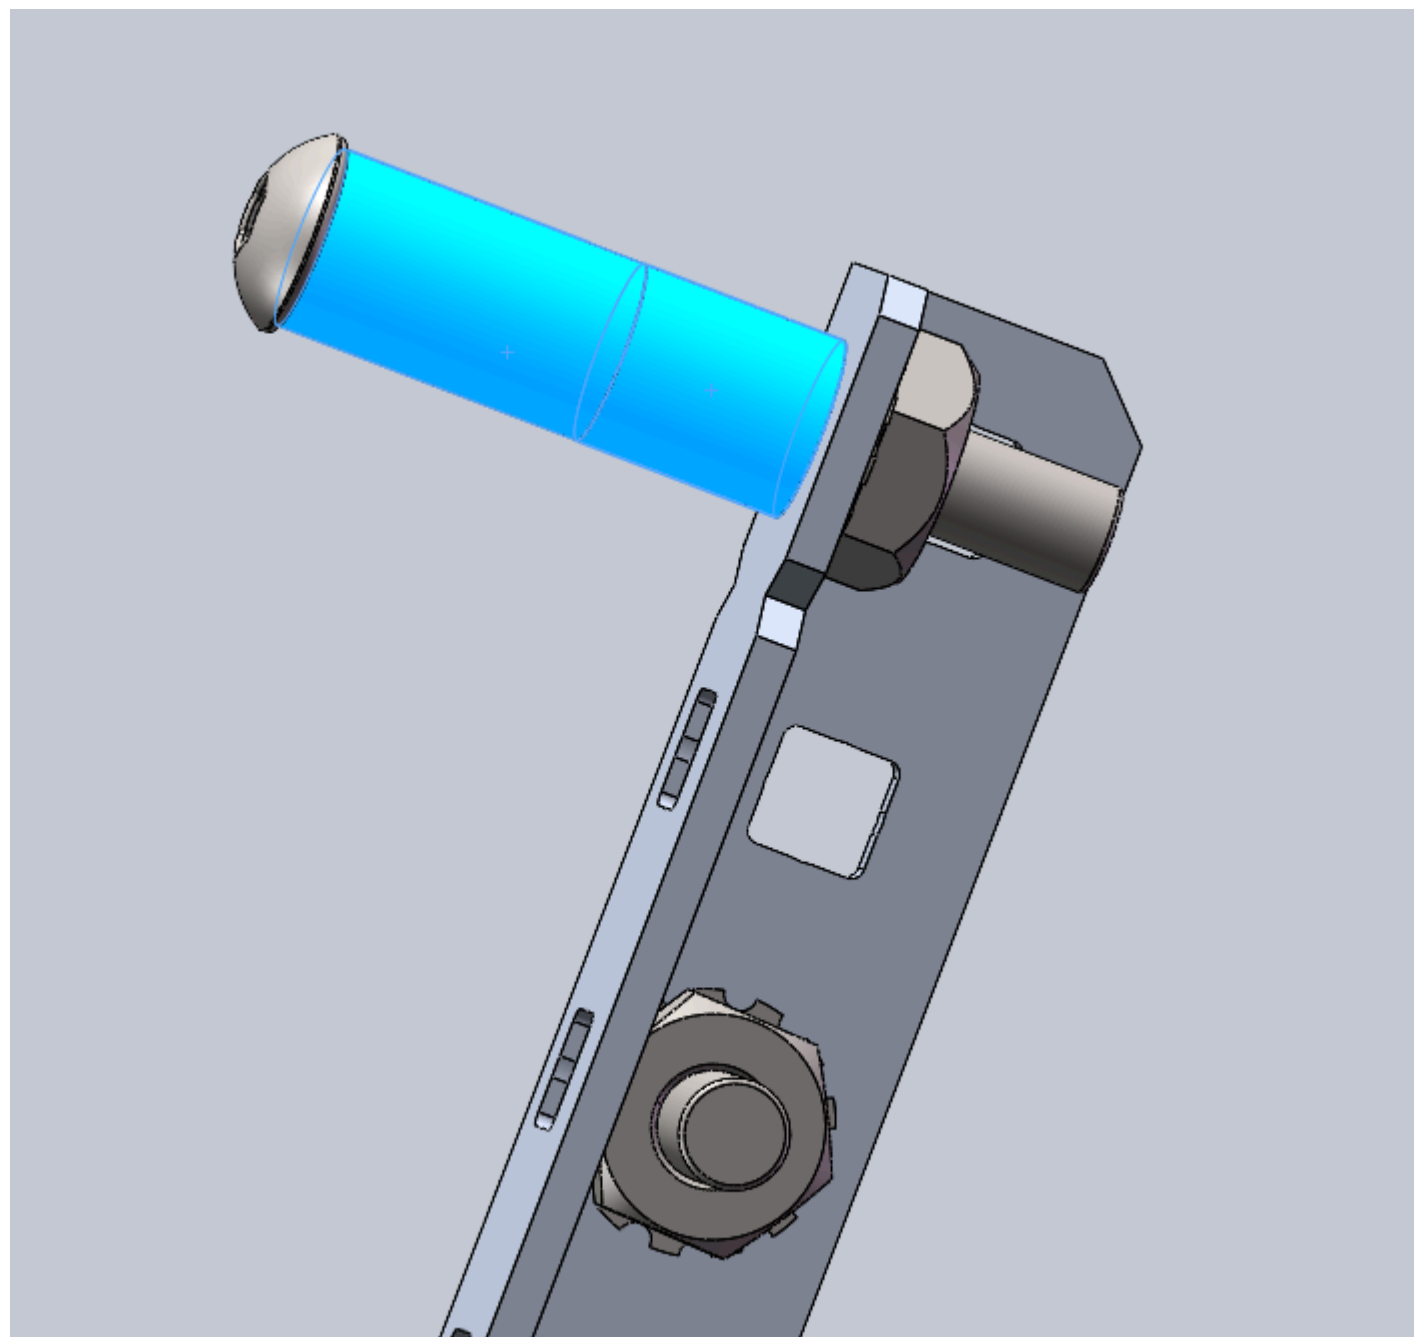



8mm垫圈

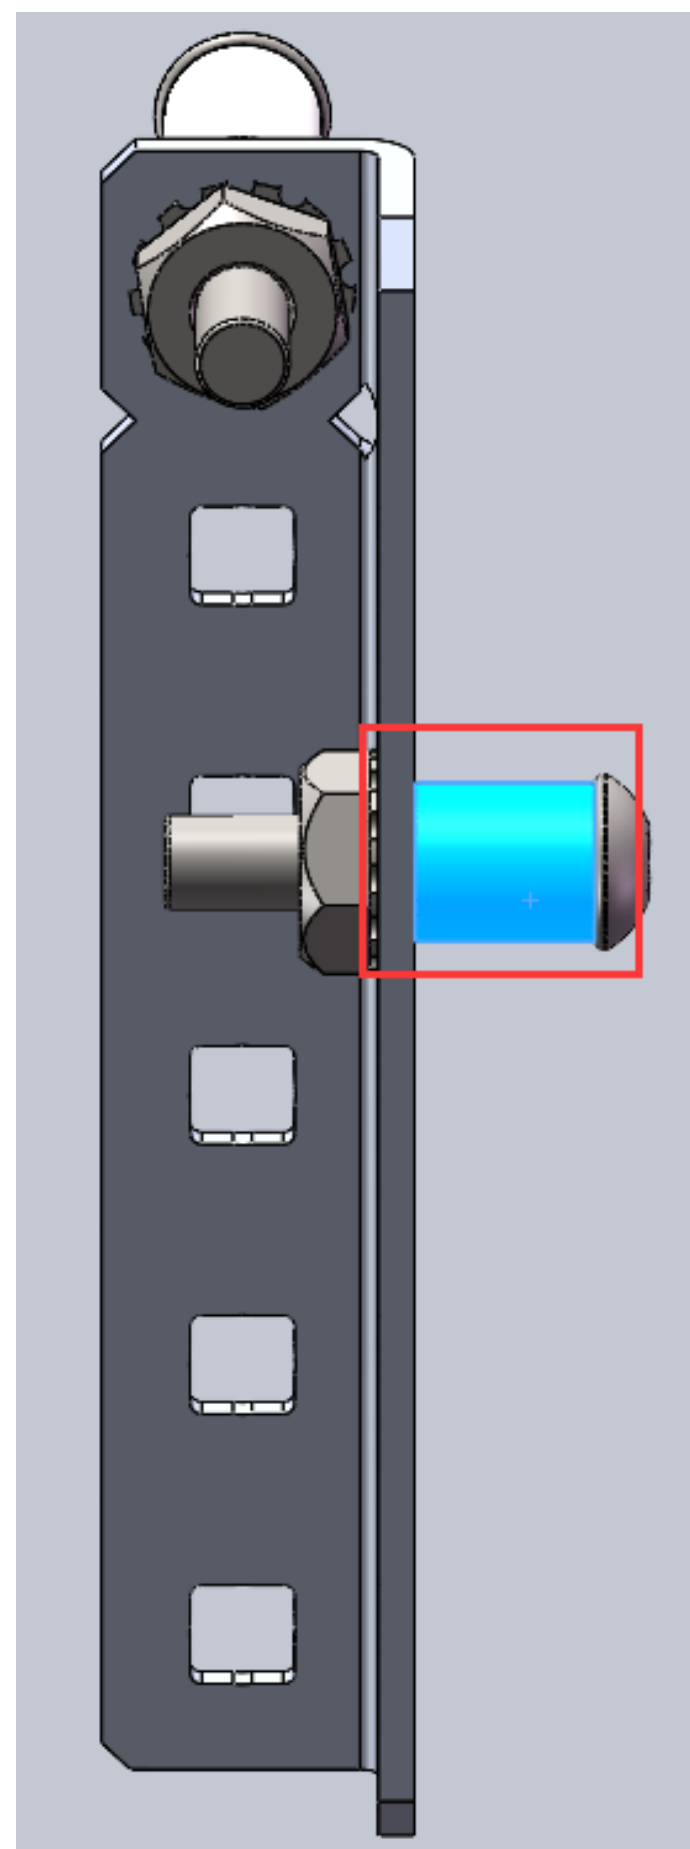
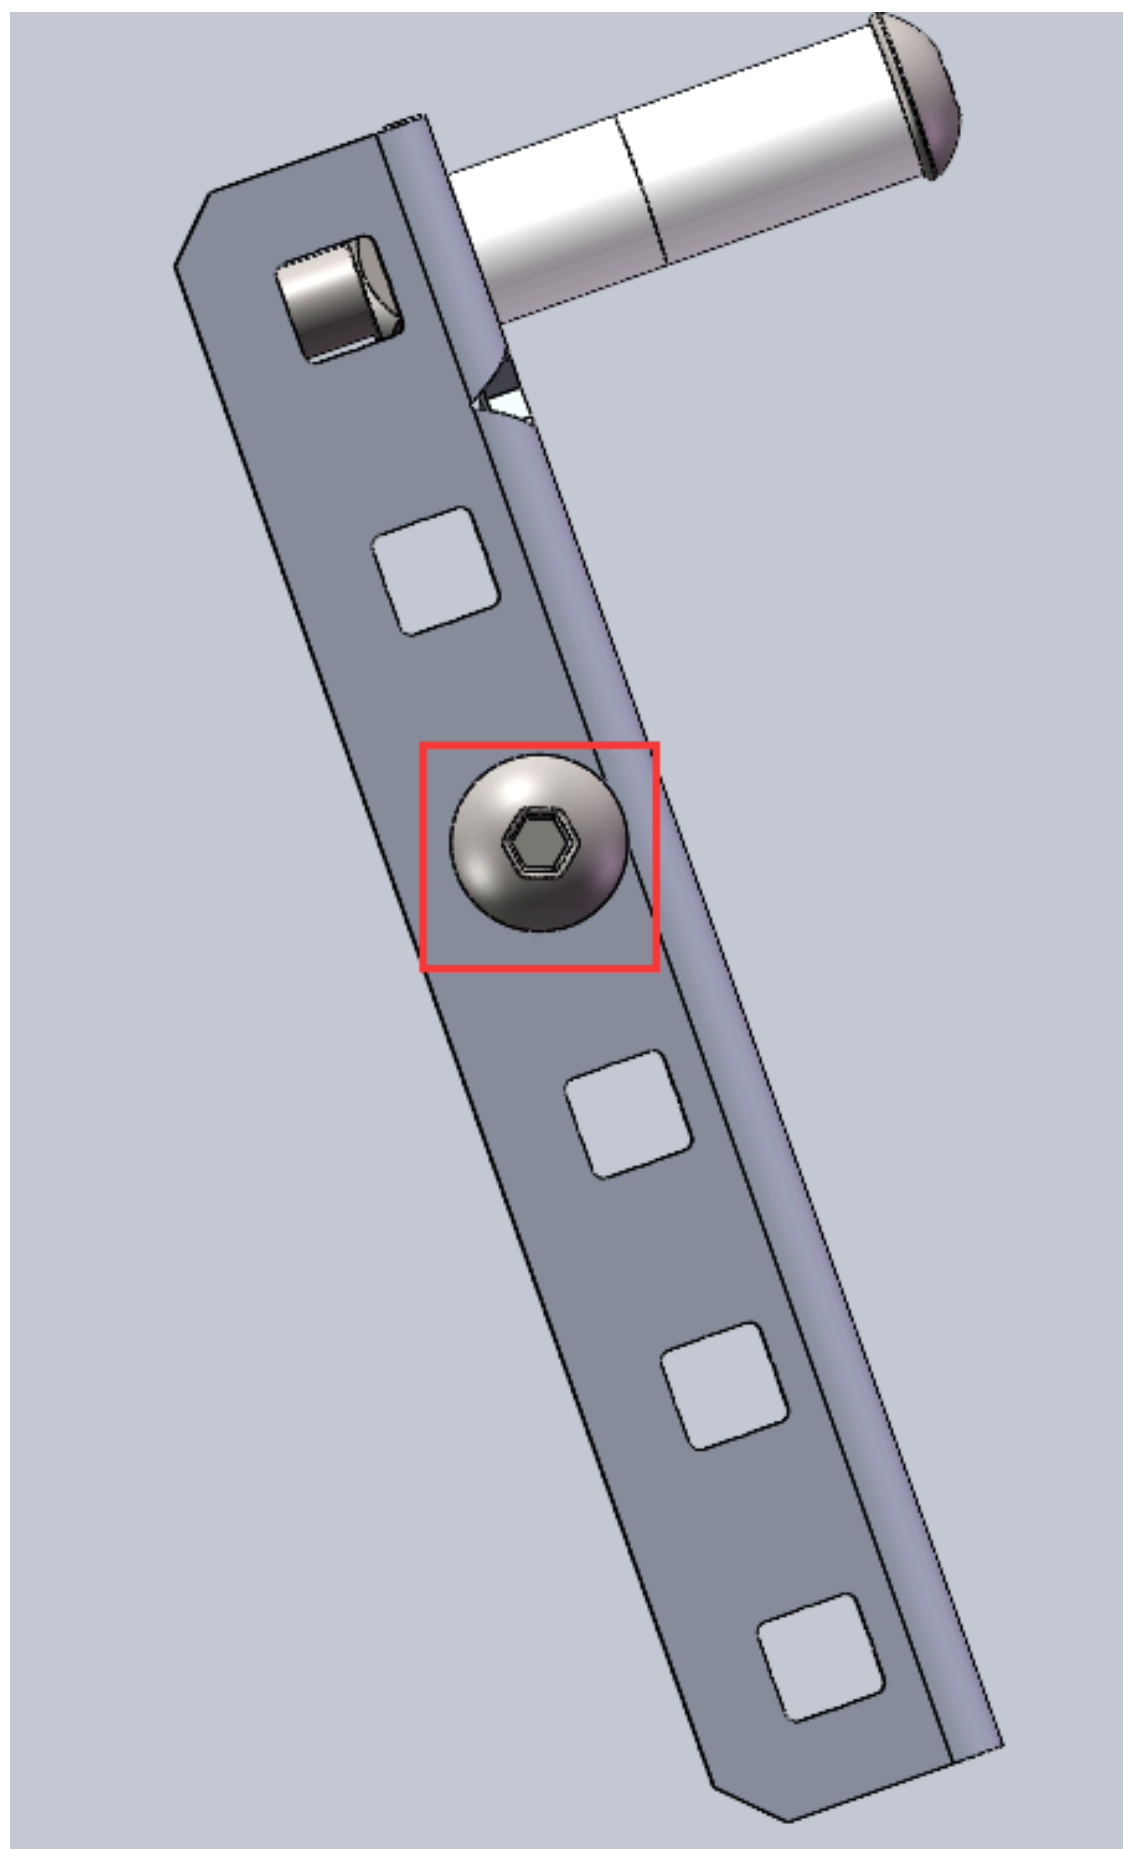


12mm垫圈

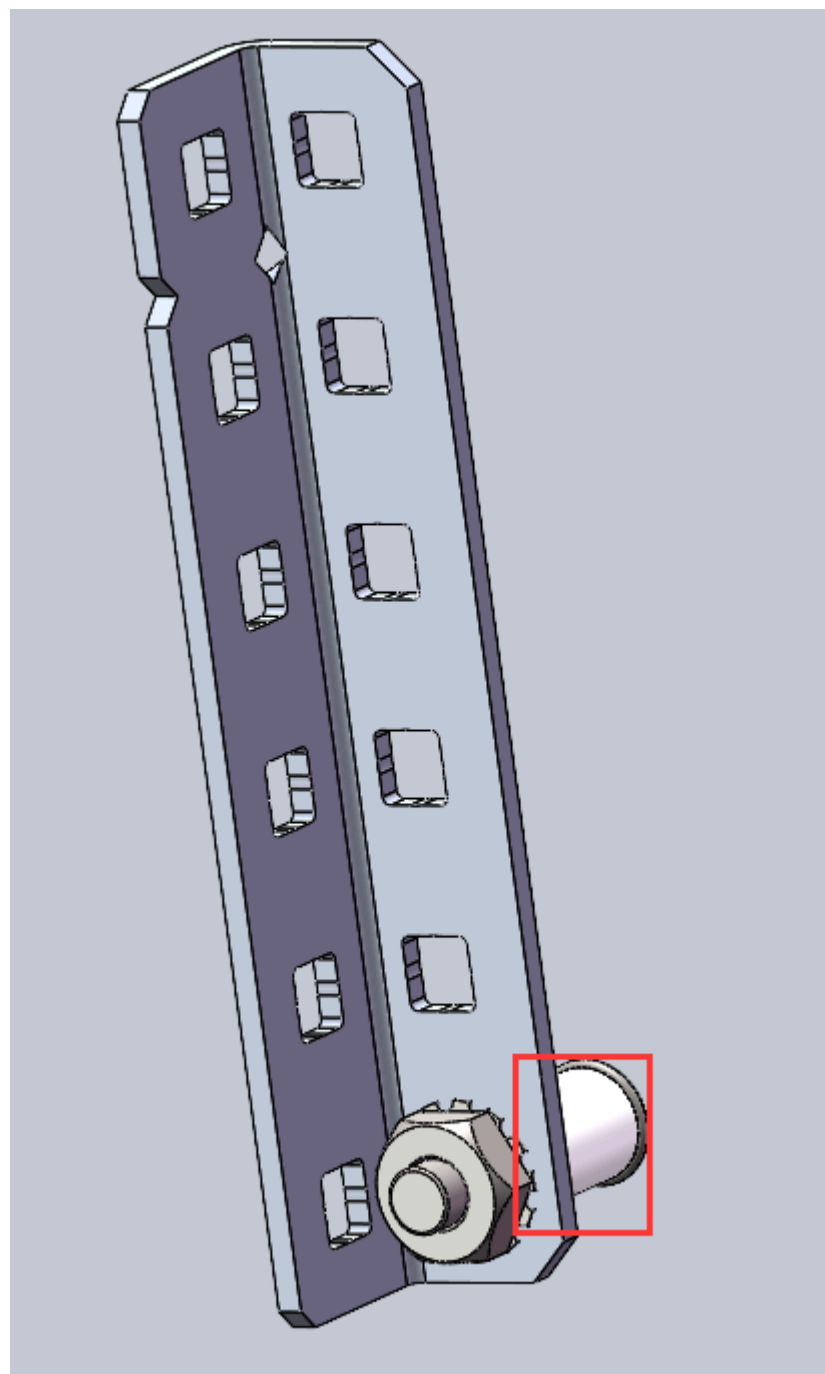

组合

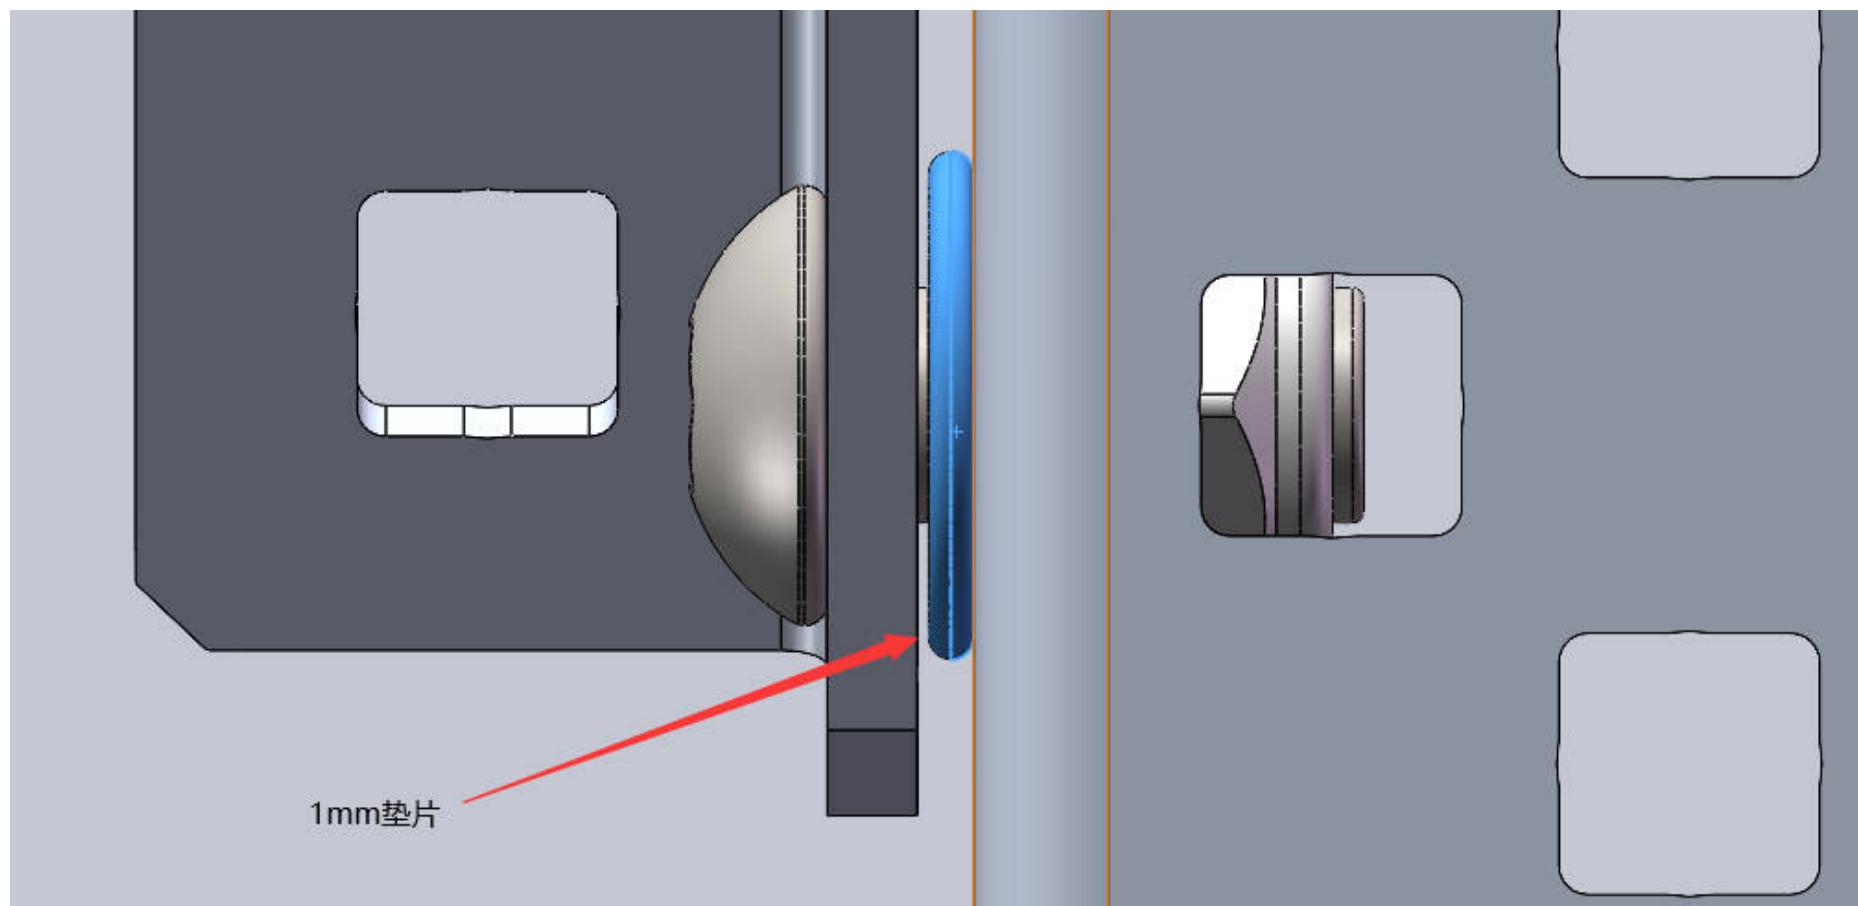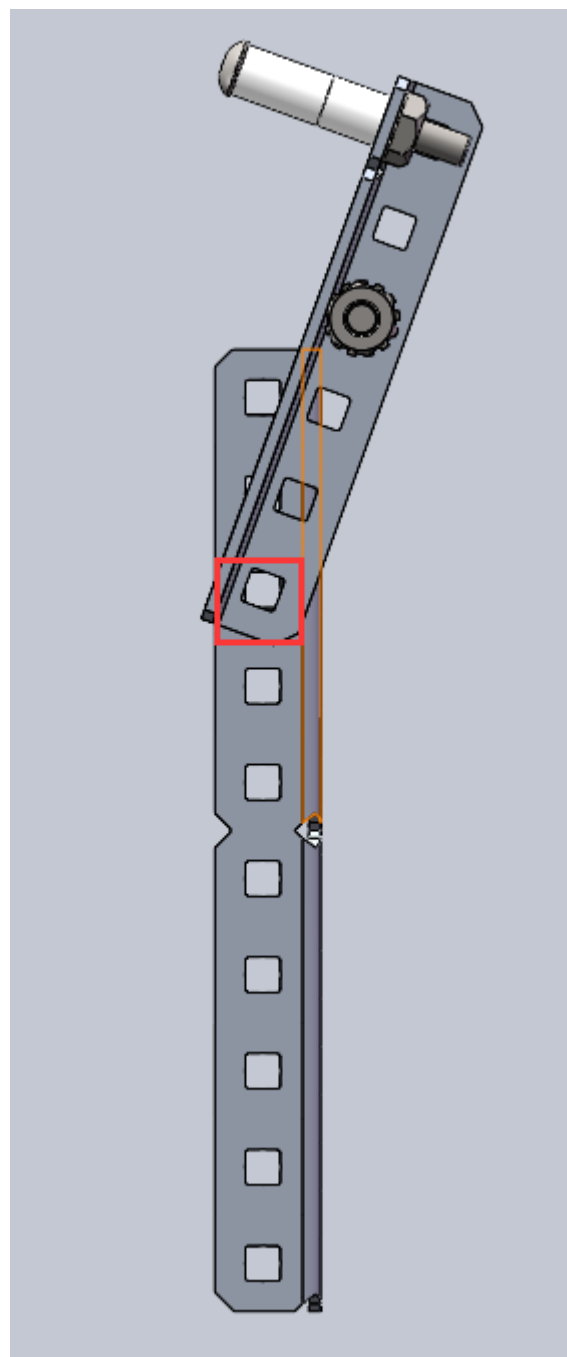

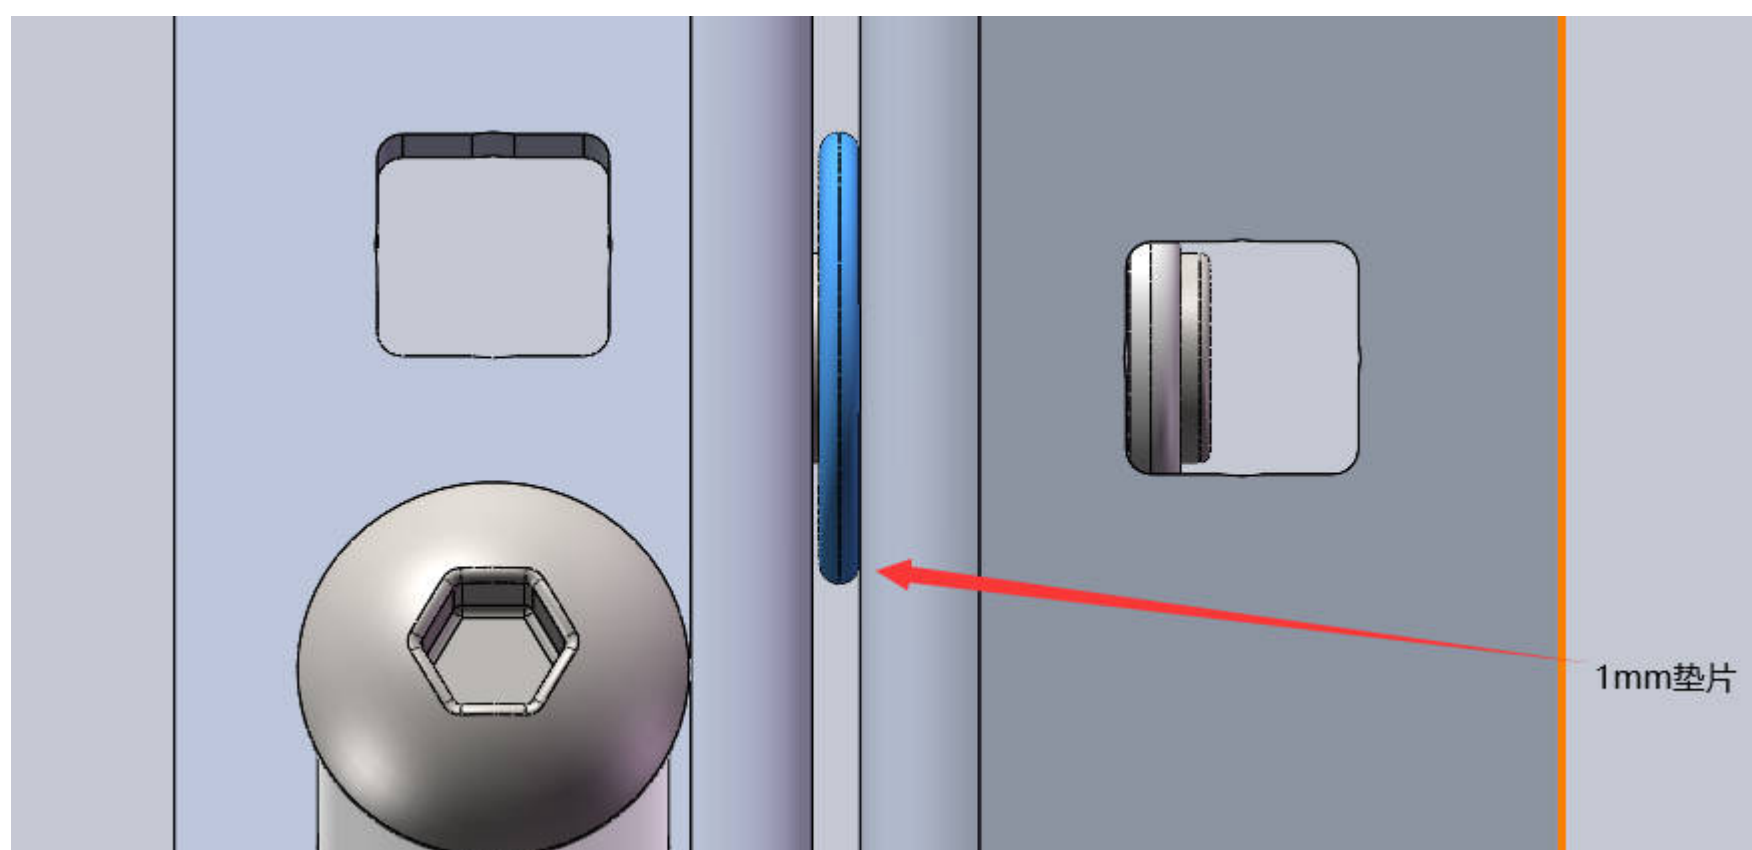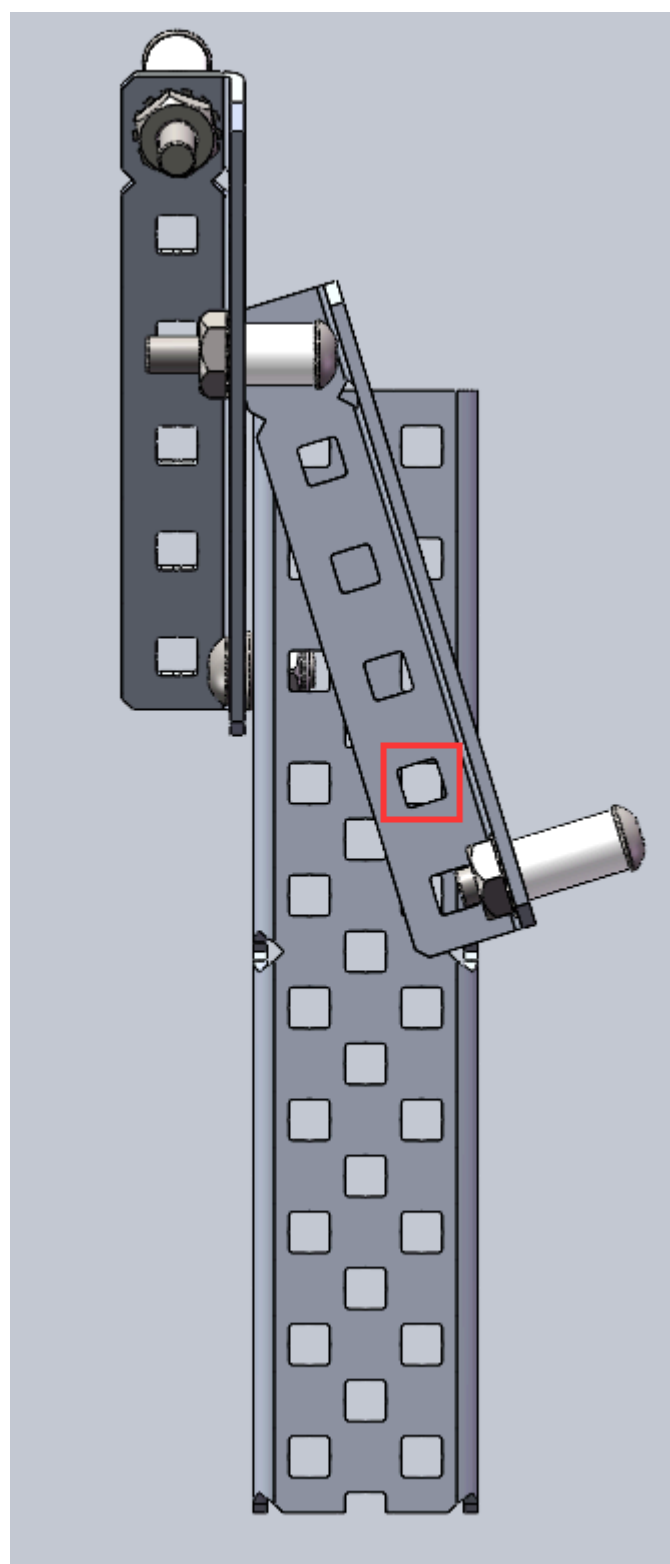

安装到底盘

