

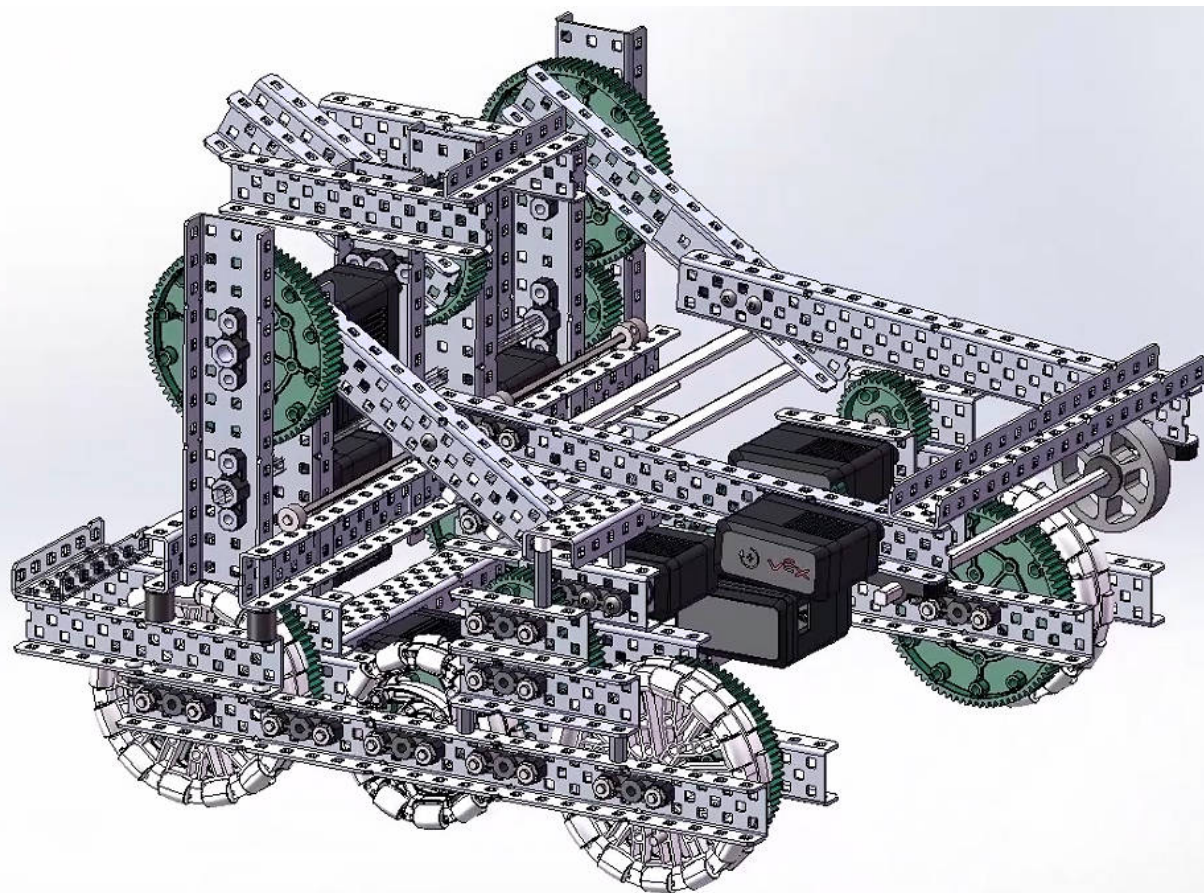


V3.0 55w

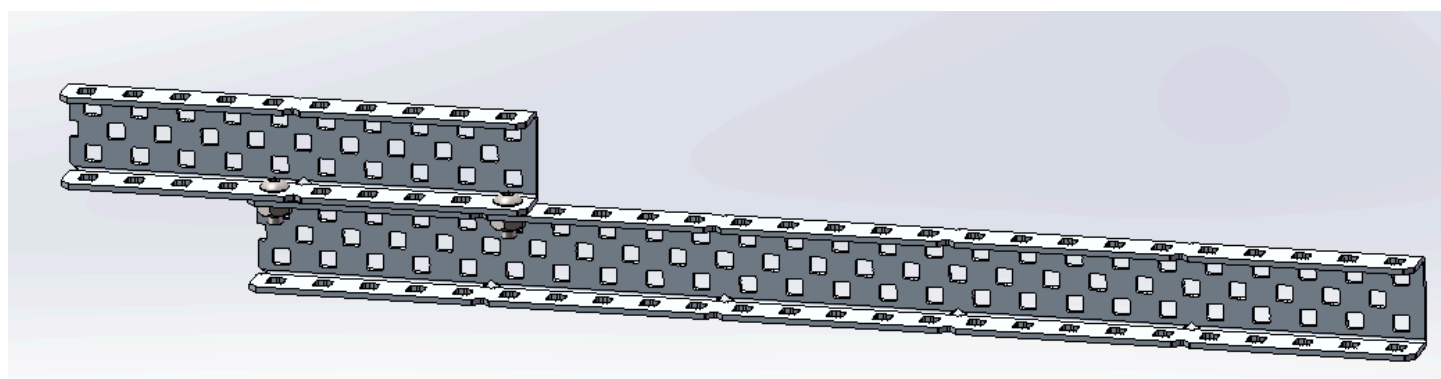


01 底盘搭建


1.搭建边框

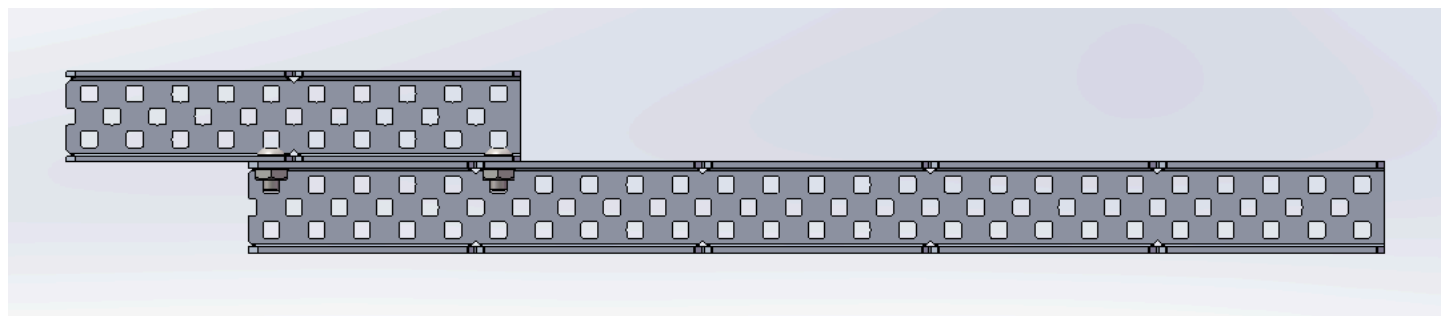

需要搭建4条，互相对称

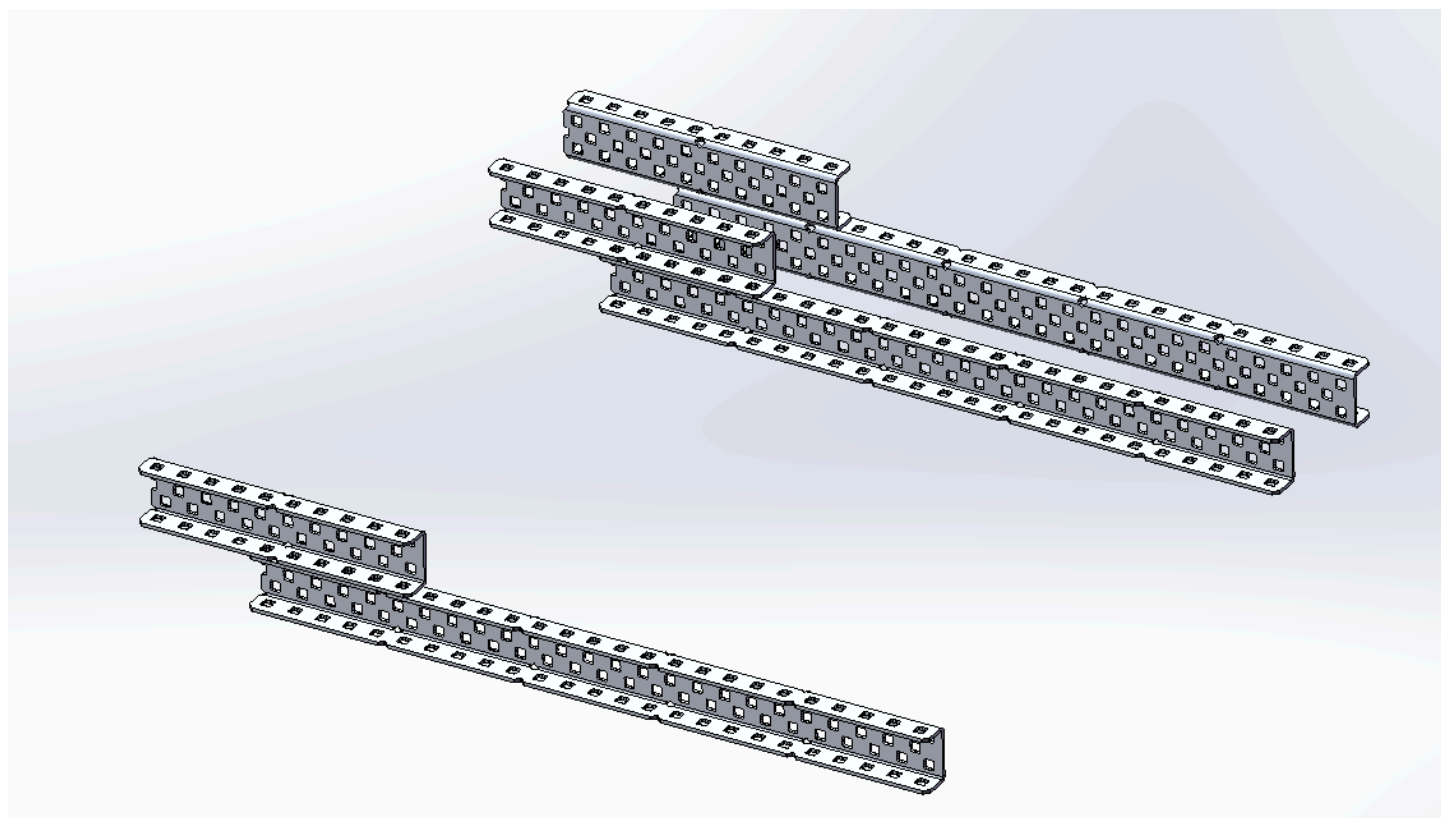



2.安装框架

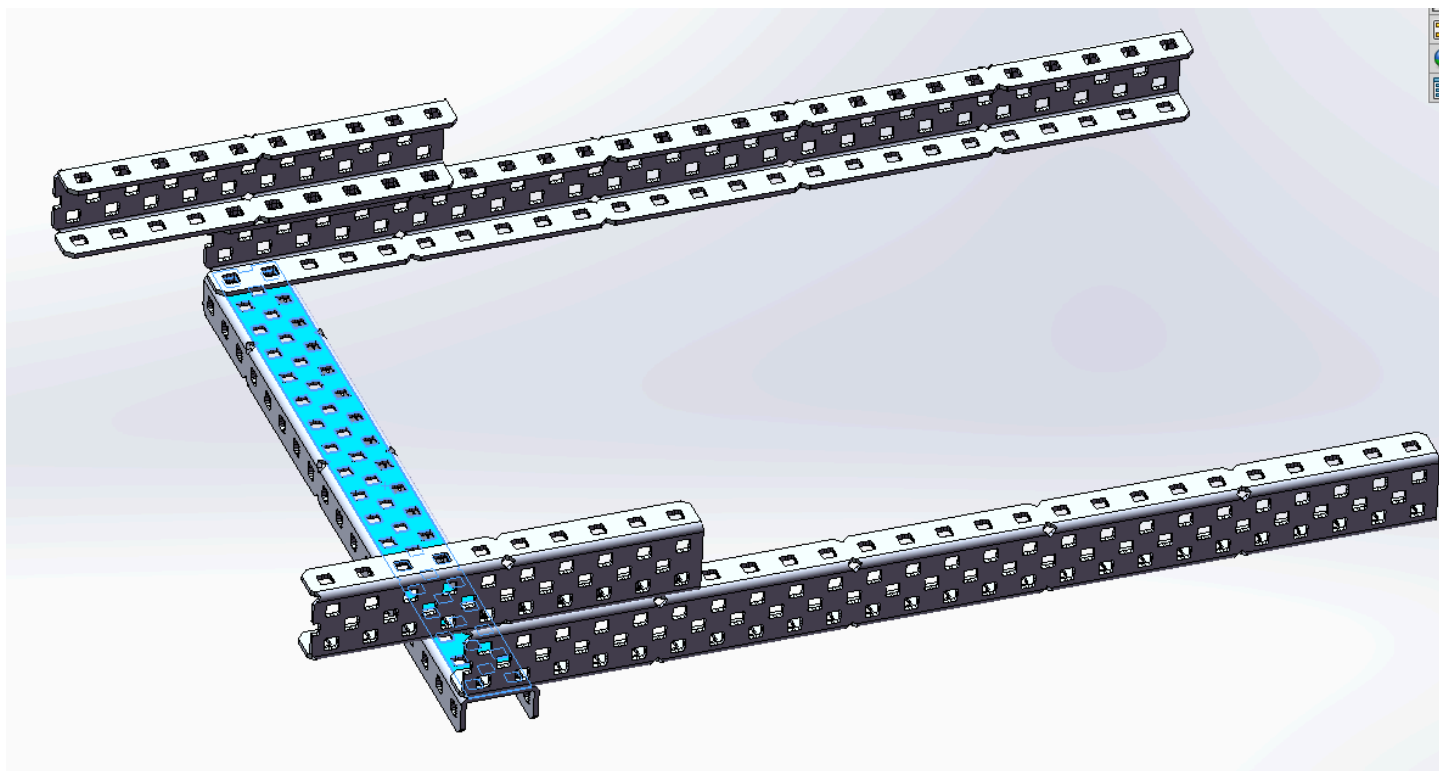


安装第2根


 注：需要垫入0.25in官方垫圈

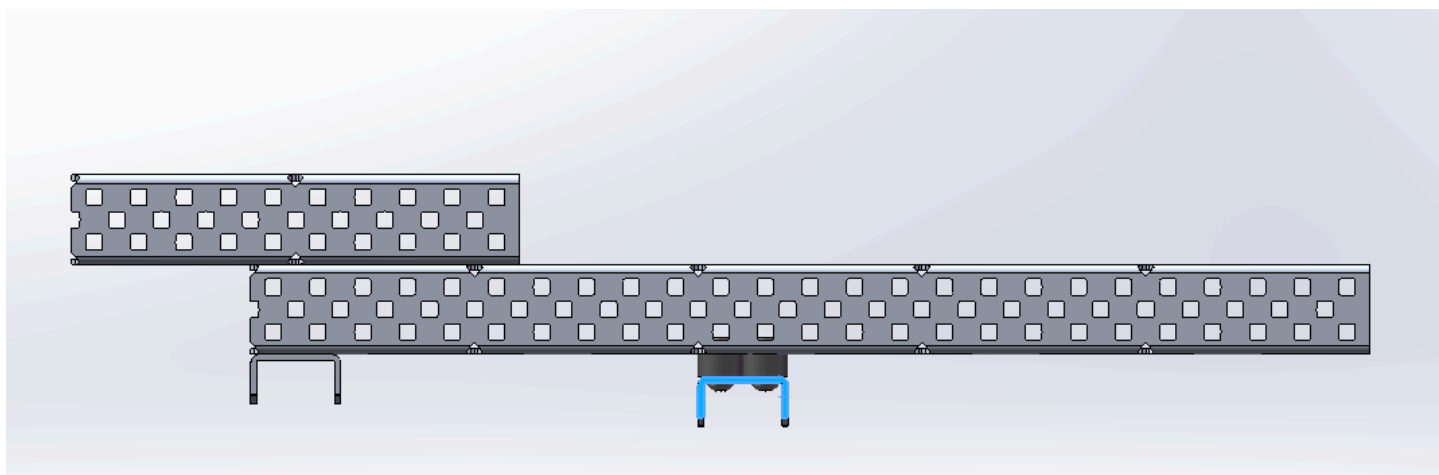

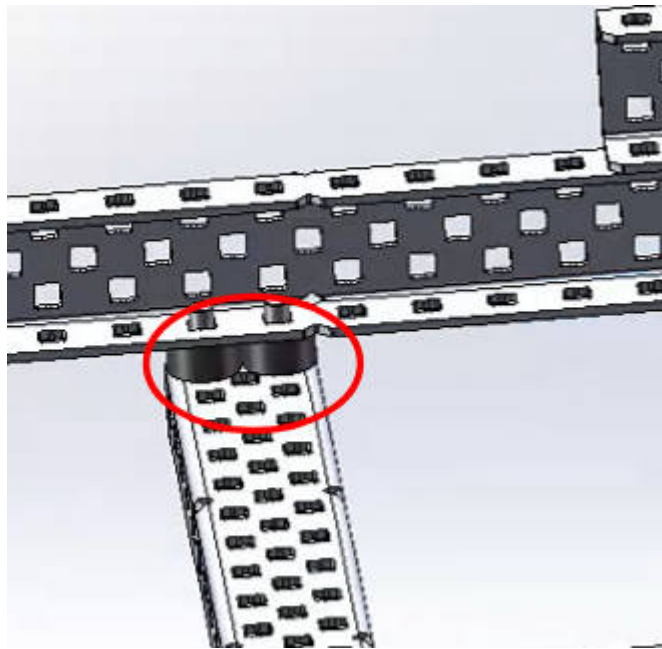

一前一后各固定1根窄C作为固定框架

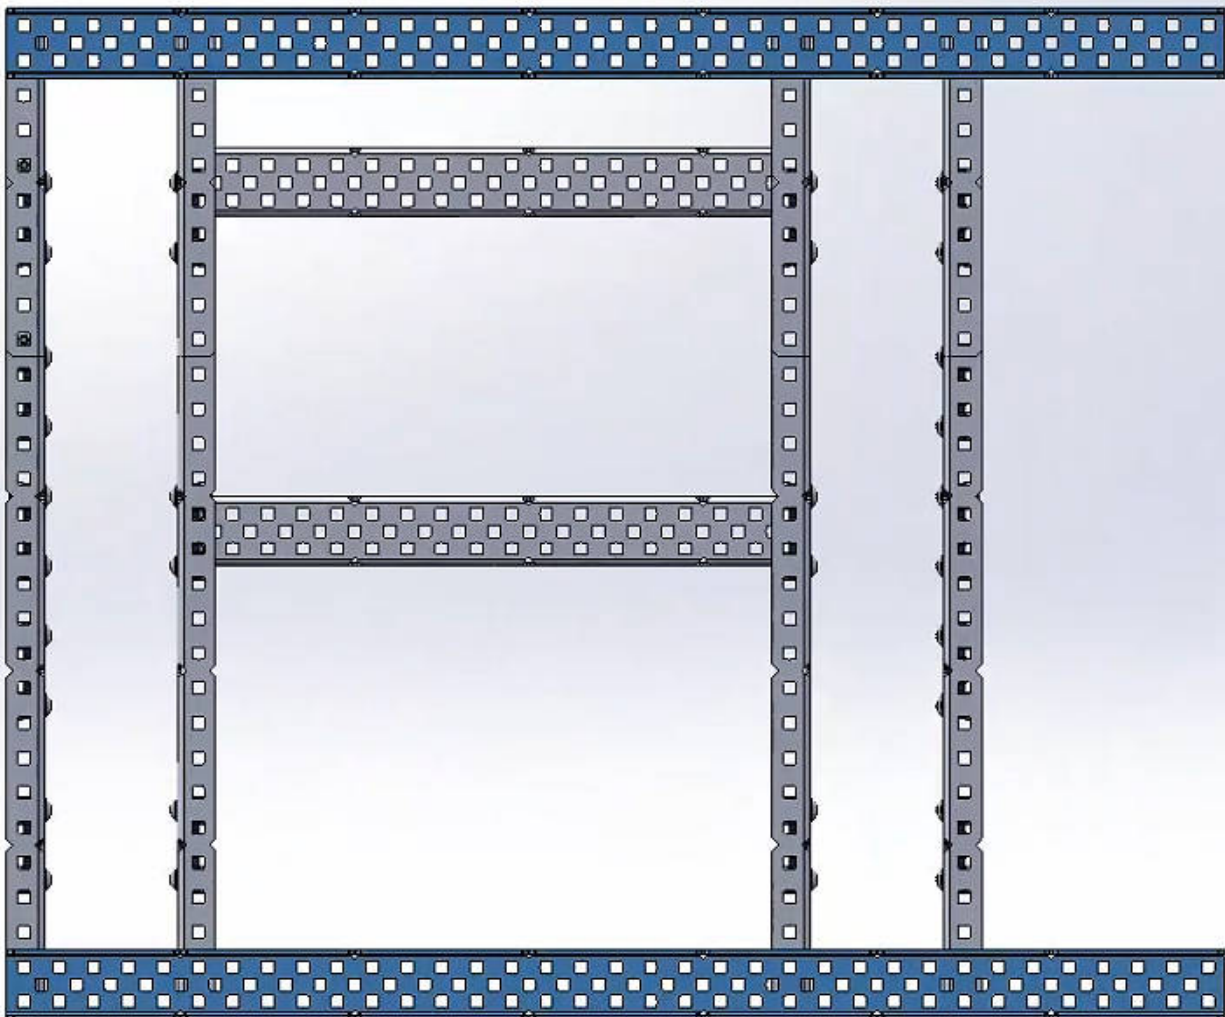

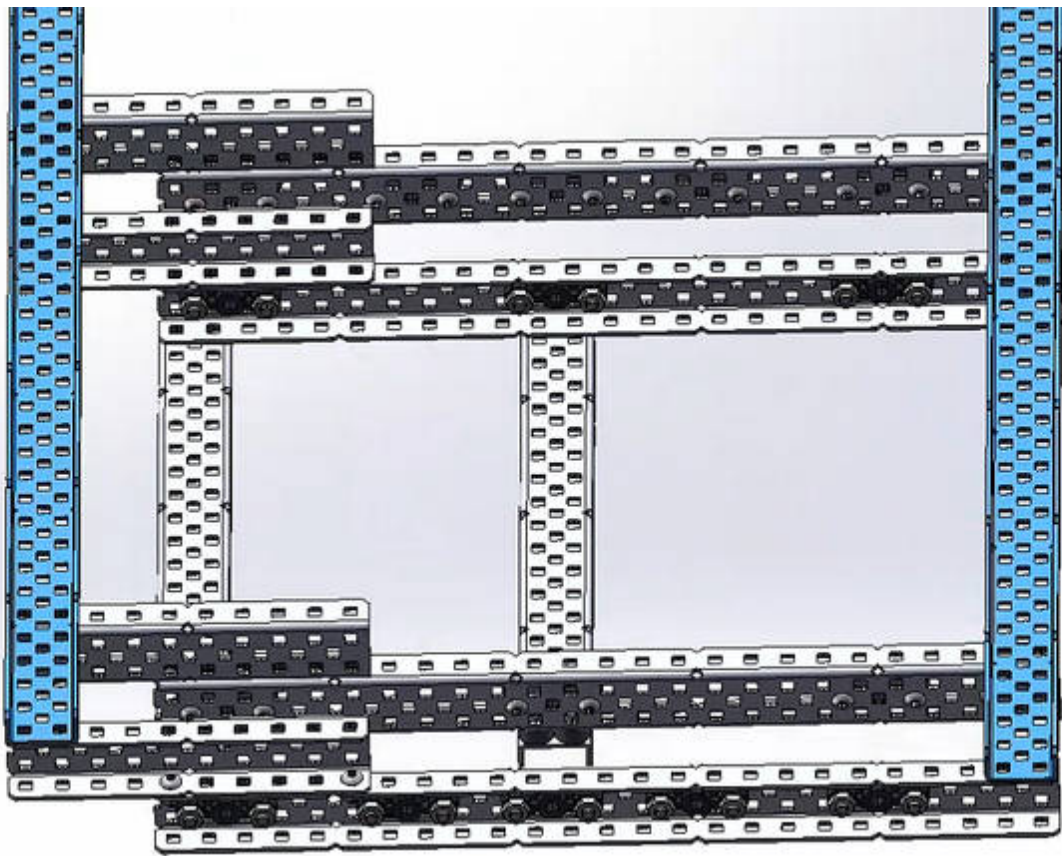

3.安装11w电机

电机需要换成蓝色齿轮箱，电机螺丝孔安装孔位已经用红色圆圈标记出来了

对称制作2个



4.安装轴承座

底盘内侧轴承座安装

总共需要安装5个轴承座，轴承座安装的螺丝孔已用红色圆圈标记出来




底盘外侧轴承座安装





5.安装5.5w电机


制作4个

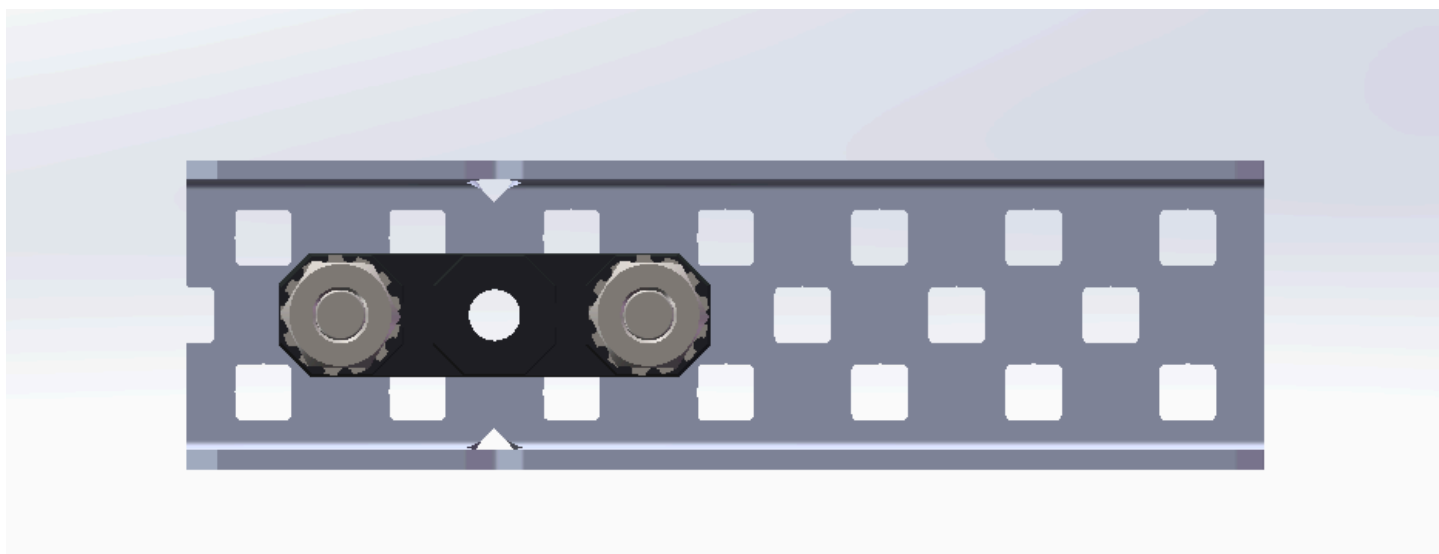

制作2个，并在其上方安装1in螺母柱

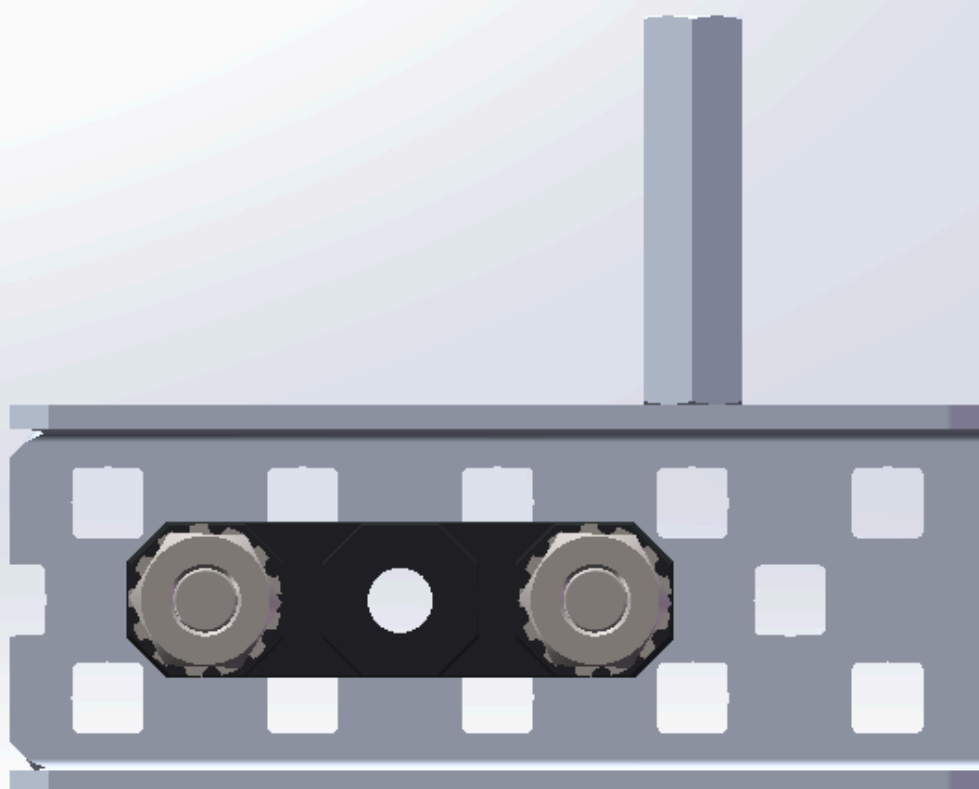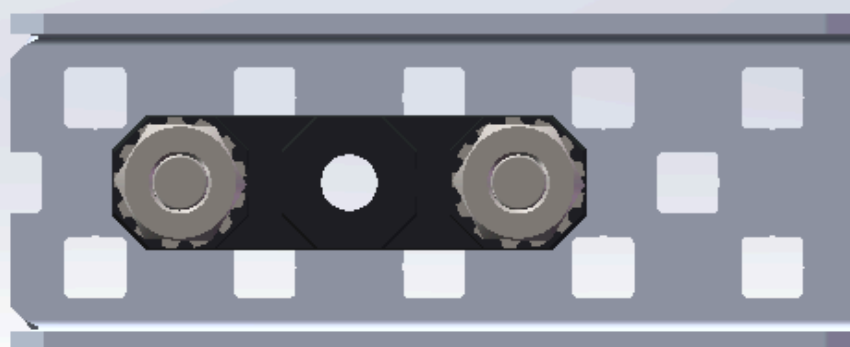


安装1in螺母柱，制作2个

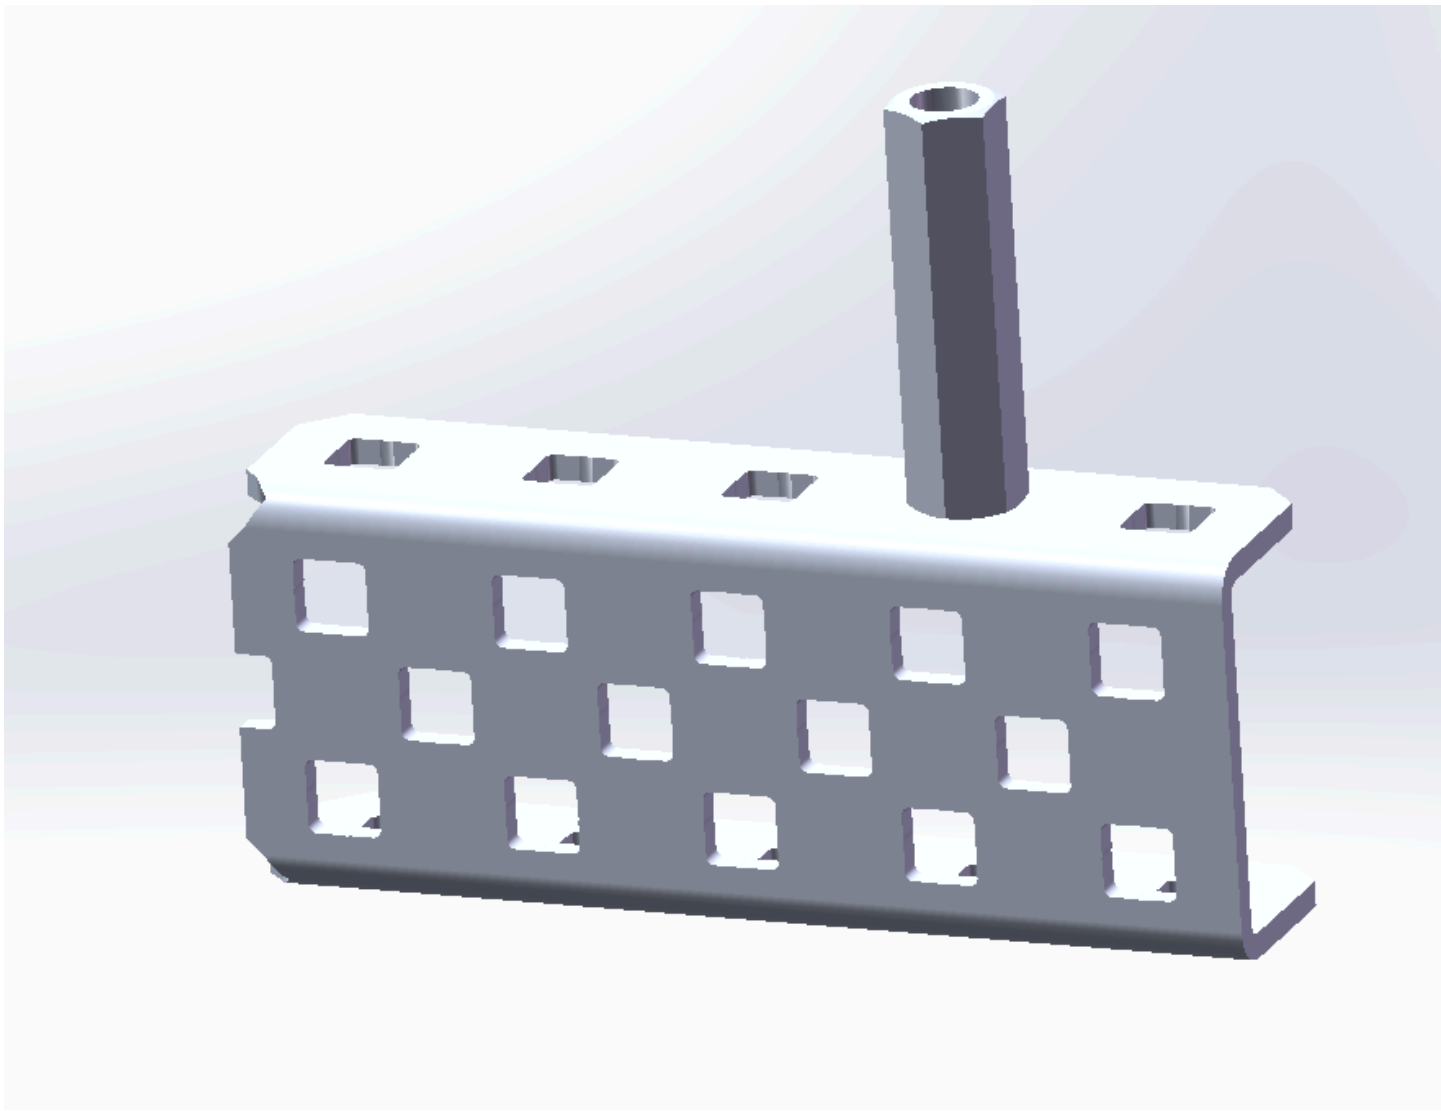



安装5.5w电机和轴承座




6.合并

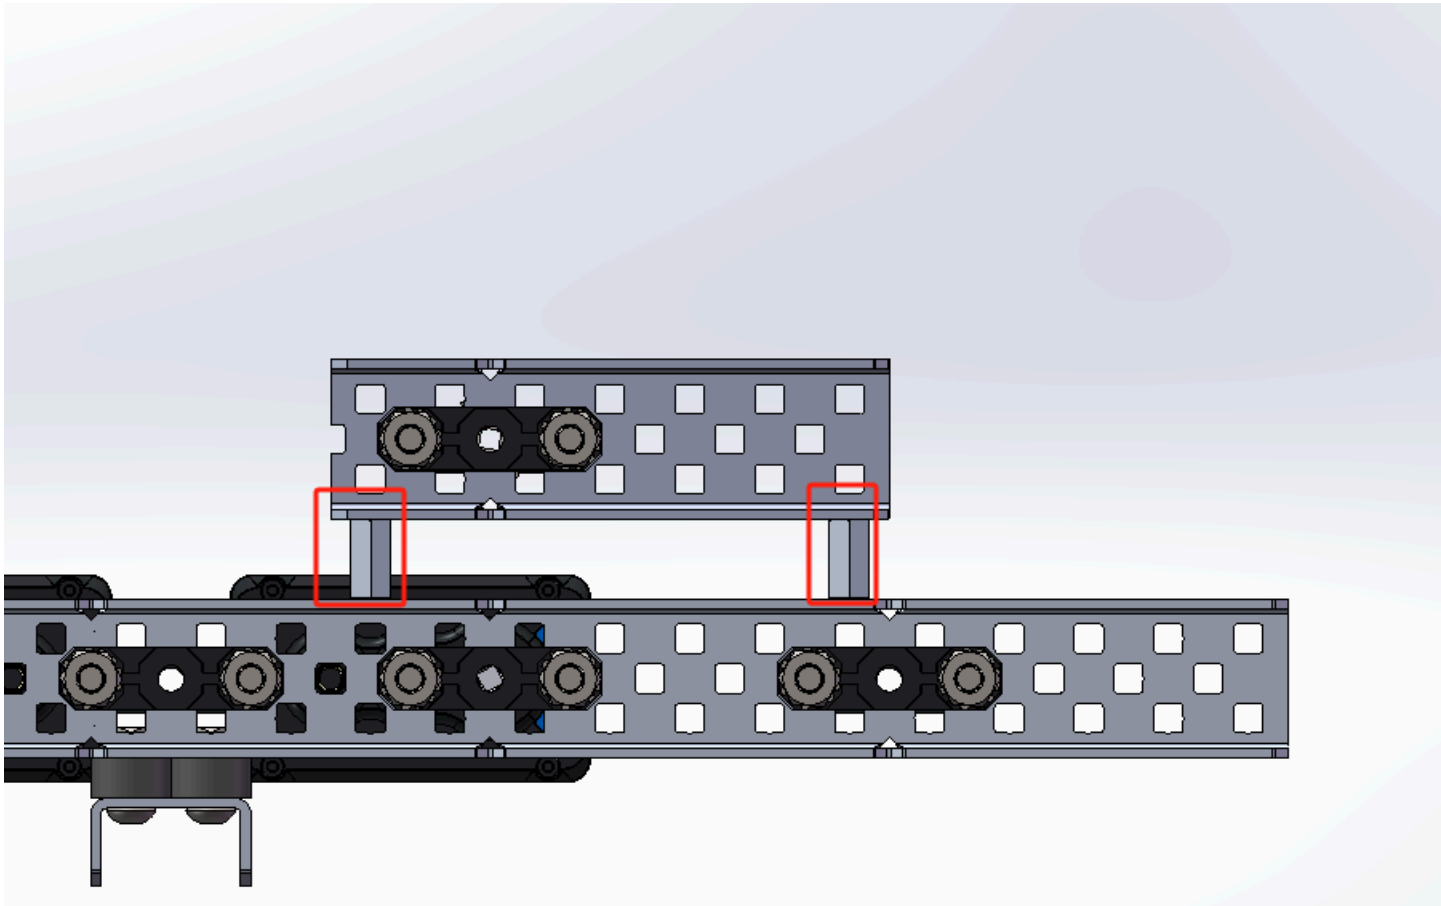

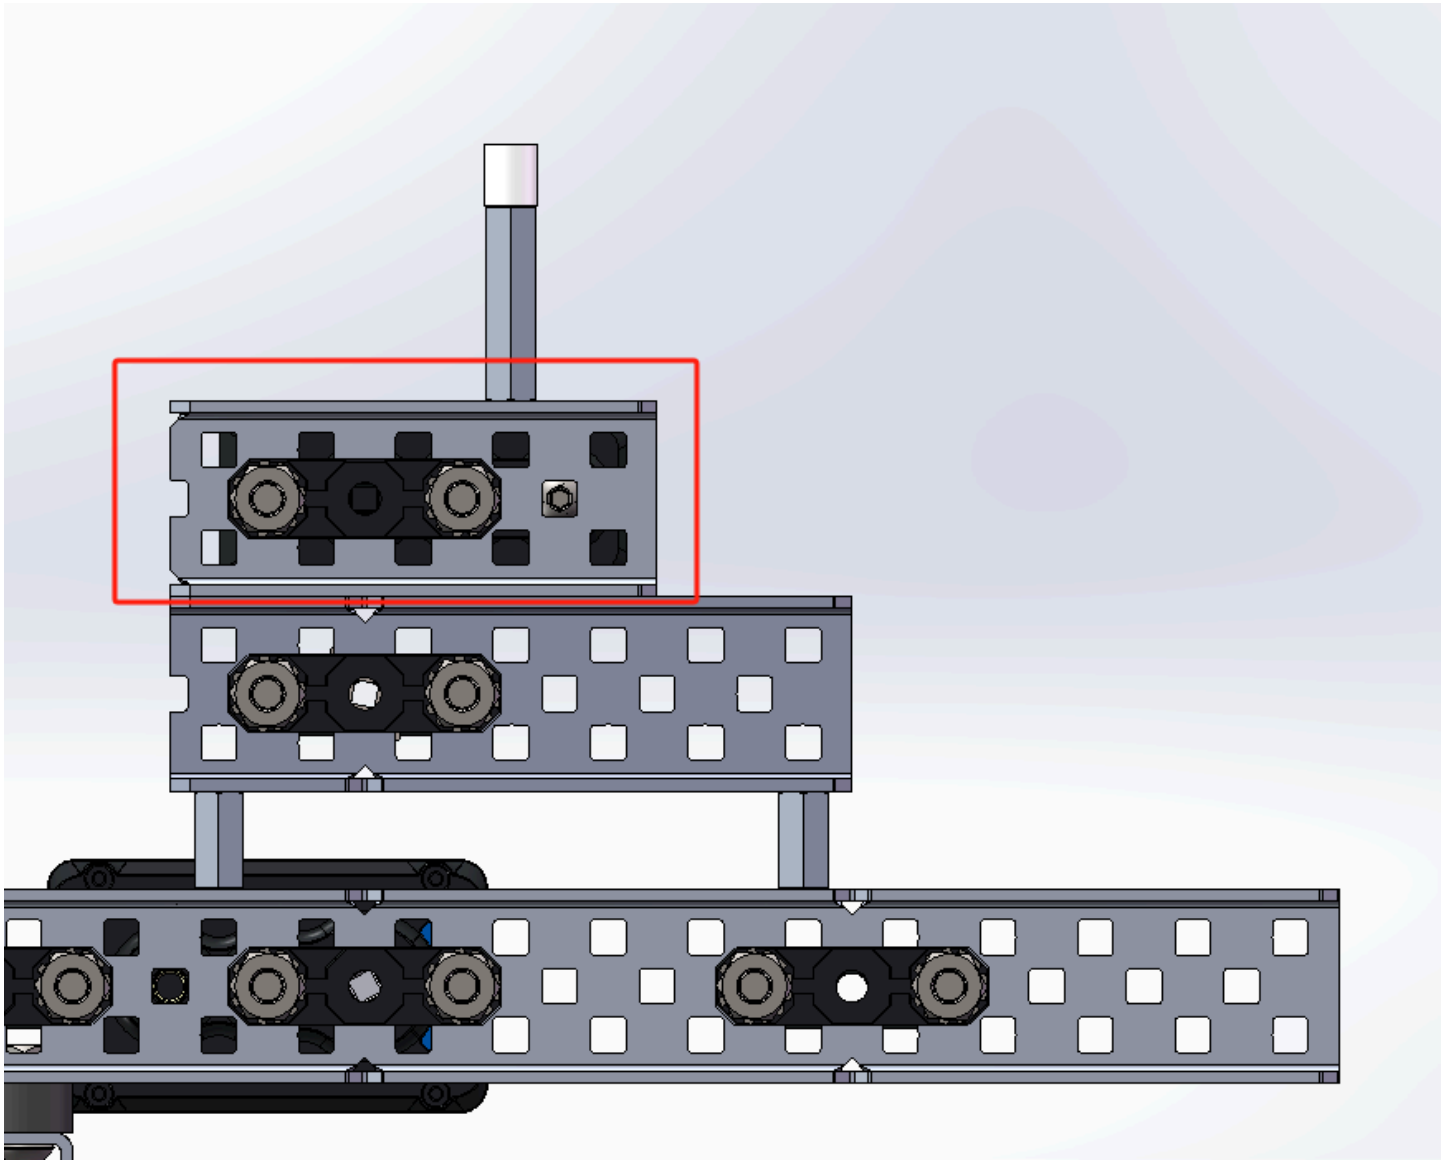

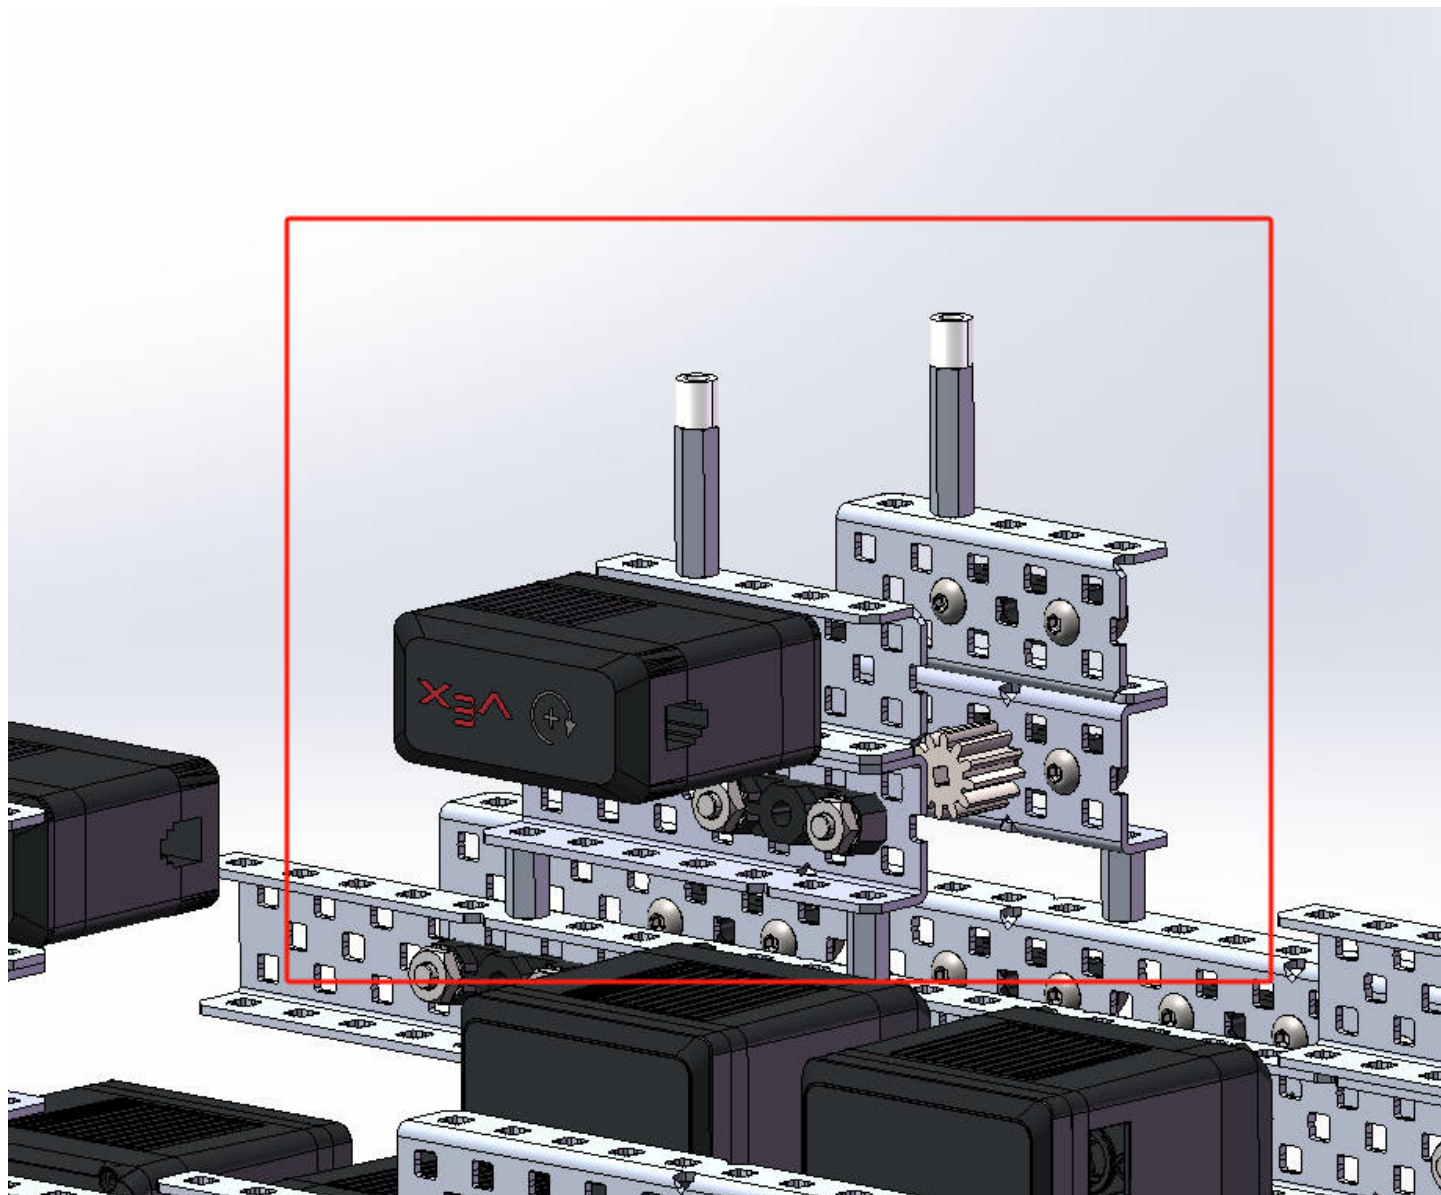


再用6孔窄C将两部分合并

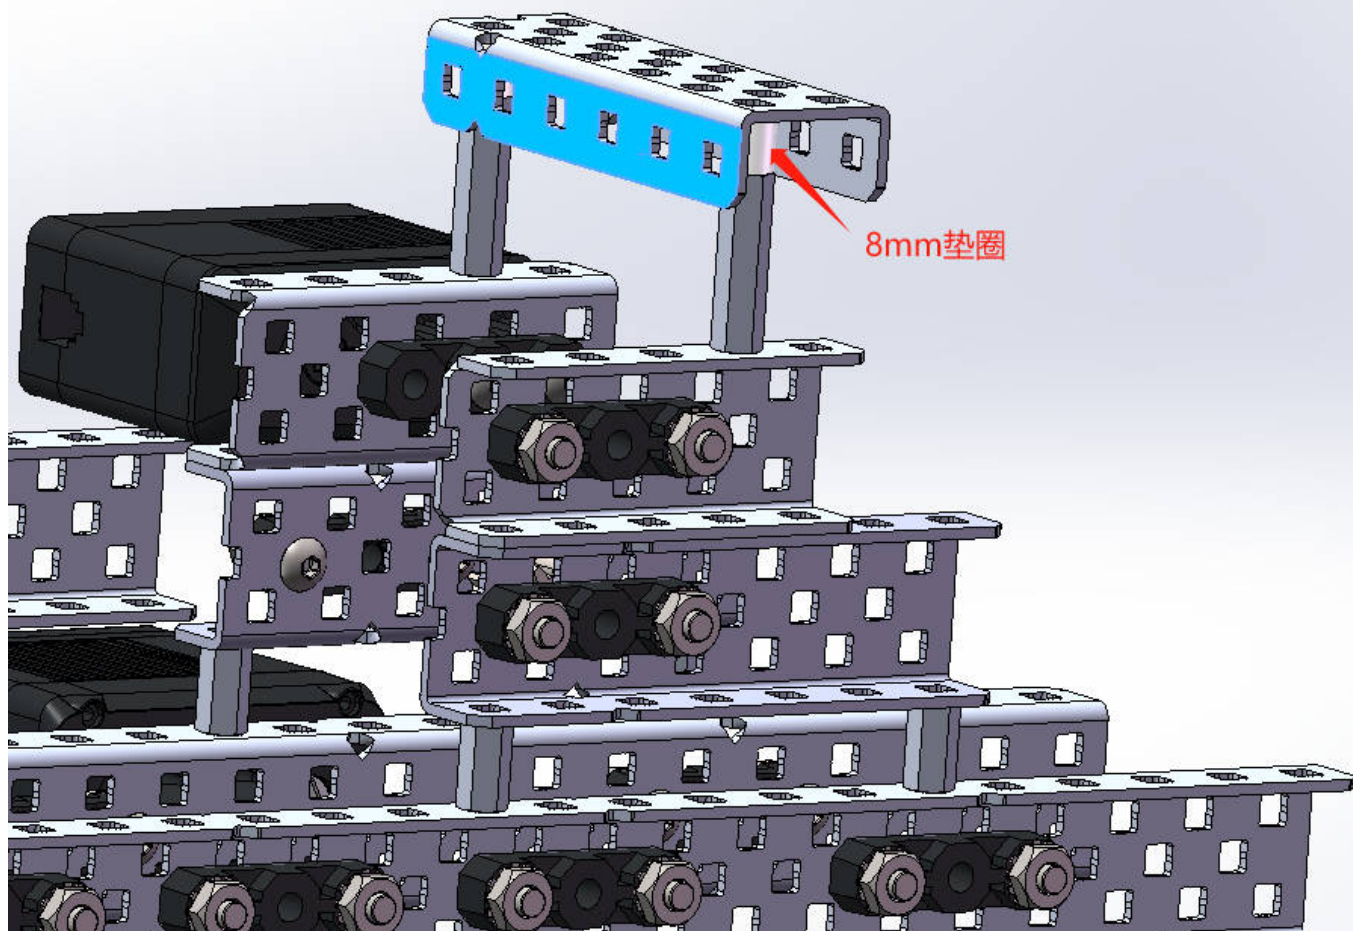


28孔窄C合并

按照如下位置安装4个限位杯

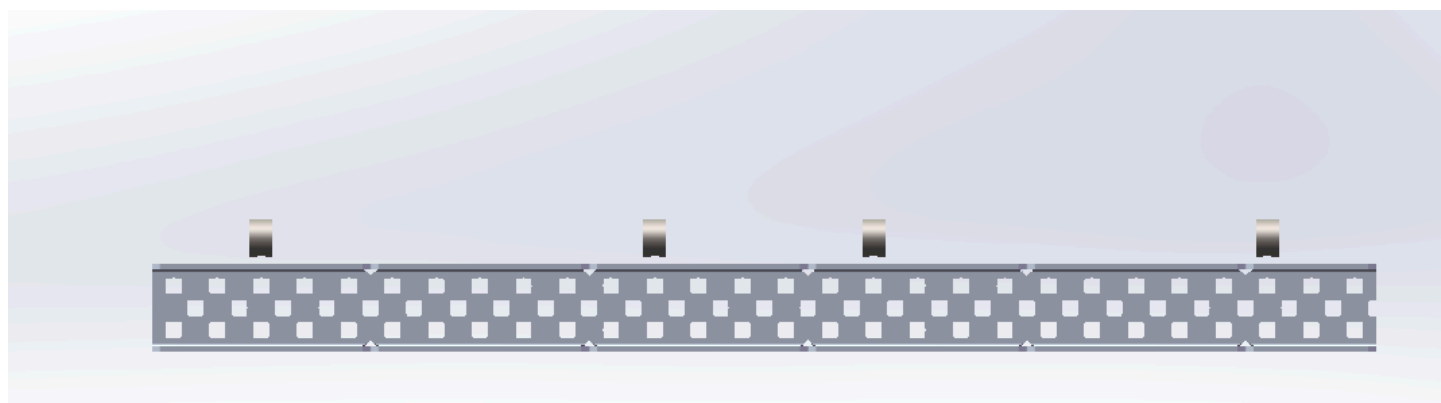


垫入 $0.5\text{in} + 1\text{mm}$ 垫圈进行安装

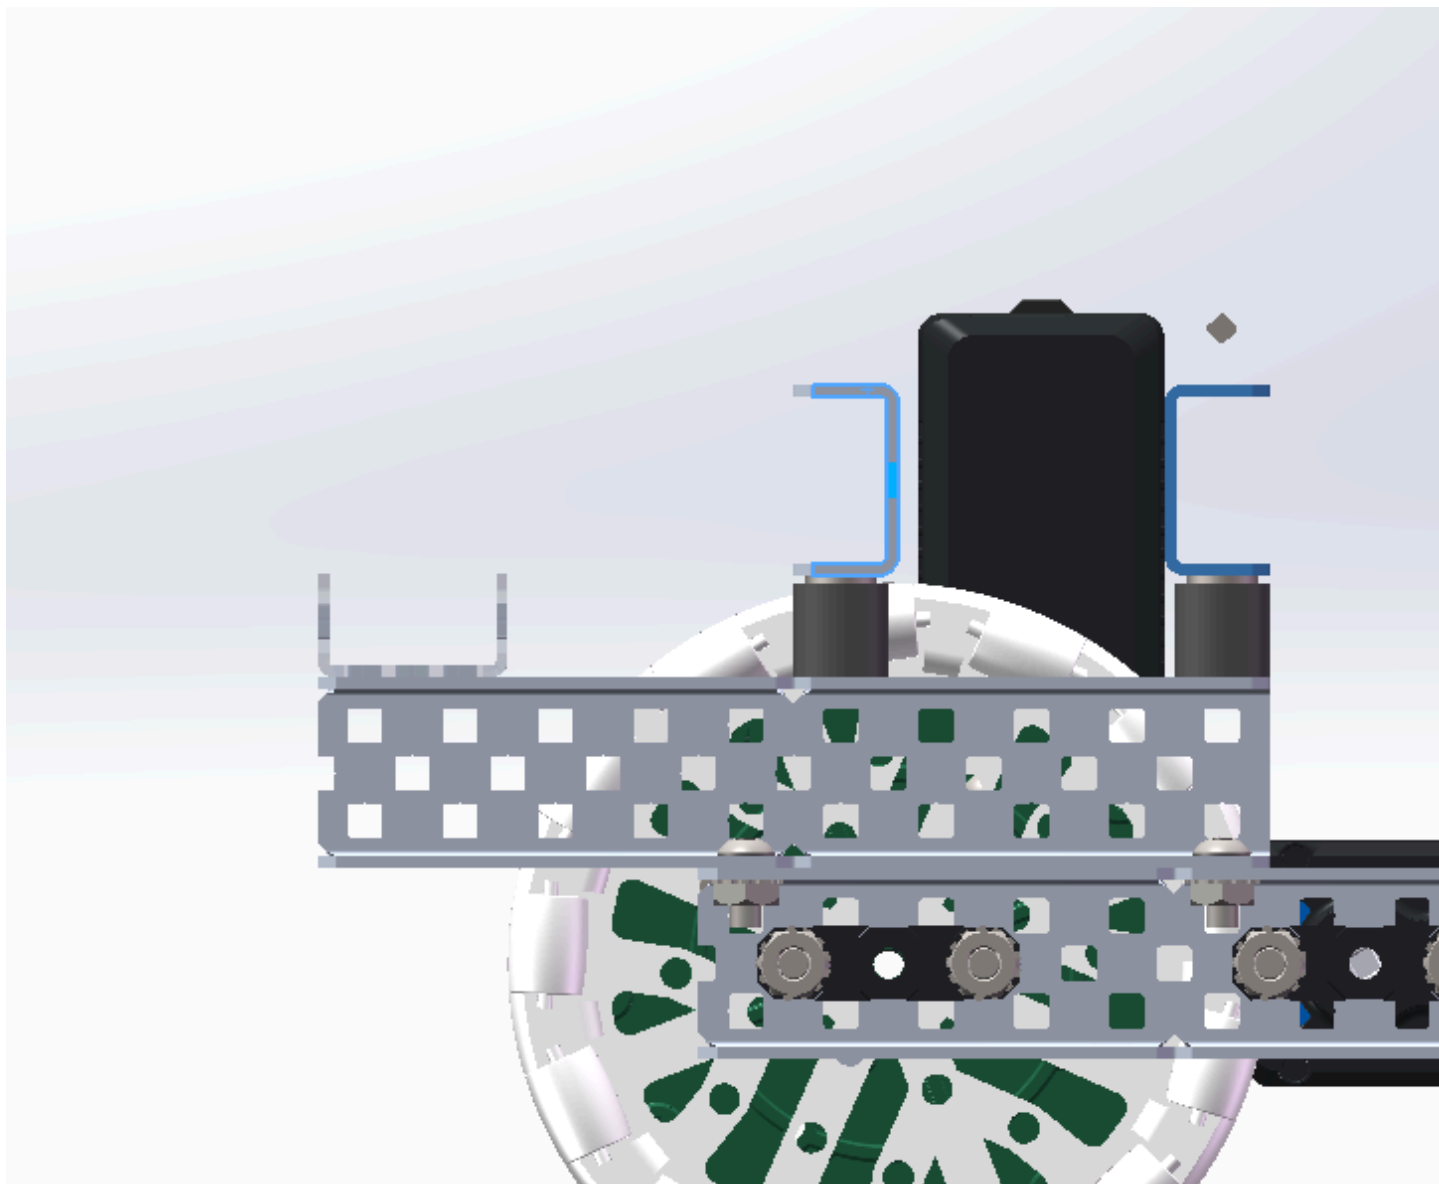


7.安装固定粗轴

- 固定粗轴1

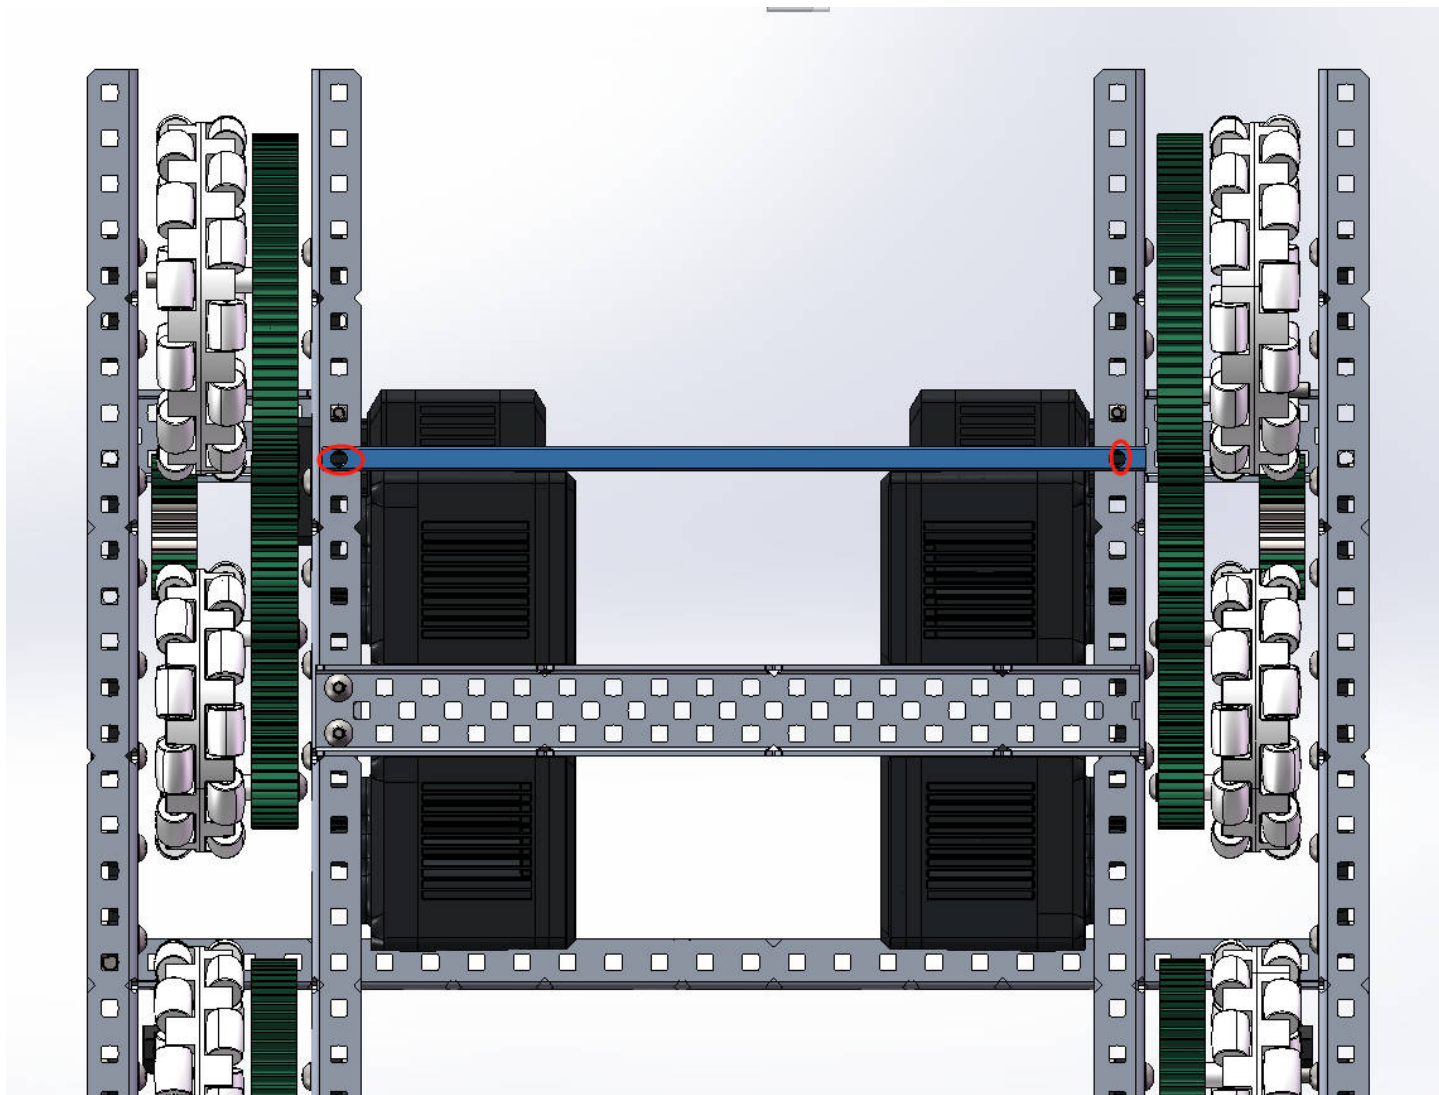



- 固定粗轴2

安装0.625in螺丝 + 自锁螺母


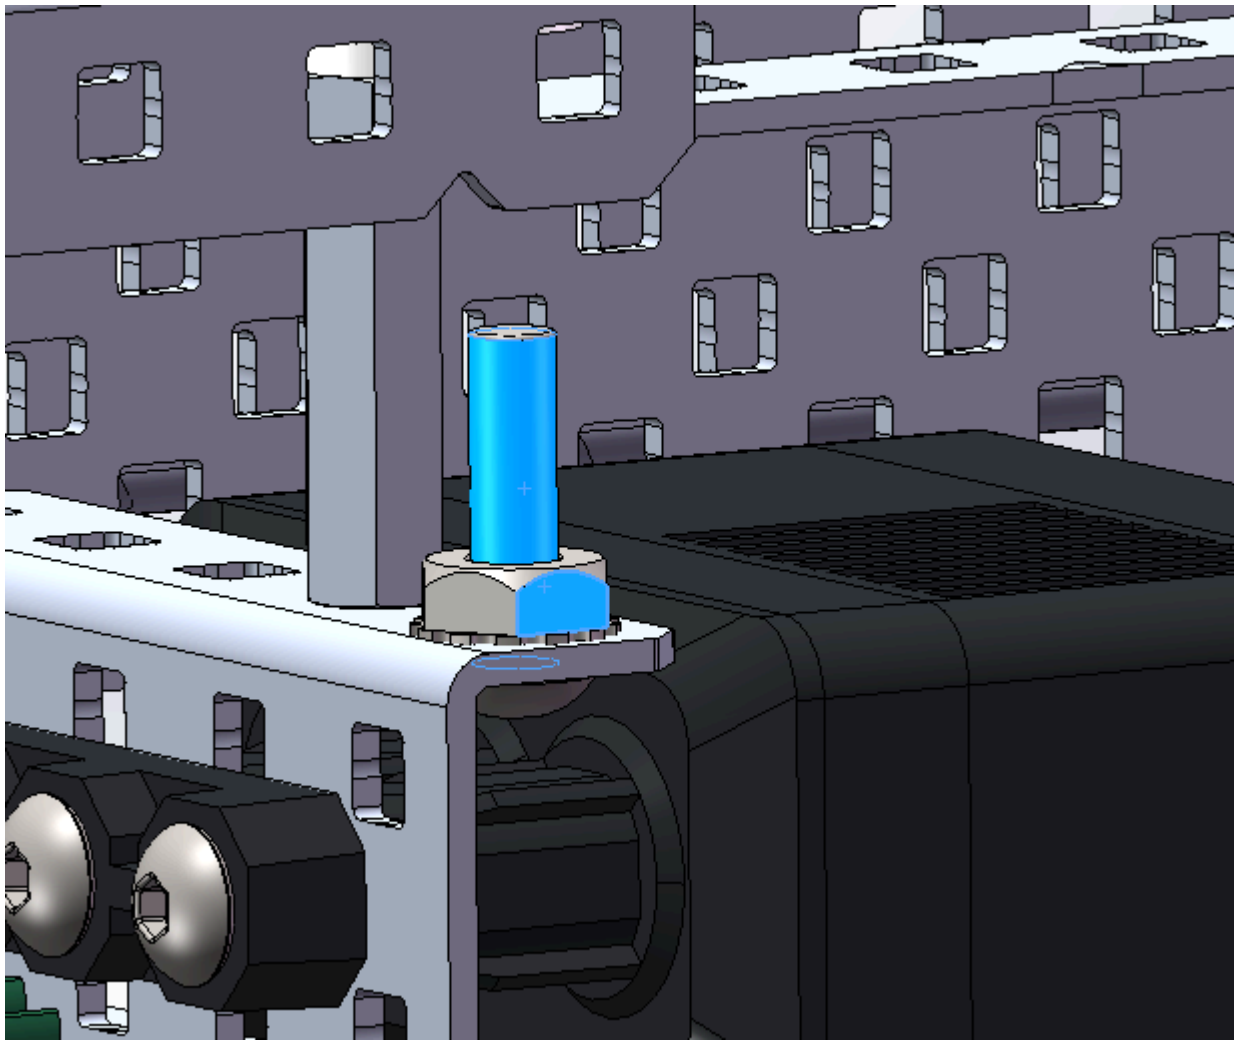


放上粗轴

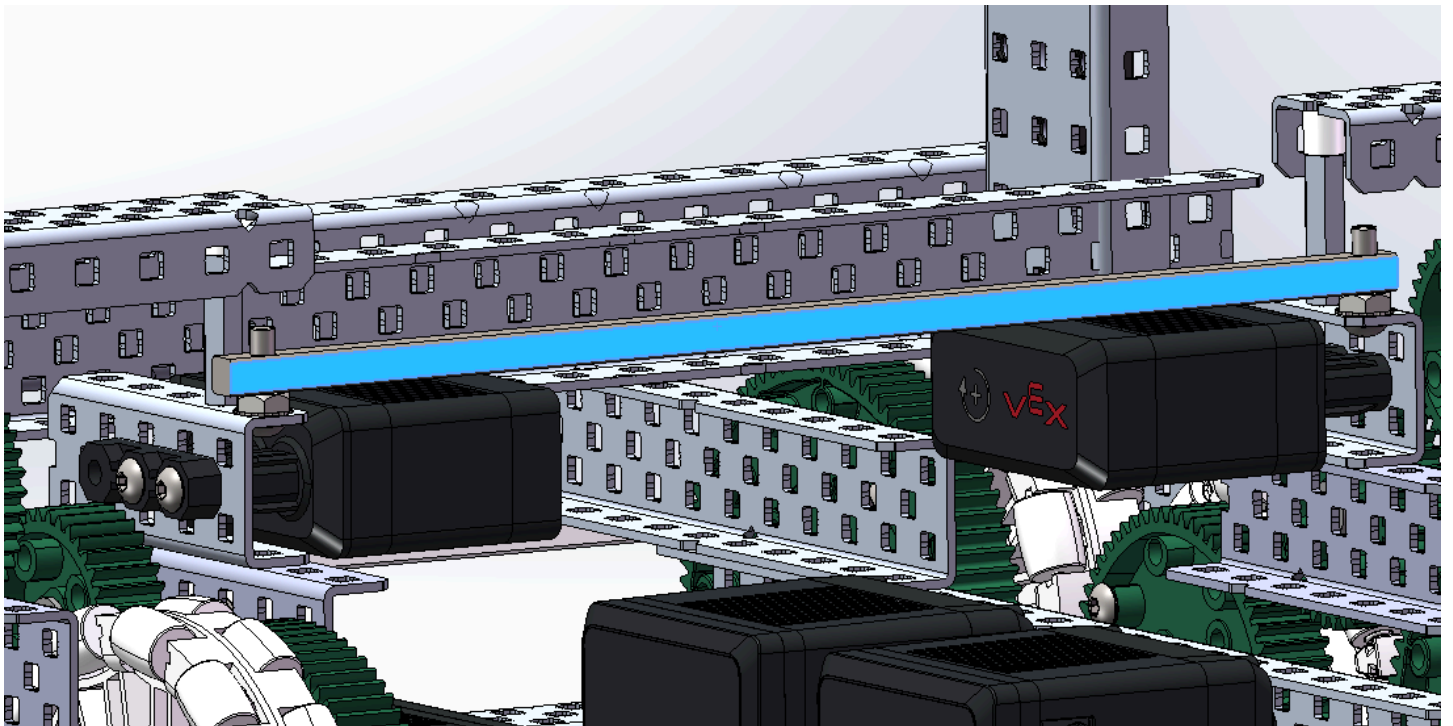

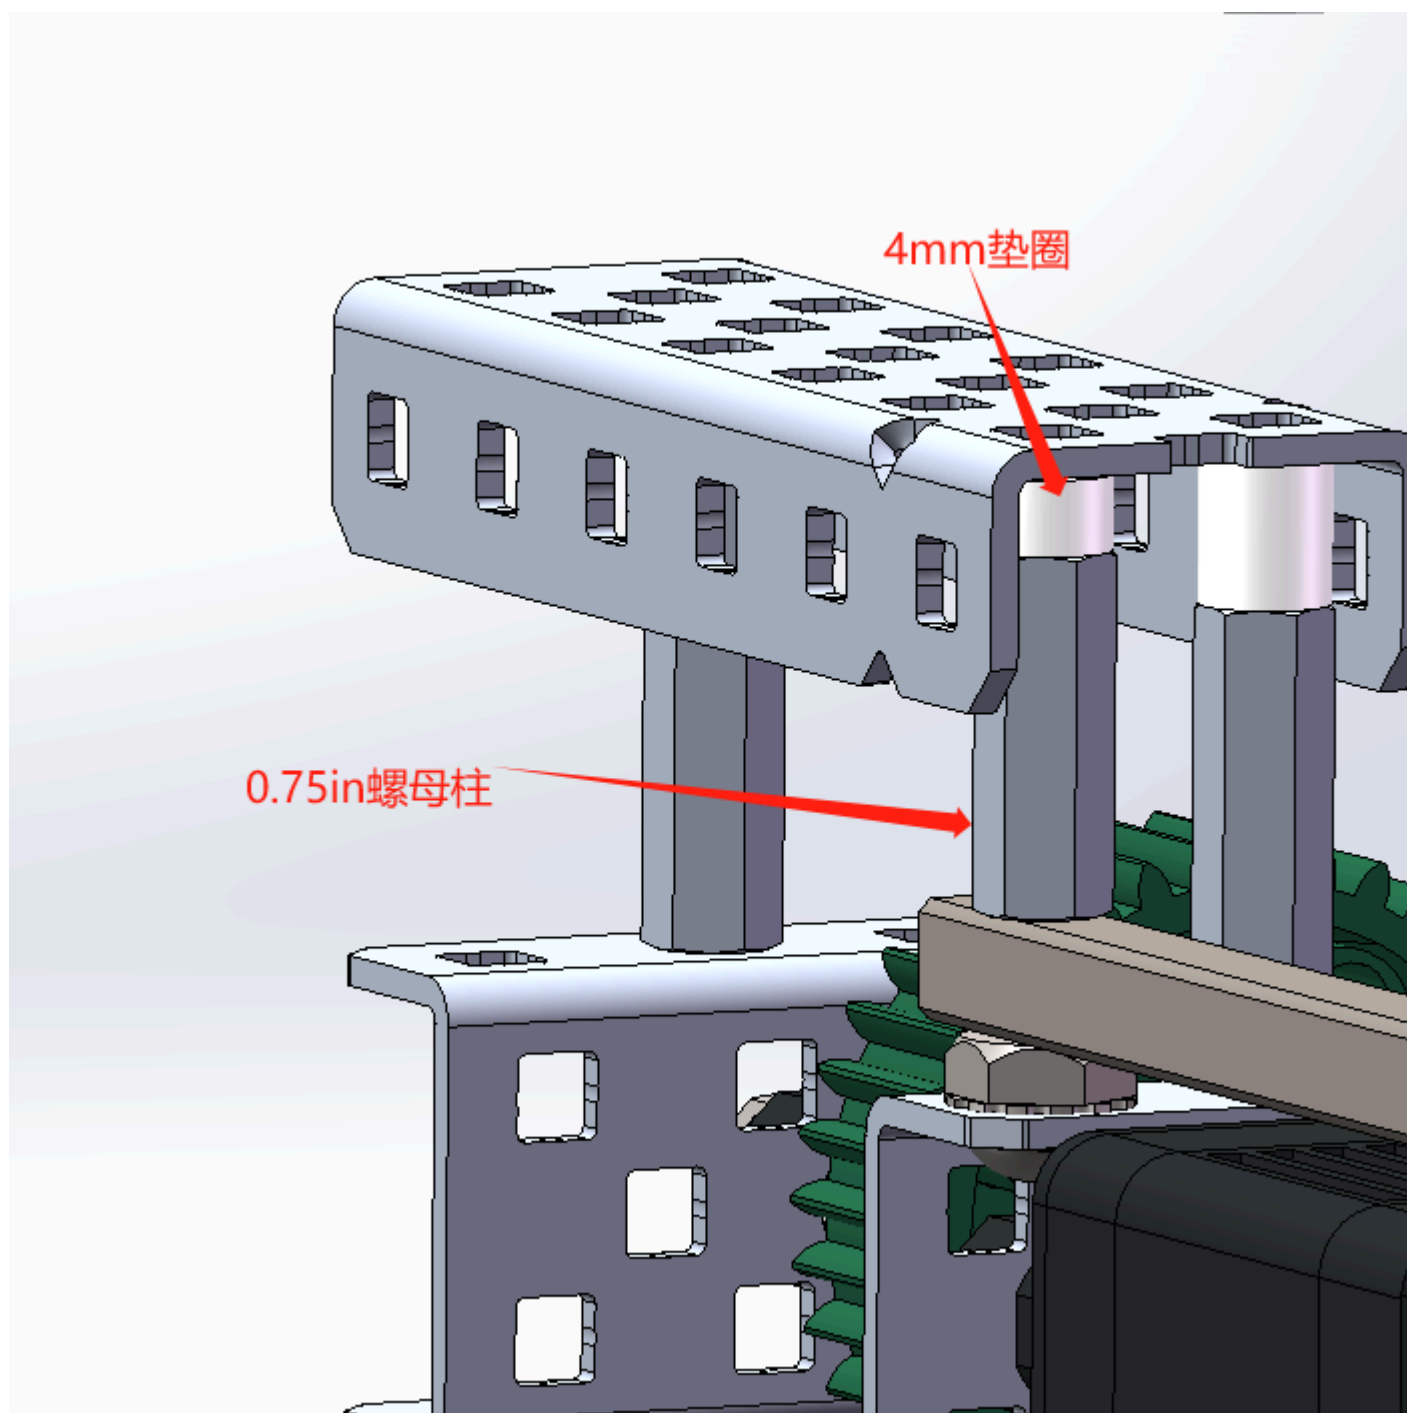


8.胶轮

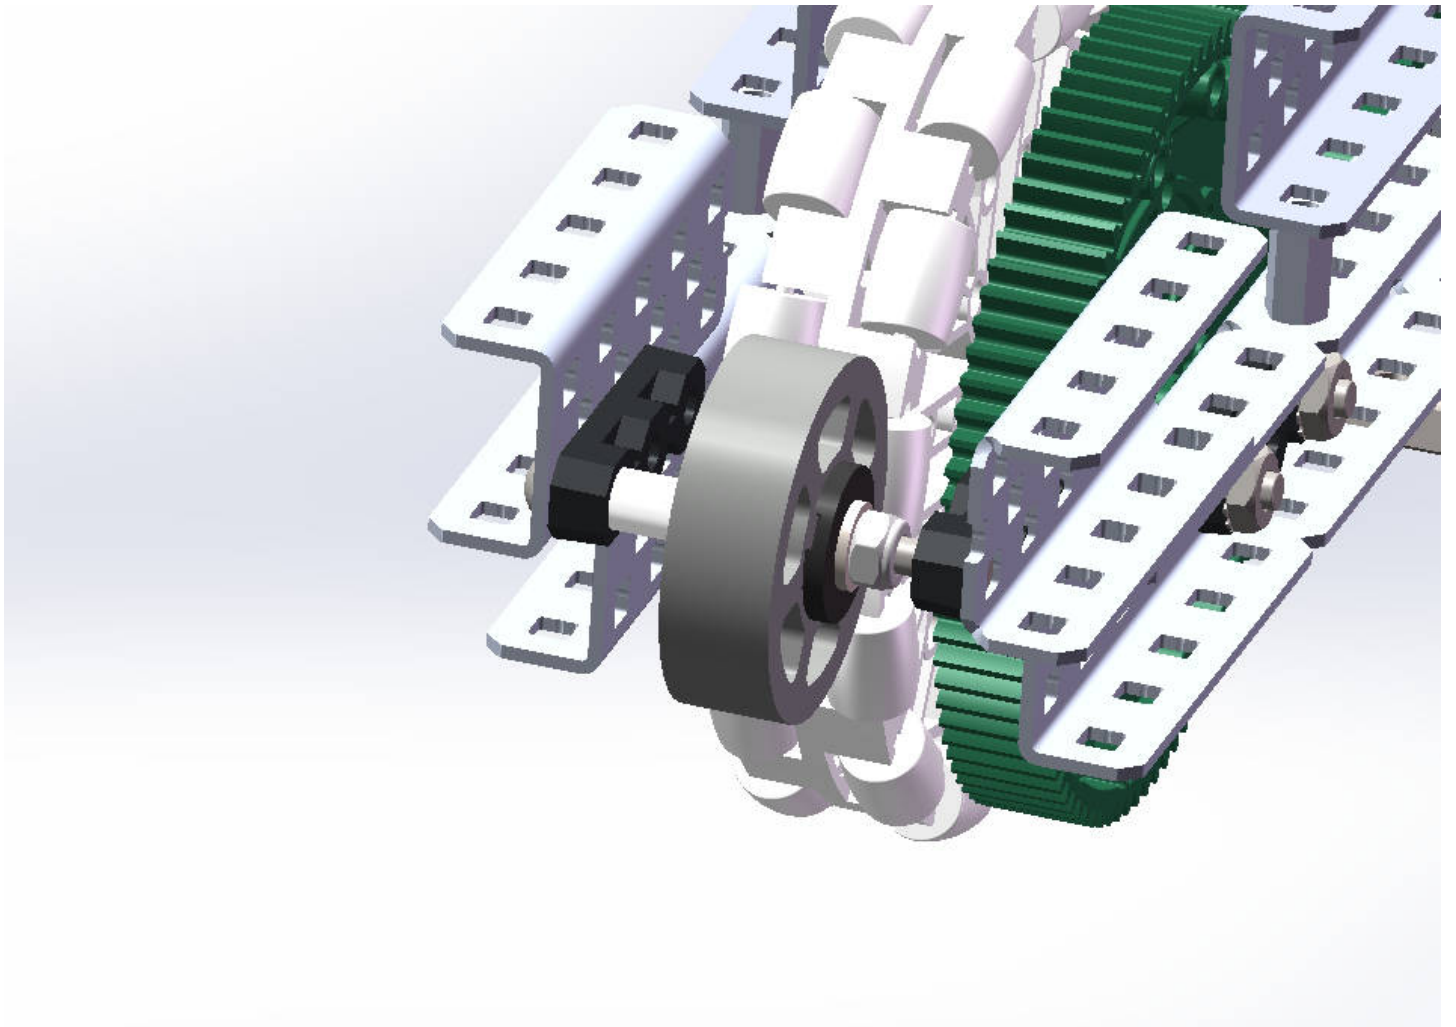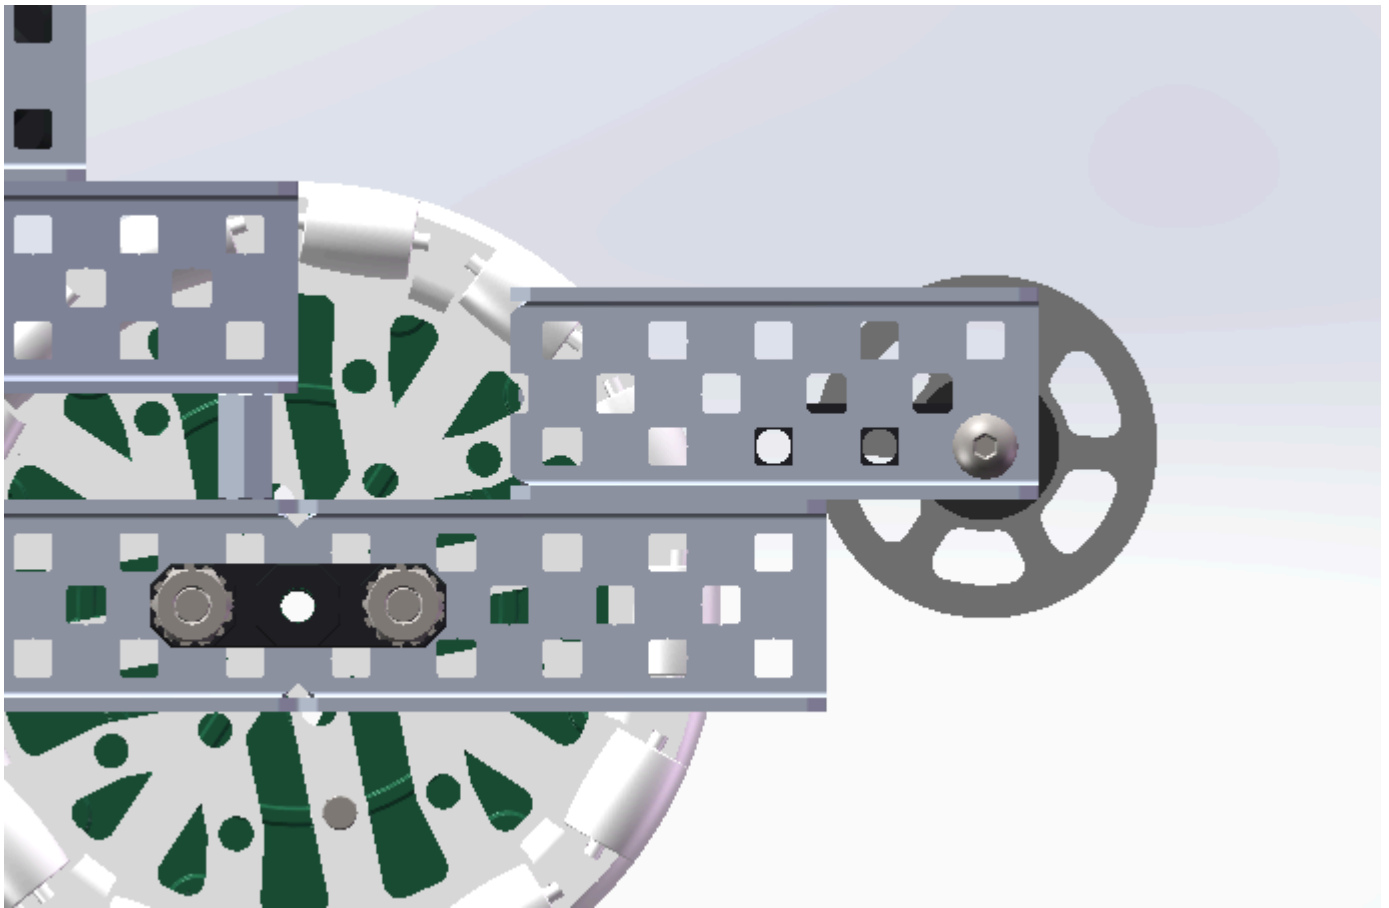


02 爬升结构

1.粗轴加工


1.1 外侧支撑

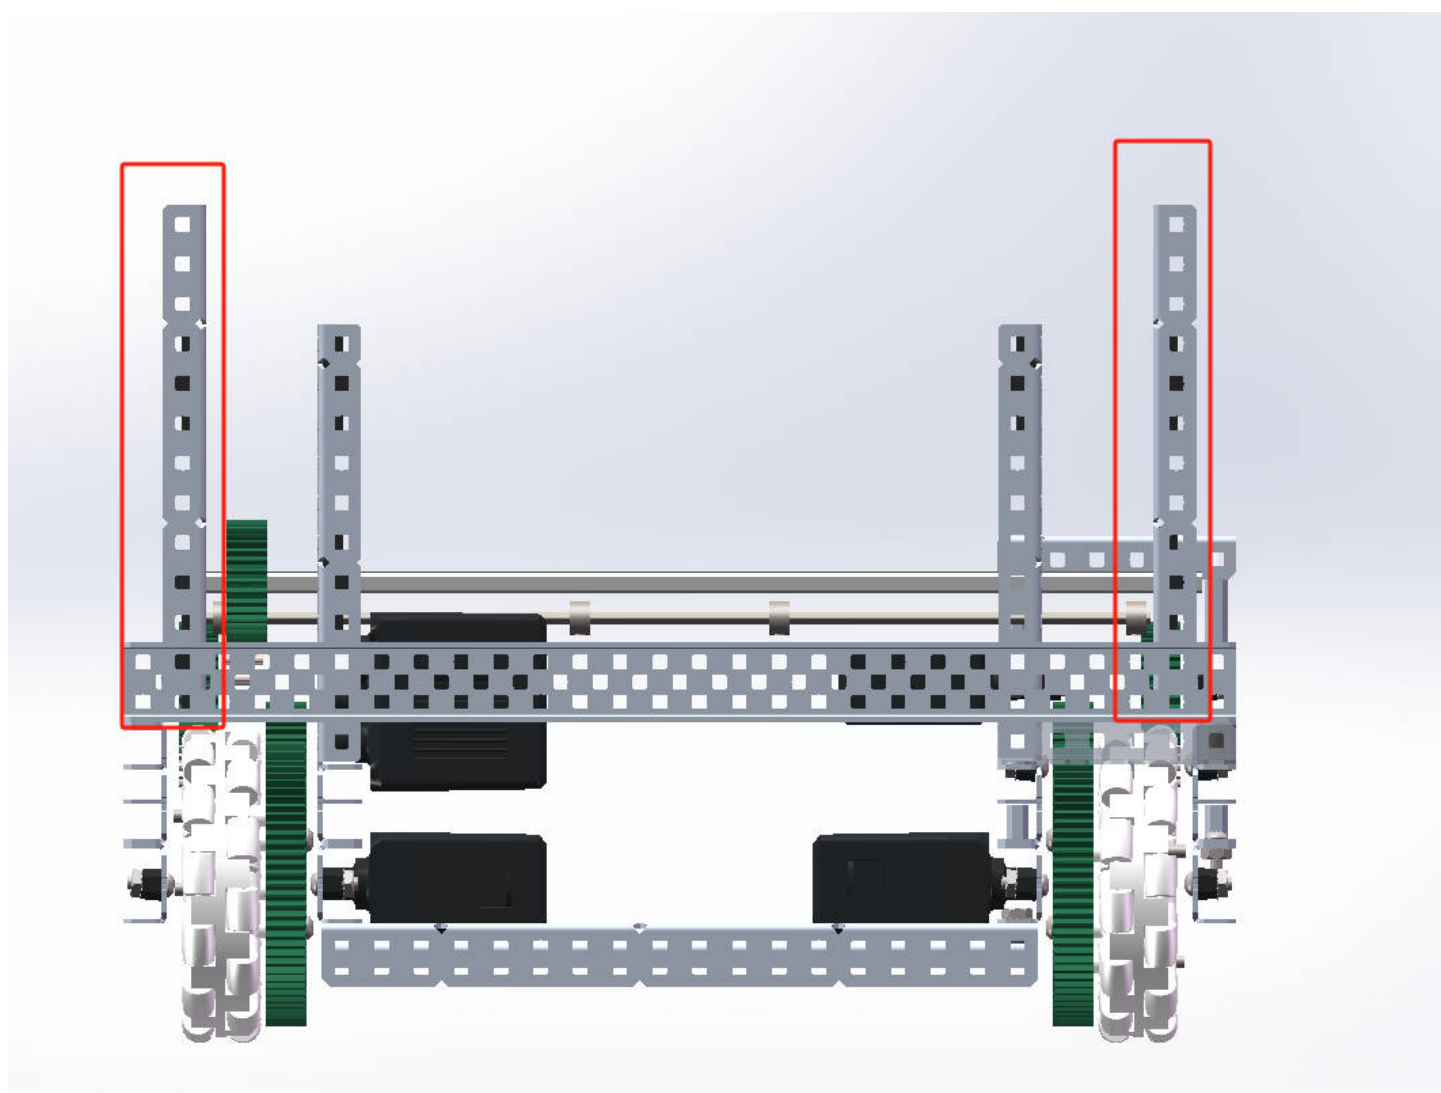


左侧：

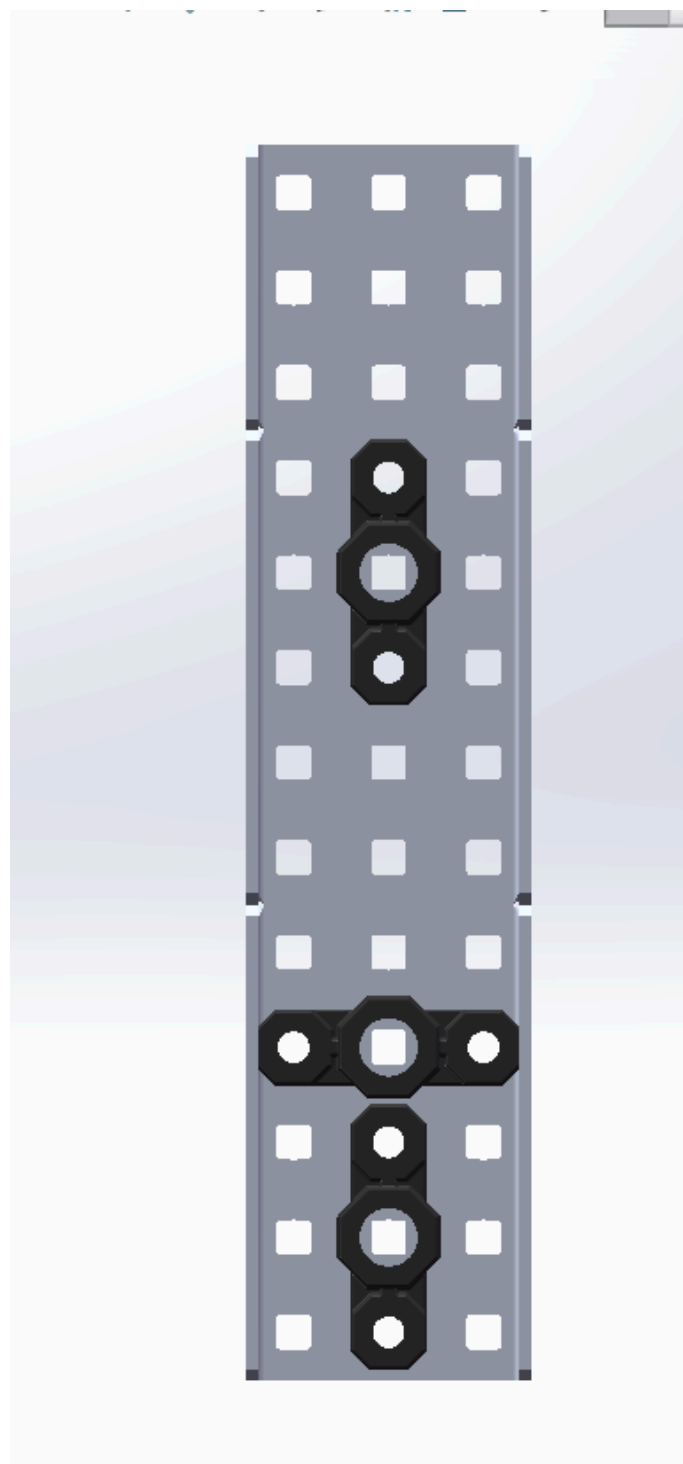


右侧：

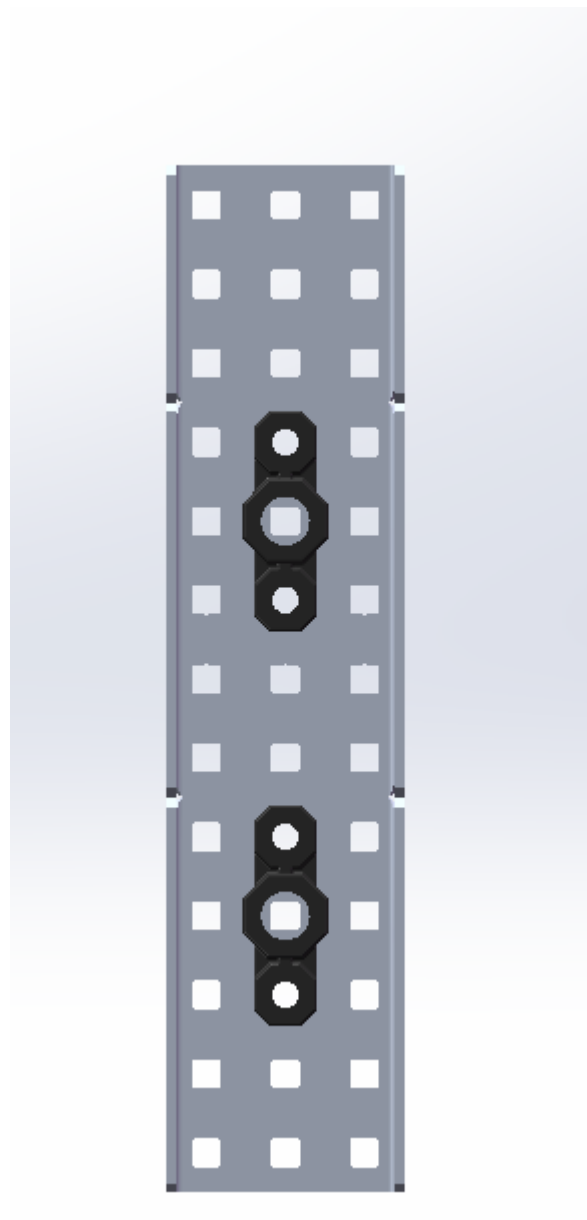

1.2 内侧支撑

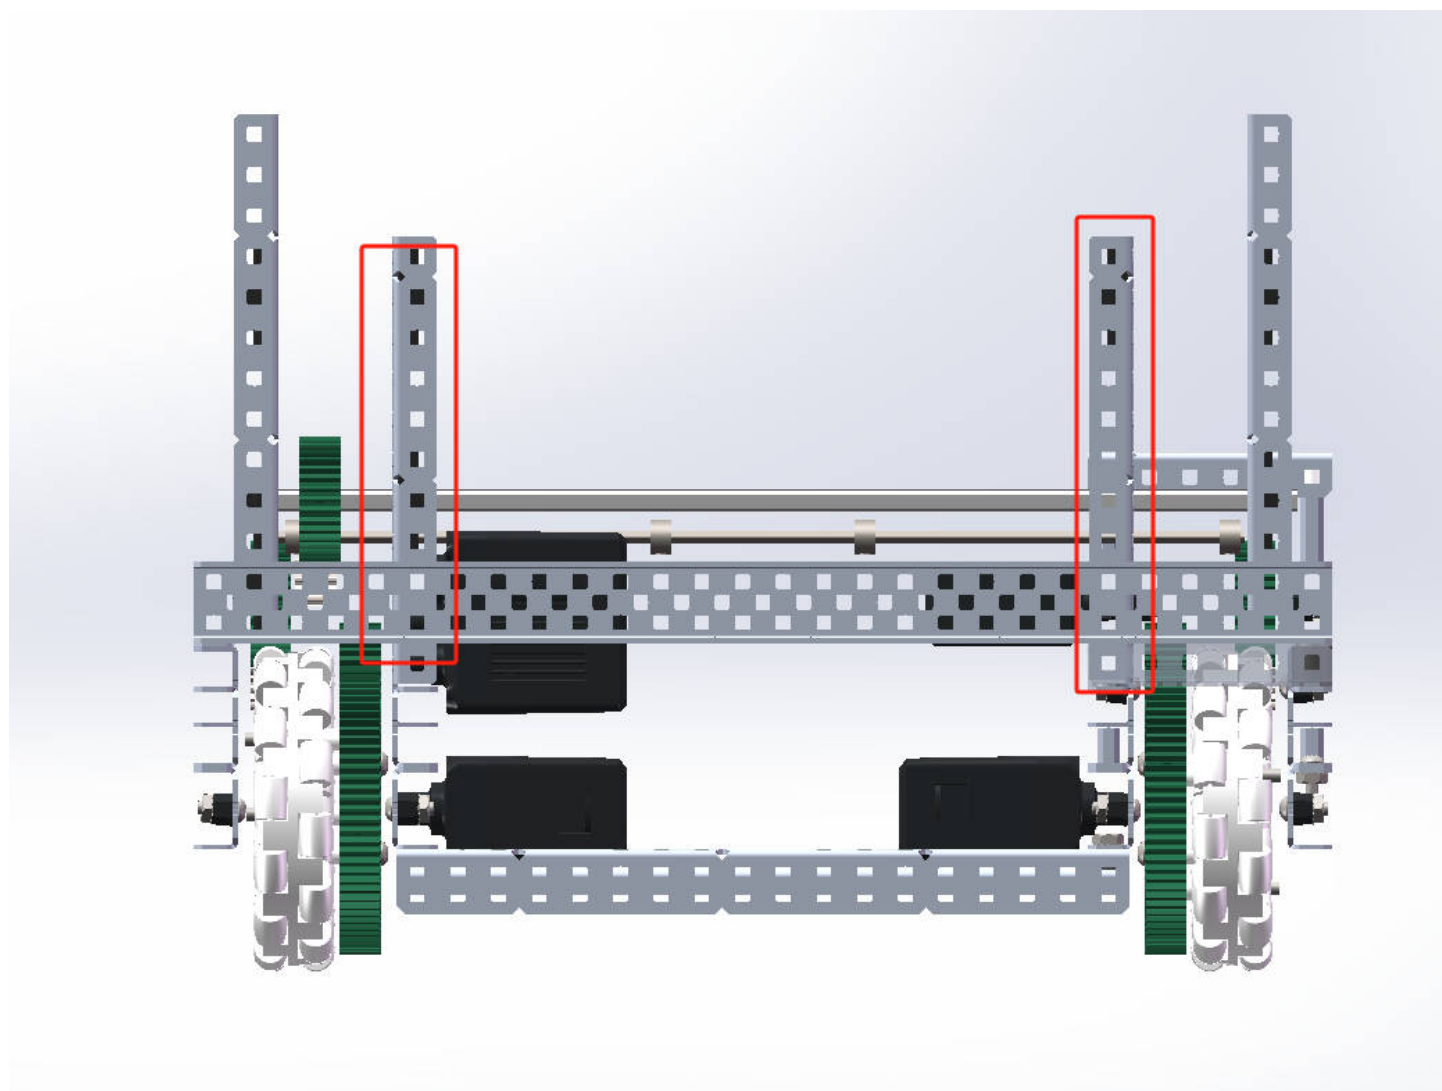


右侧：

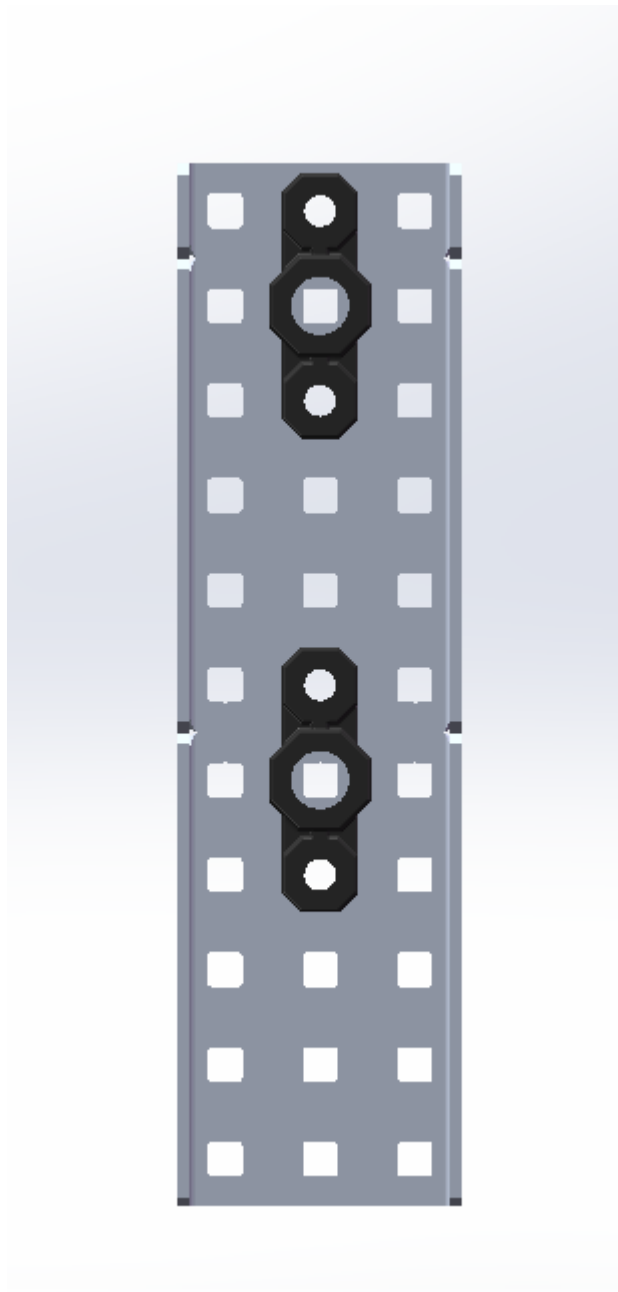


左侧：


不用先安装电机

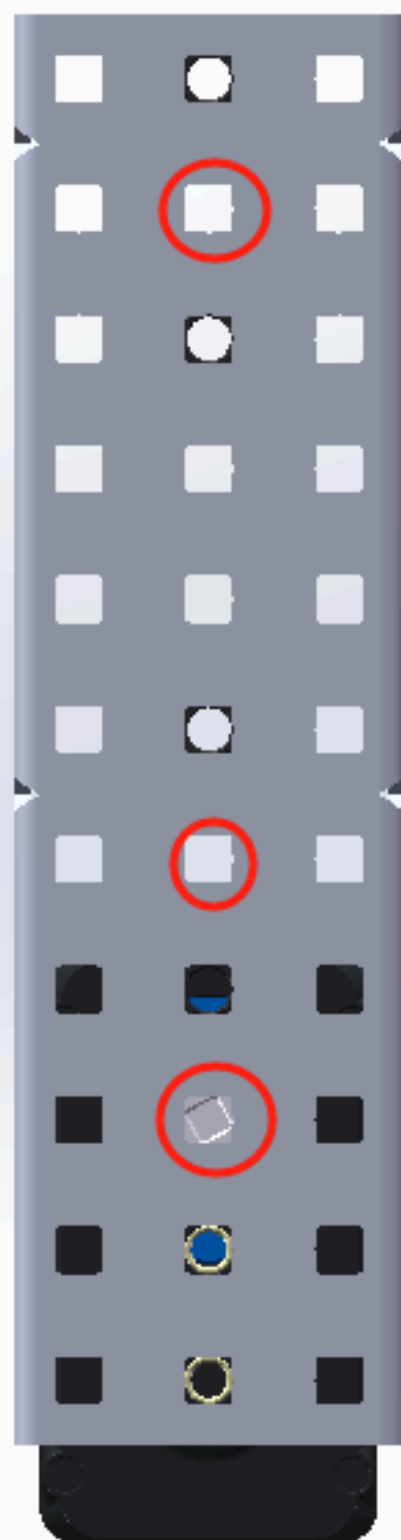


1.3 敲击

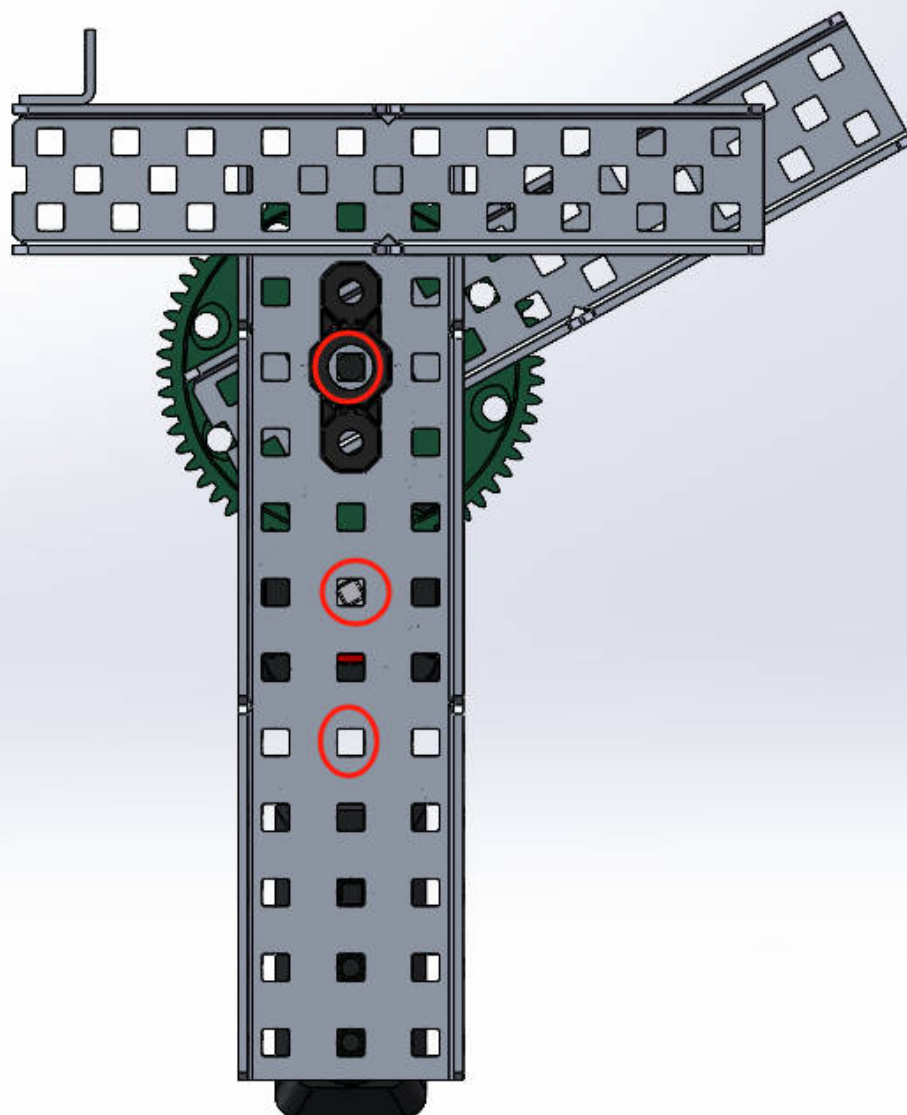


2.安装到底盘

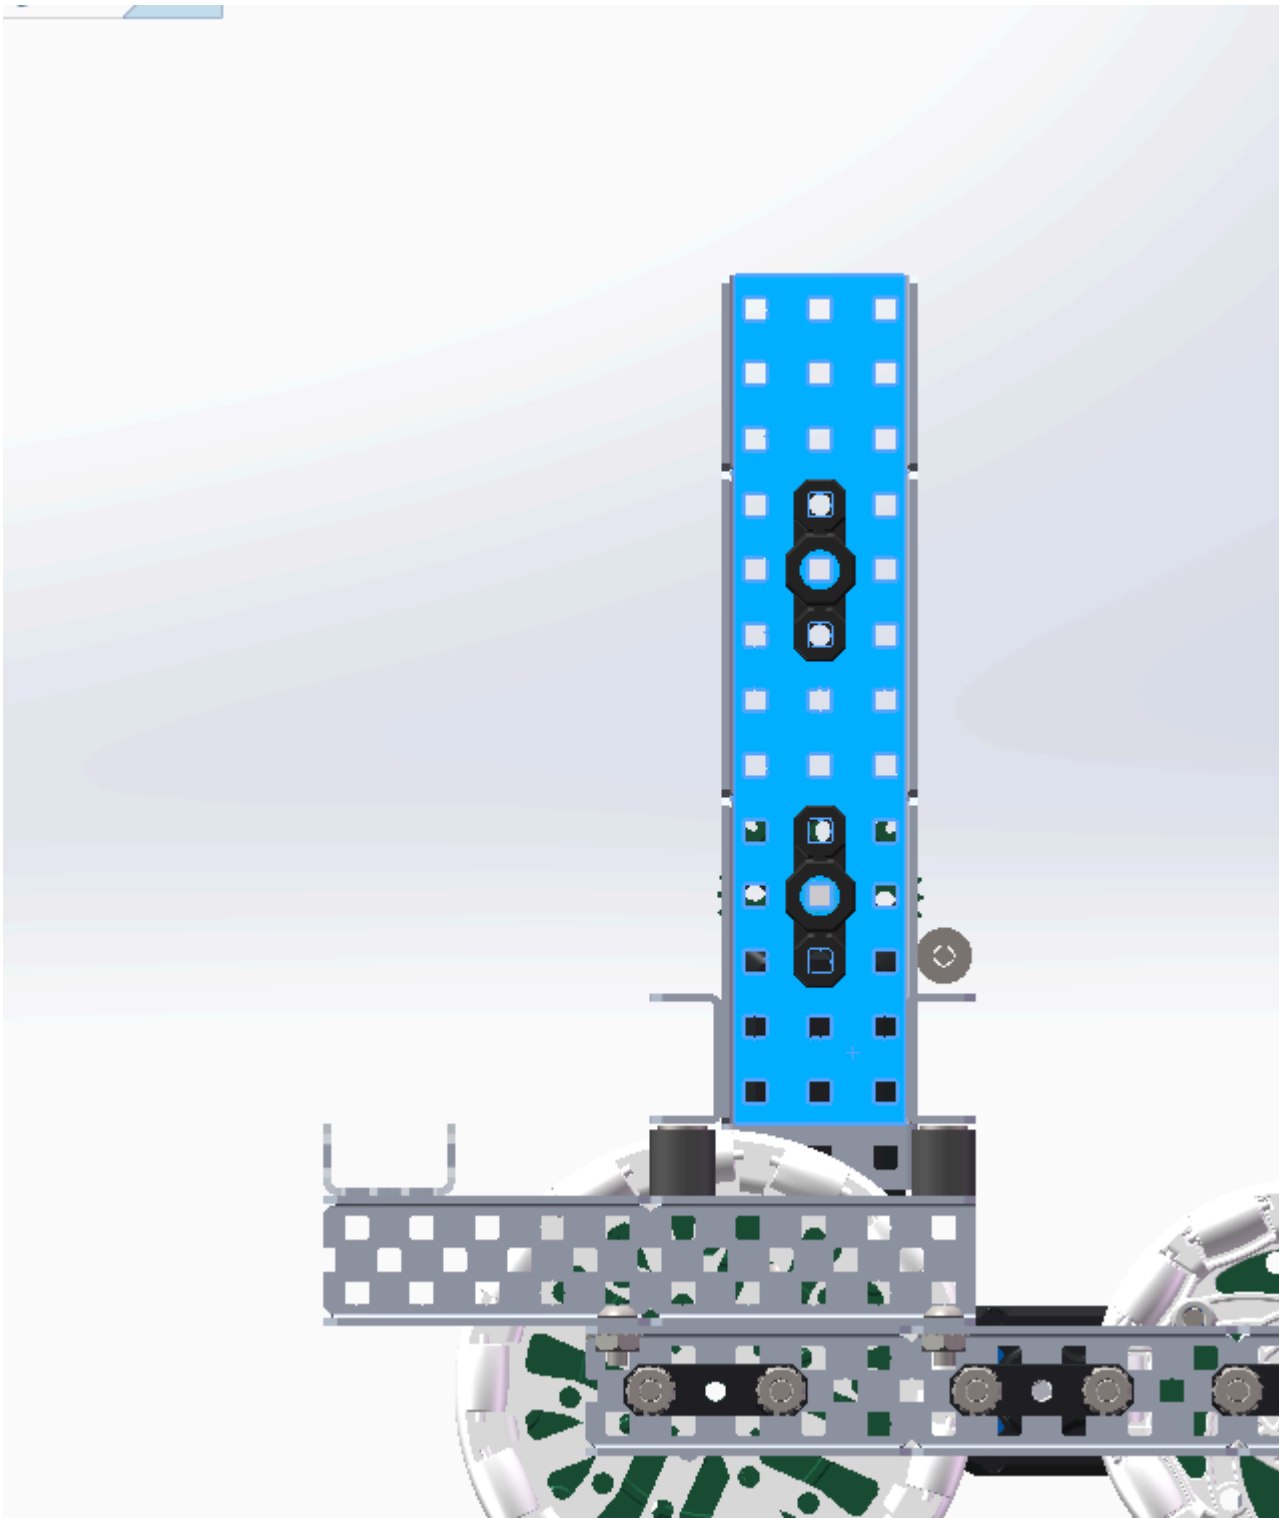


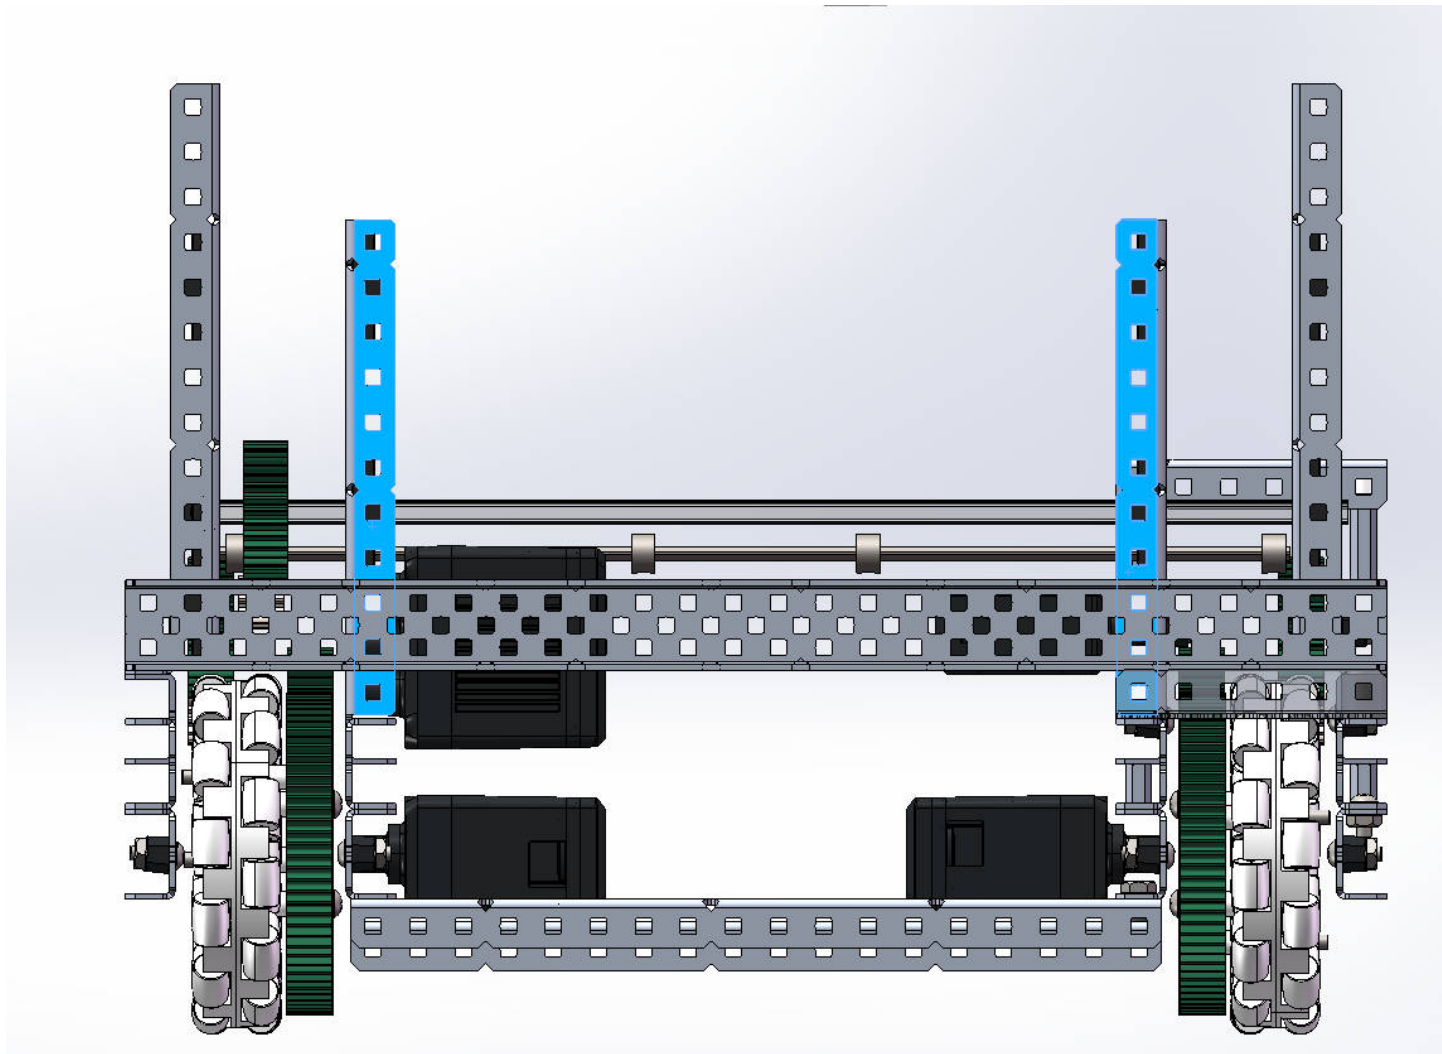


3.爬升固定横梁

安装到84t齿轮上

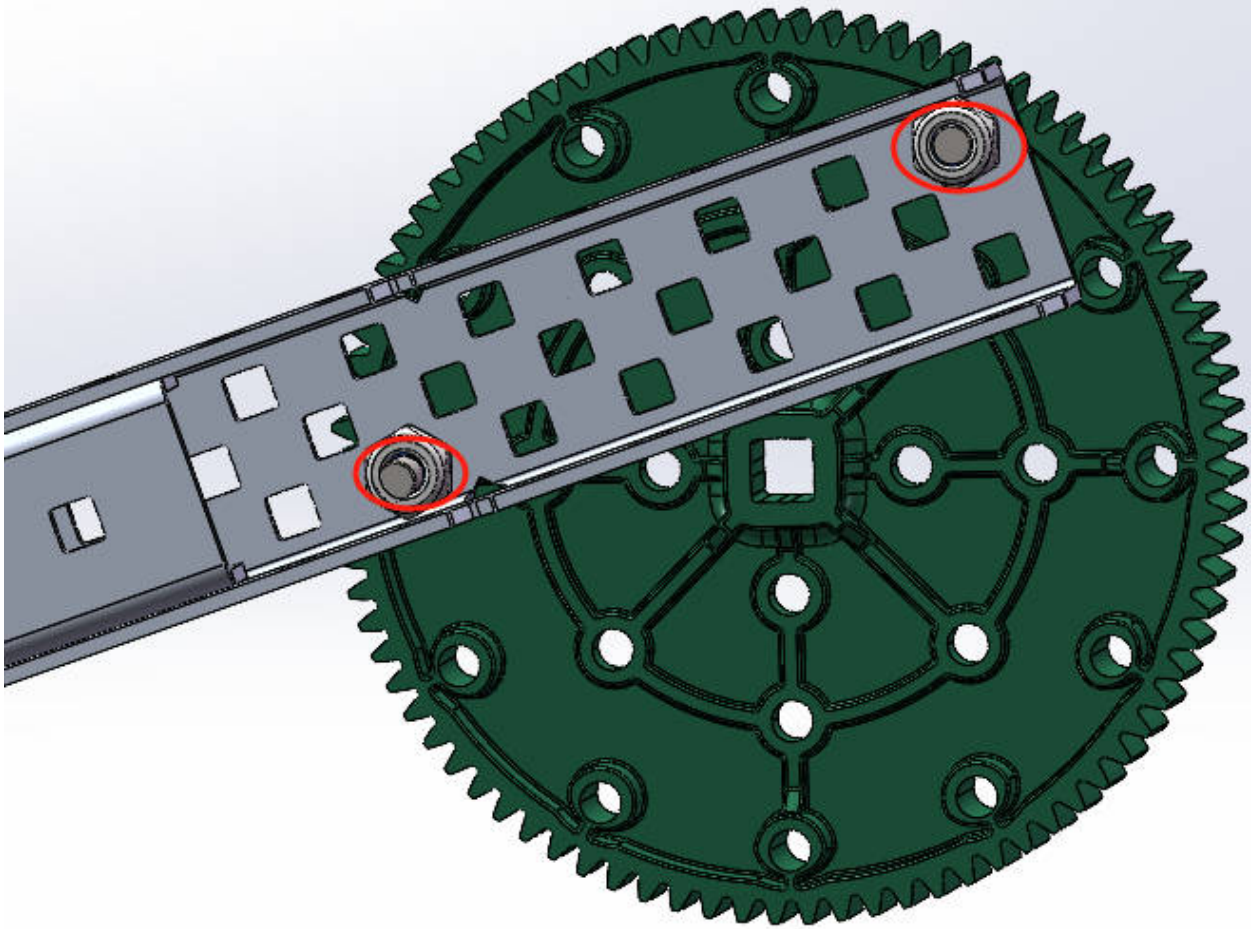

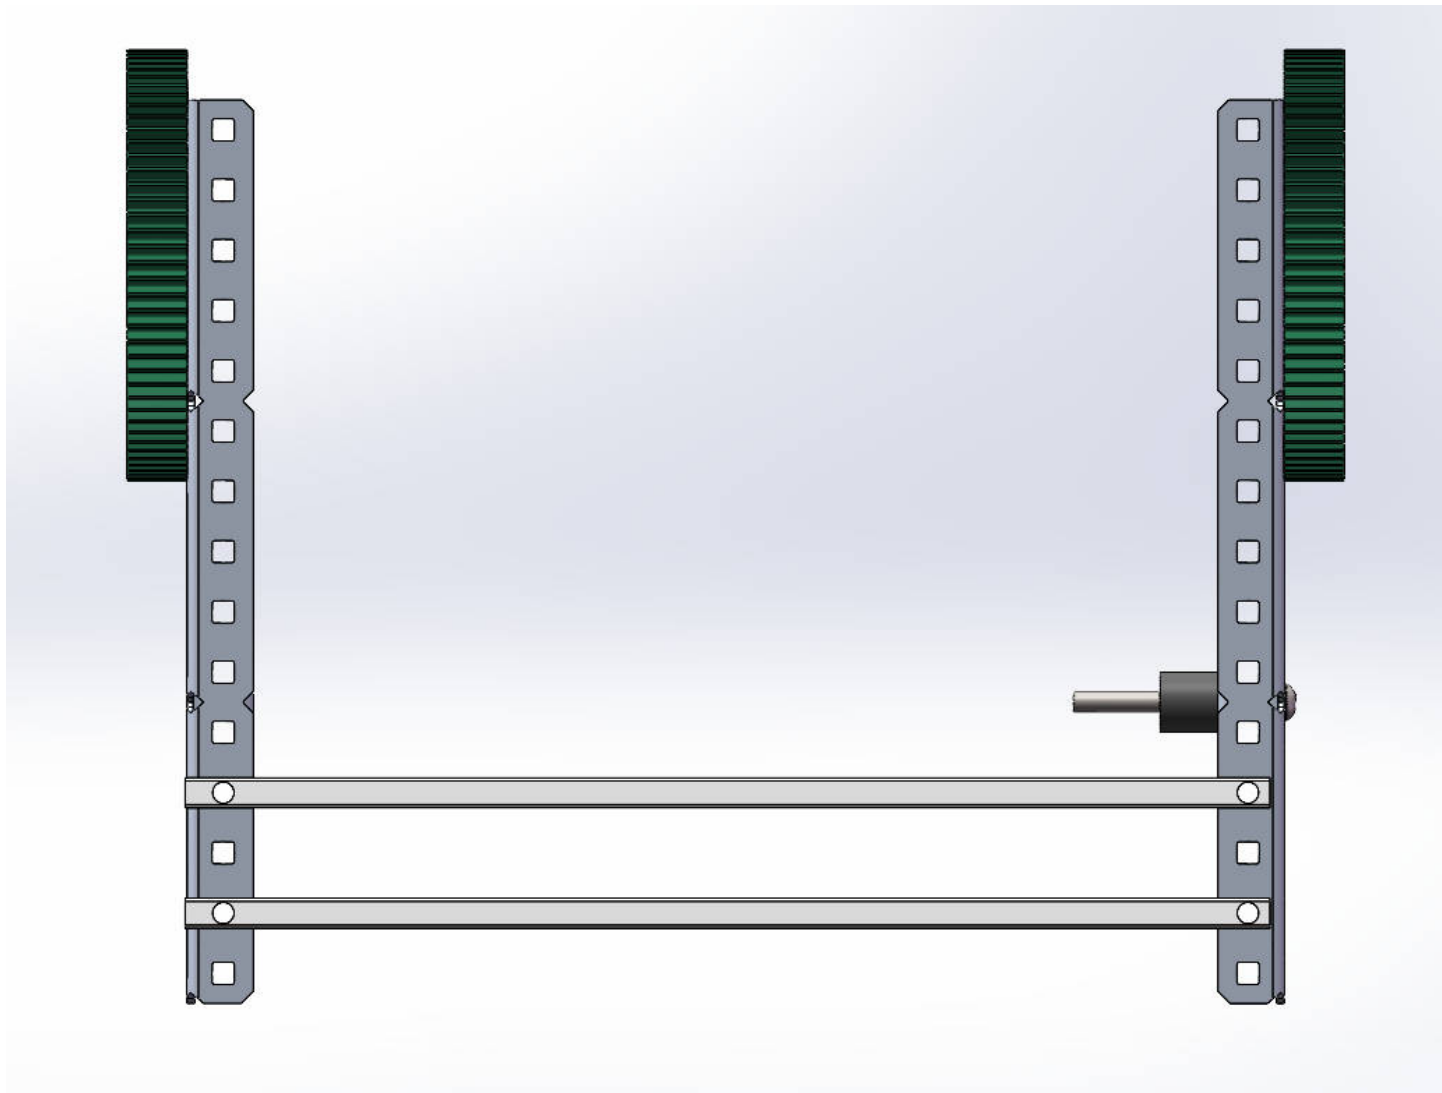


安装限位

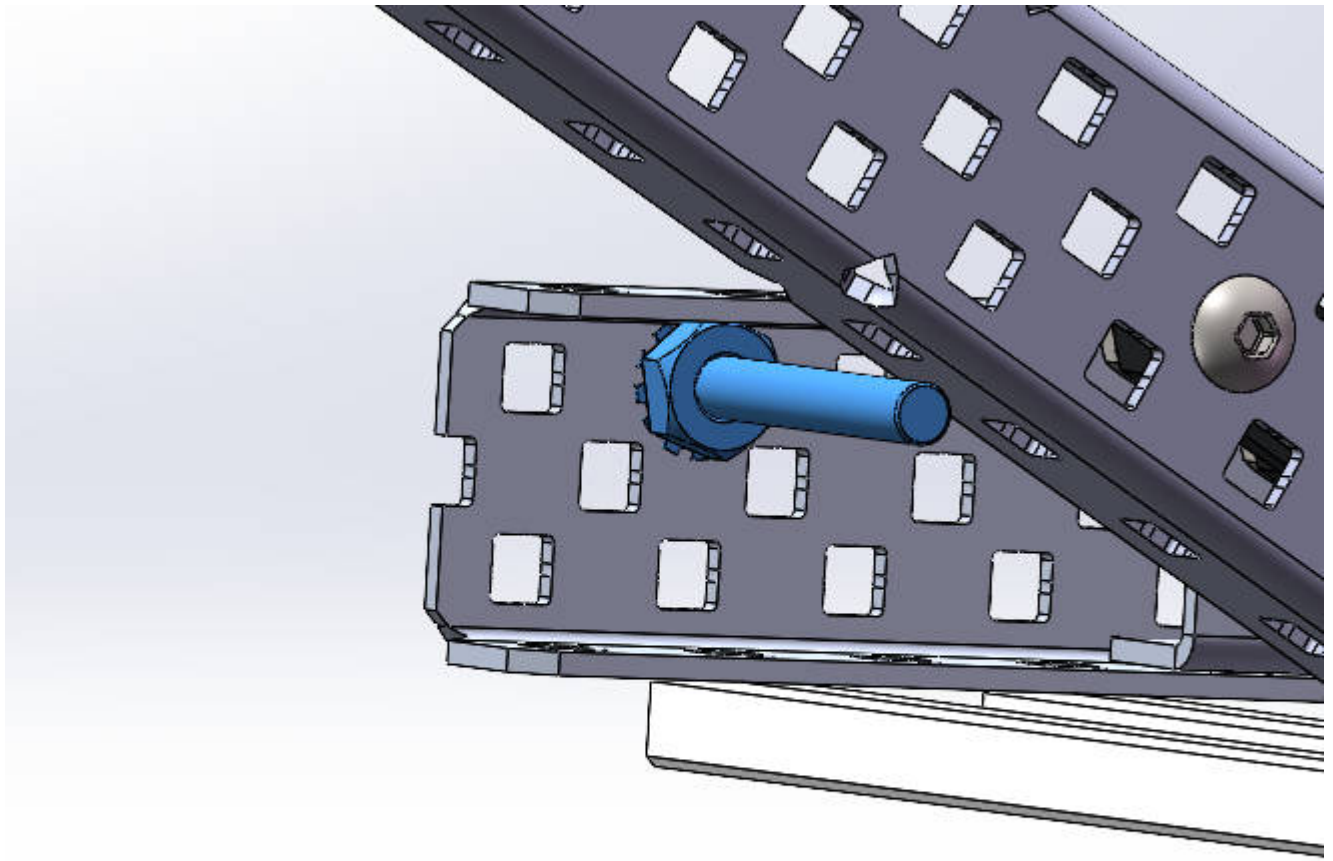


03 吸取结构


1. 安装5.5w电机

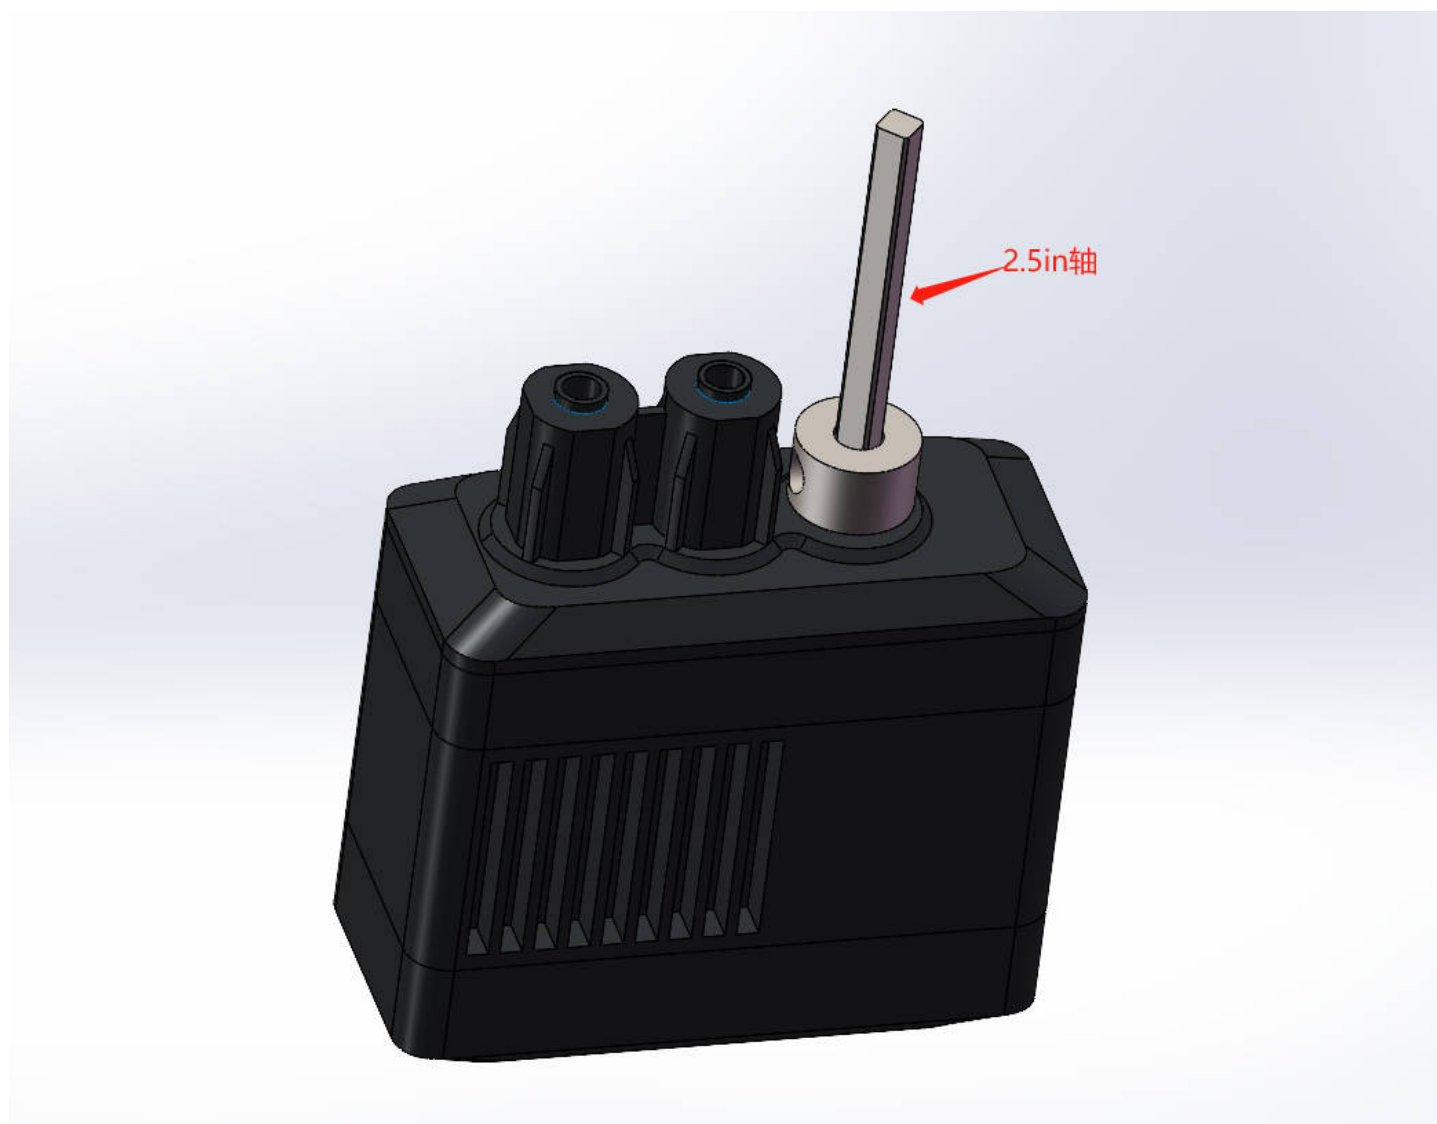


安装轴承座

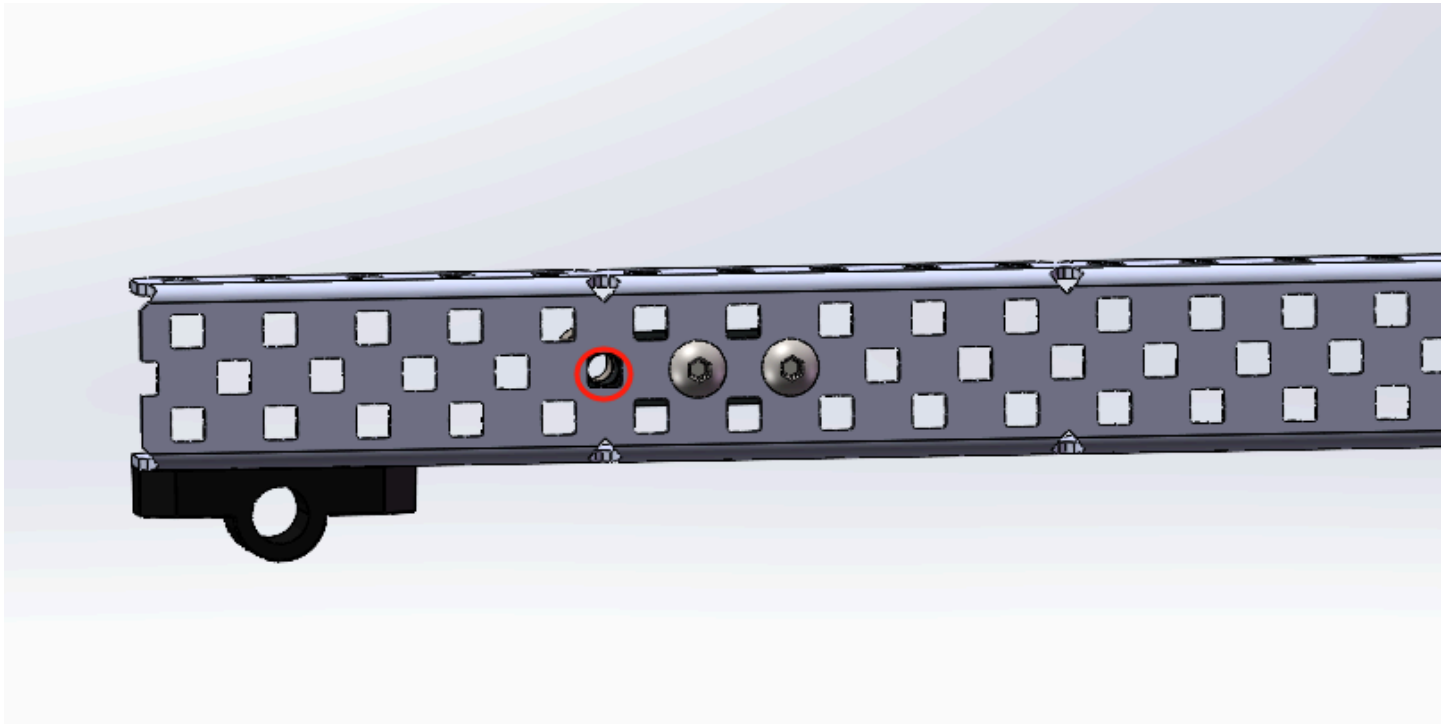

安装电机

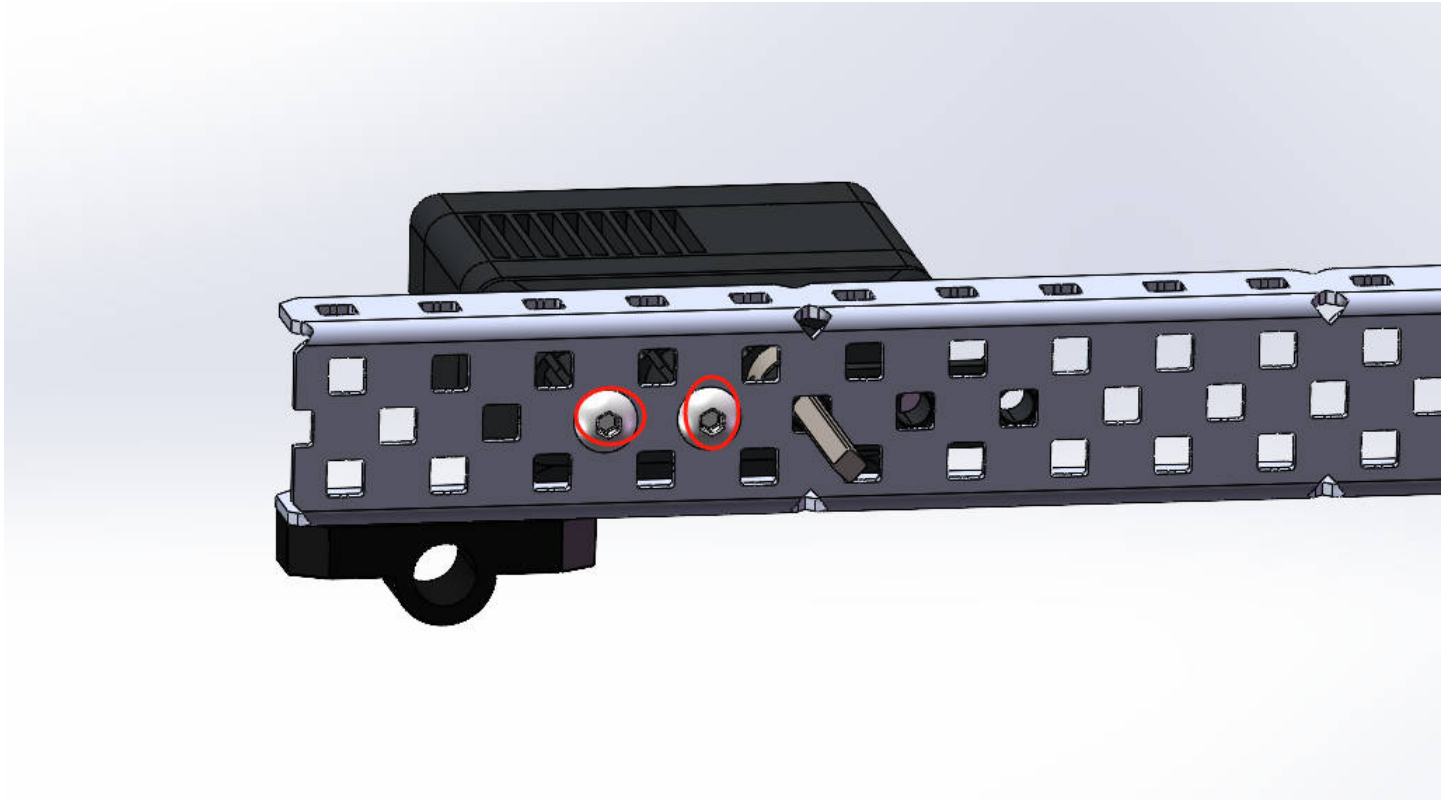


安装0.75in螺母柱

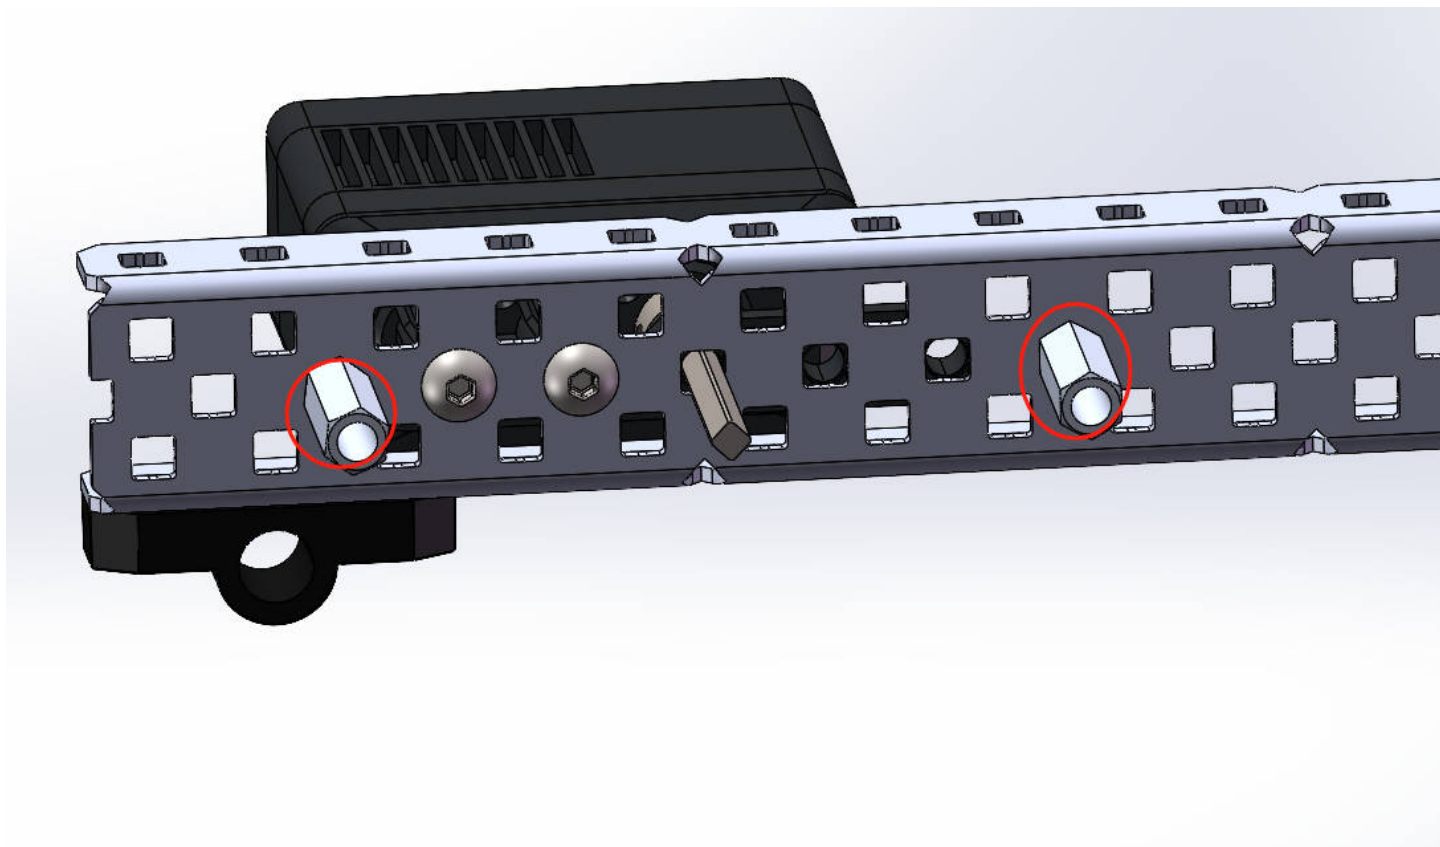


插入16t链轮

需要垫入2mm垫片

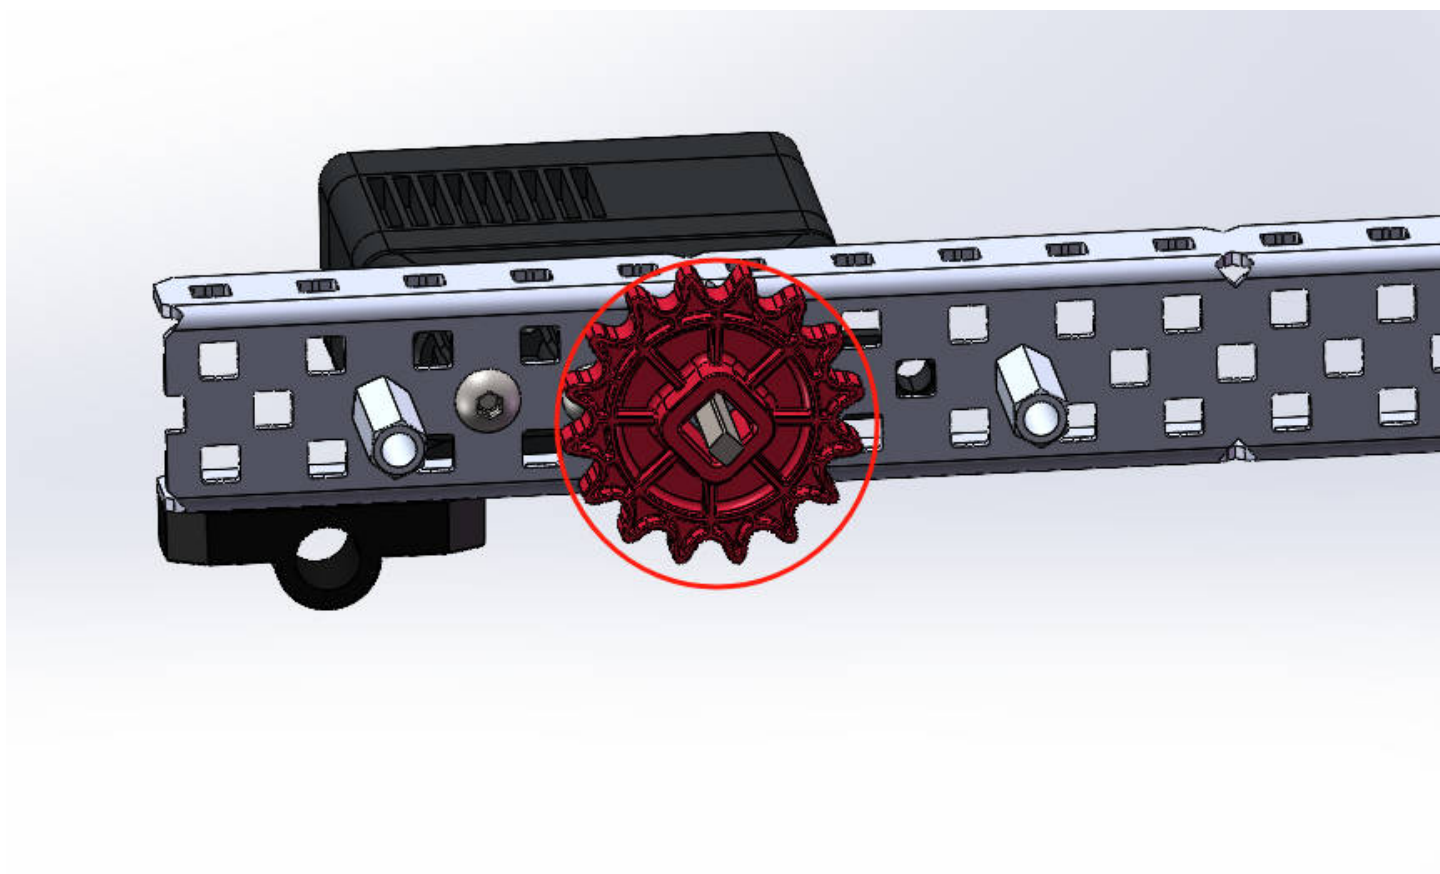


装上铝条

铝条上需要安装轴承座

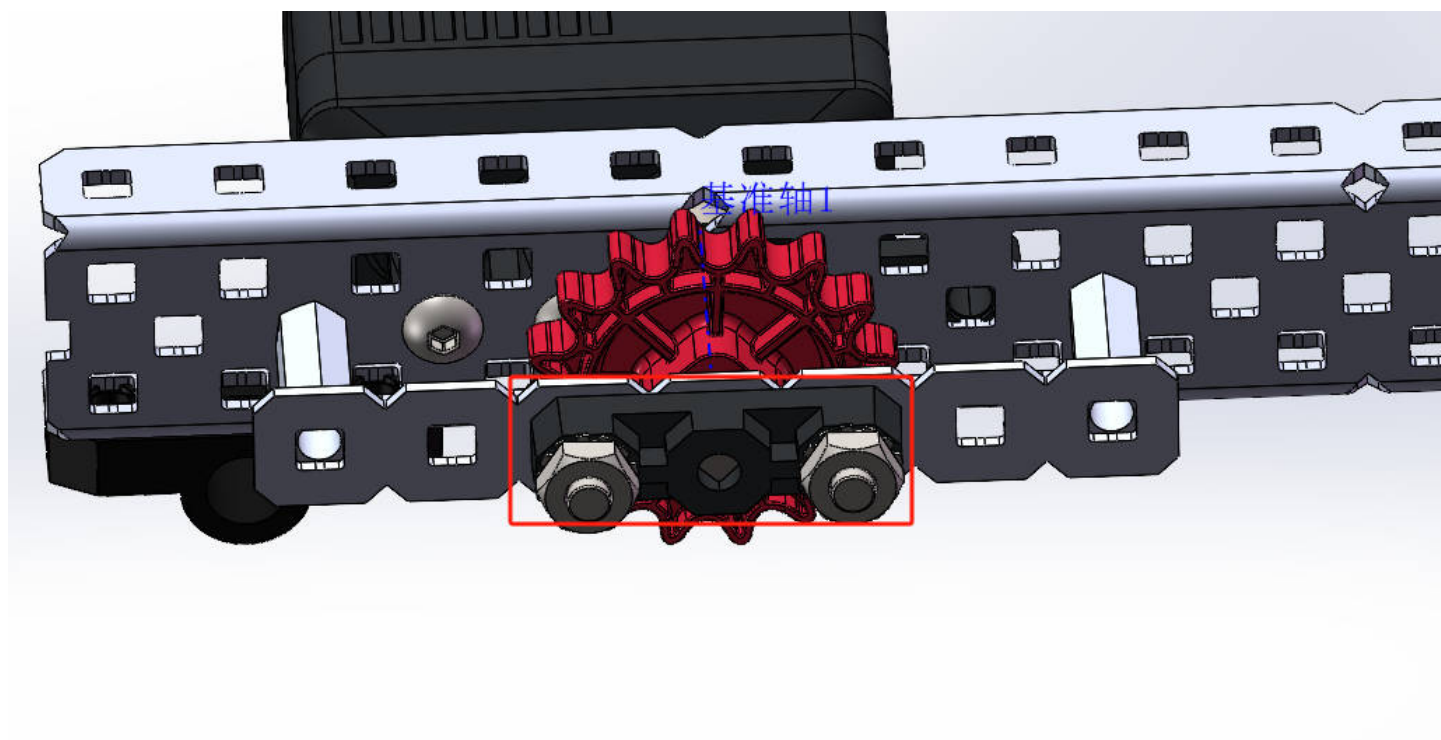


2.装胶轮

按要求装入5个2in的胶轮，并安装限位杯和8t链轮

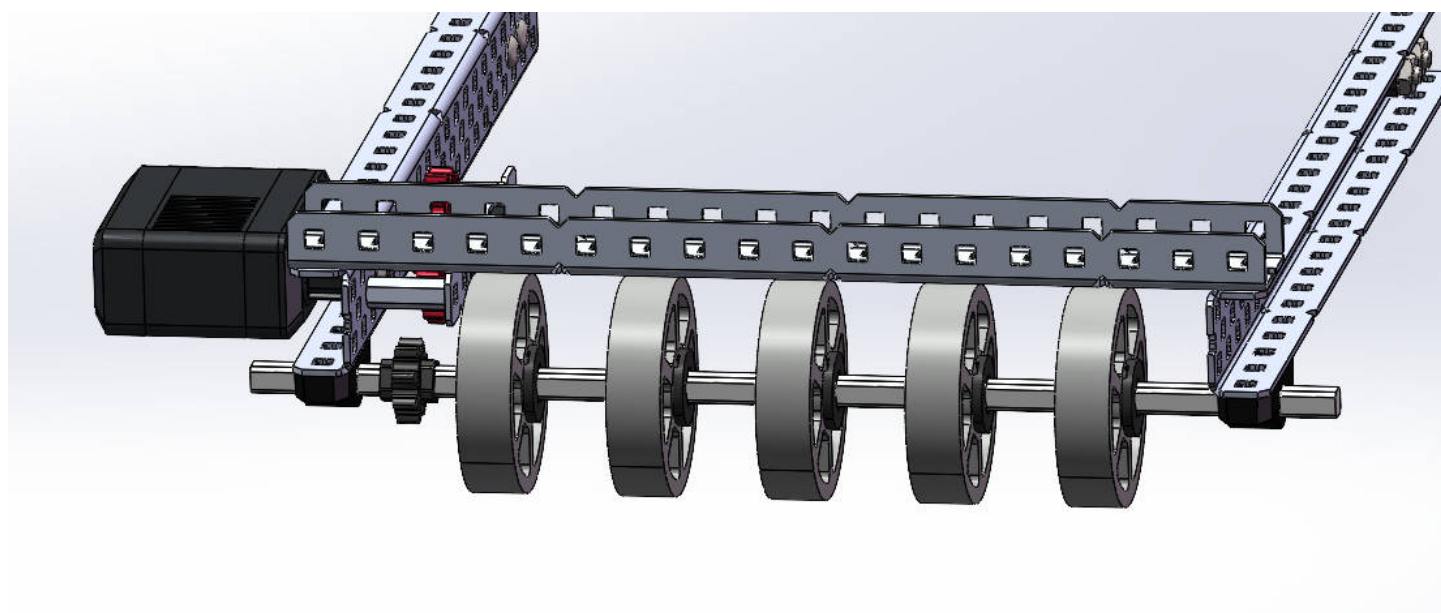


04 敲机

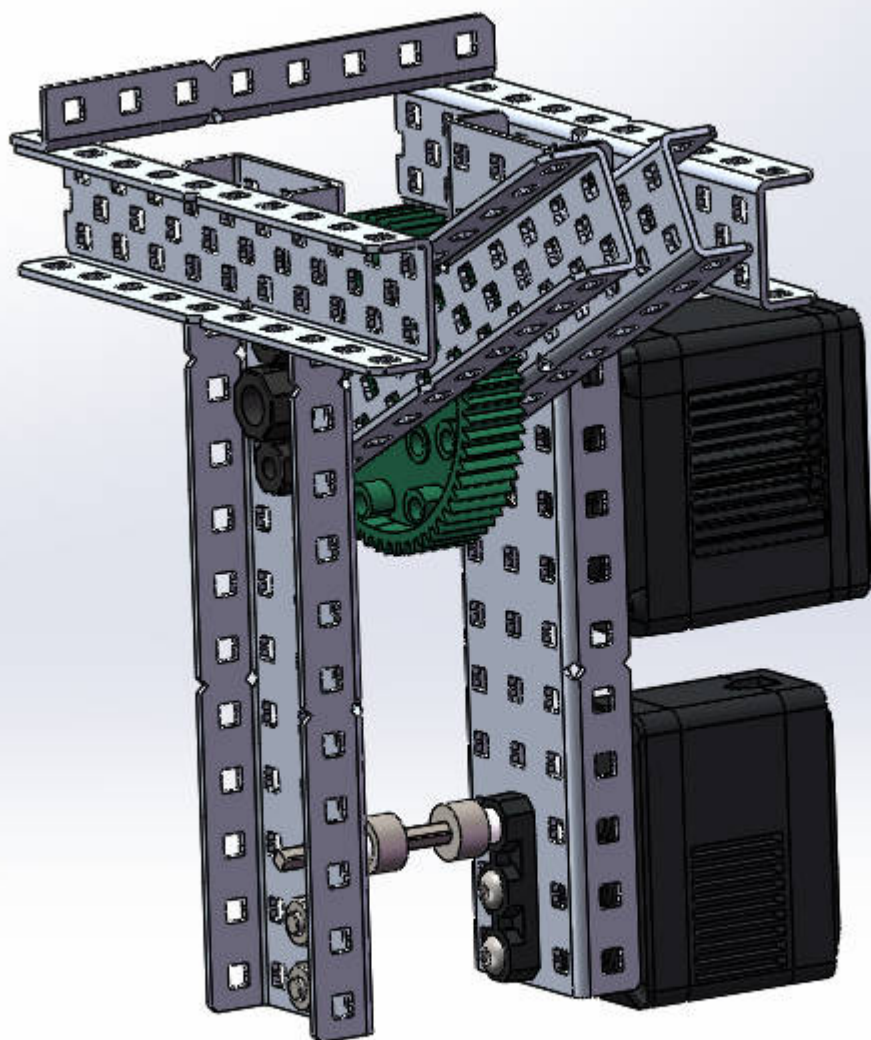



1. 钻孔

制作2个


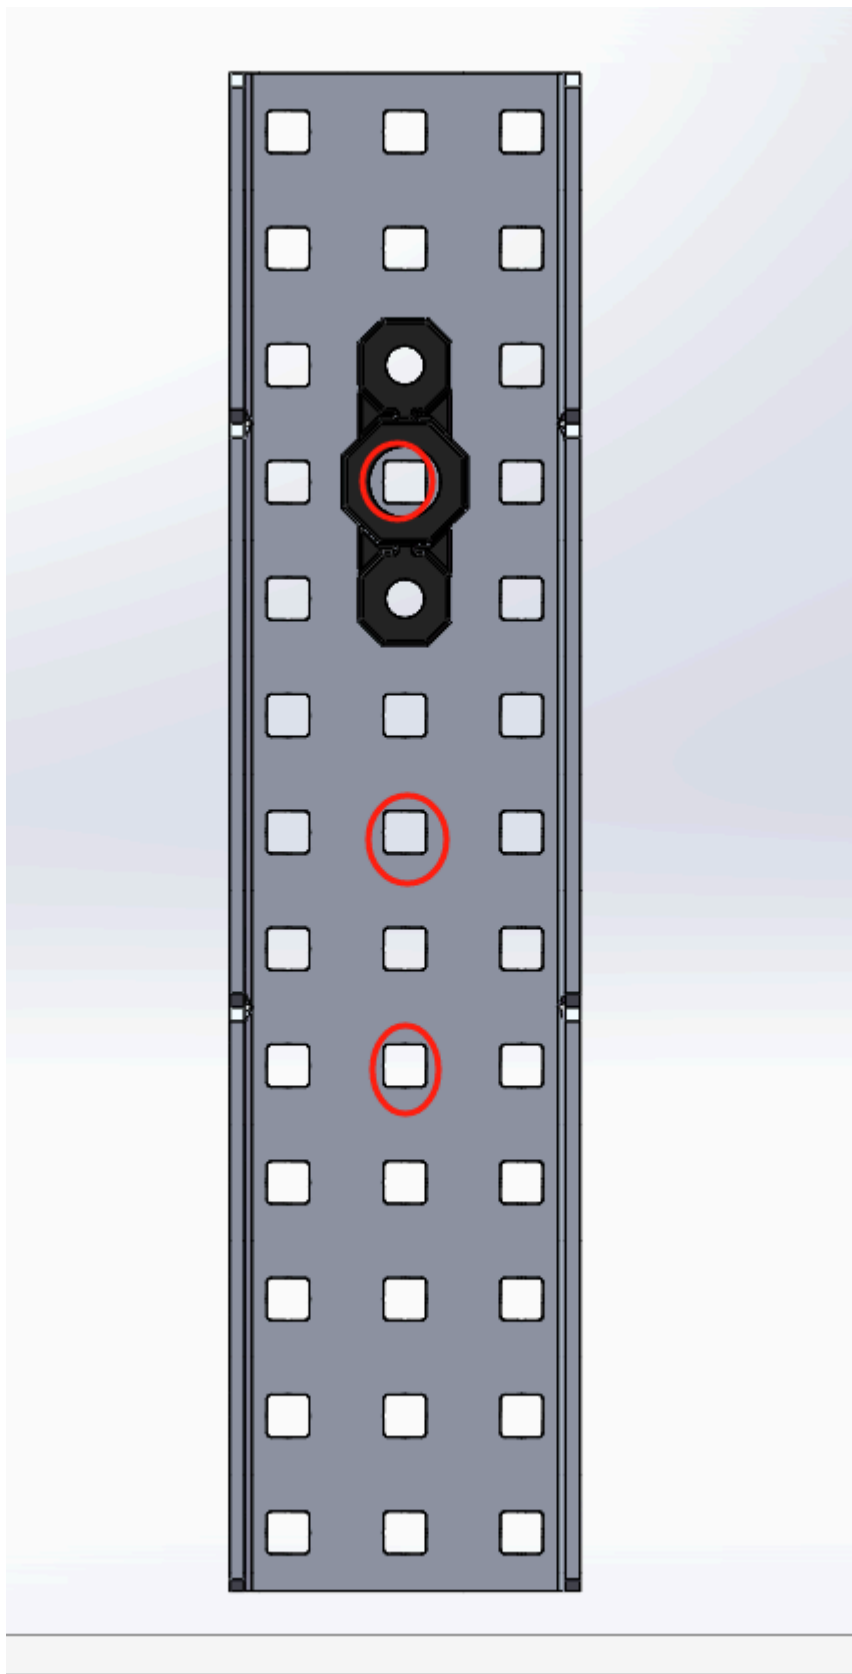


2. 安装粗轴轴承座

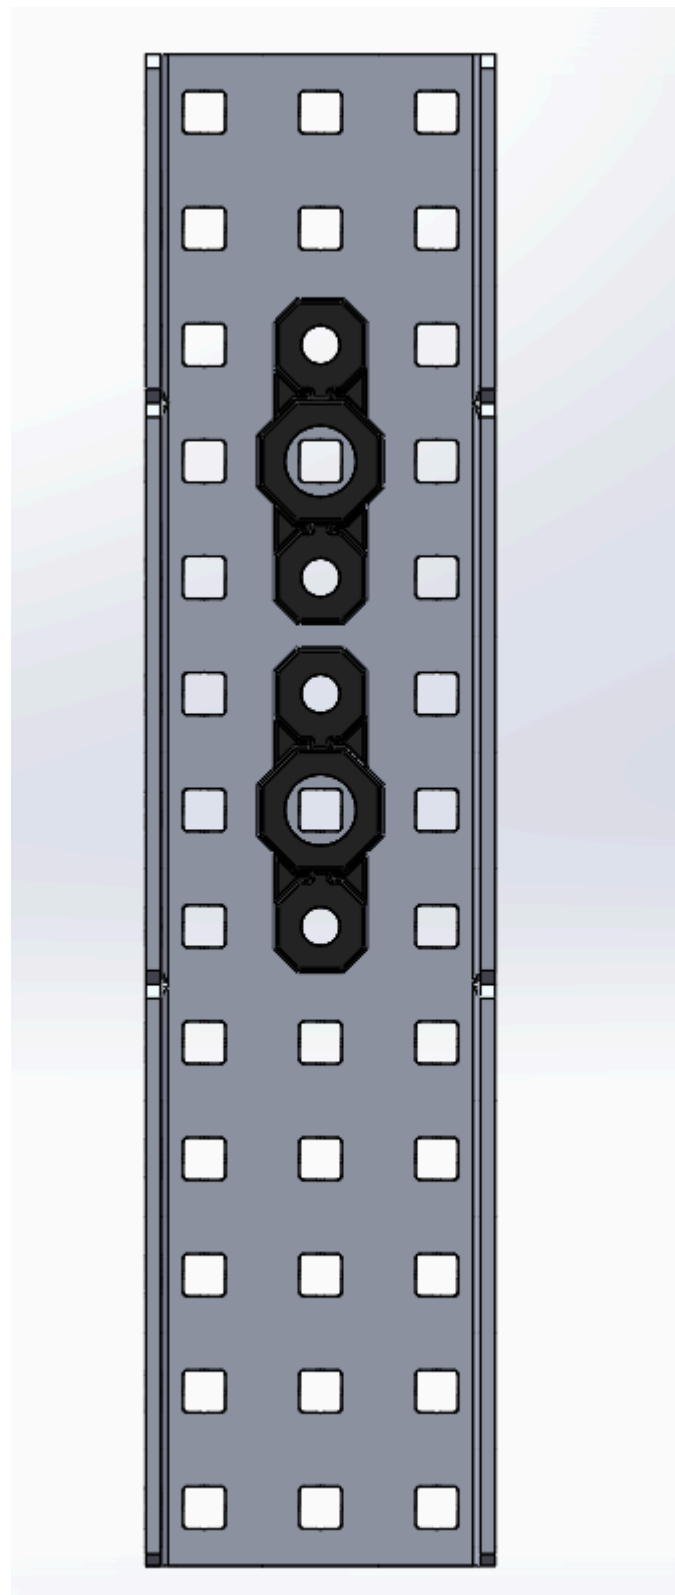

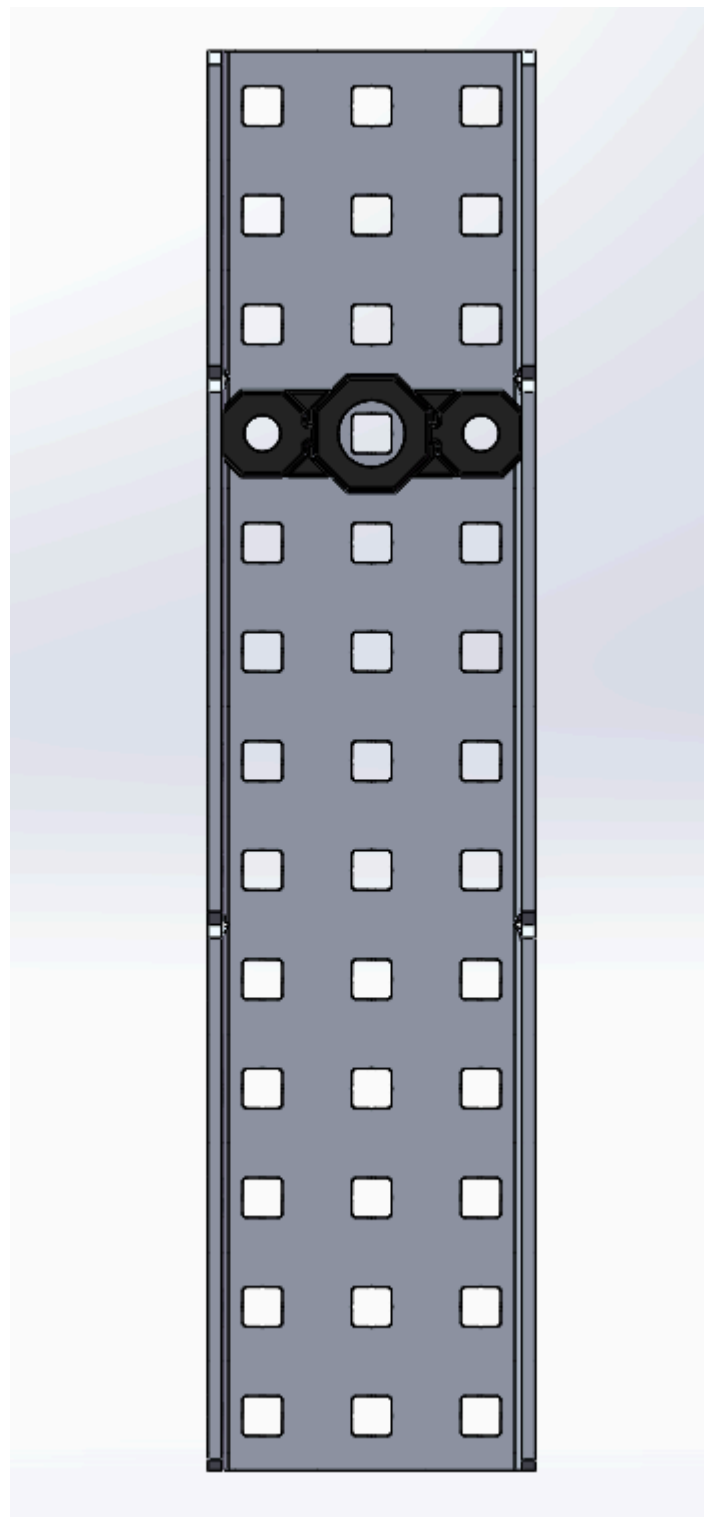

3.安装电机

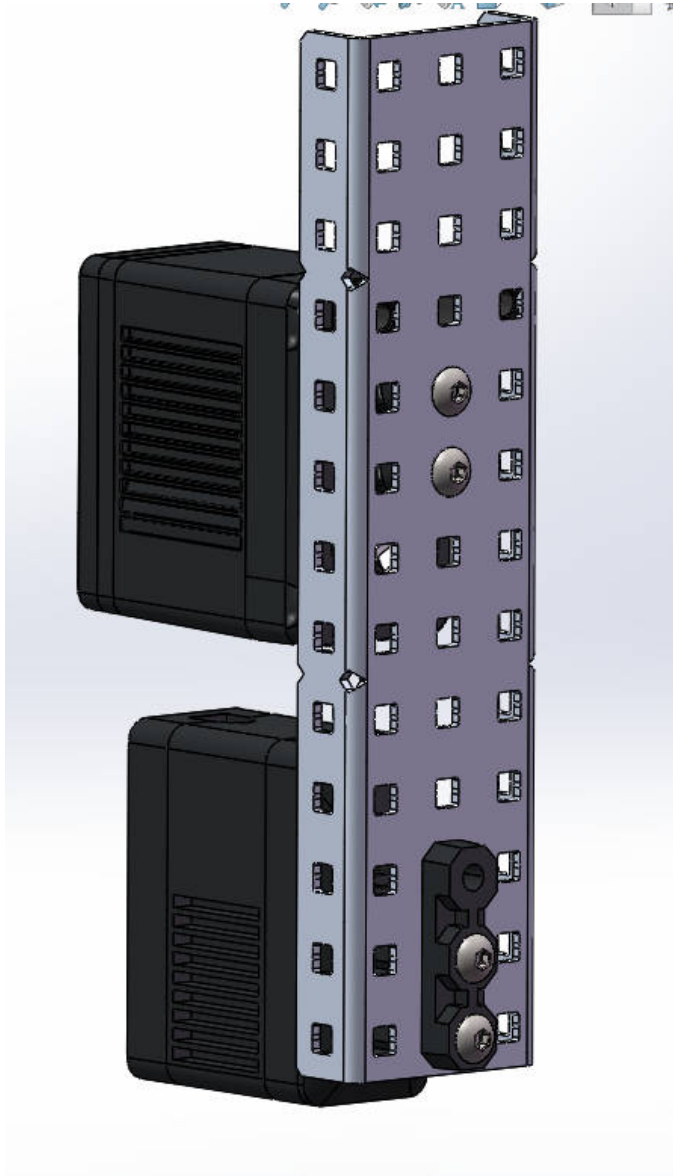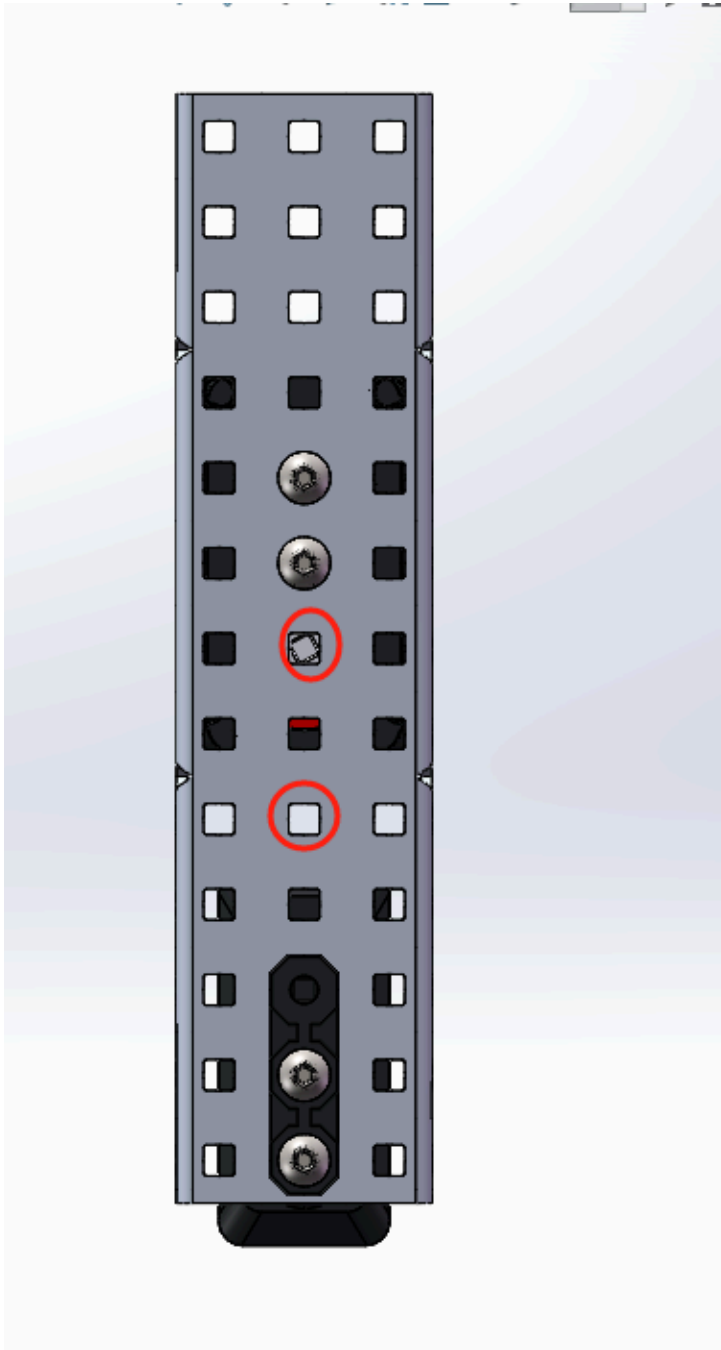

4.固定

