

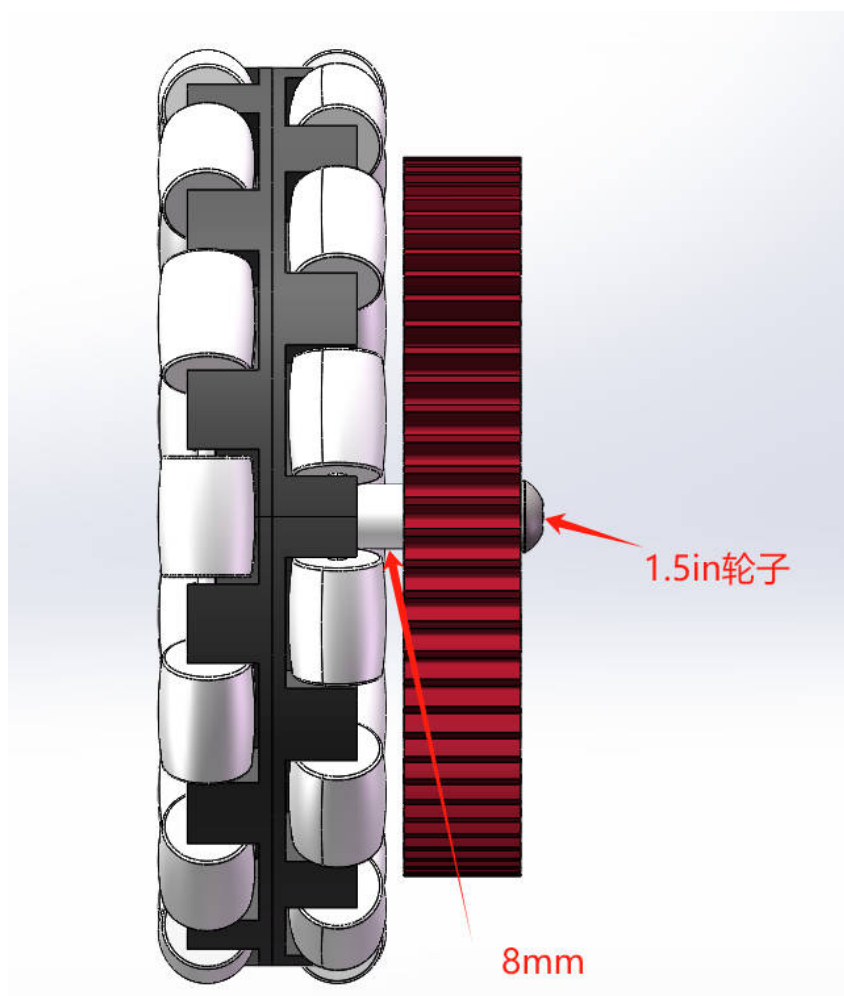


01 底盘结构

一、安装4in轮子装配体

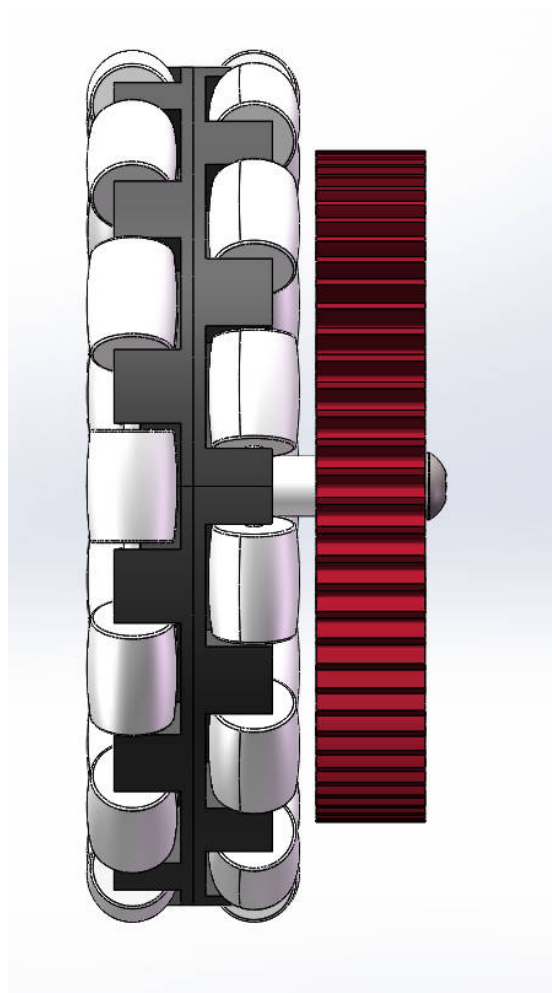


二、框架横向固定

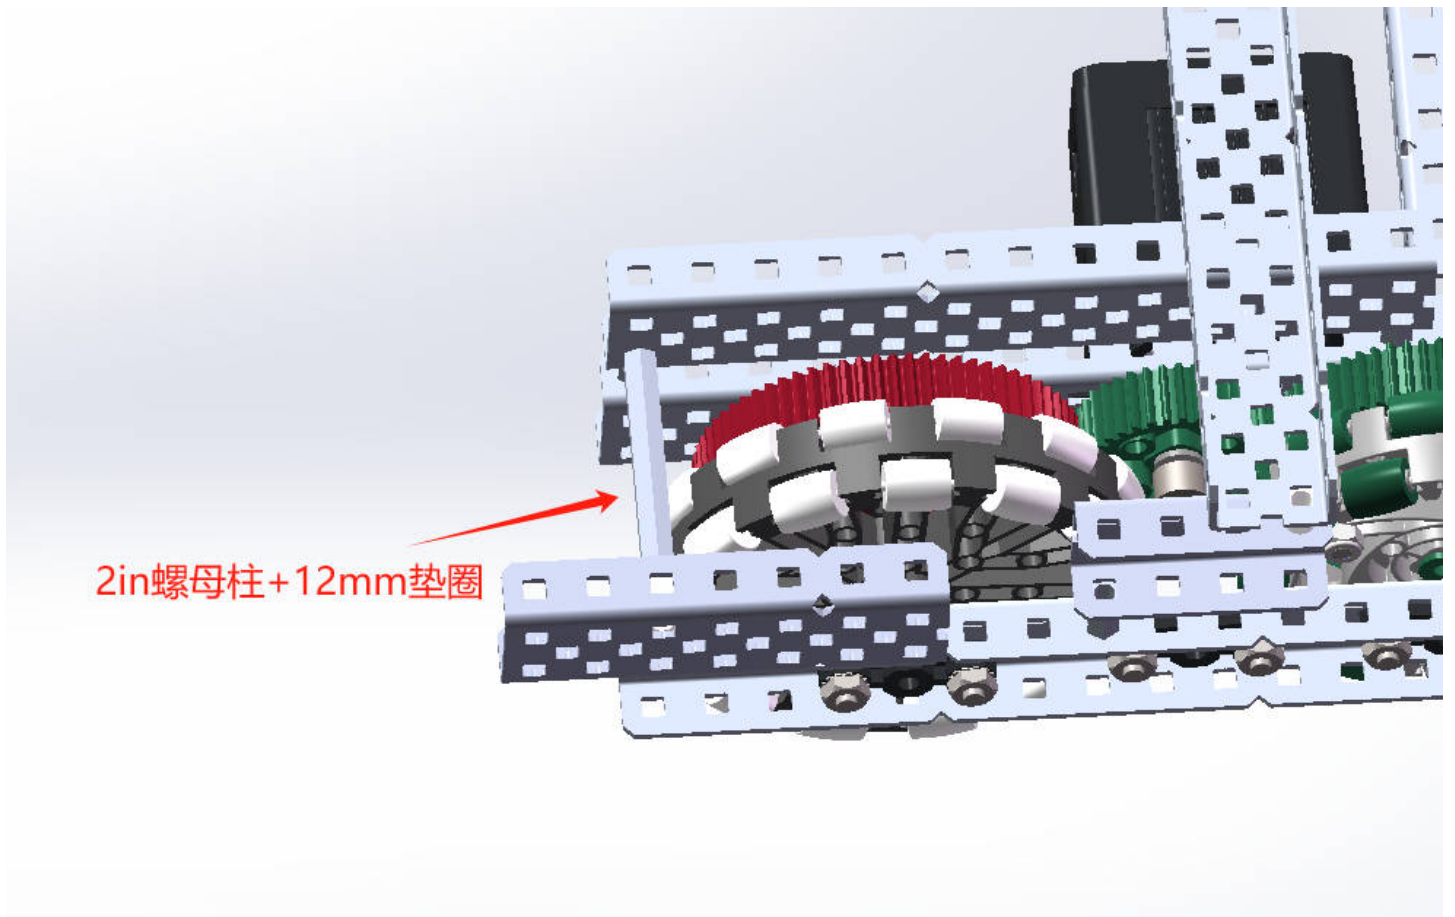


2in螺母柱+12mm垫圈


安装1根17孔的横梁

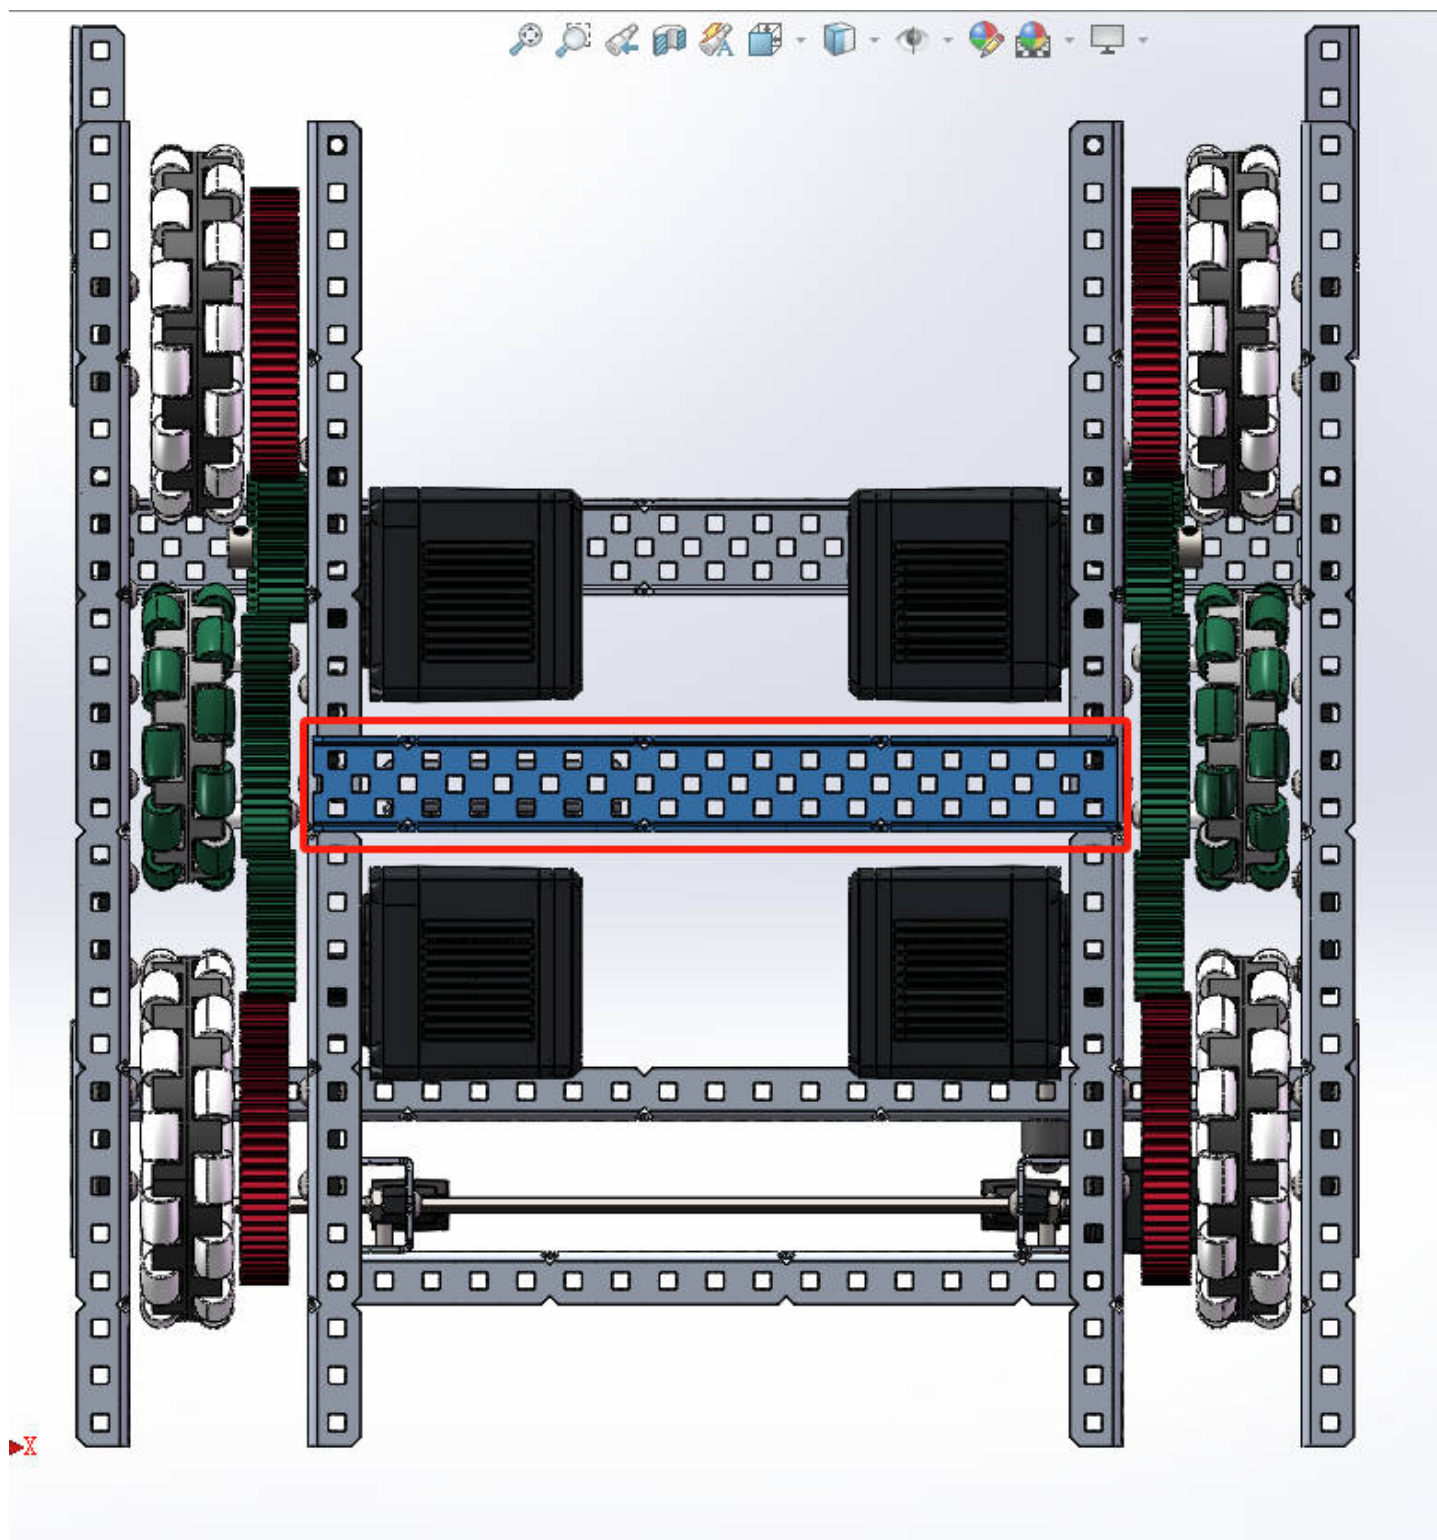


安装第2根27孔的横梁

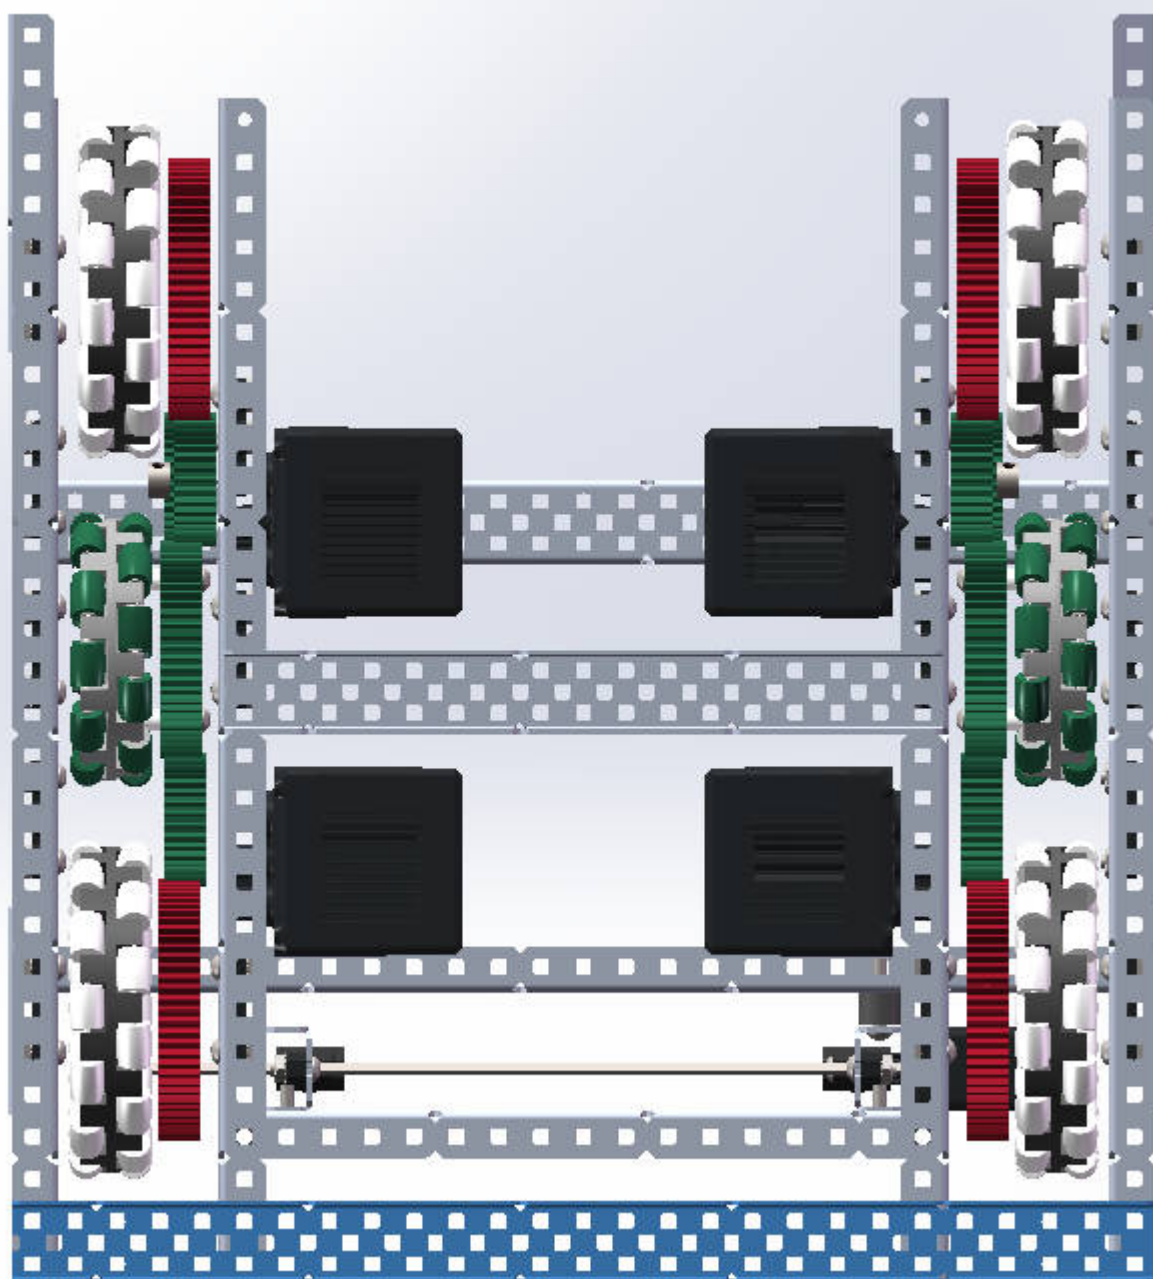


安装第3根27孔的横梁

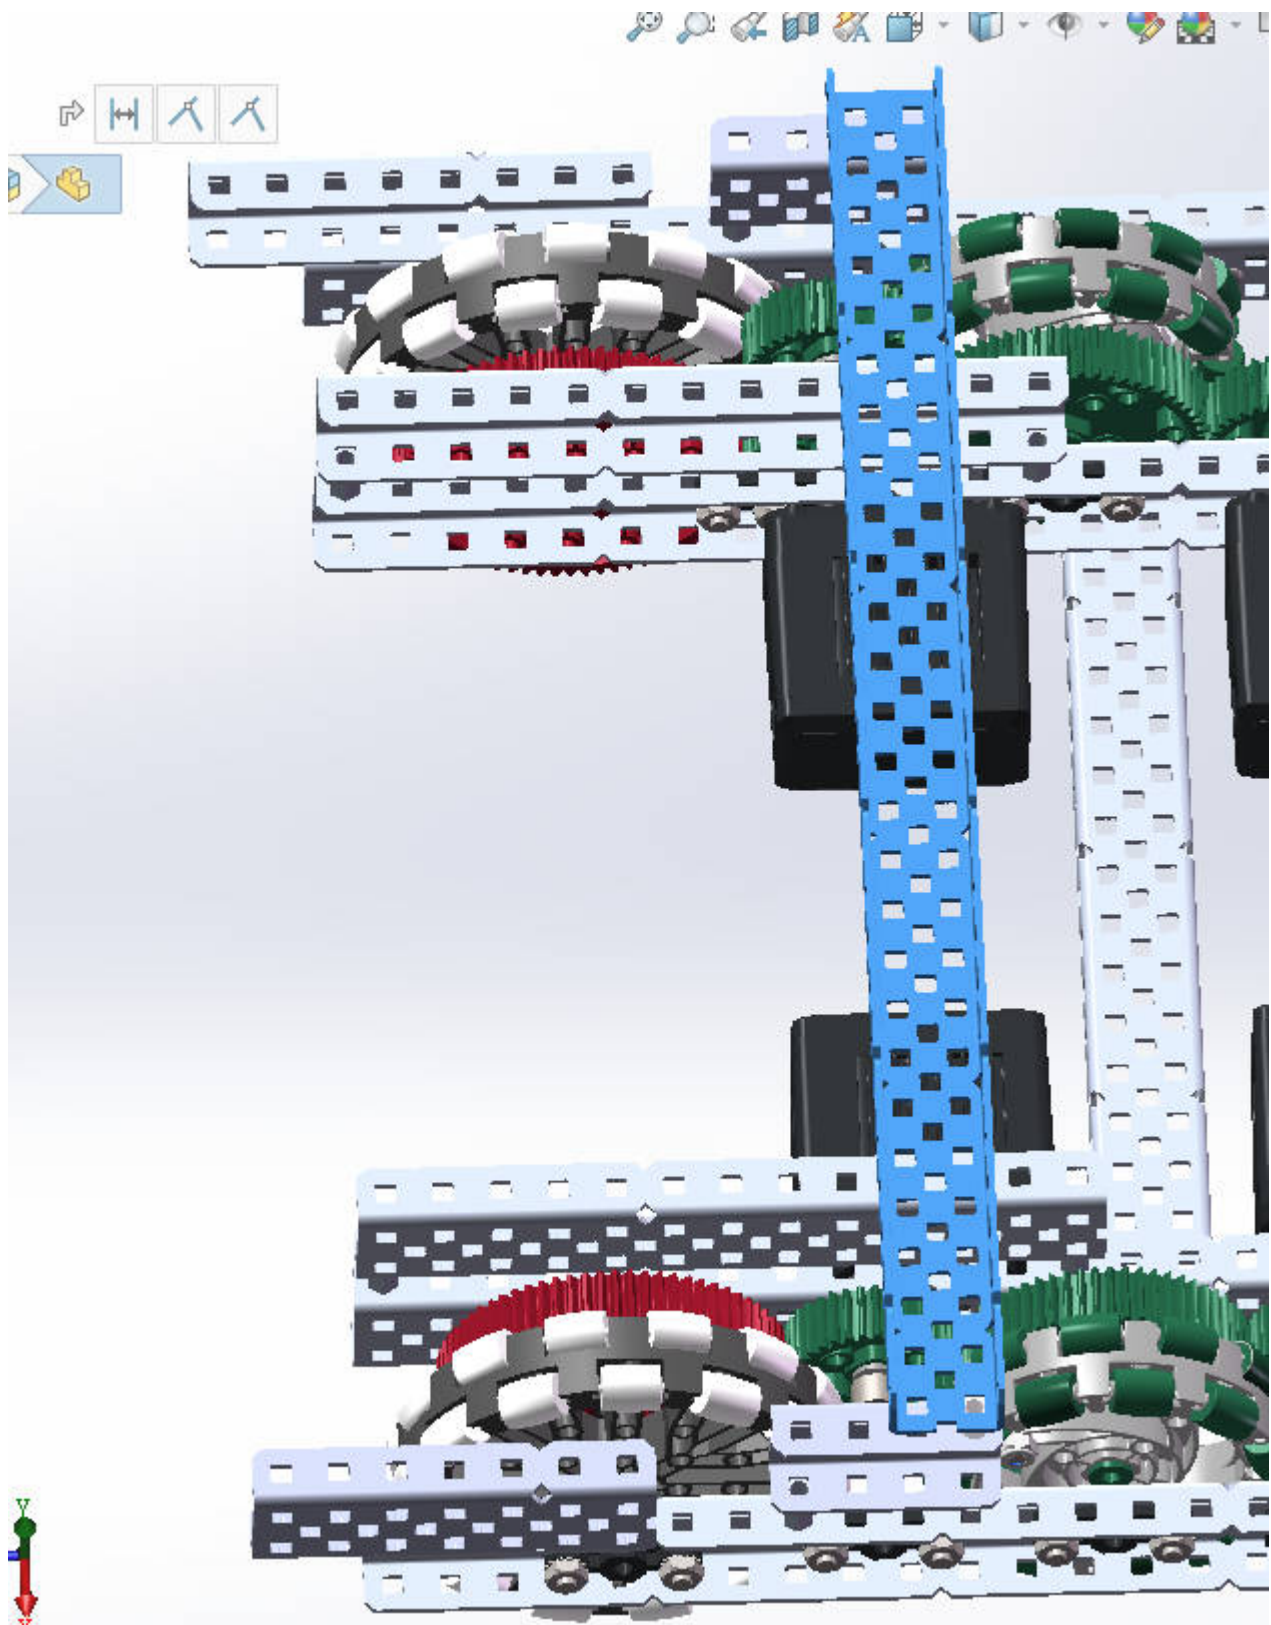


需要垫入8mm垫圈

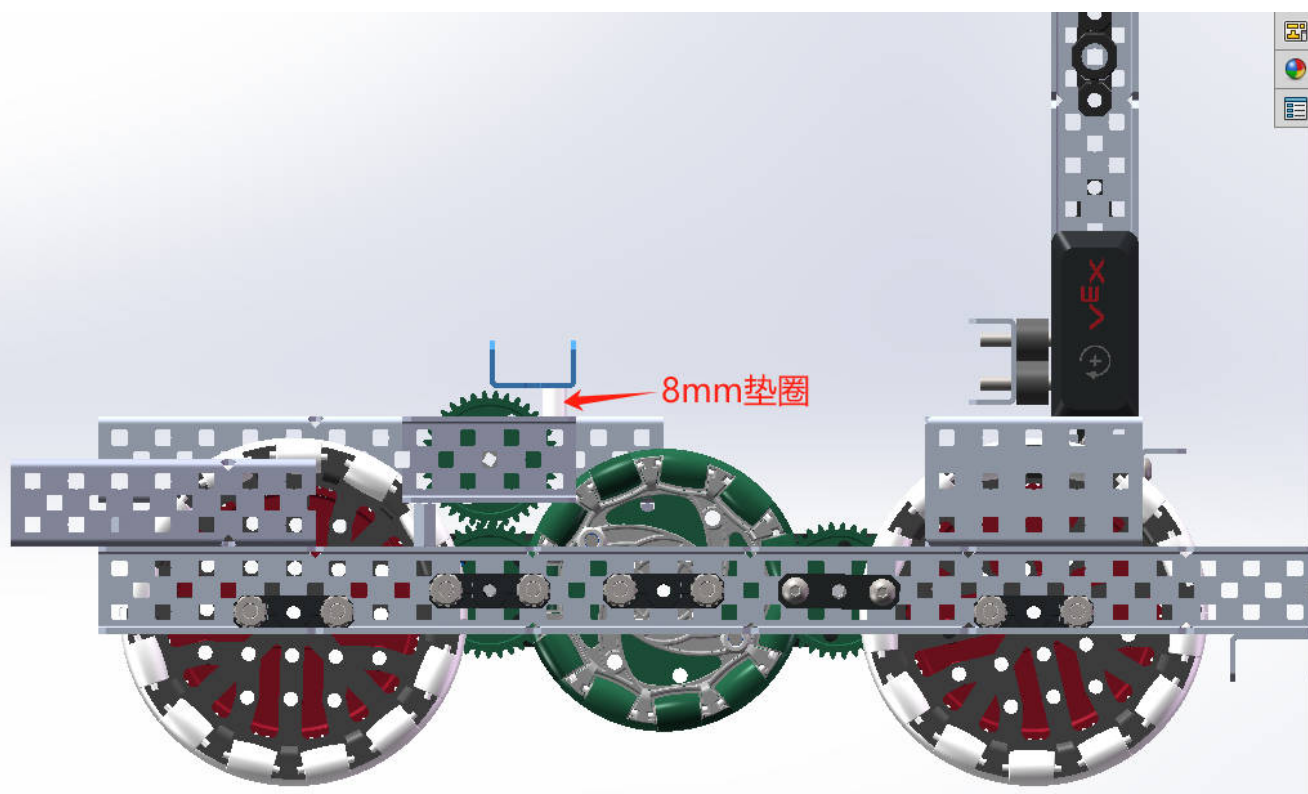

三、底盘轴承座安装

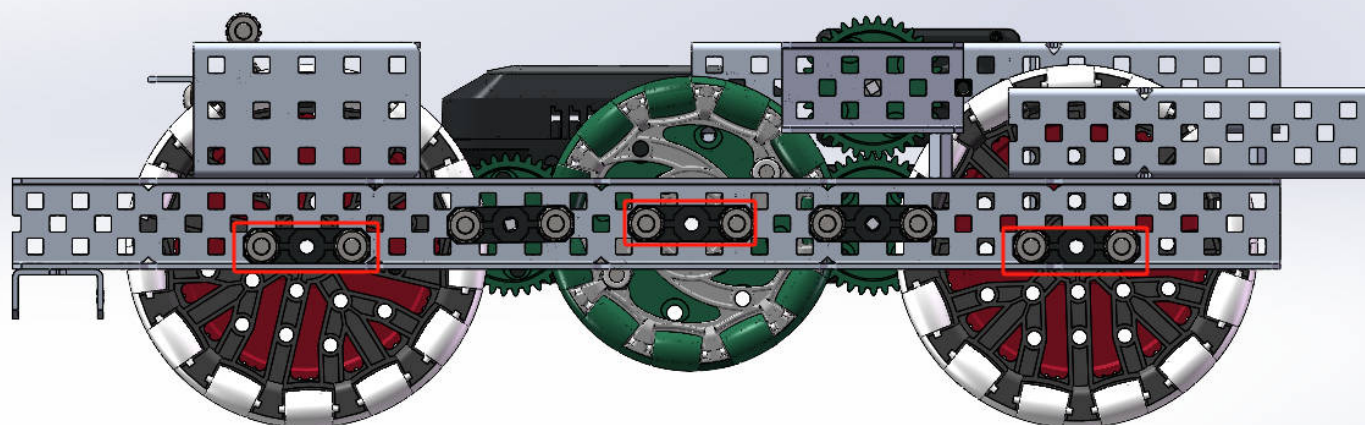

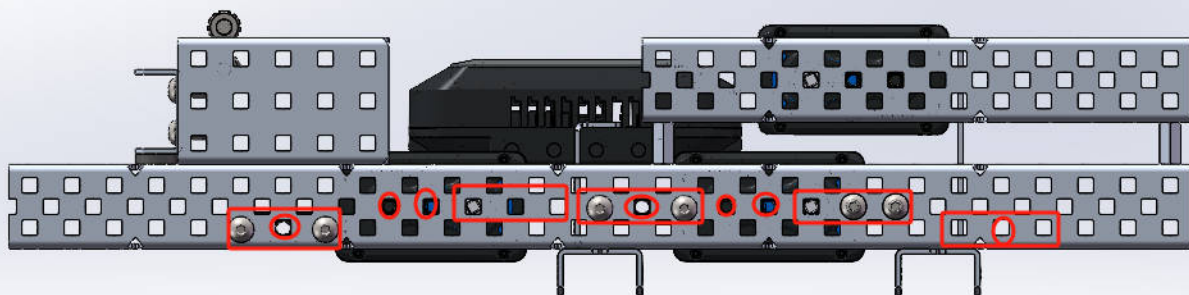


02 爬升结构

一、爬升框架


打孔

制作2根

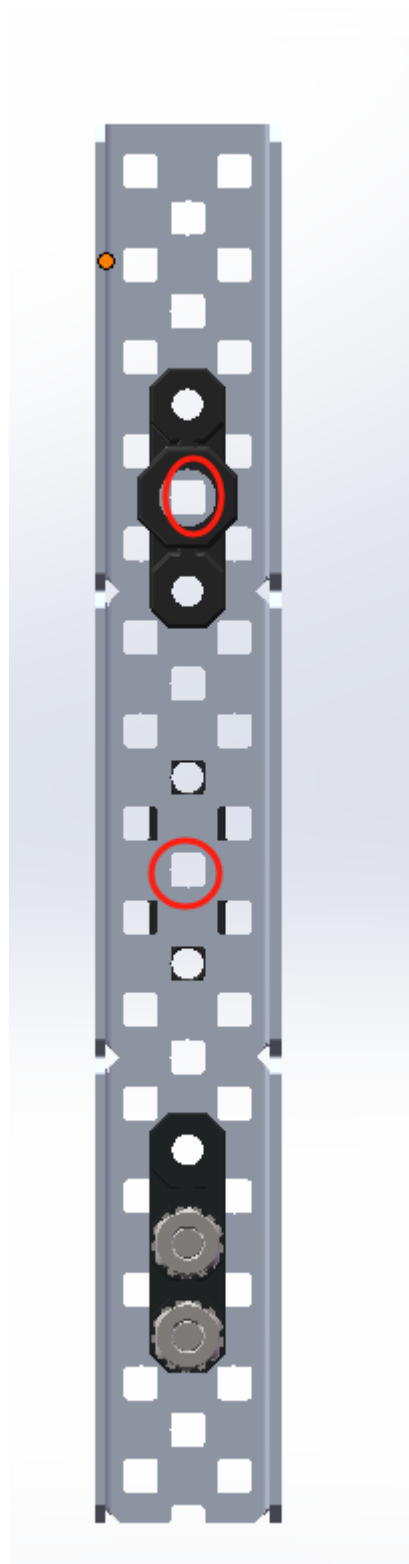


安装轴承座



安装轴承座，制作两个

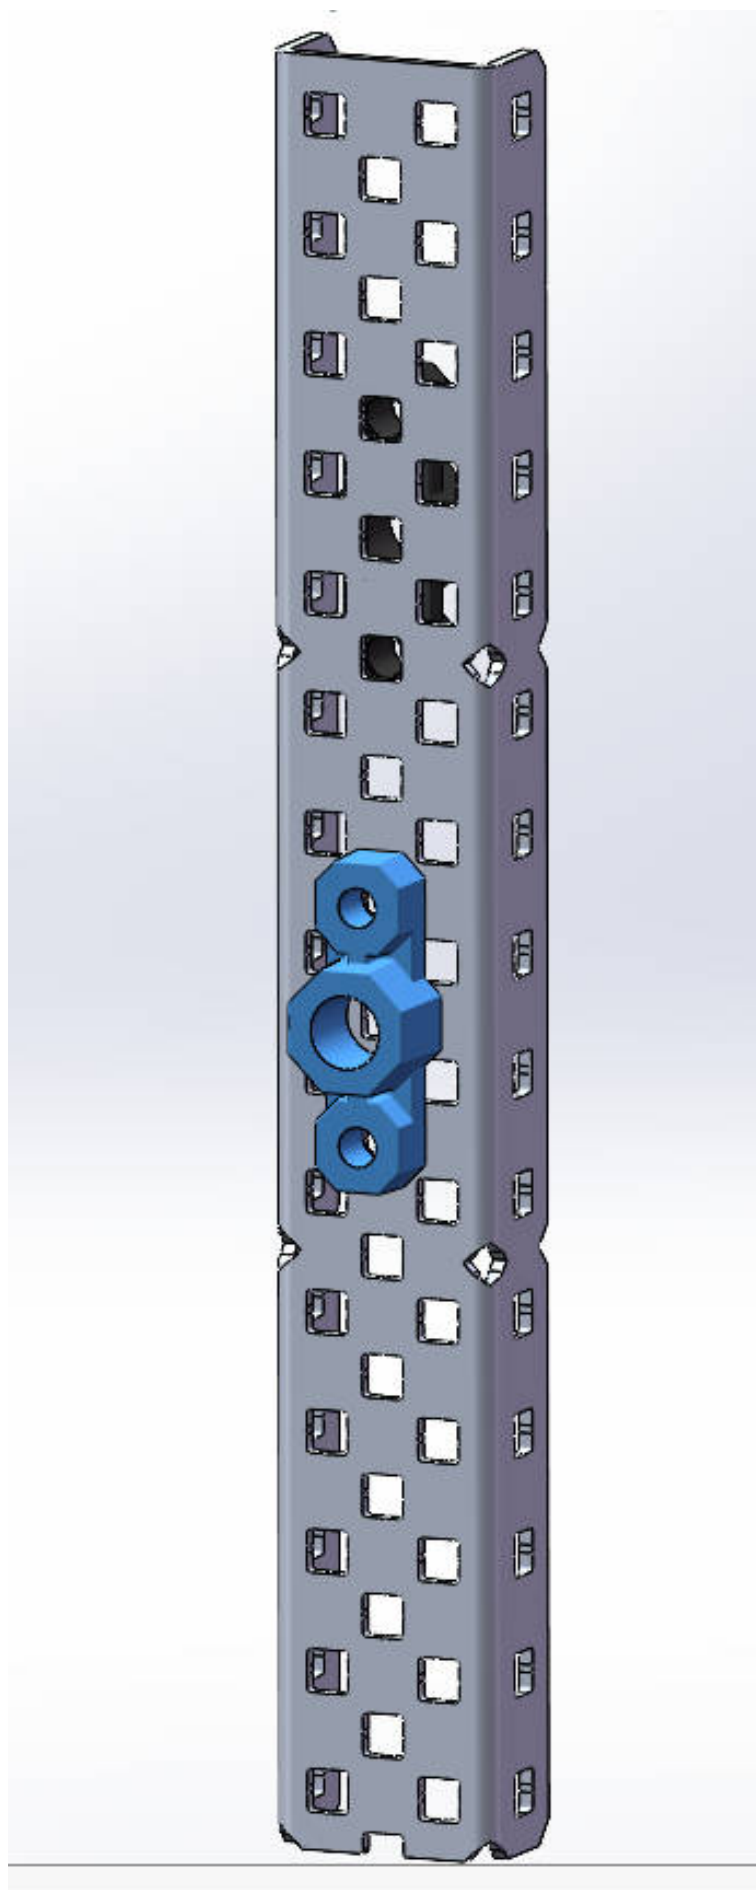



安装中c支撑

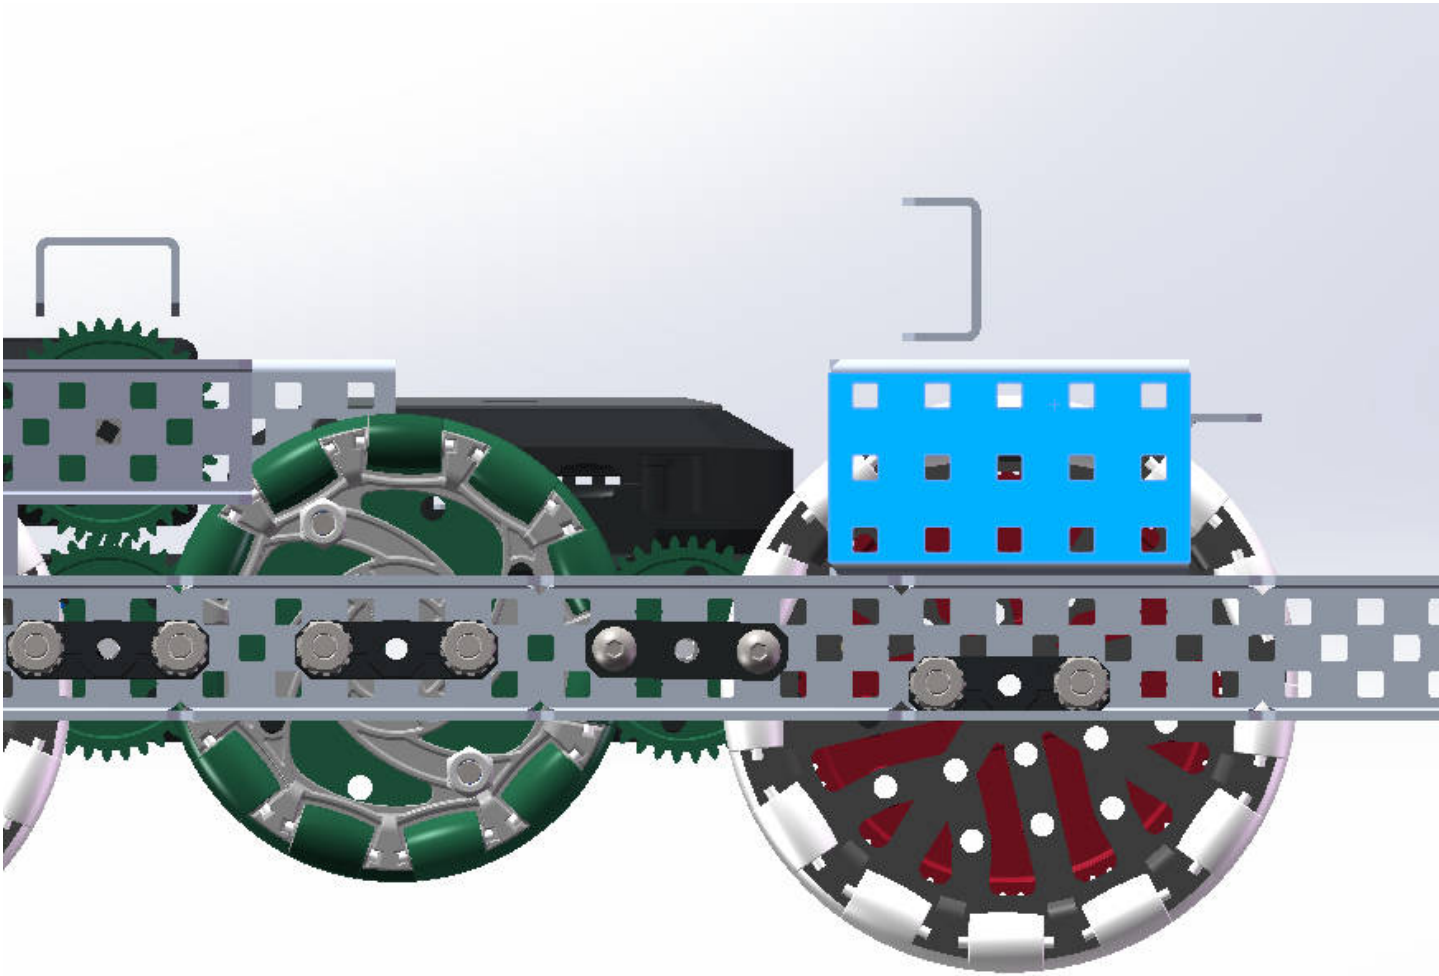


在以下3个位置安装中C

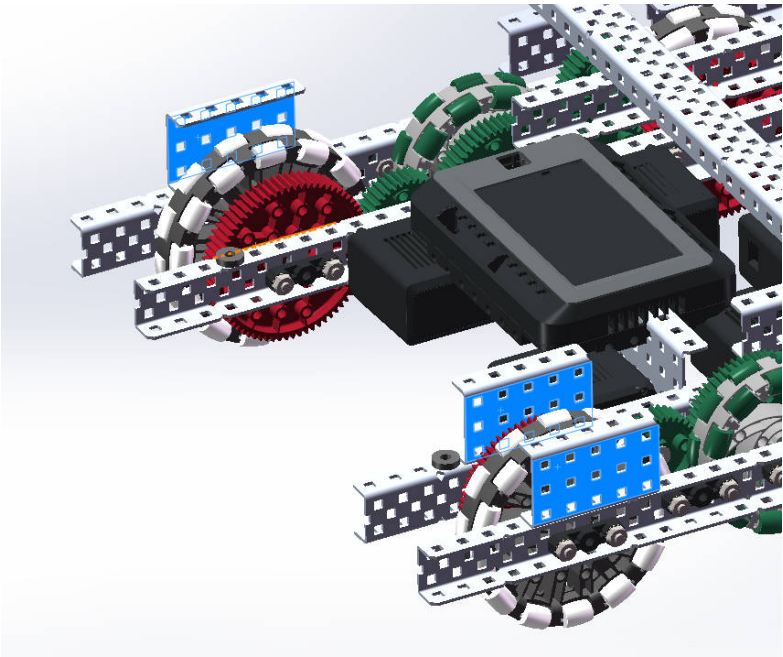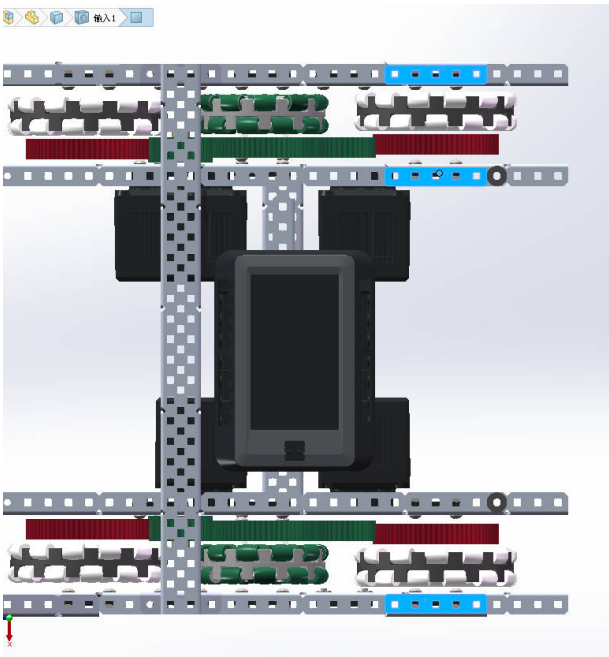



安装窄c固定件

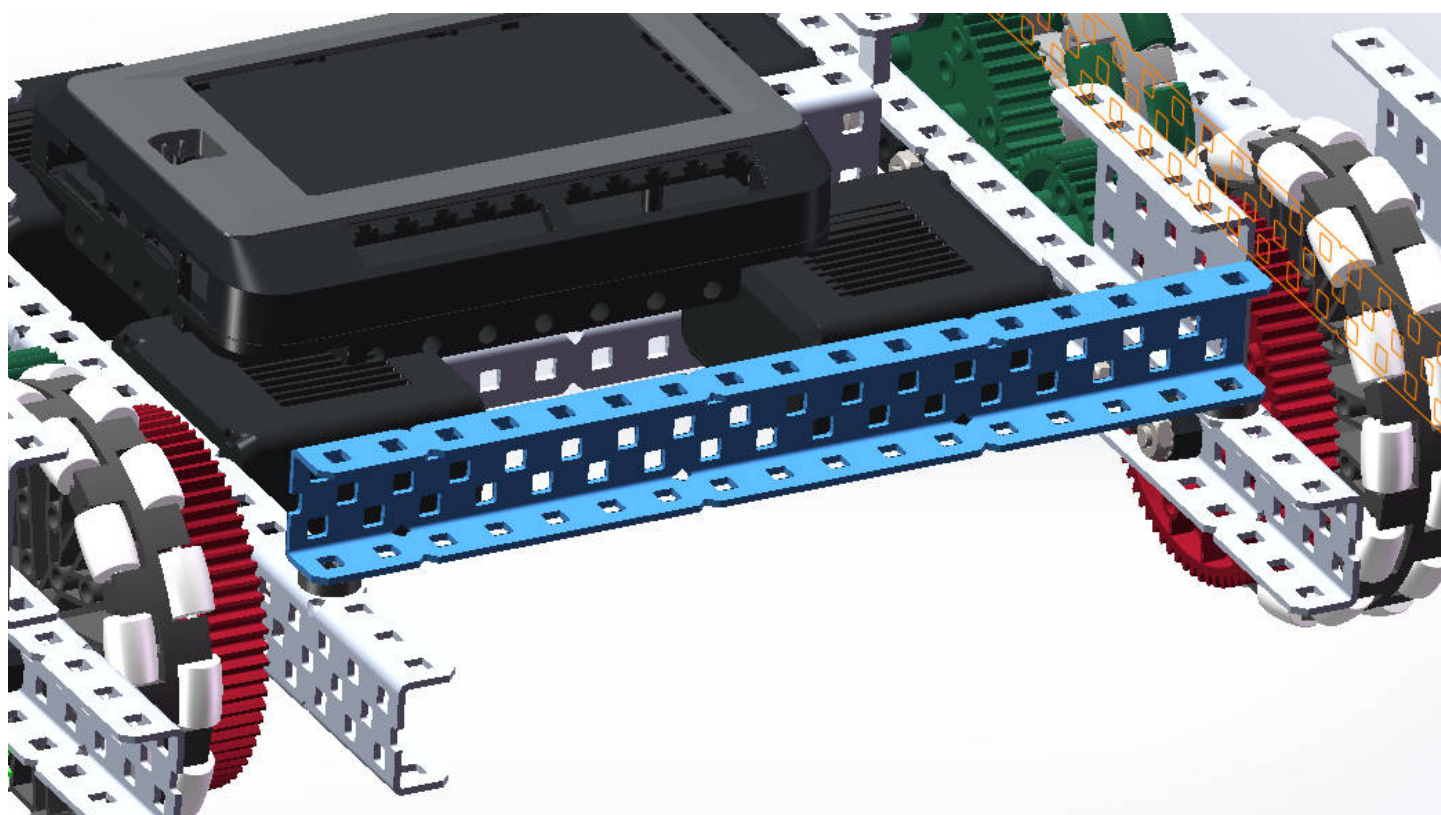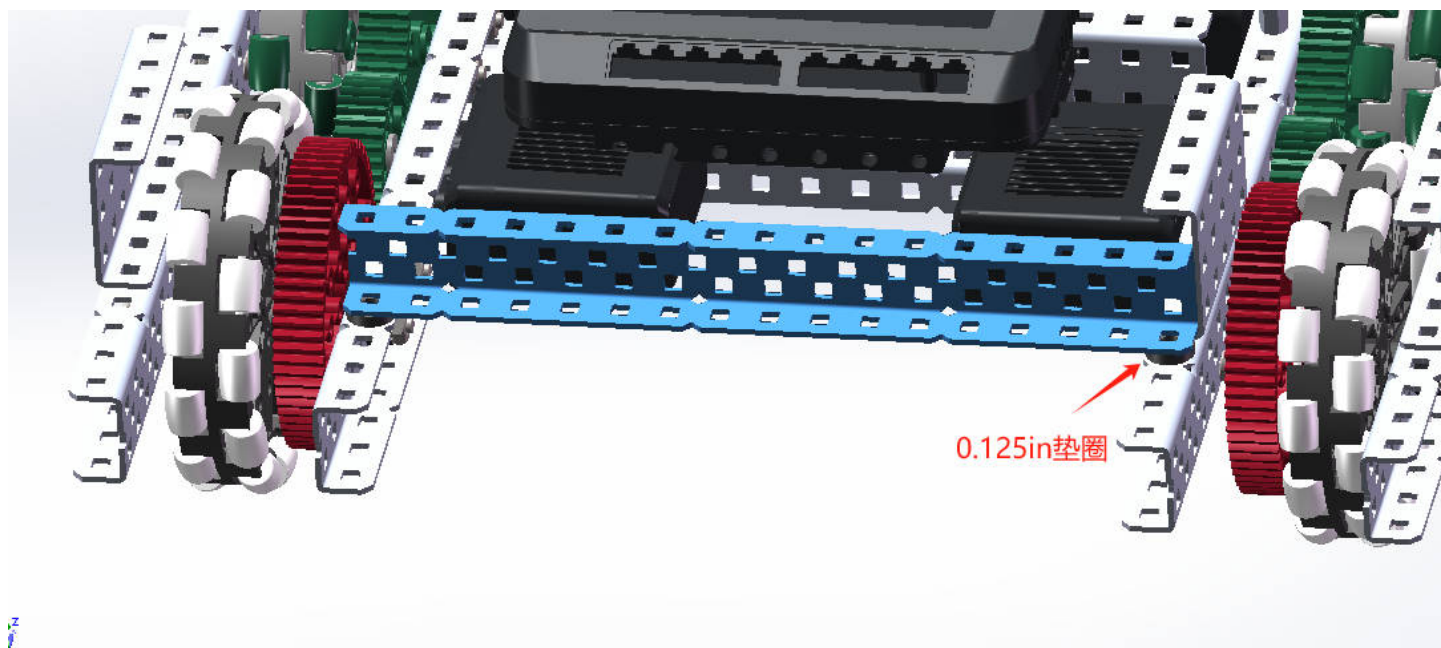





安装27格窄C时也需要垫入0.125in垫圈

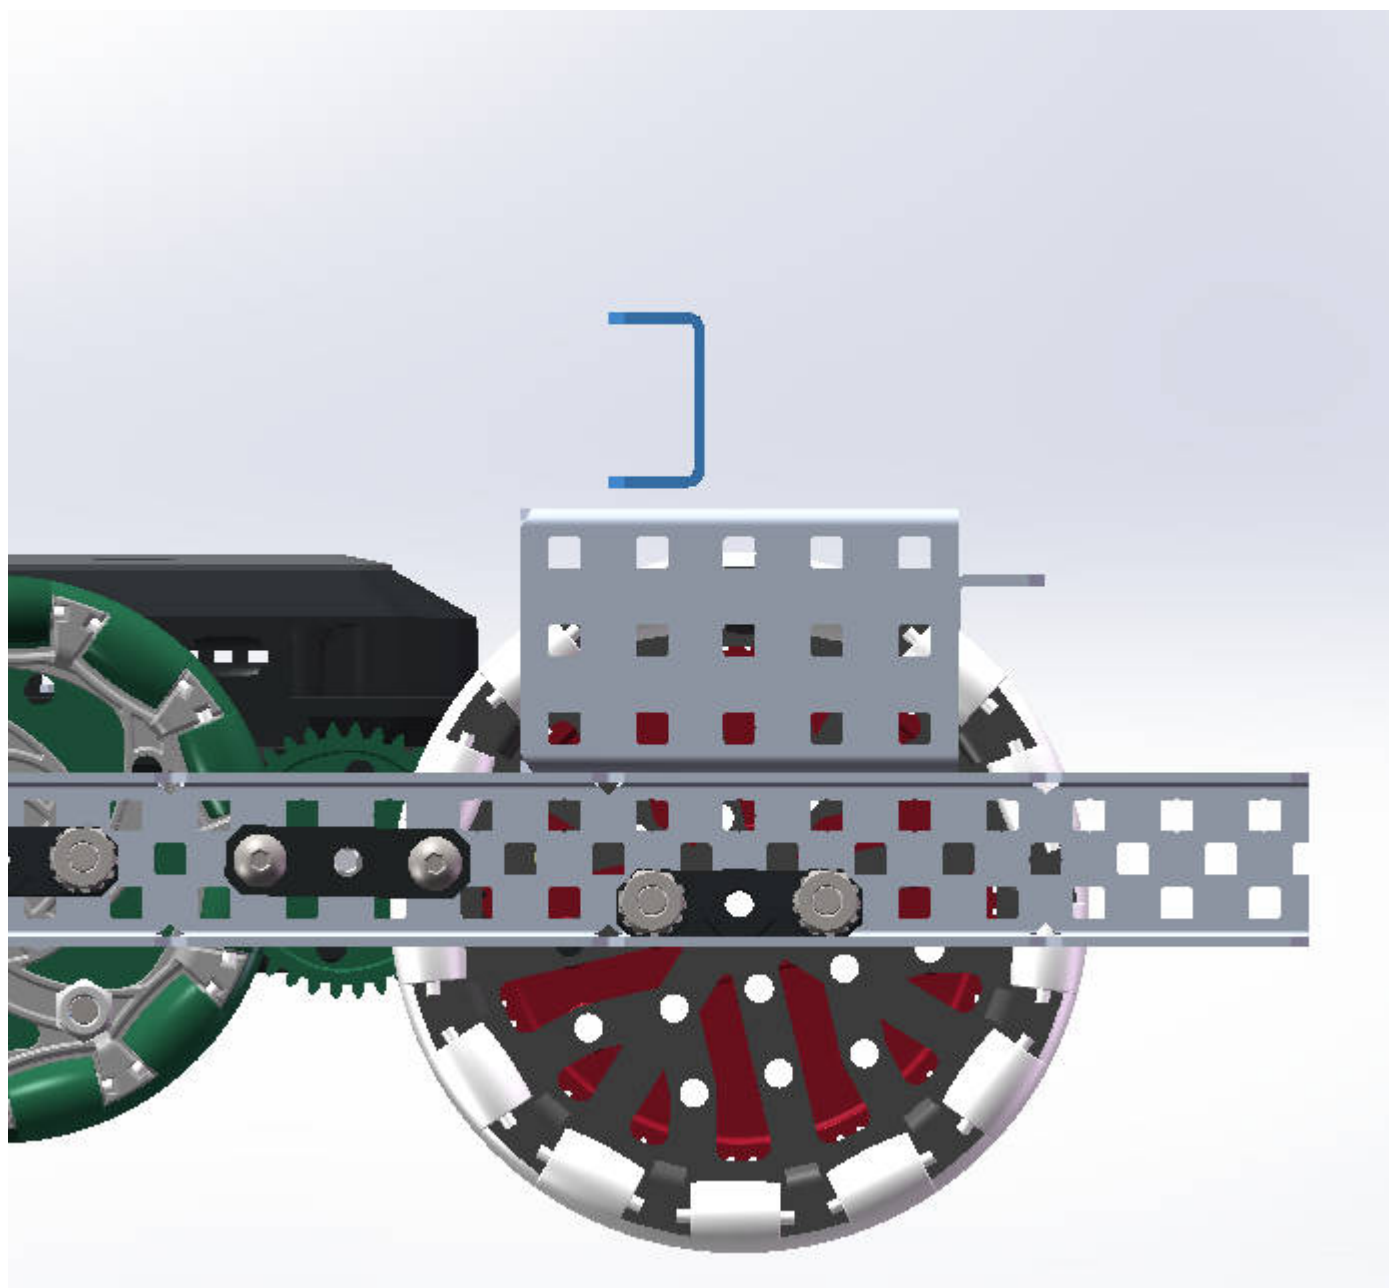


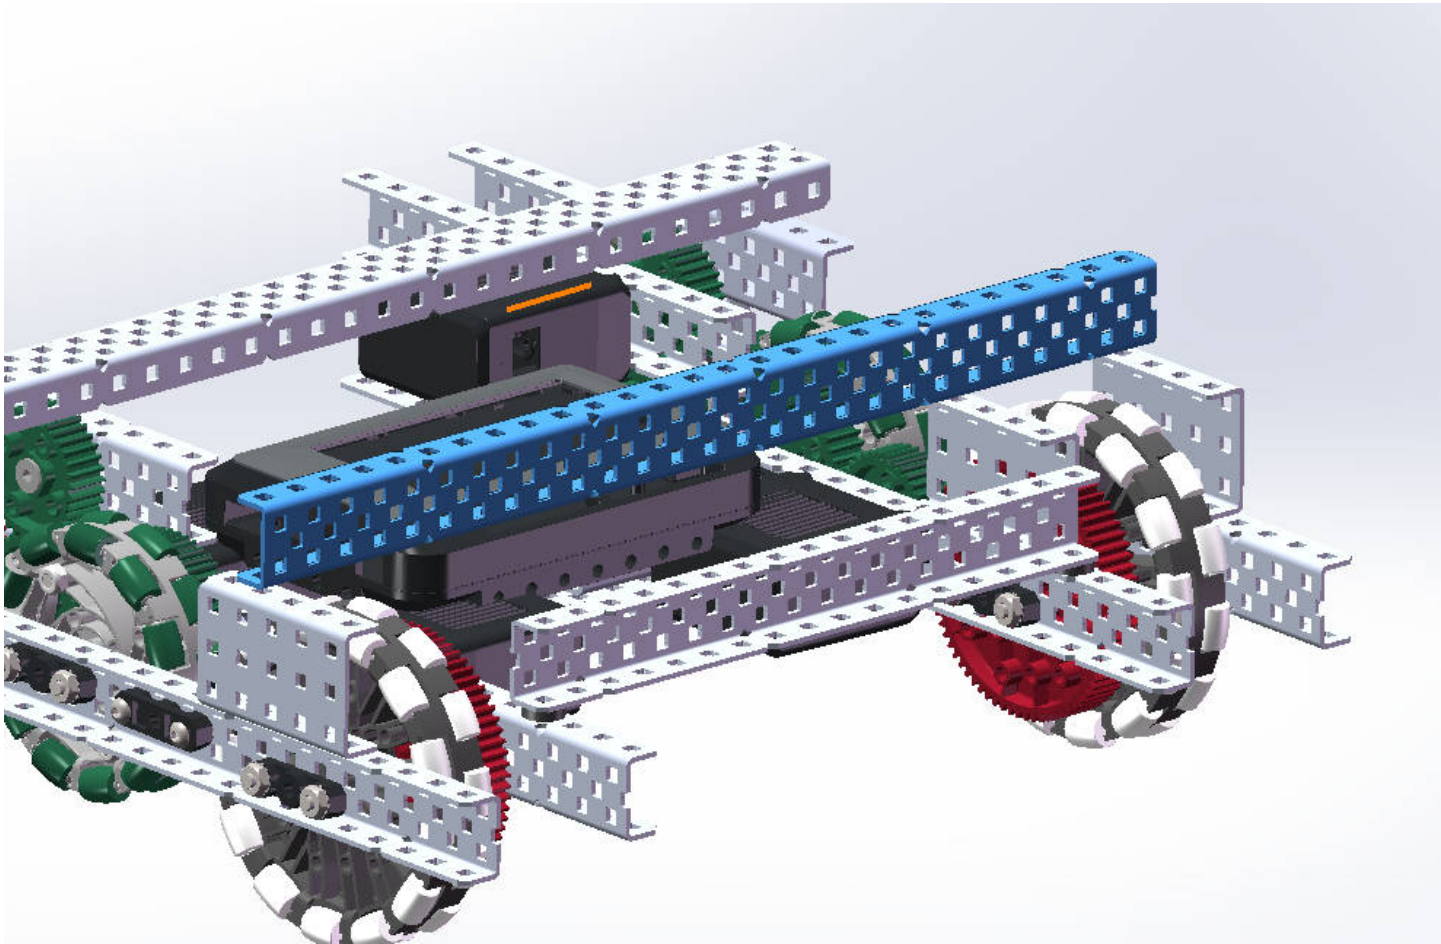


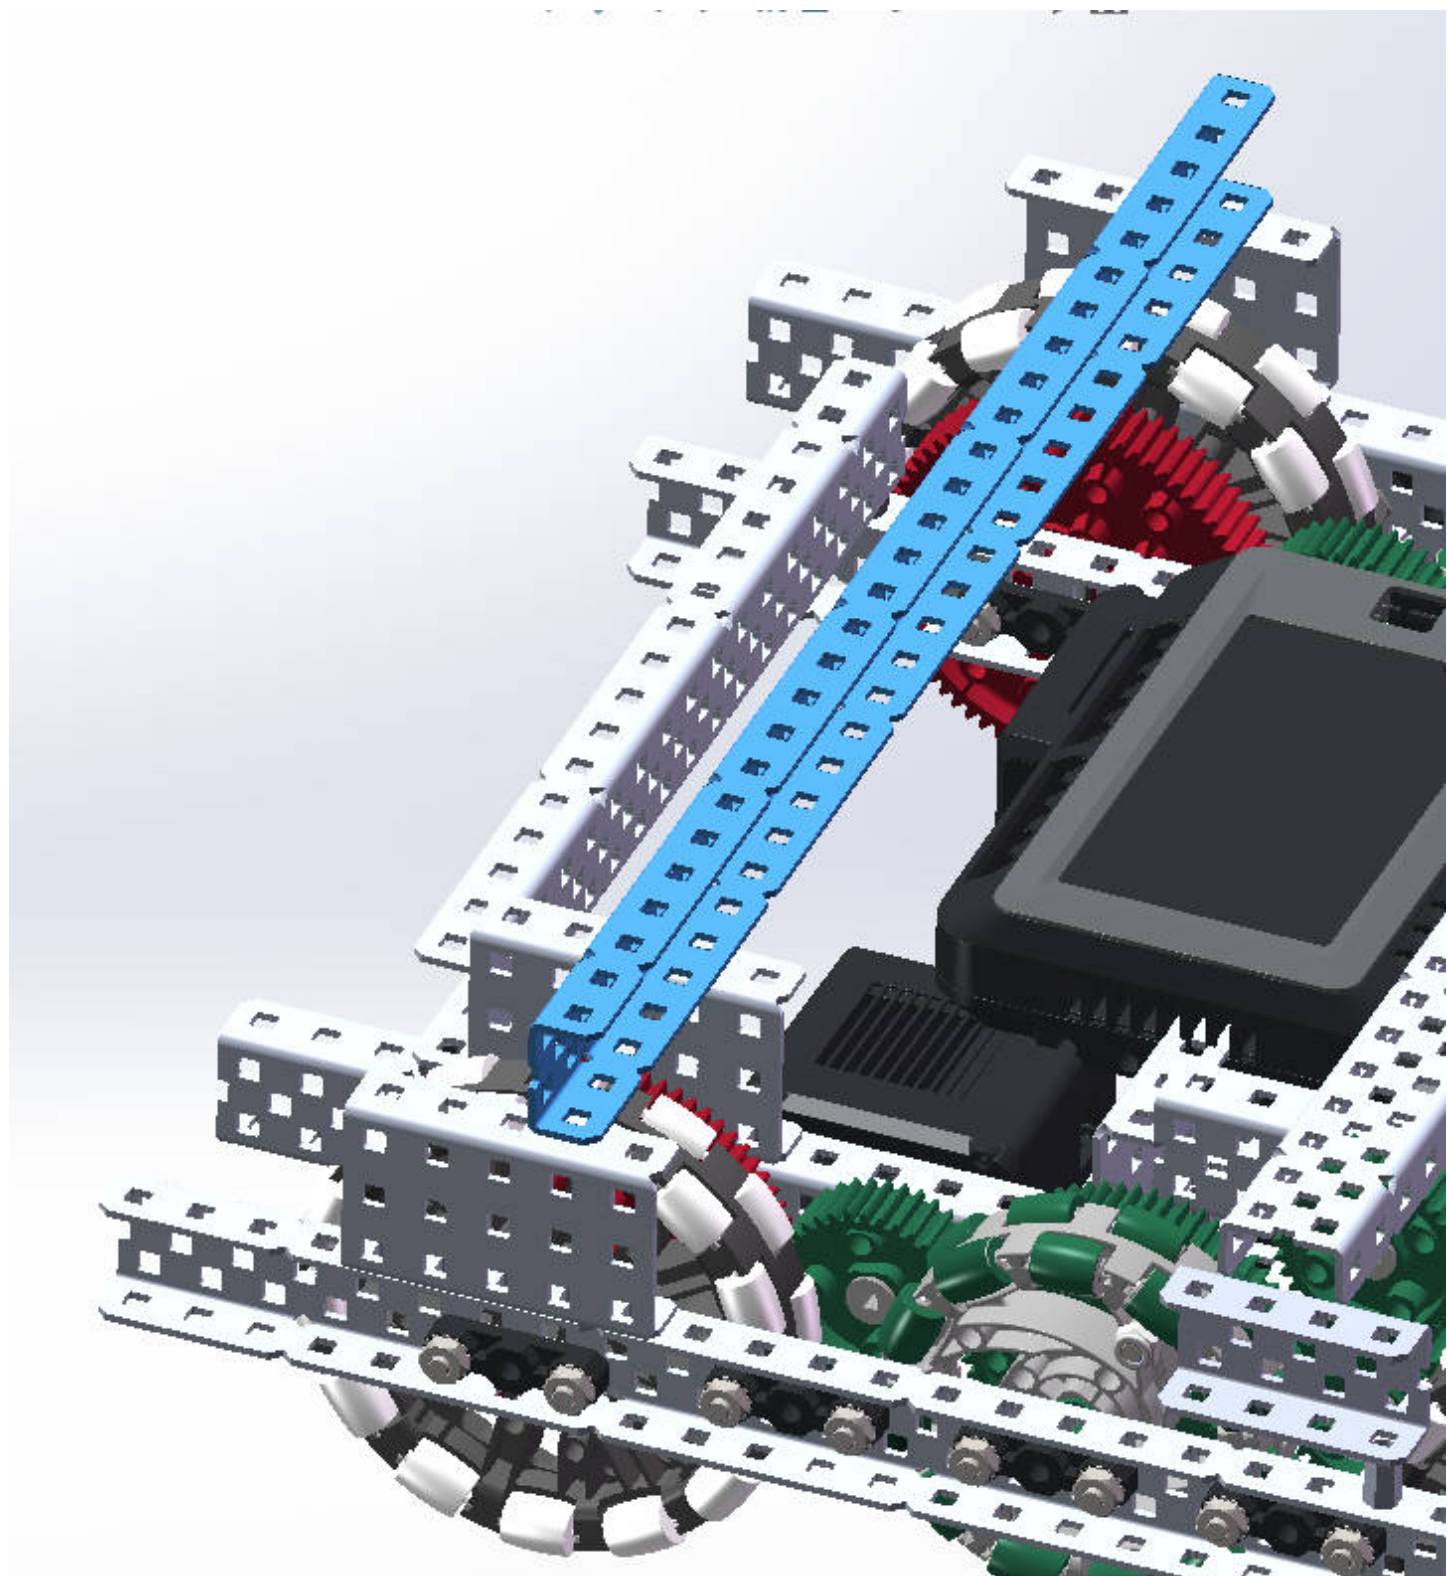


安装爬升框架

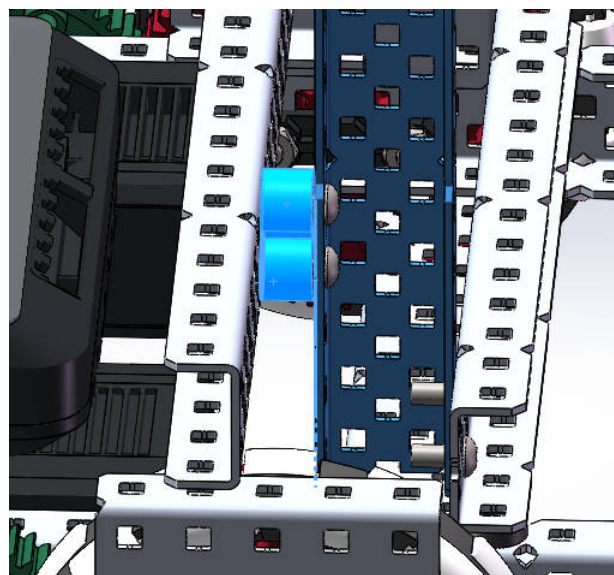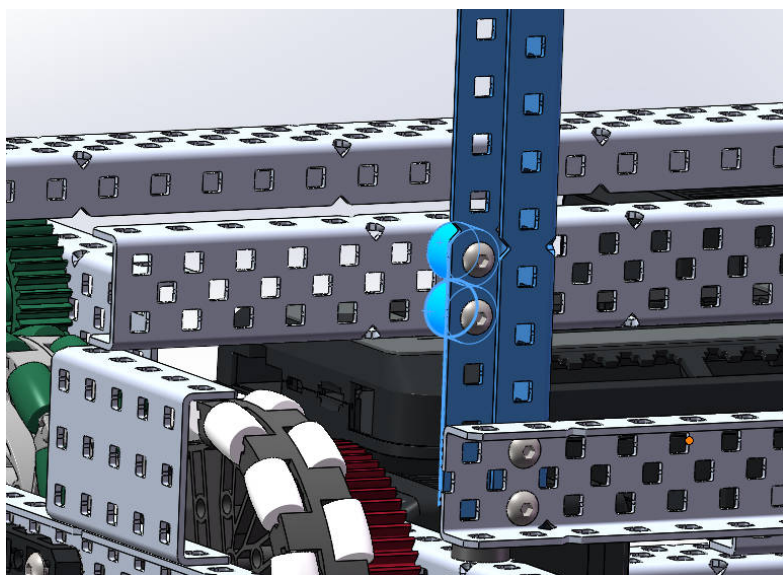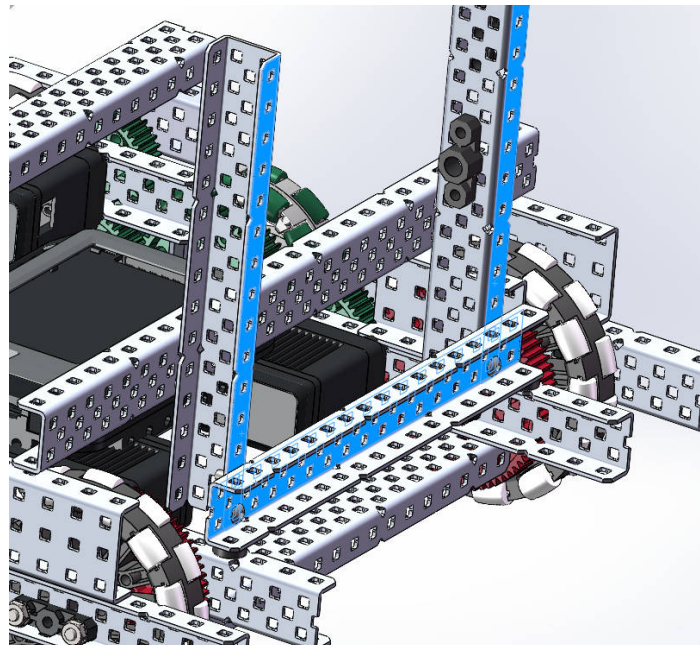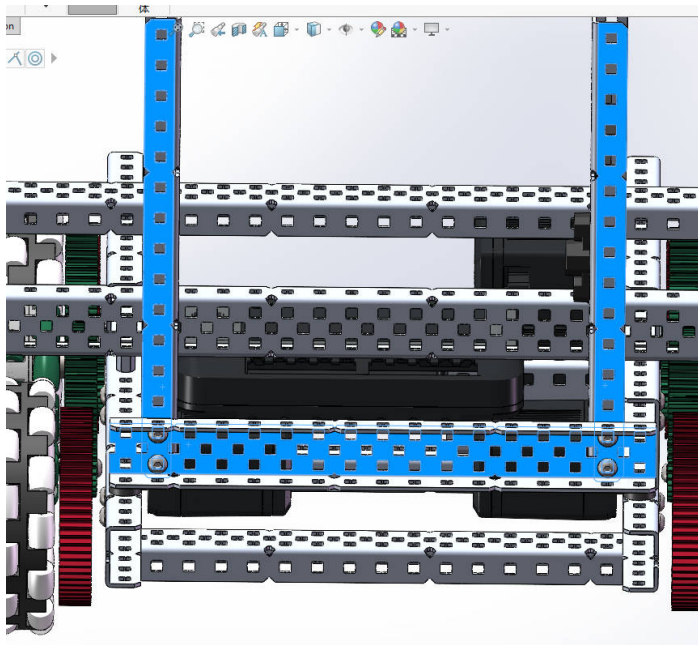


安装普通轴承座

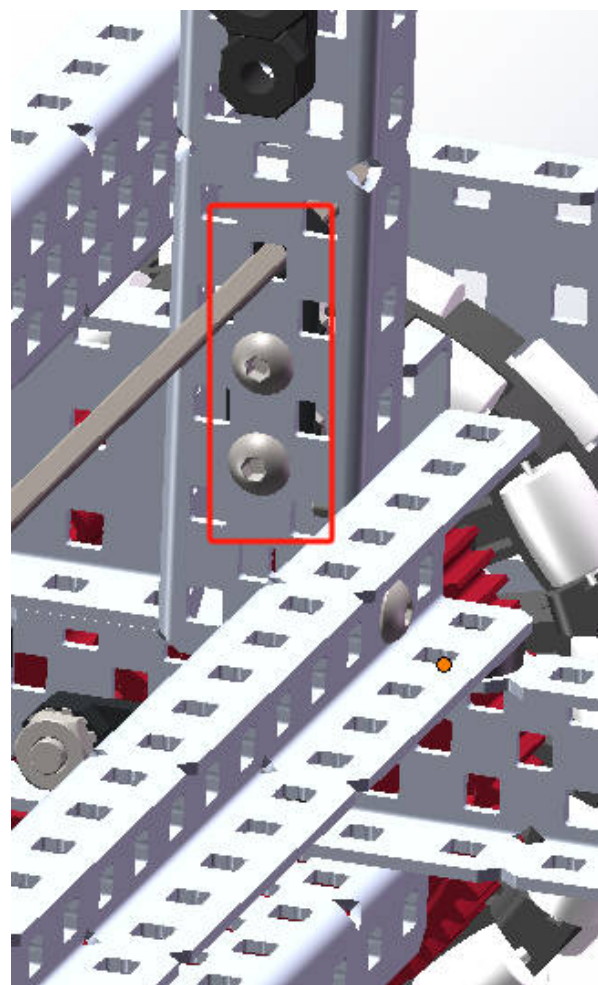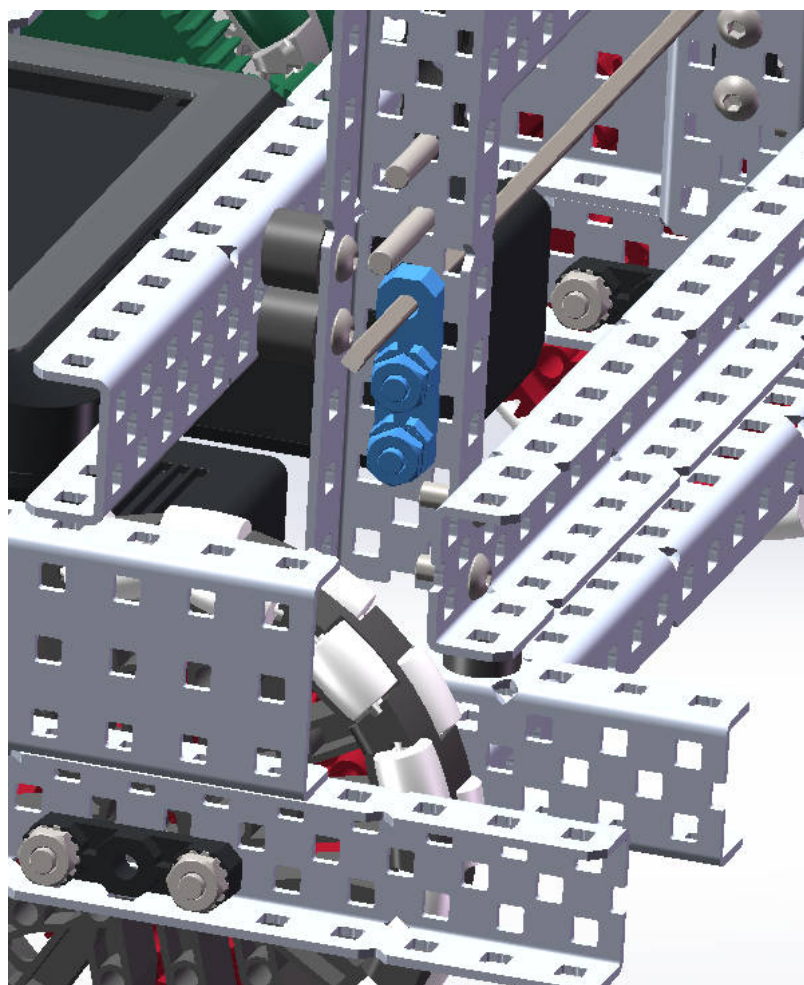


安装5.5w电机

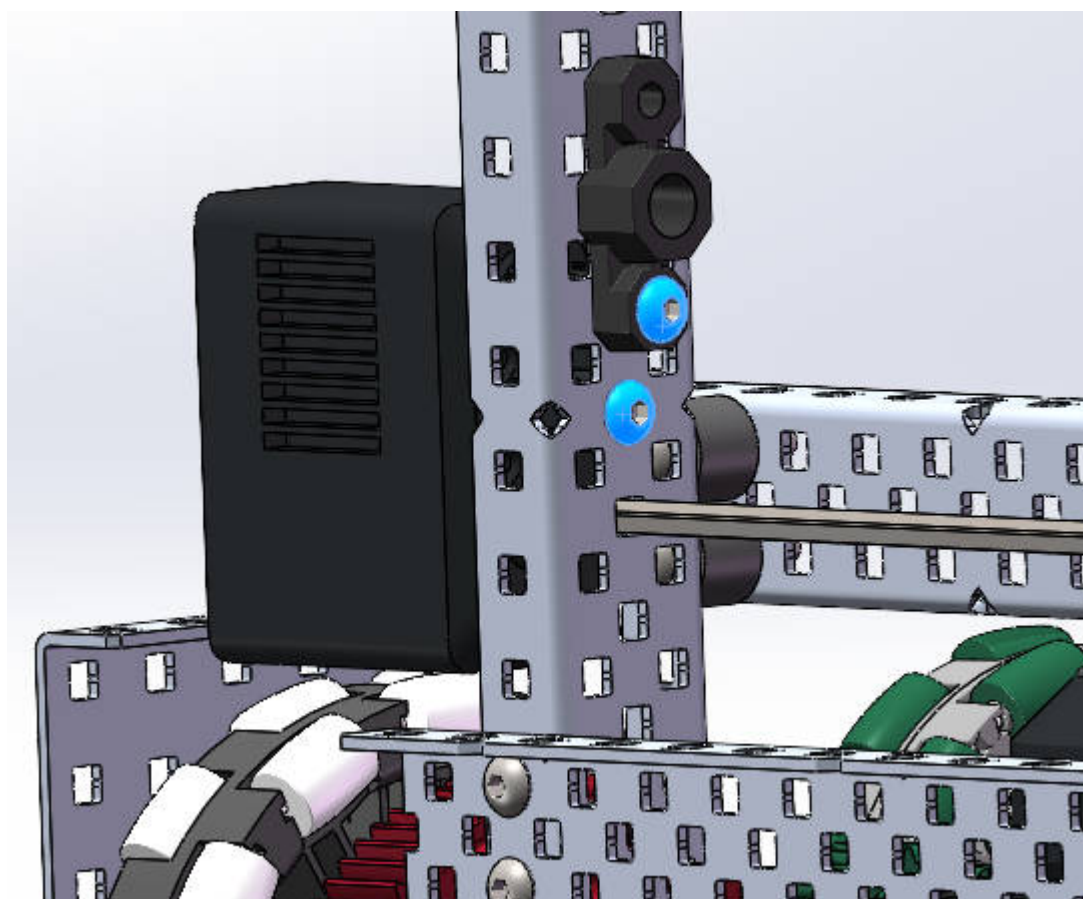

二、爬升主体

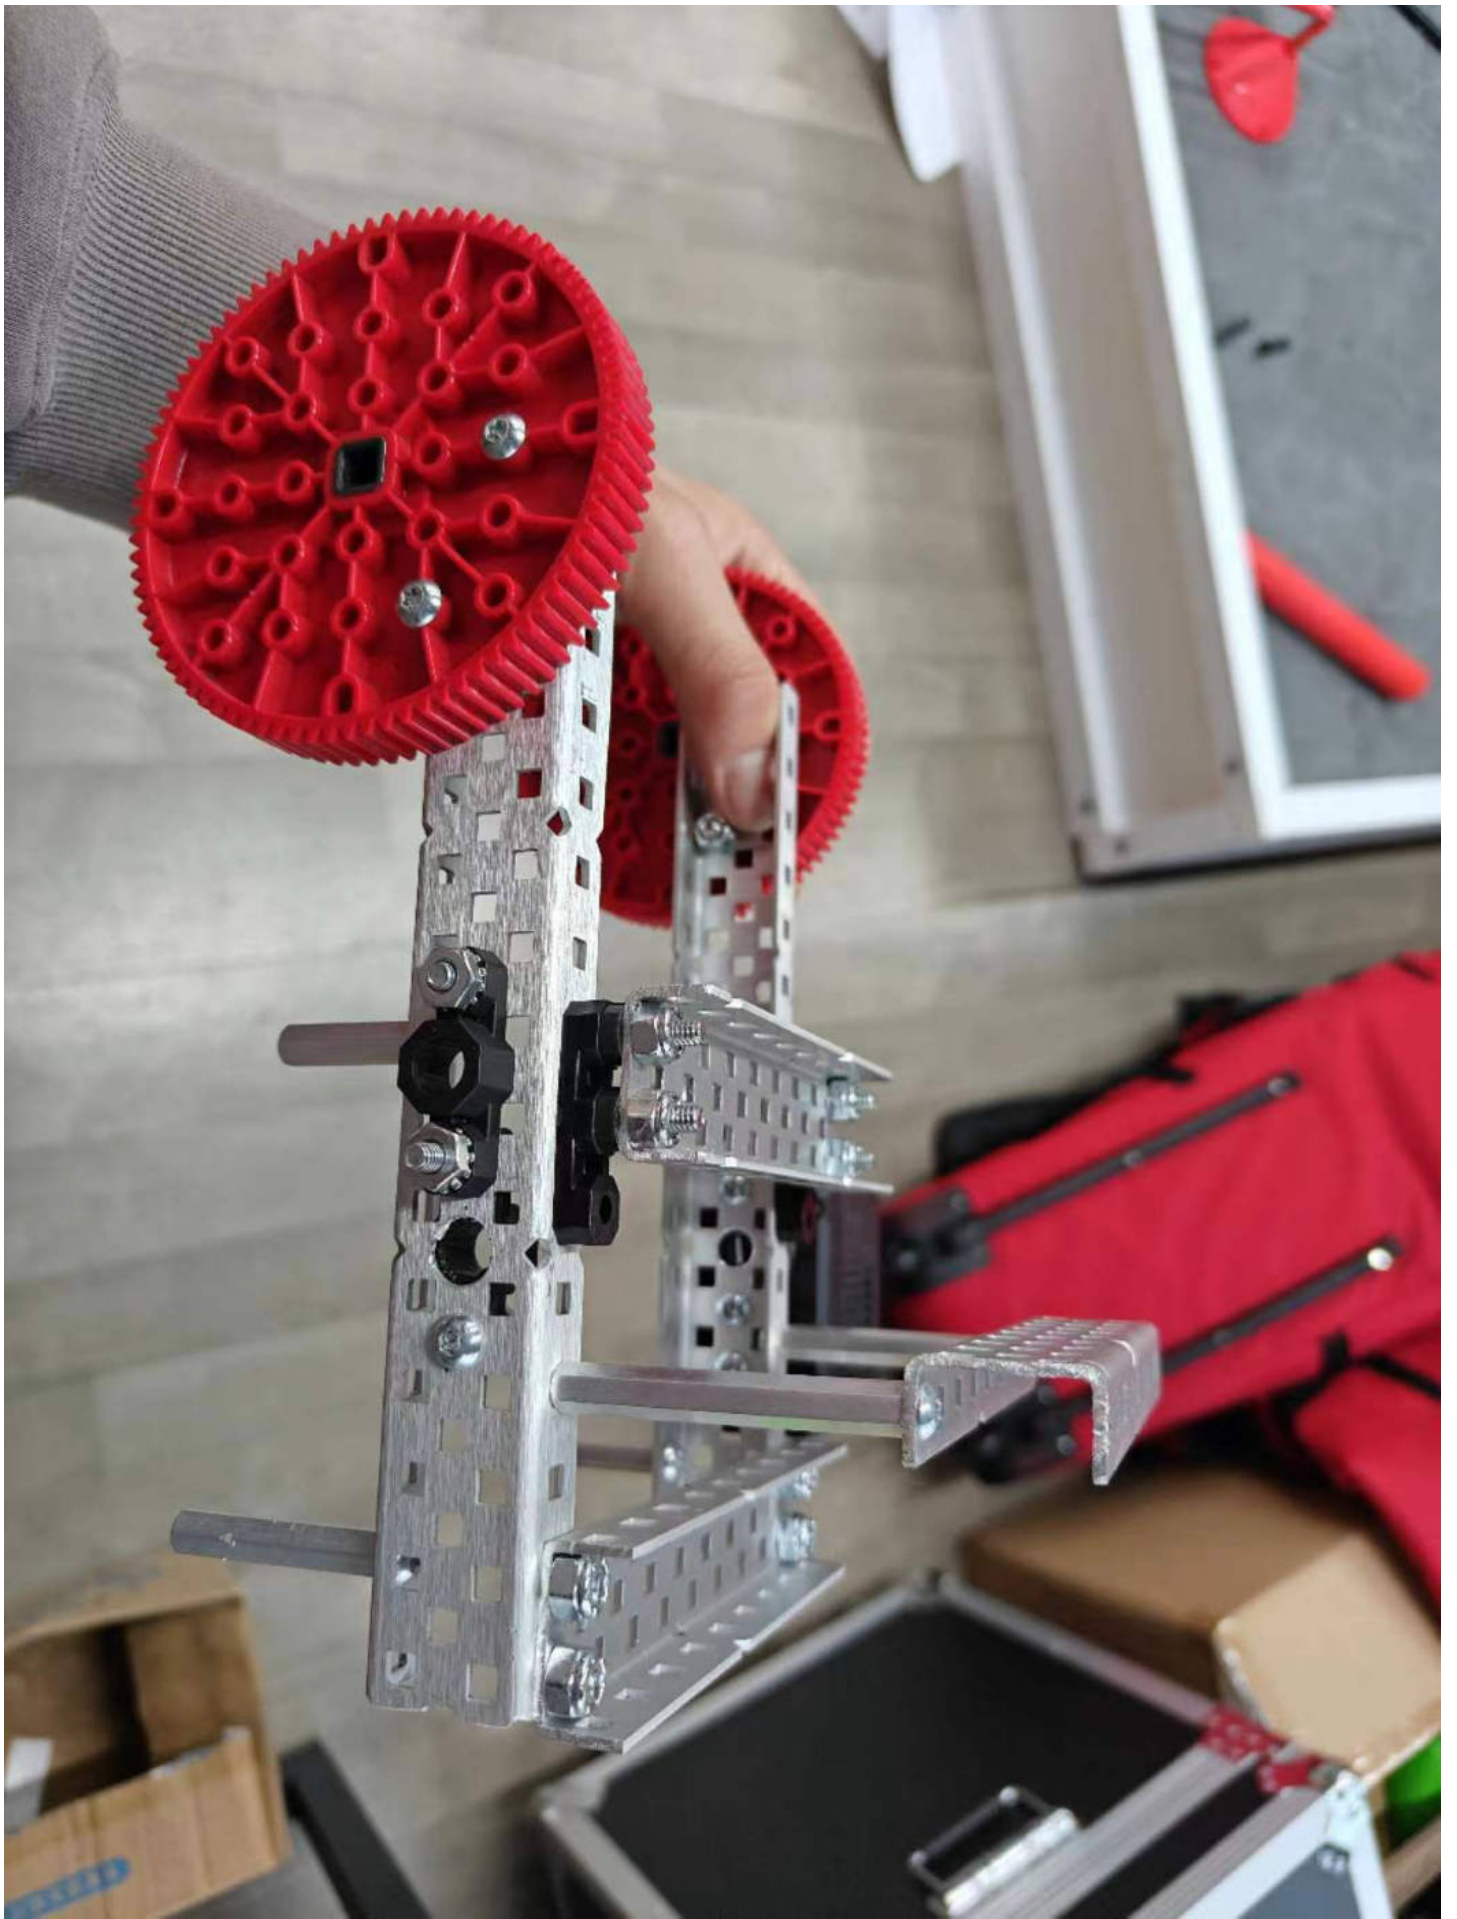




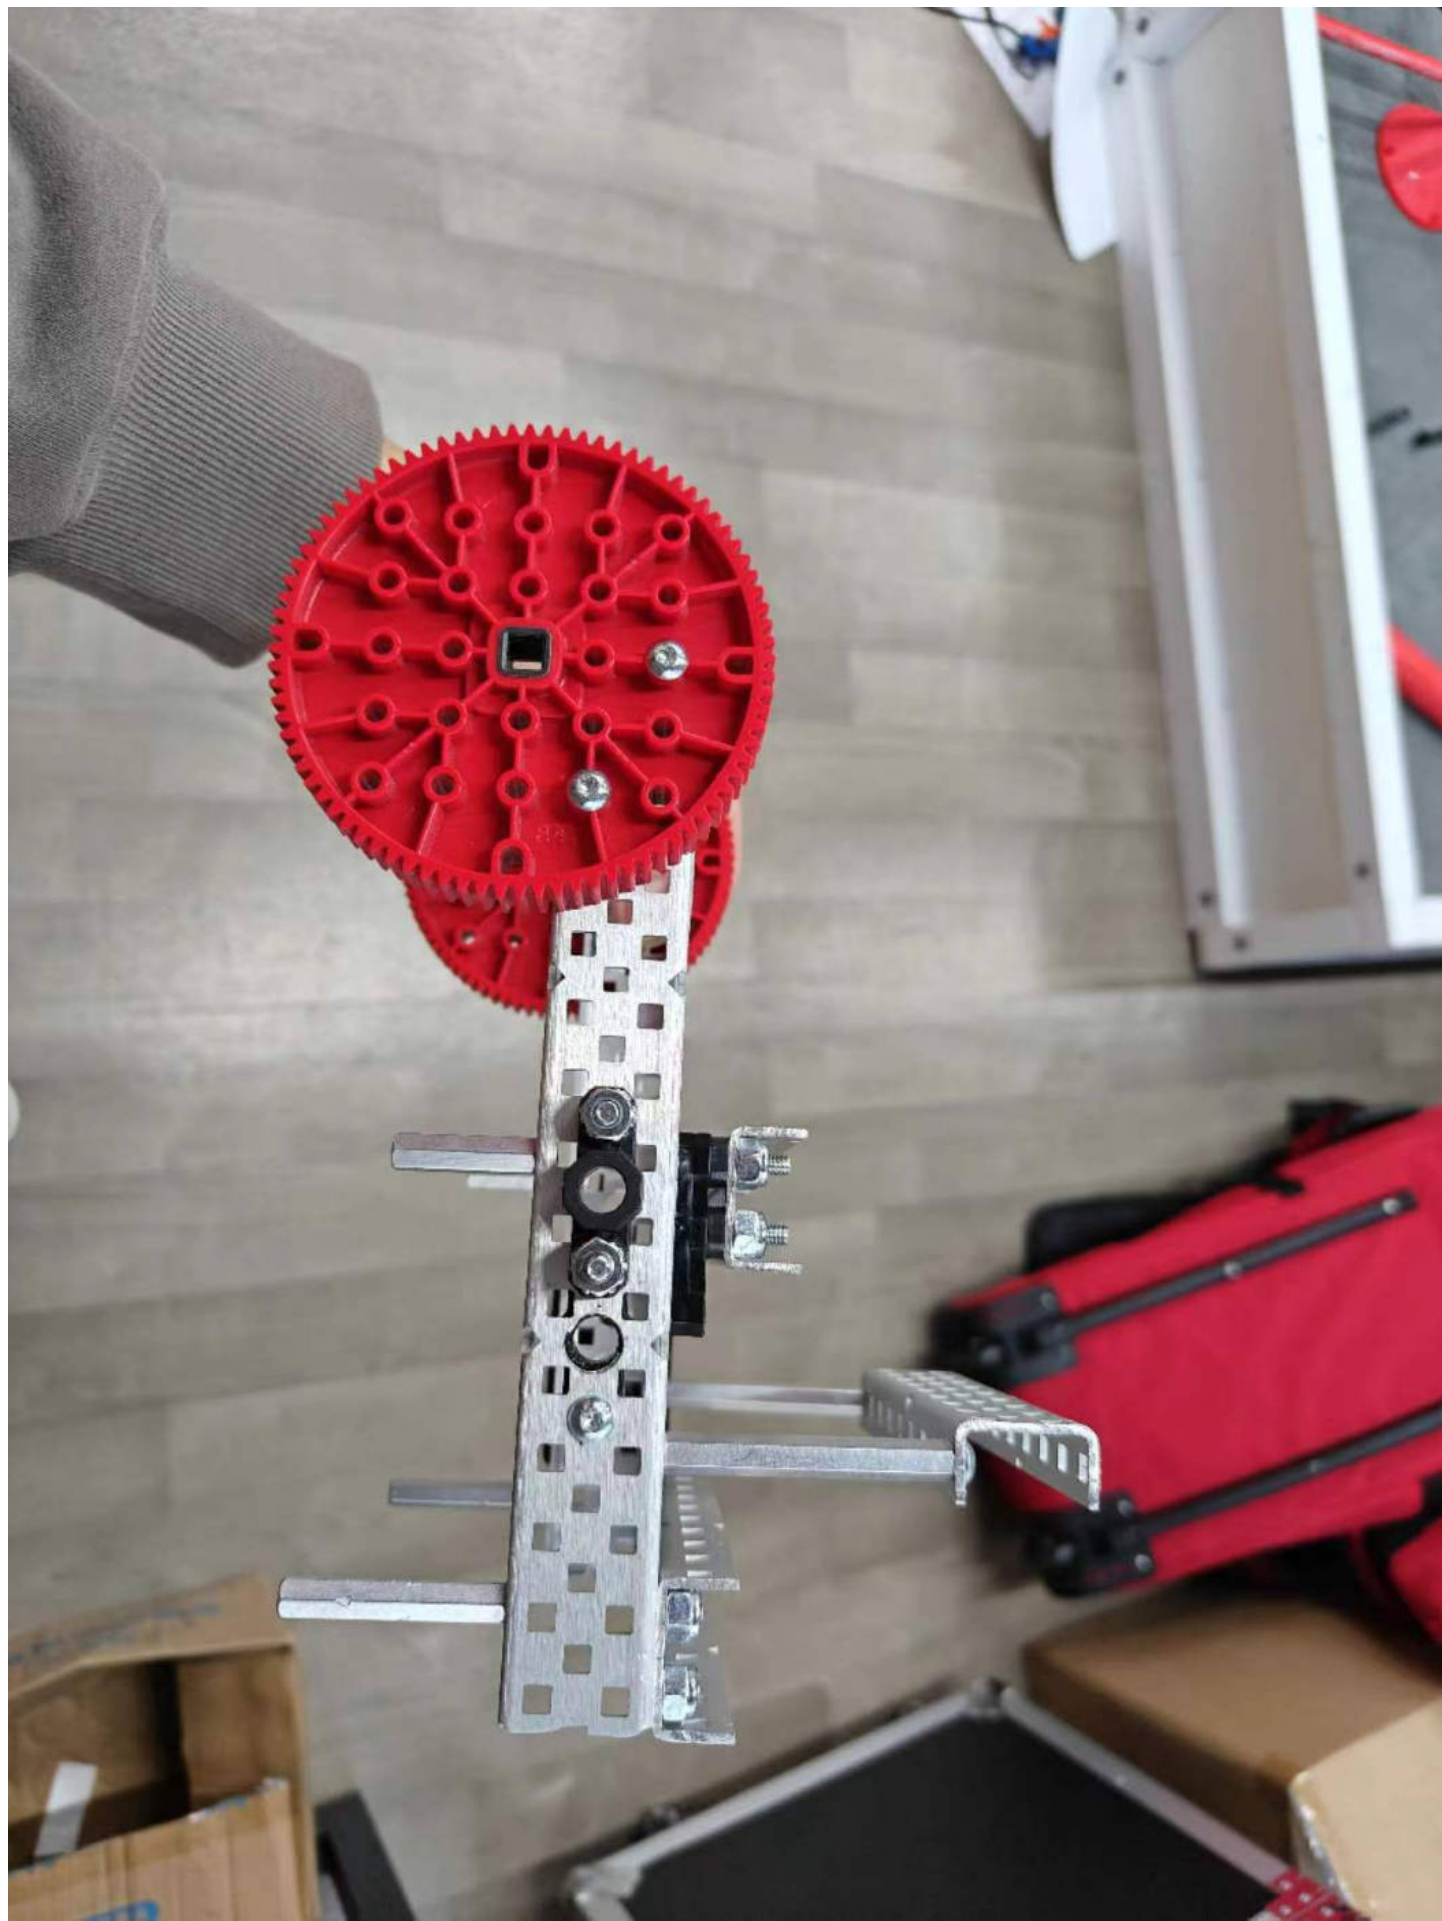

打孔


制作两个


基准面1

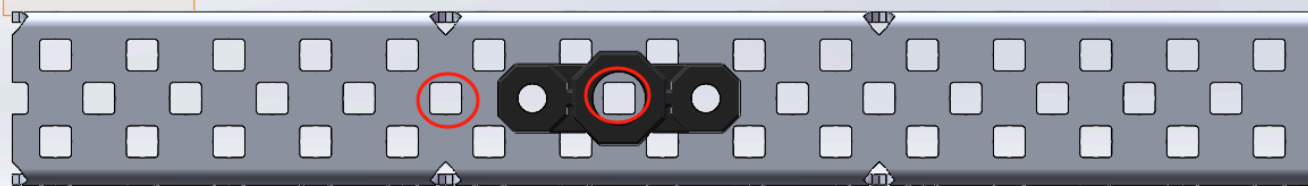


安装固定横梁


基准面1

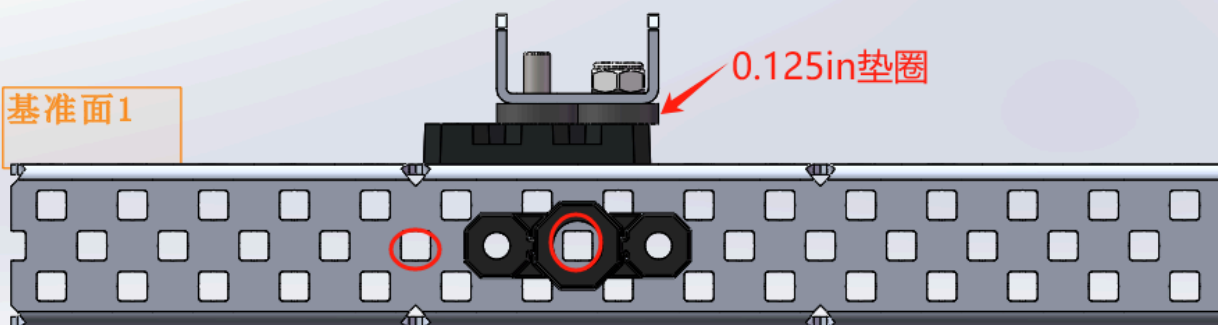

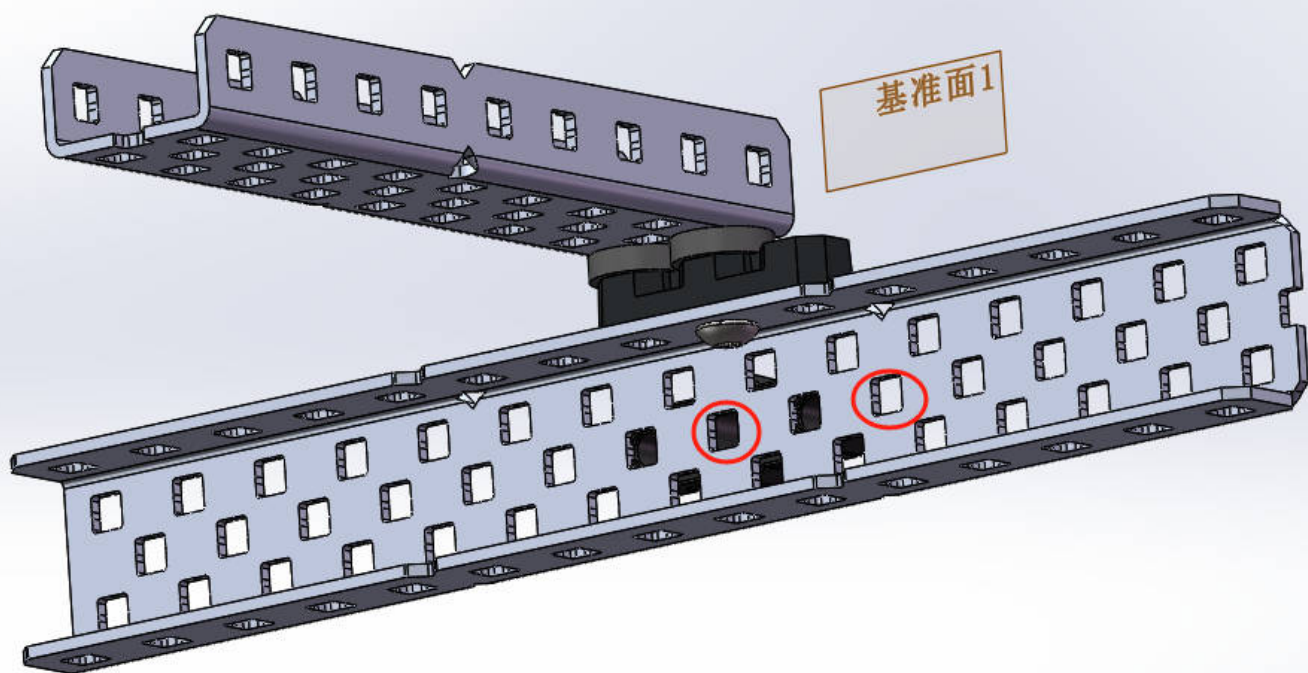


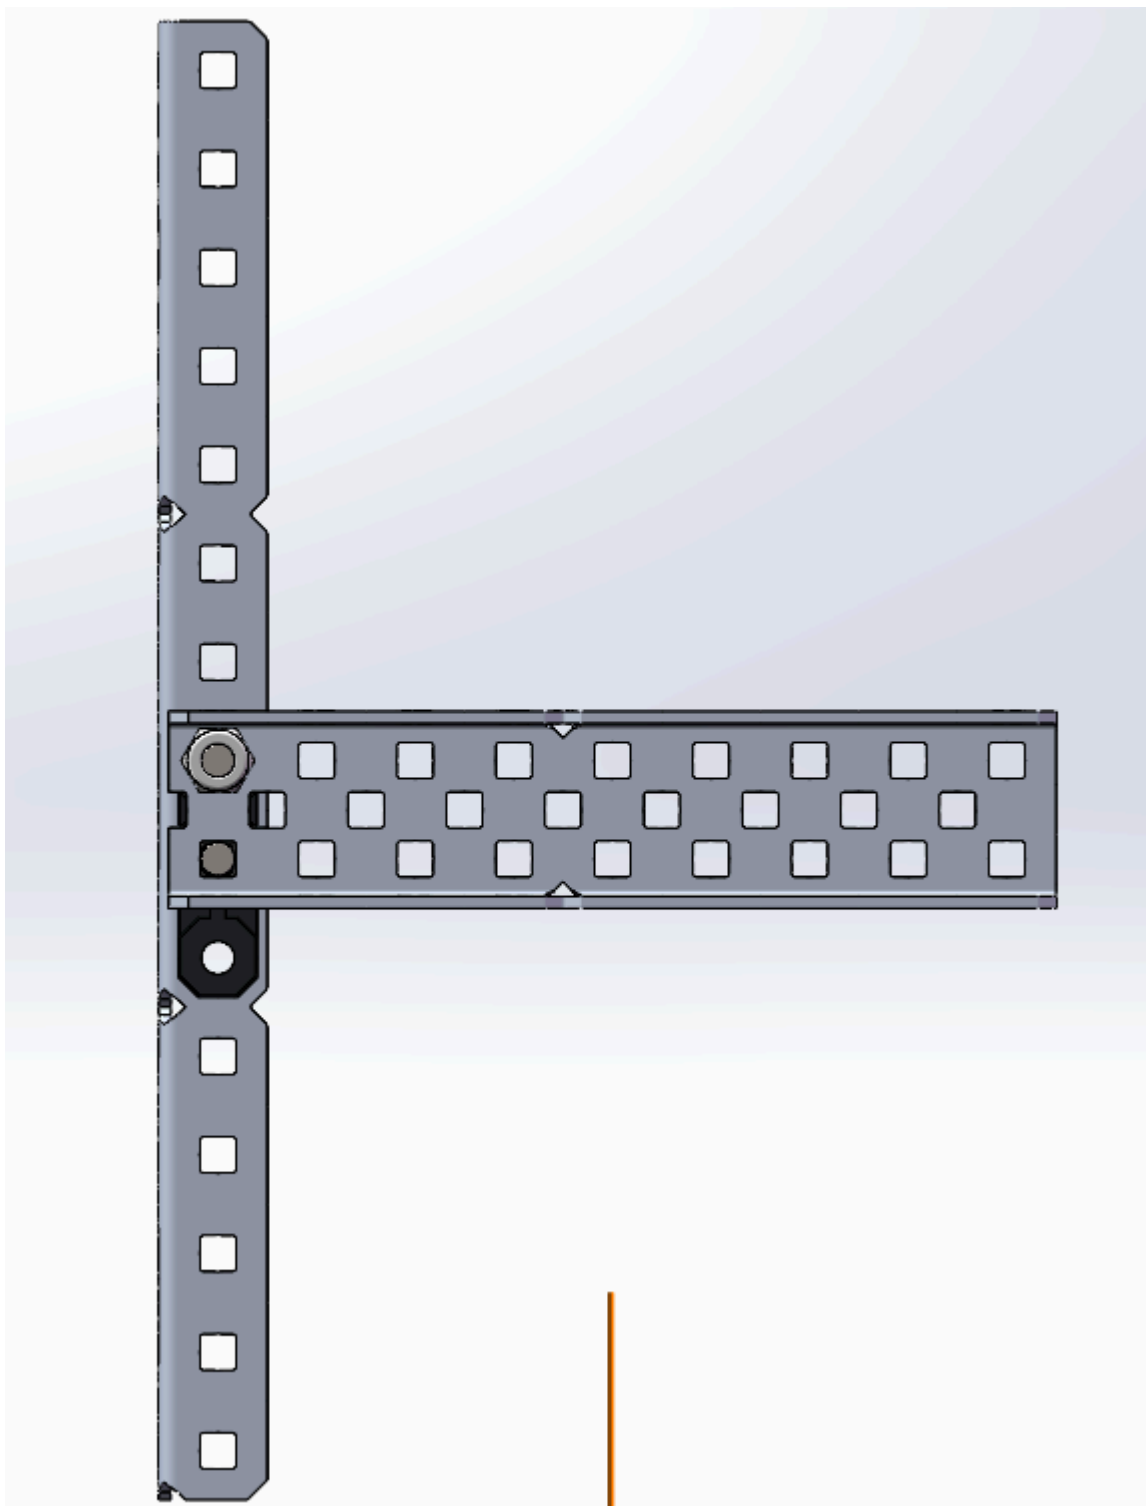

安装轴承座

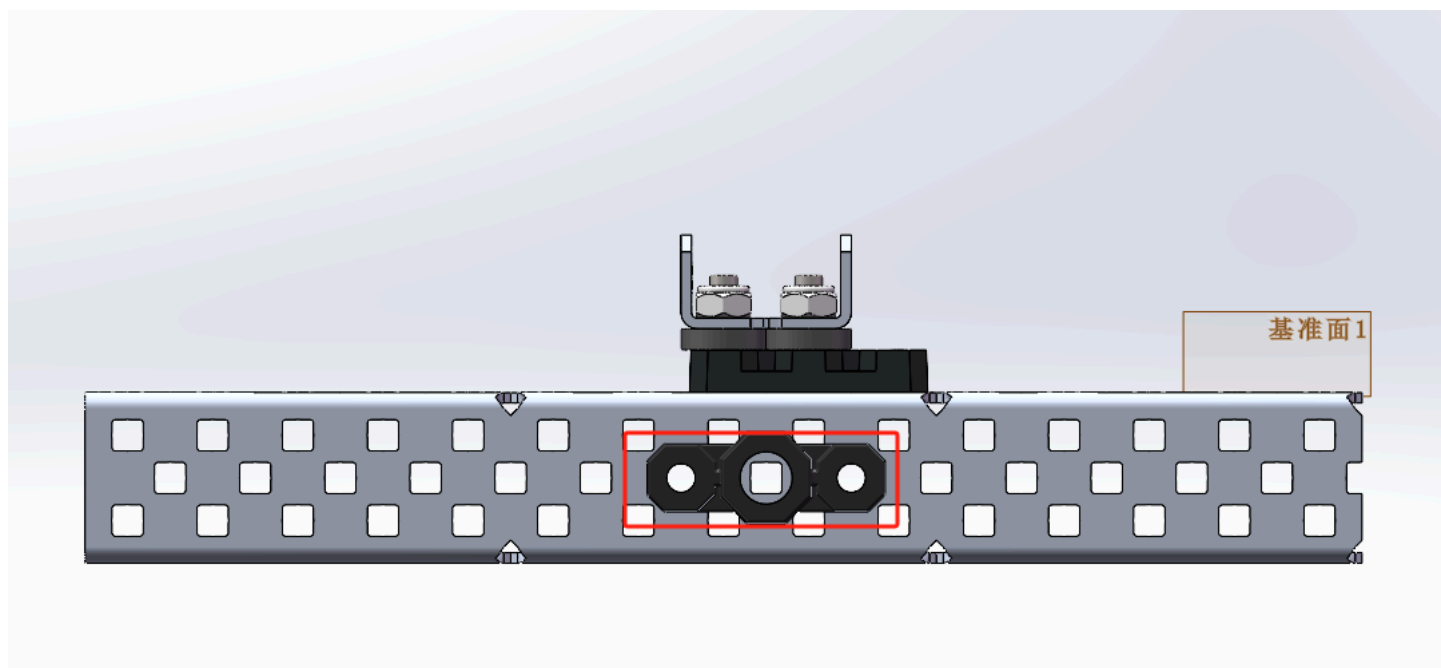


安装电机

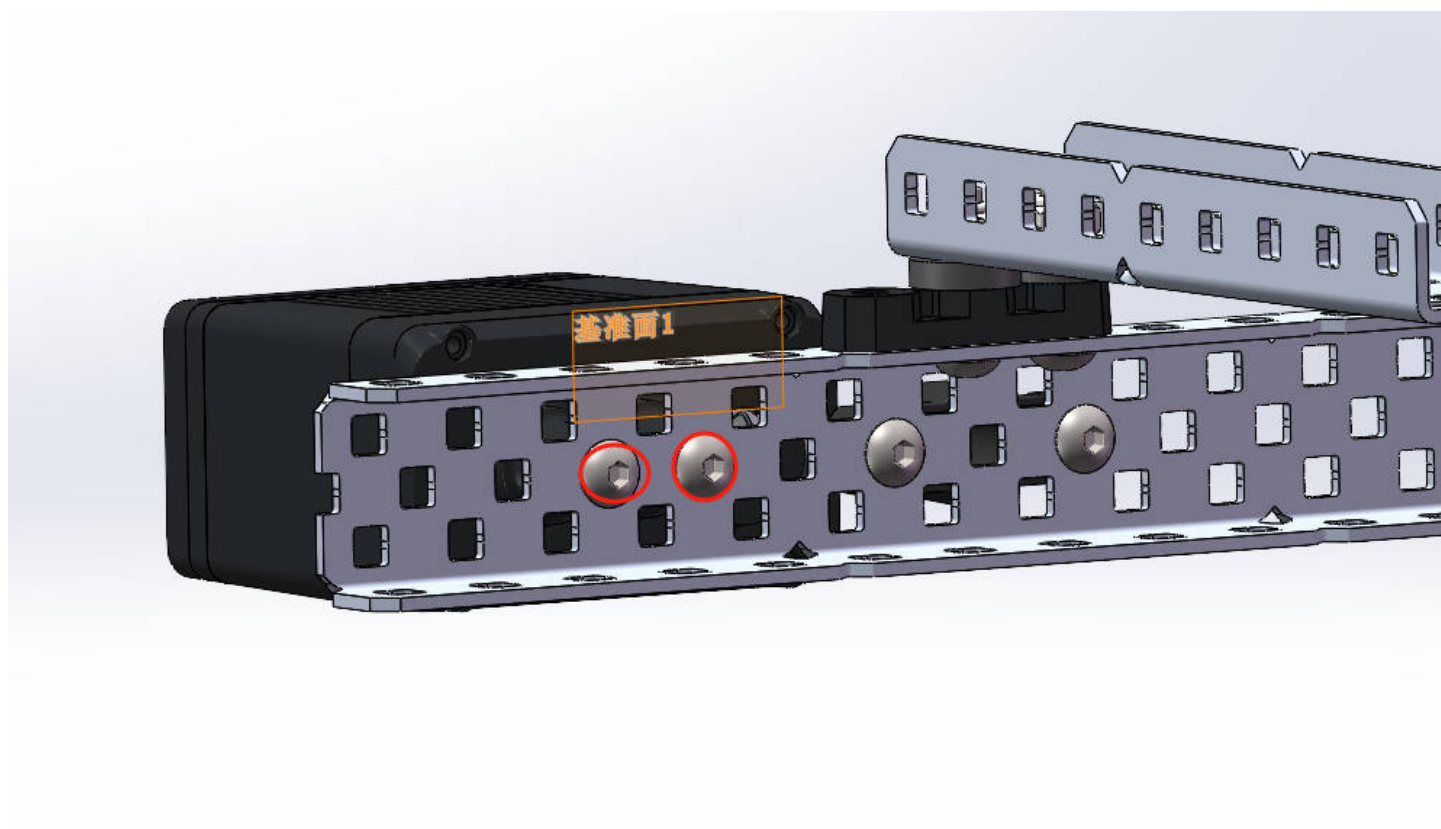


安装固定横梁


基准面1

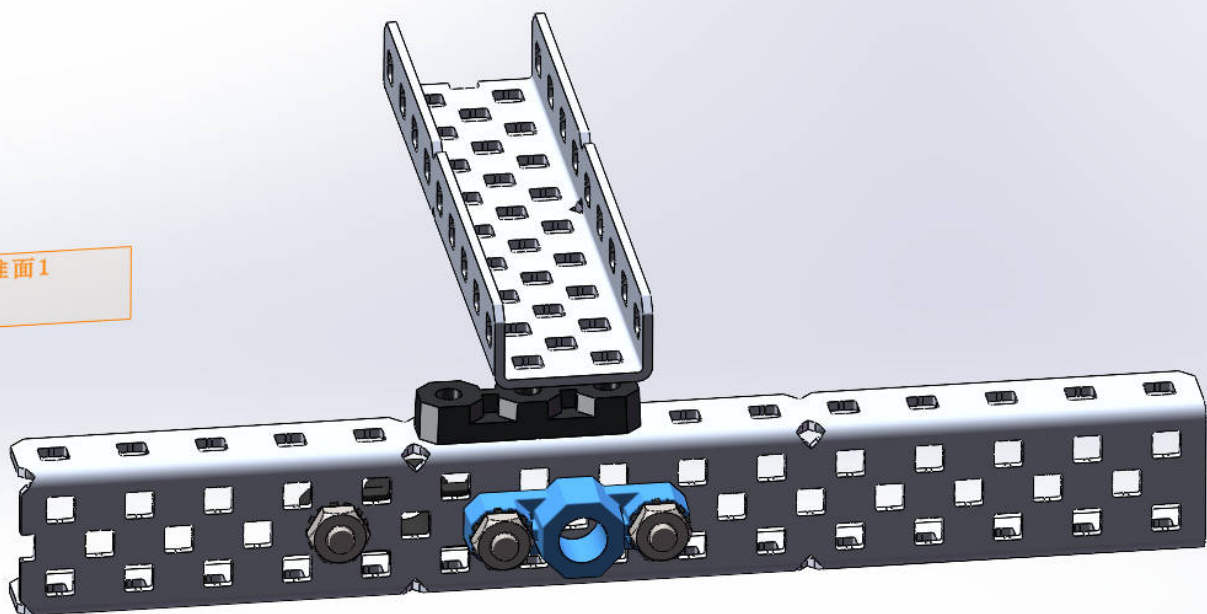


安装轴承座

基准面1


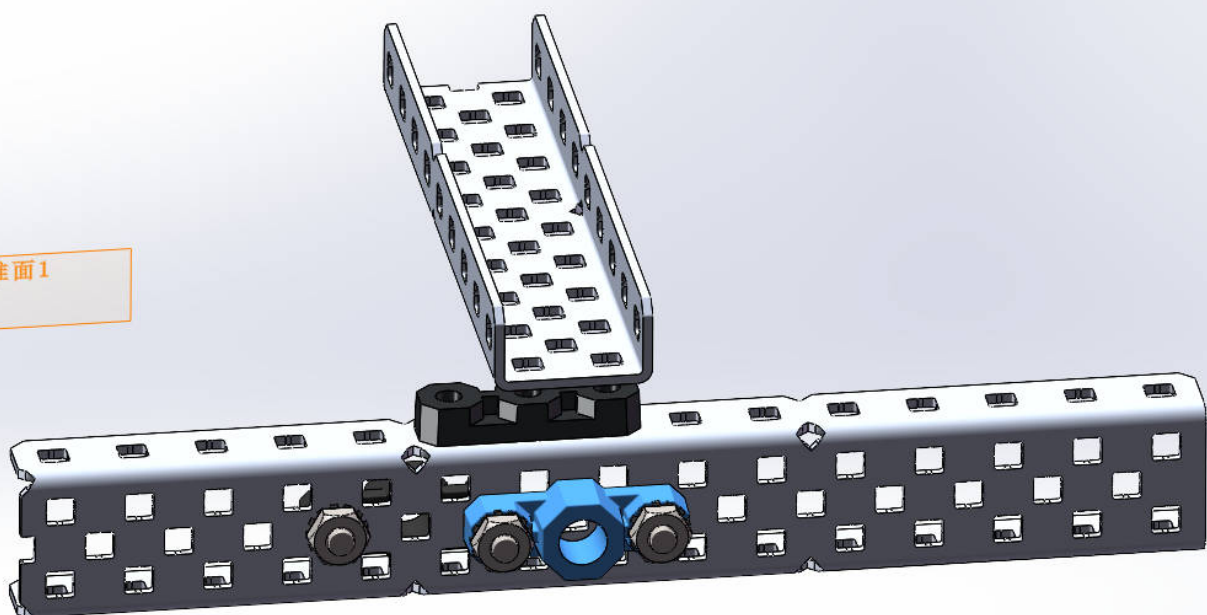


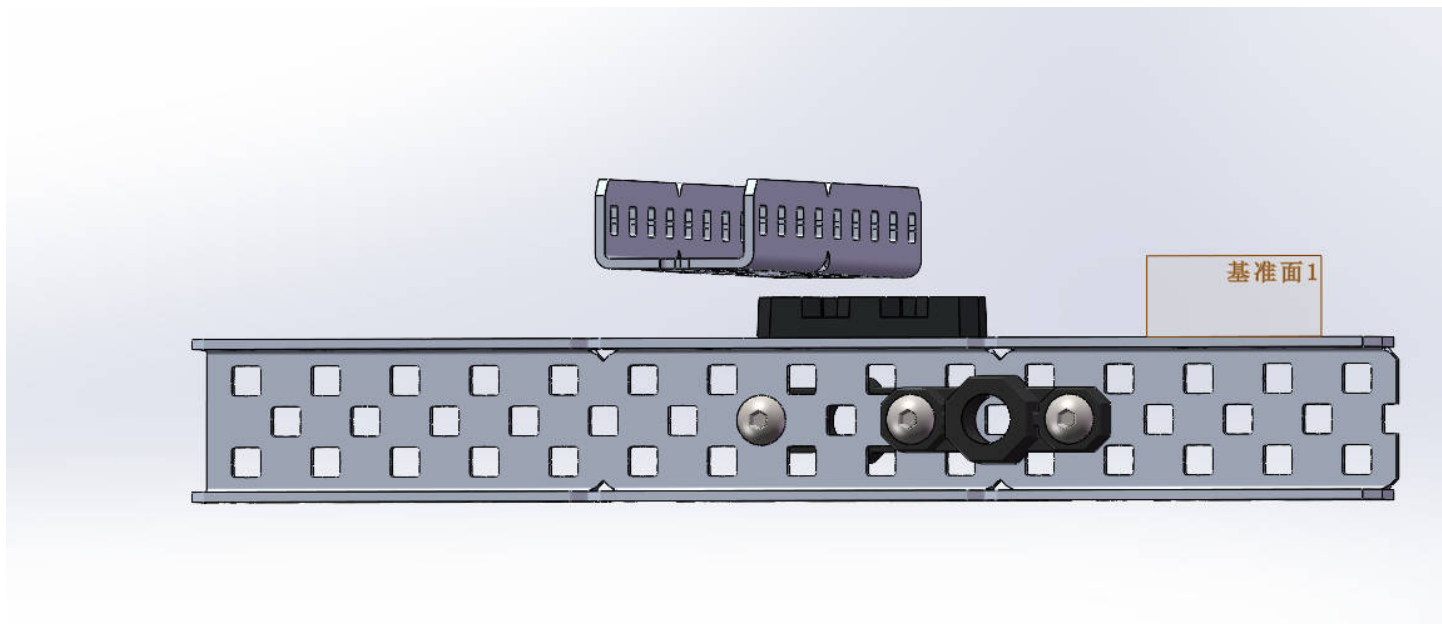

安装固定横梁2

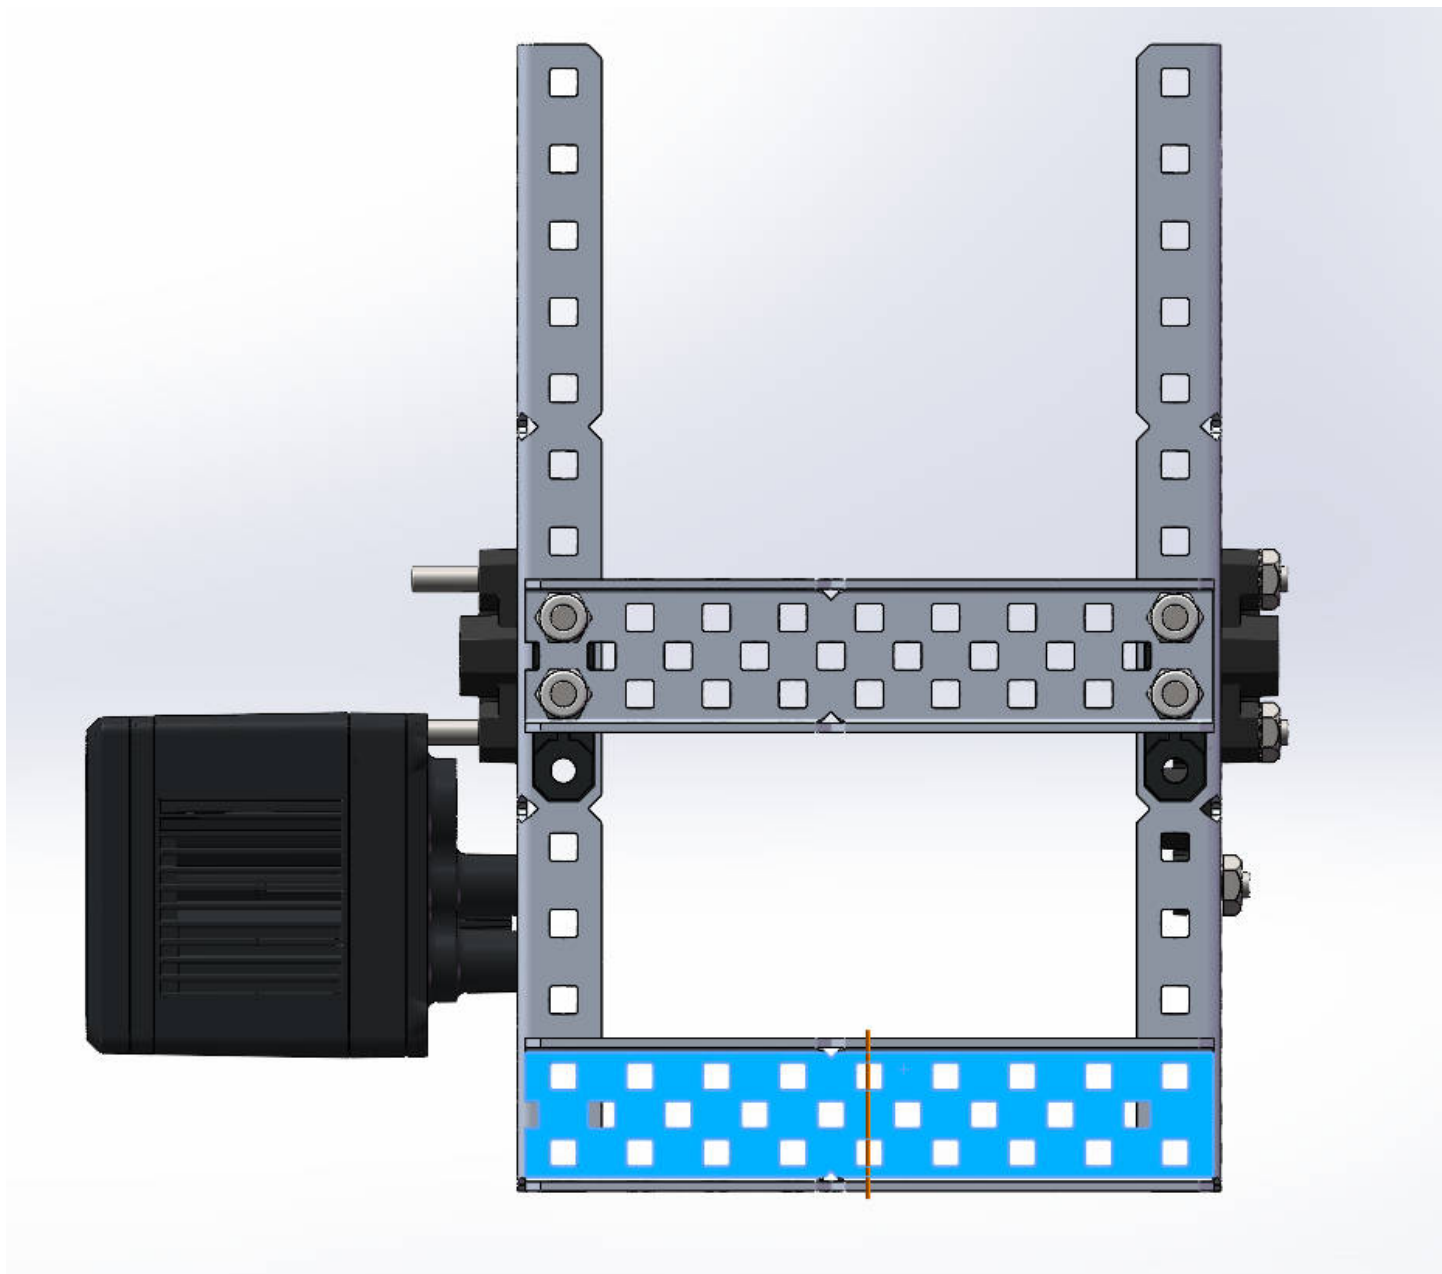


安装84t齿轮

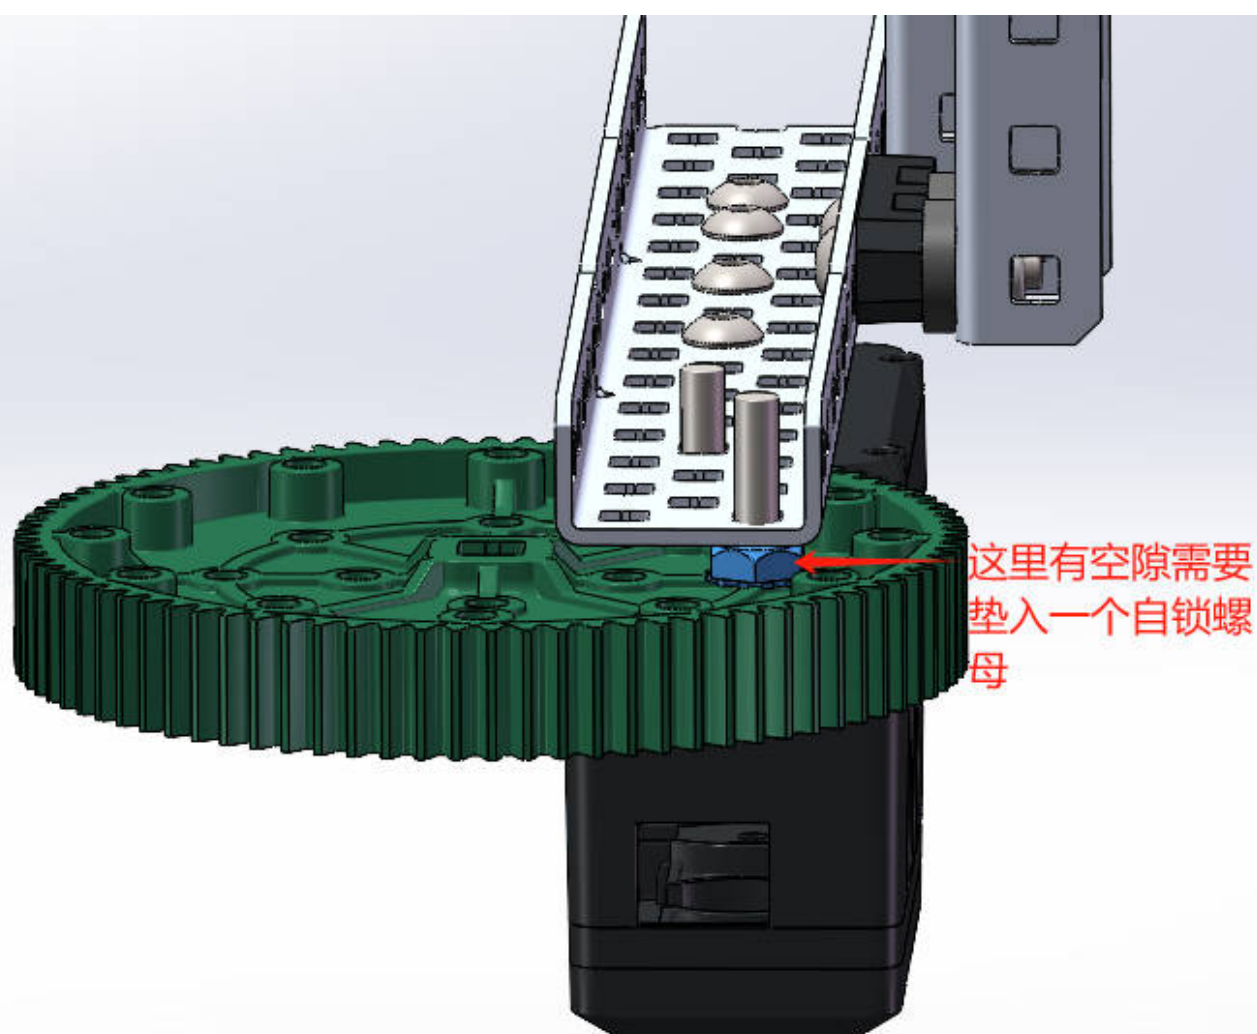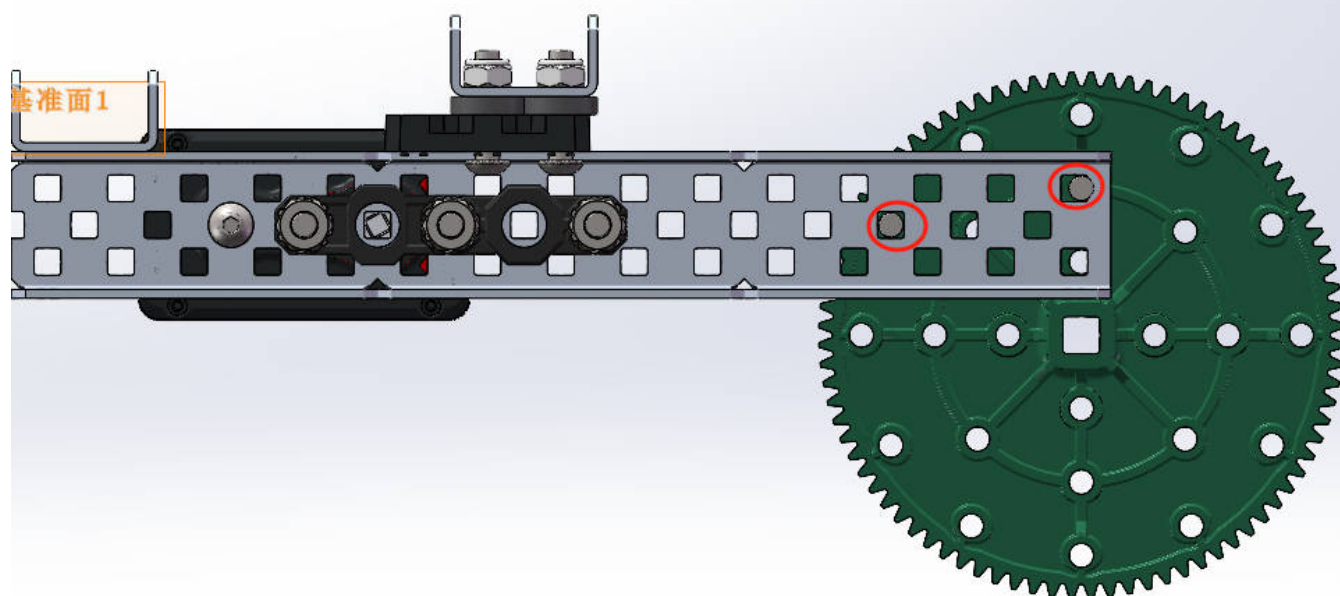


左右对称安装

安装螺母柱


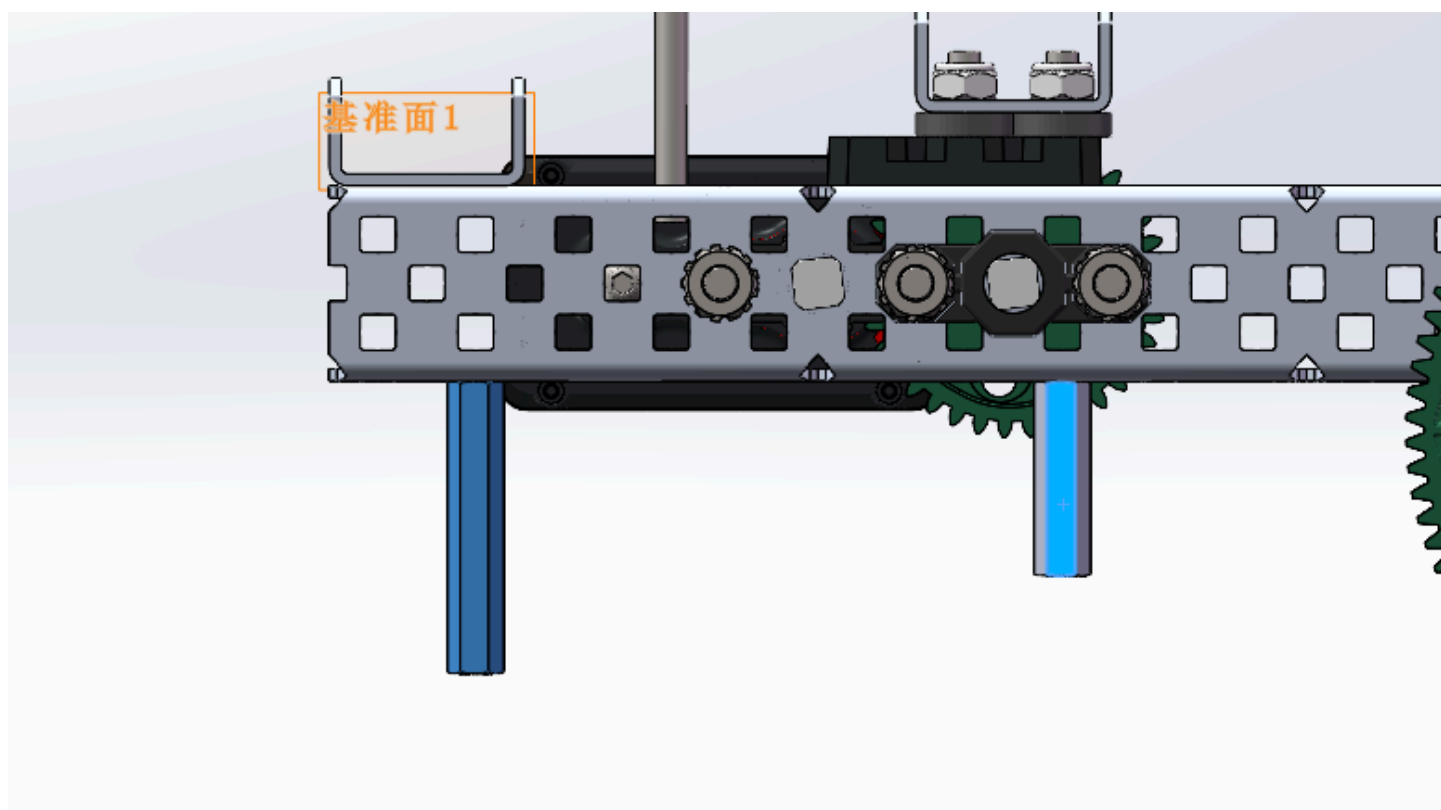



垫入44mm垫圈

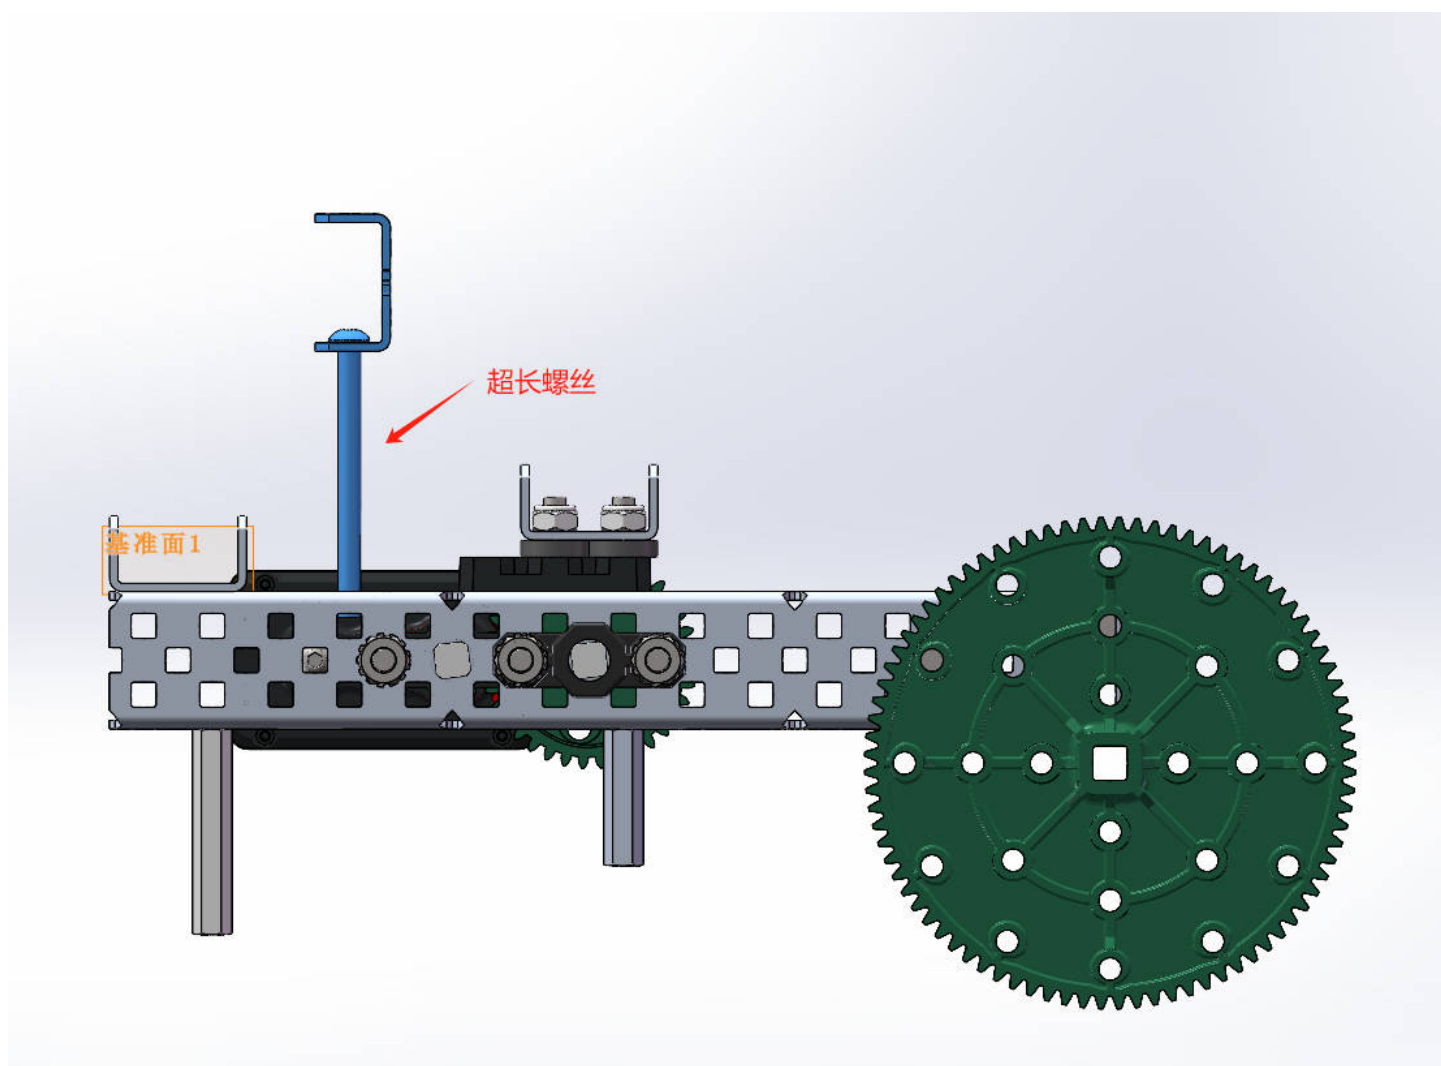



三、弹射

打孔，加工

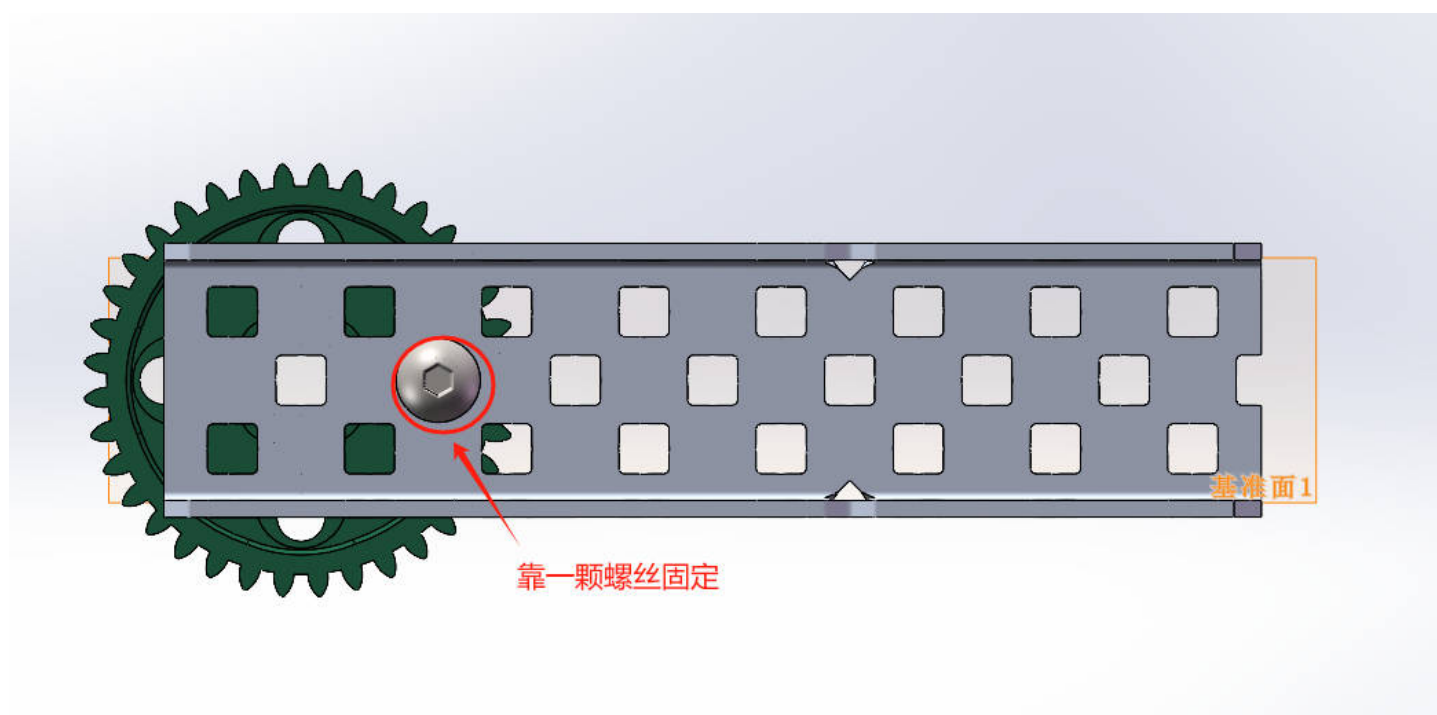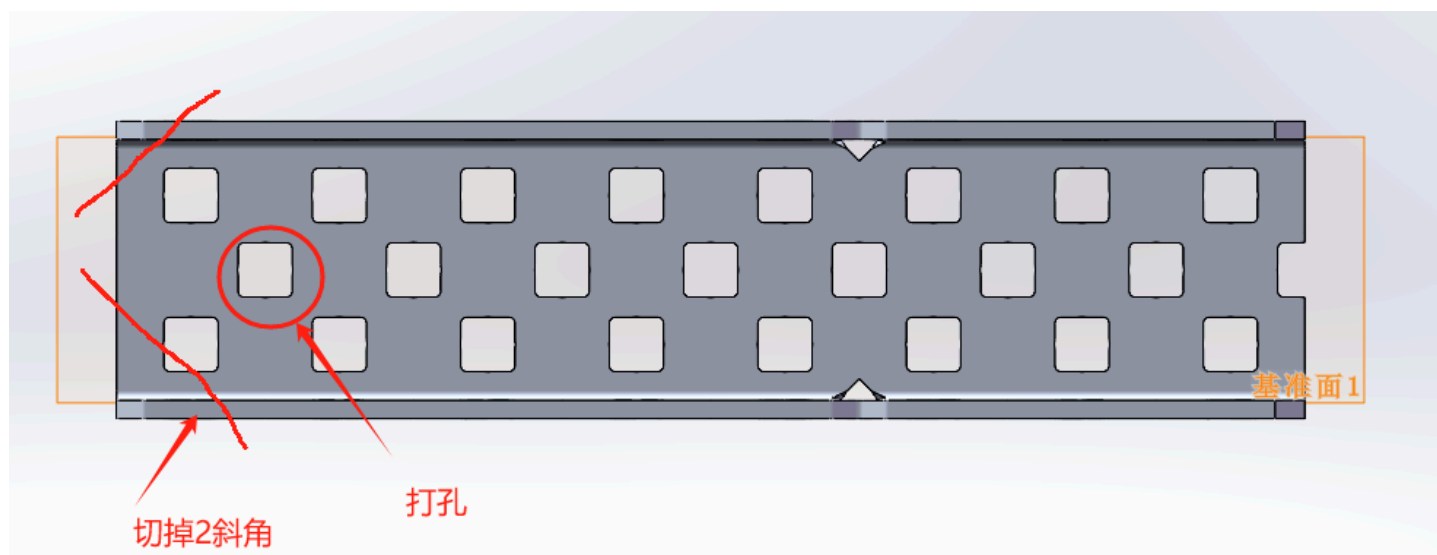


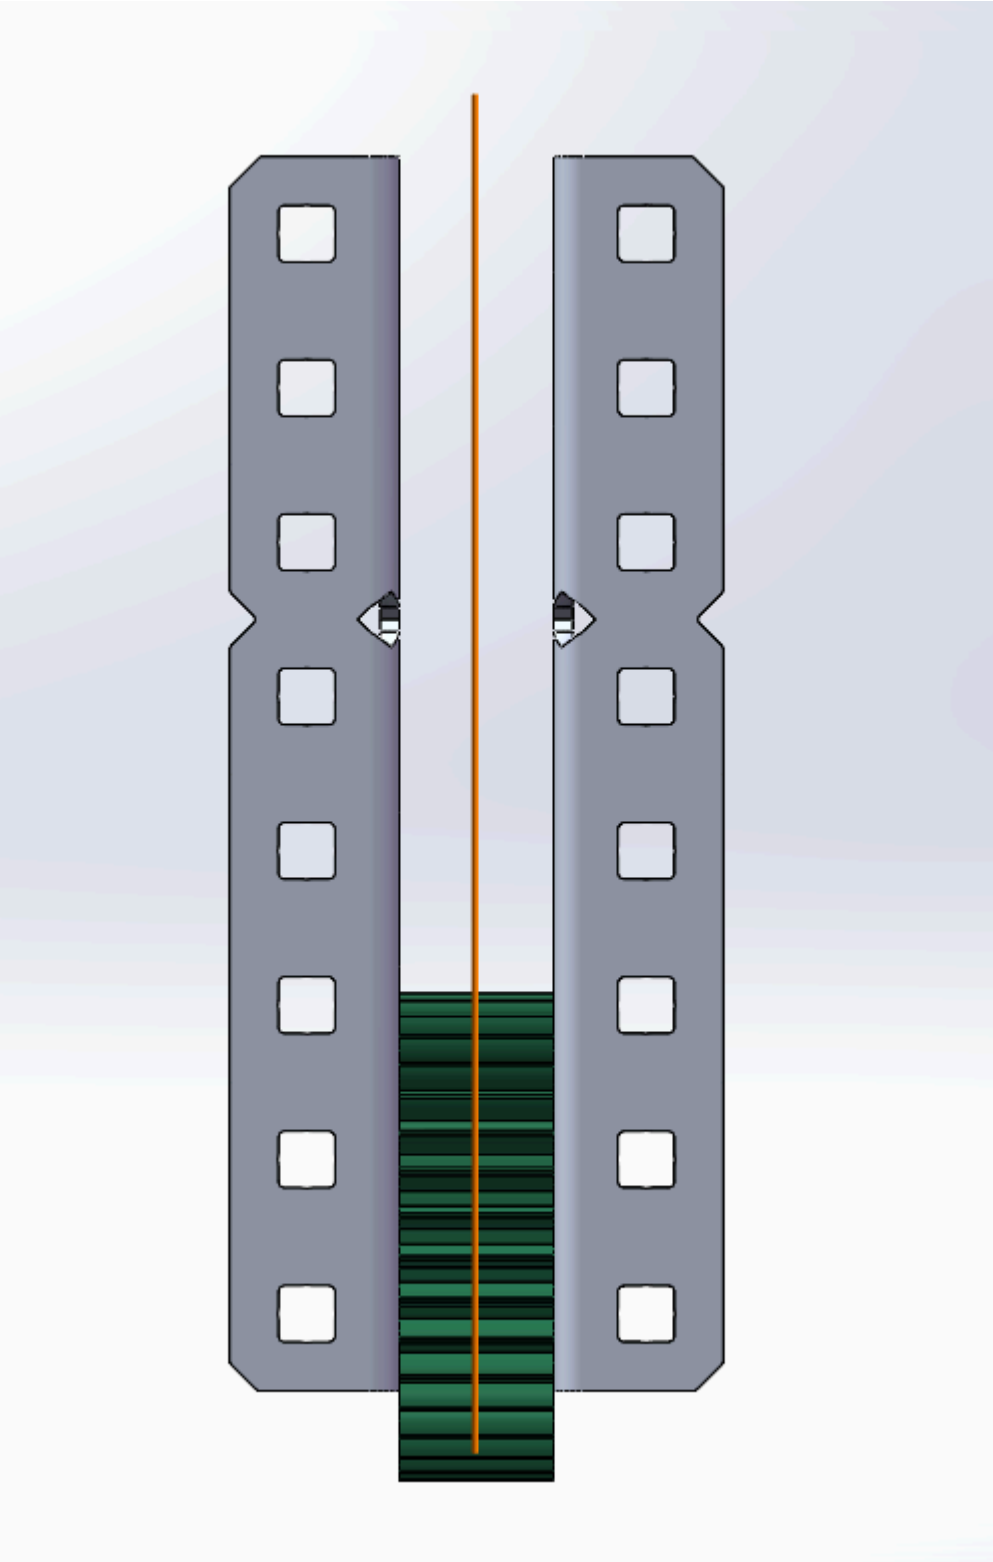

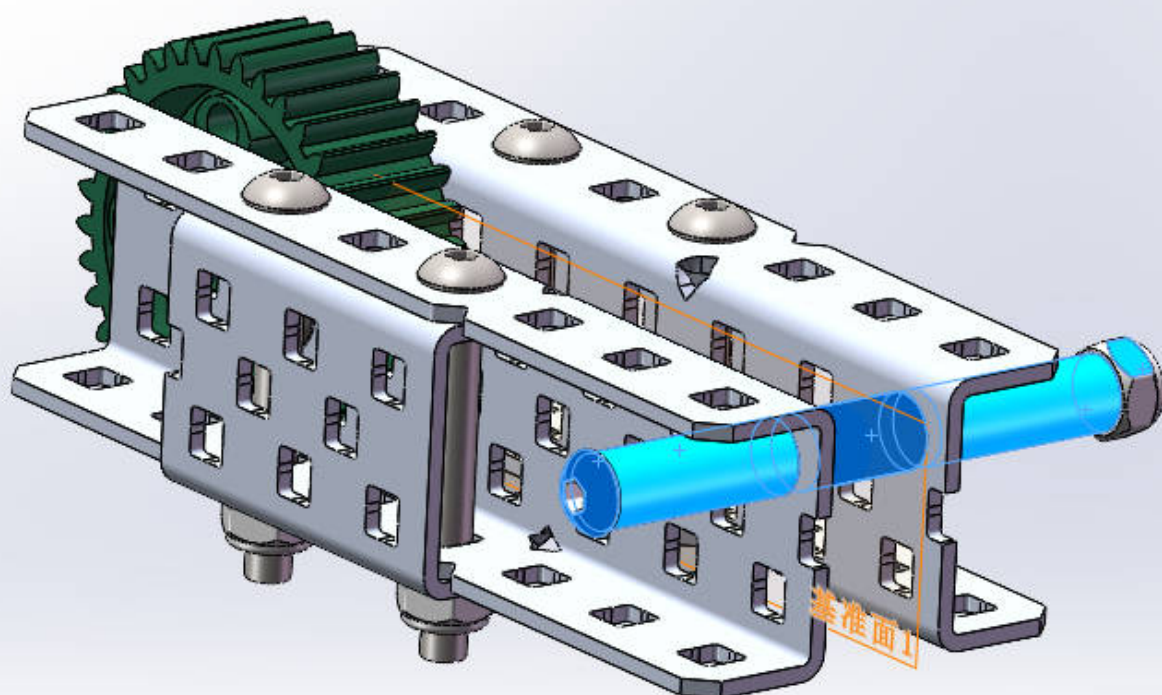

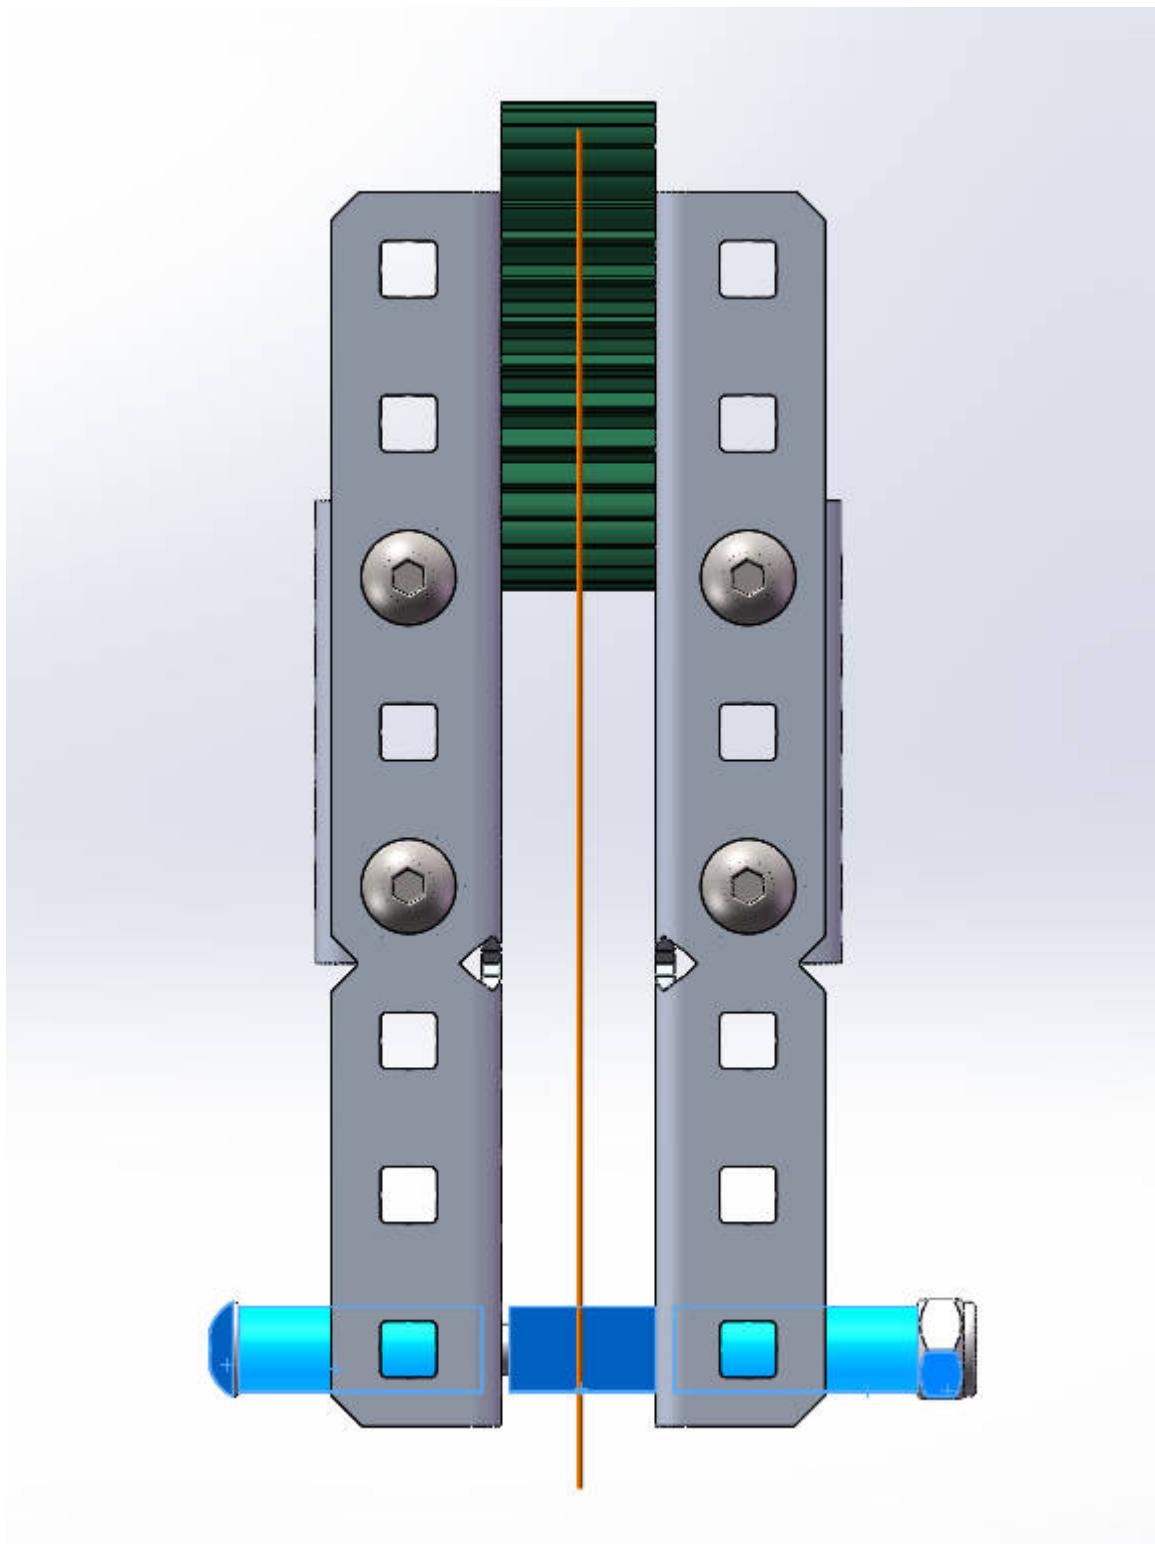


安装加固梁

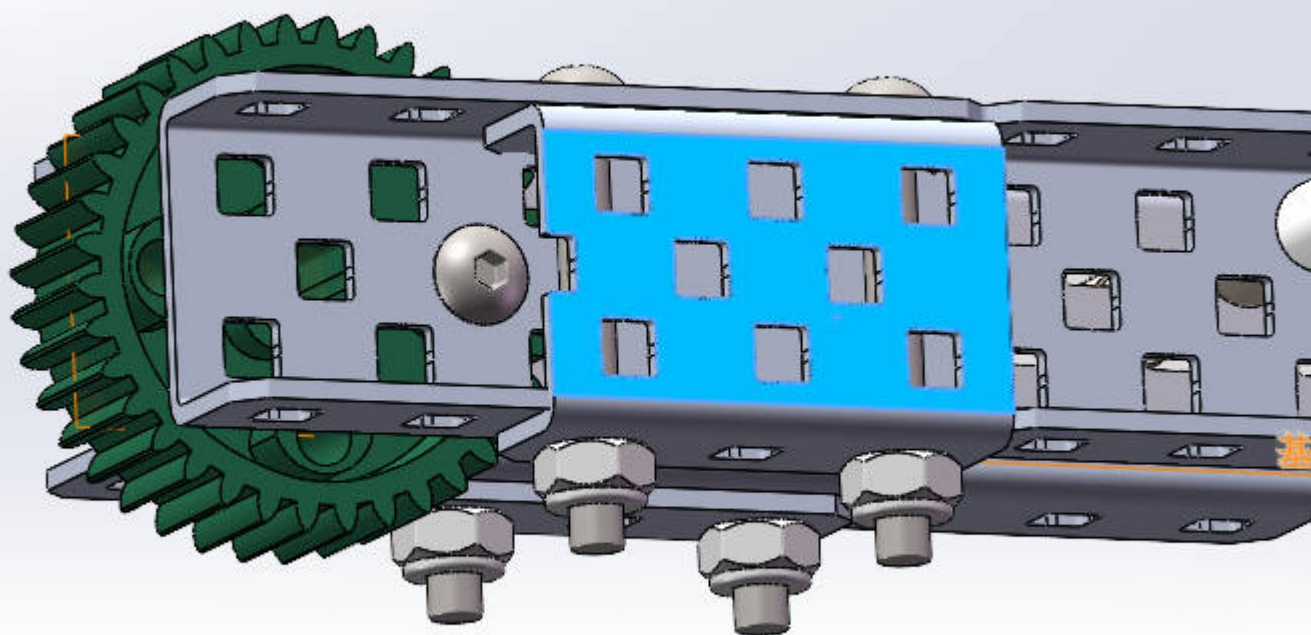


03 总体安装

1.安装传动支撑

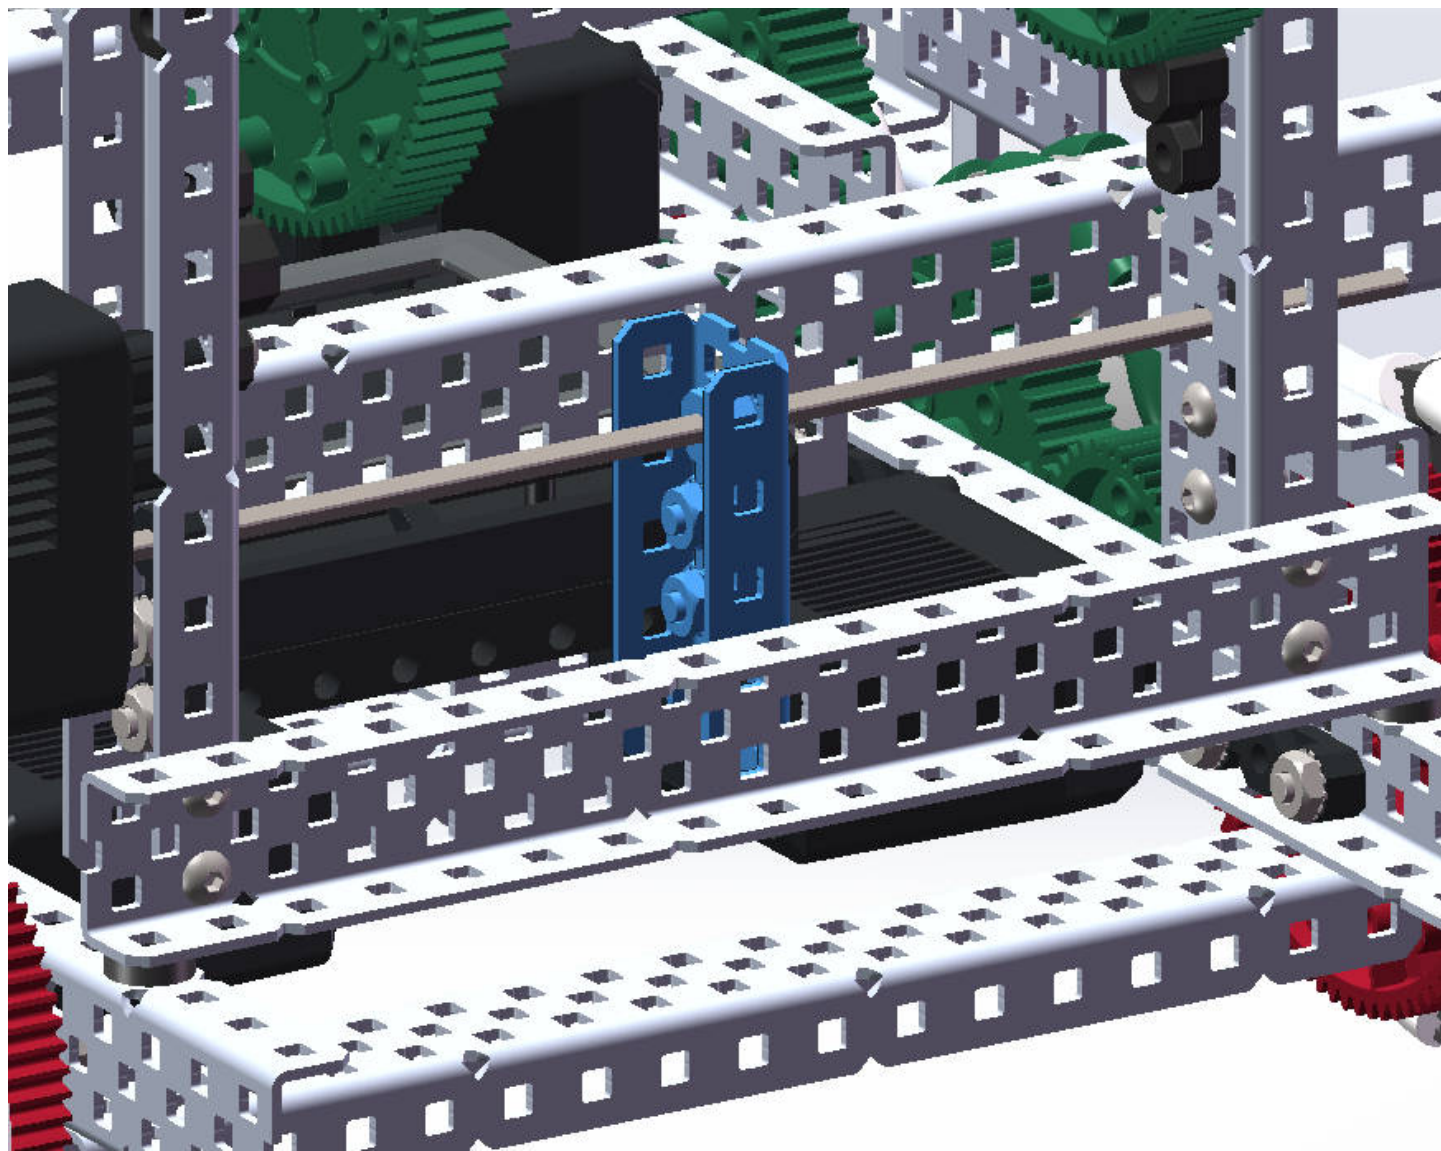


2.安装齿轮传动

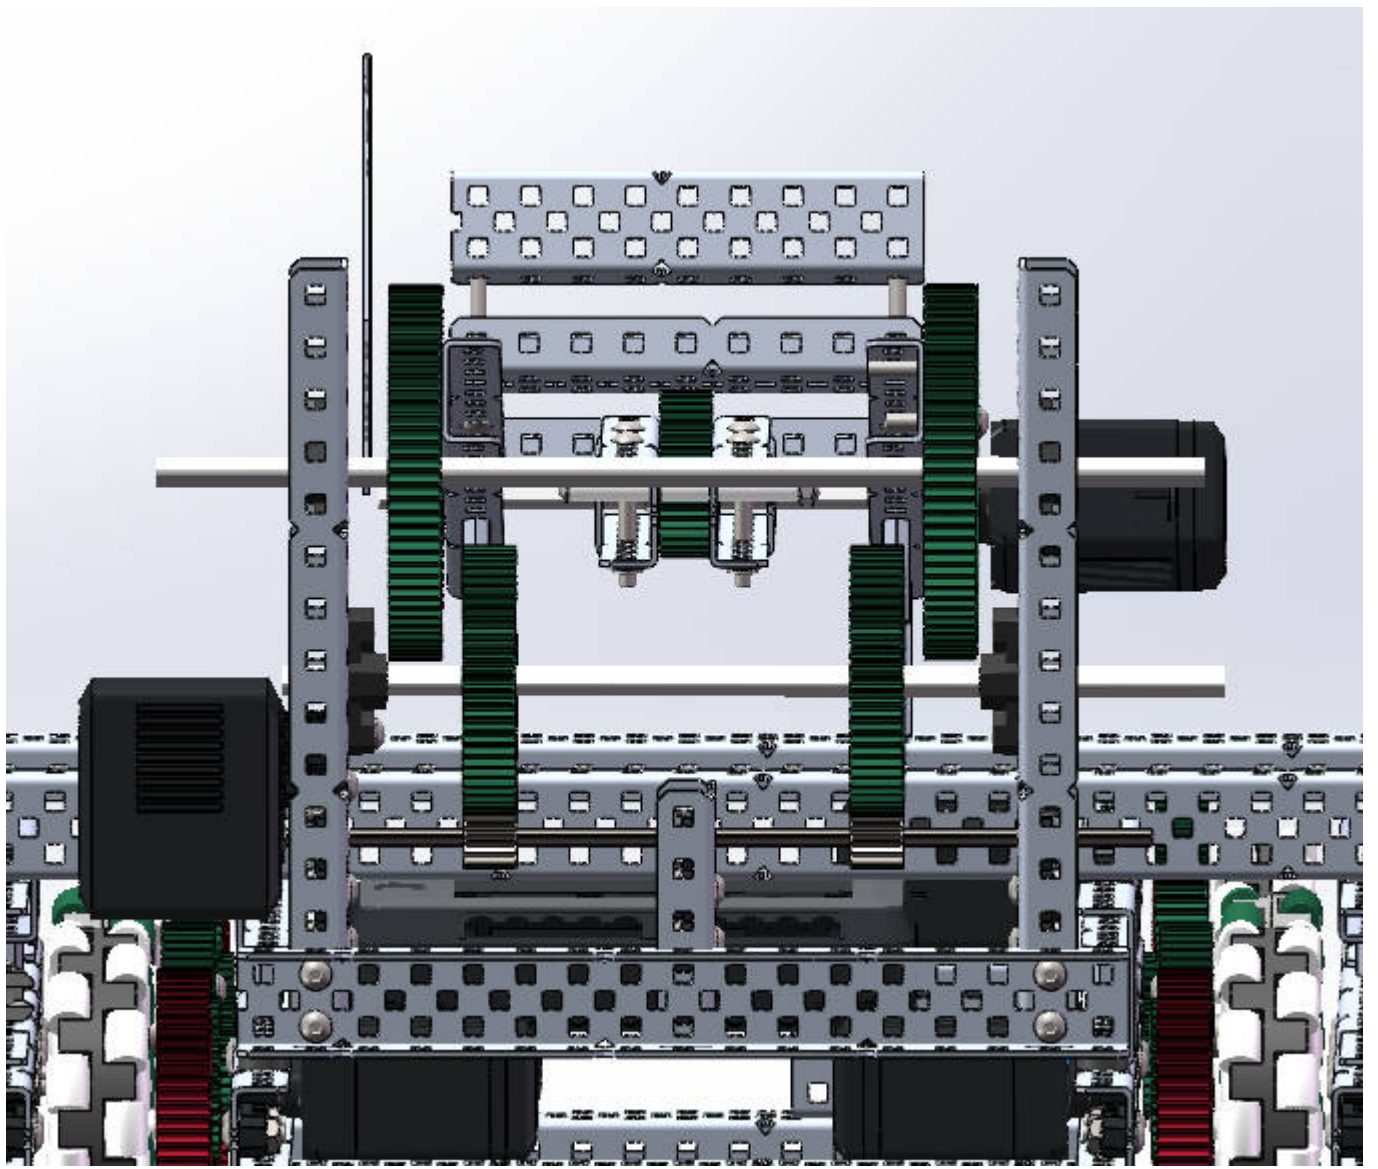

04吸取结构

一、加工

切割2根15孔的窄C然后，将窄C两边切割掉一点

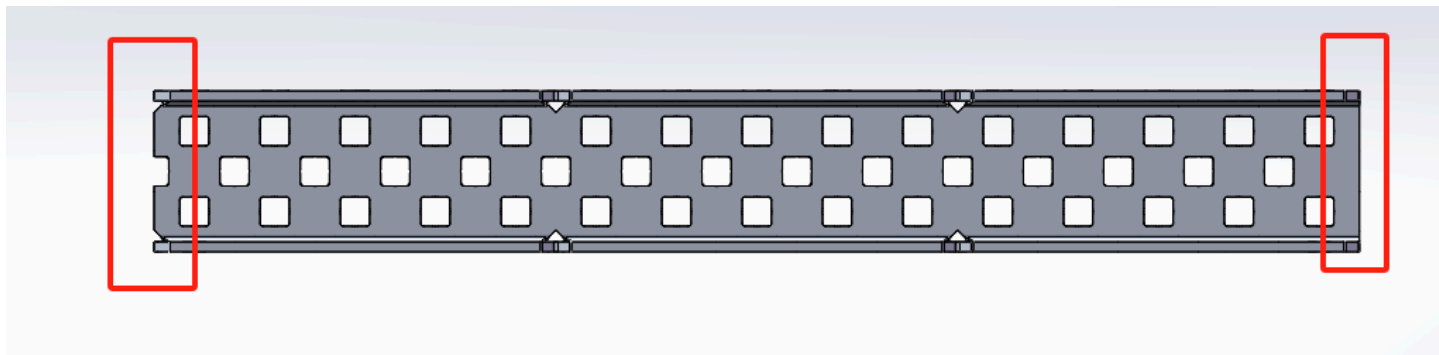

打孔

在2根窄C上钻两个粗孔

