


01 底盘搭建


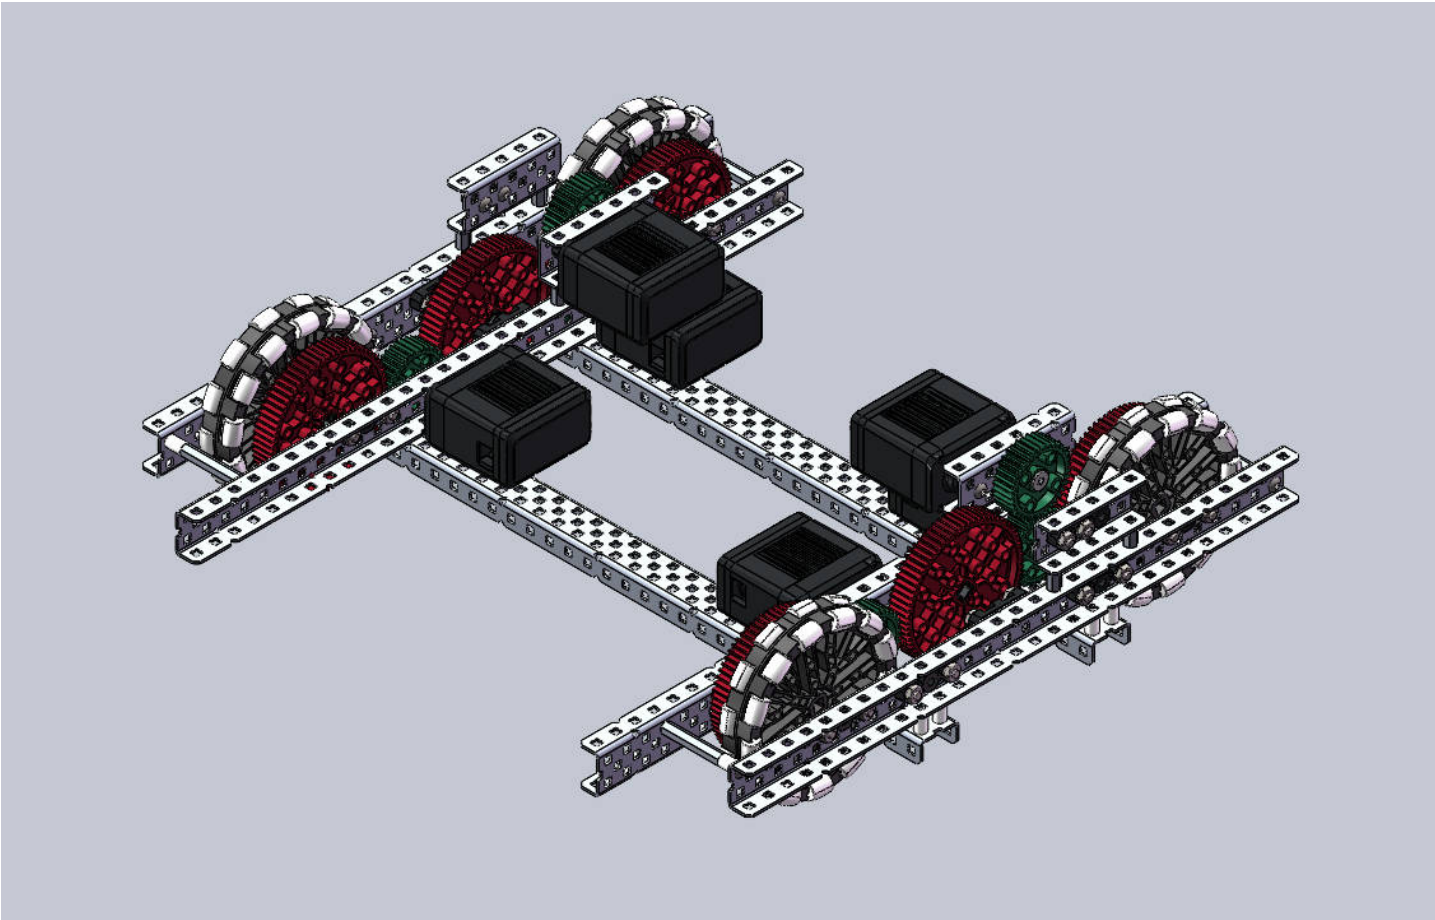


铝件加工

窄C	32格	4个
窄C	29格	2个
窄C	6格	2个
窄C	5格	2个
窄C	32格及以上	2个


1.1外側29格窄C安装轴承座×2

ps：4个安装在内侧，中间安装在外侧

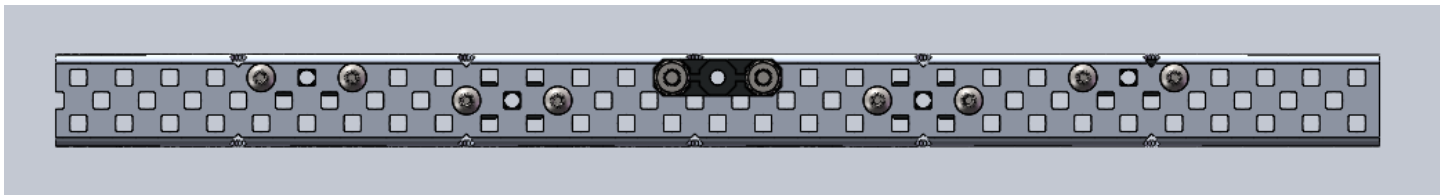
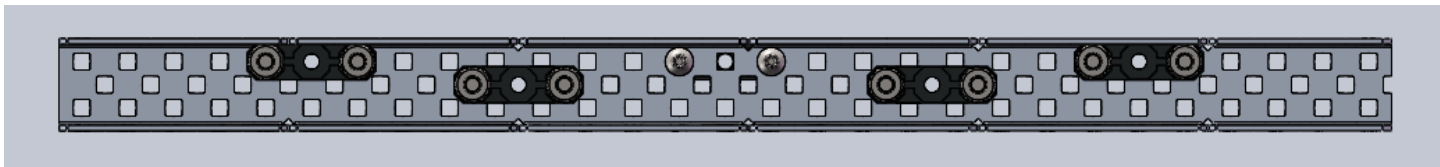


1.2安装外侧延伸5格窄C，并安装轴承座（×2 镜像）

ps：C口朝向一致

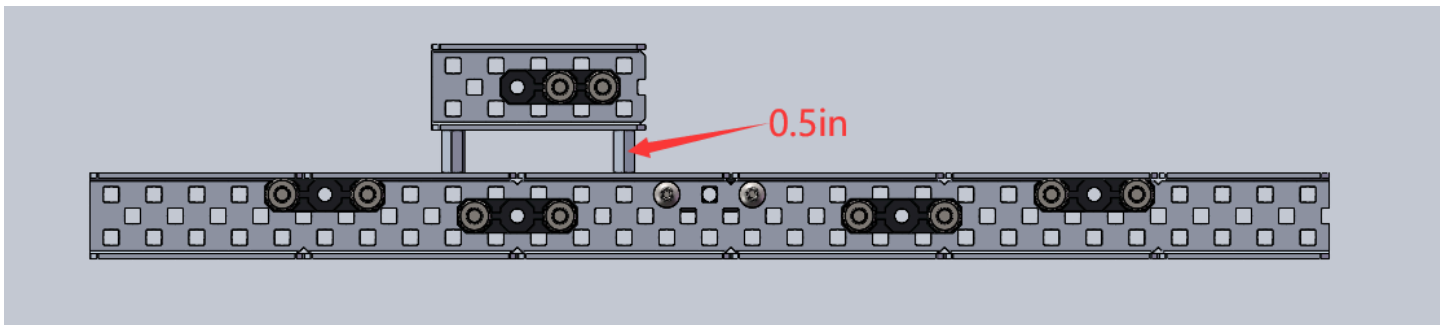



2.1内侧32格安装轴承座（×2 镜像）

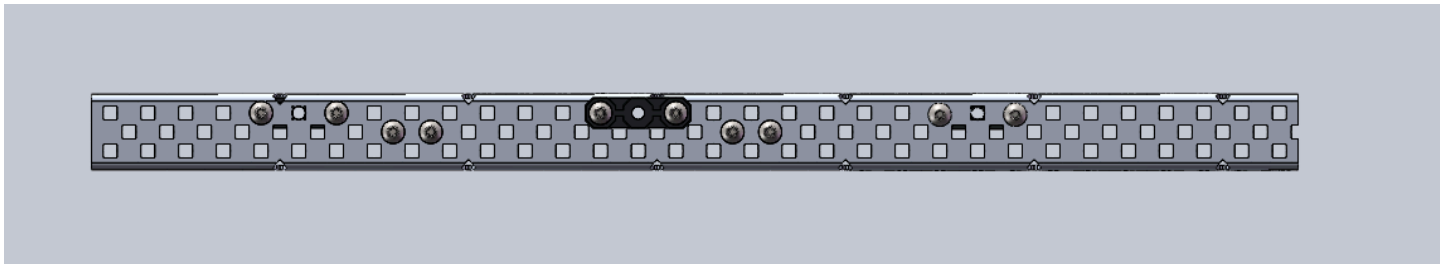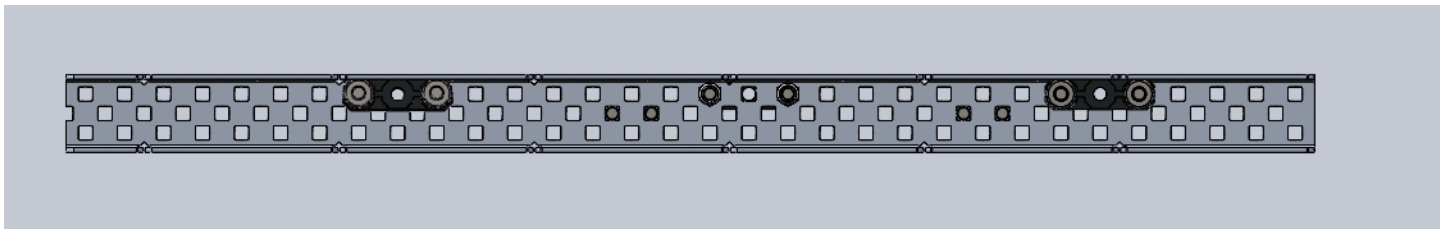



2个在内侧，1个在外侧


2.2安装内侧延申6格窄C，并安装电机，以及其余轴承座

ps：C口朝向一致

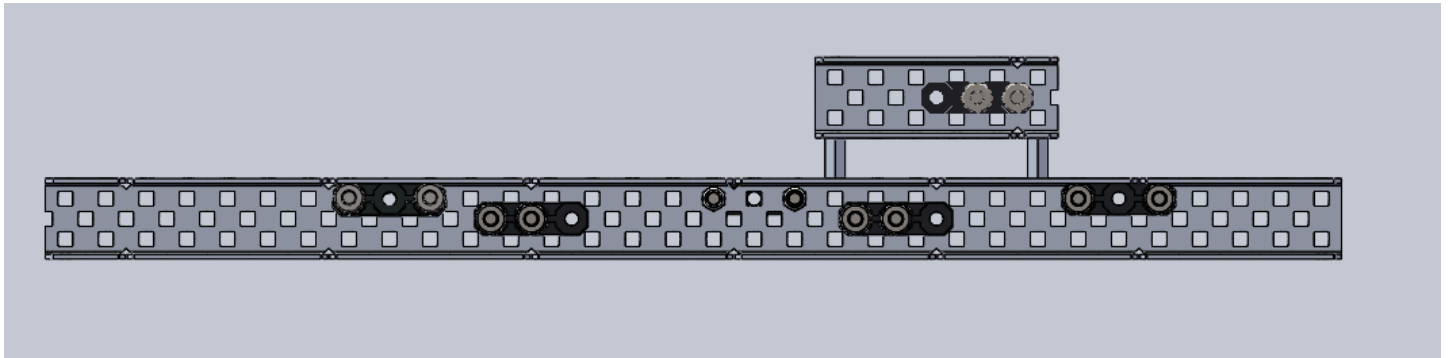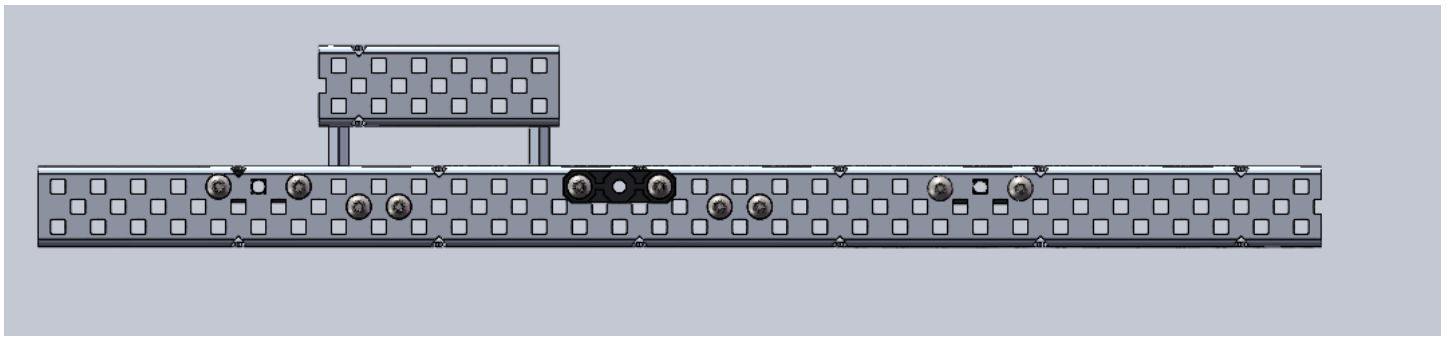

在这个位置安装两个0.5in的螺母柱

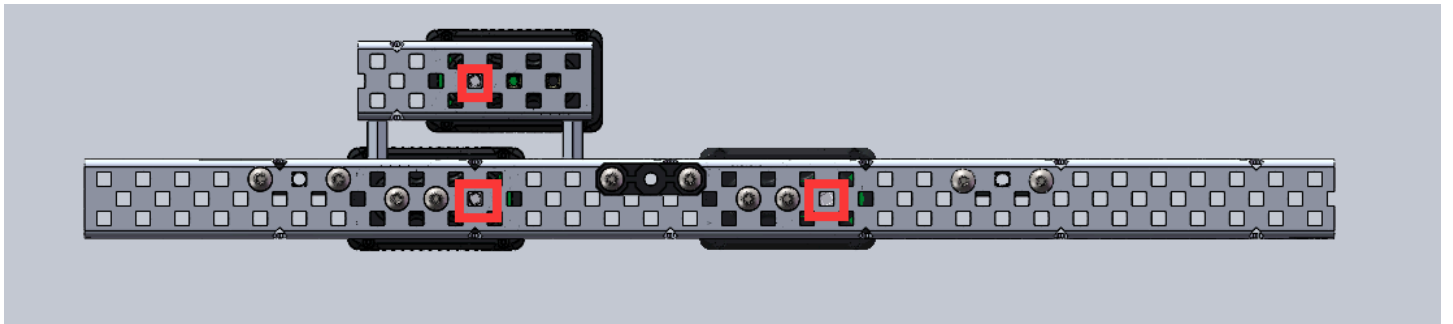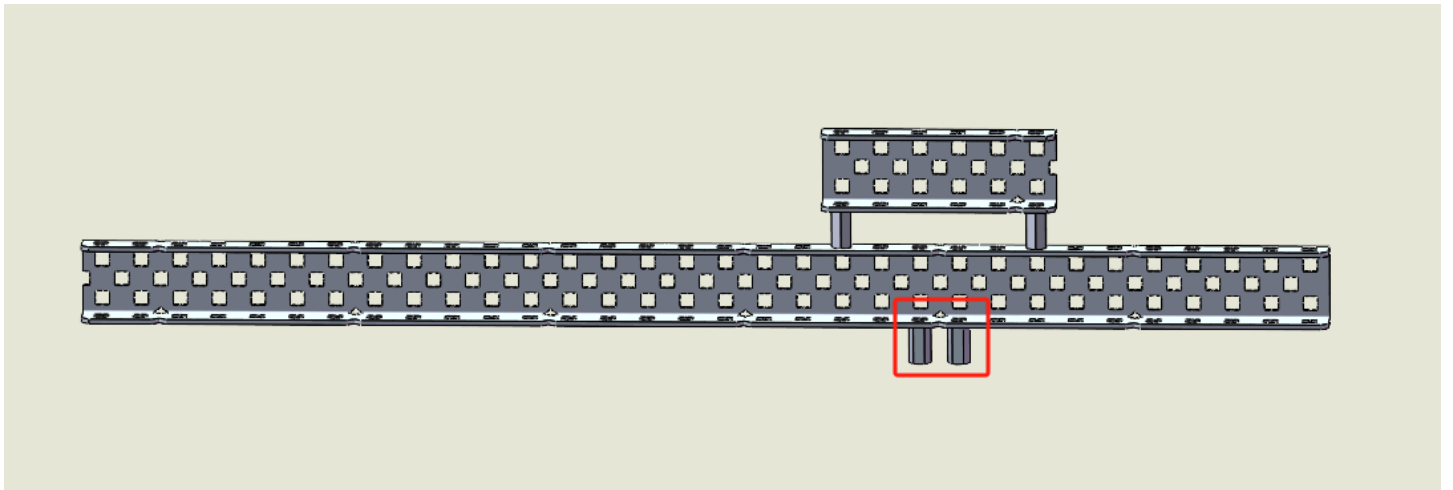


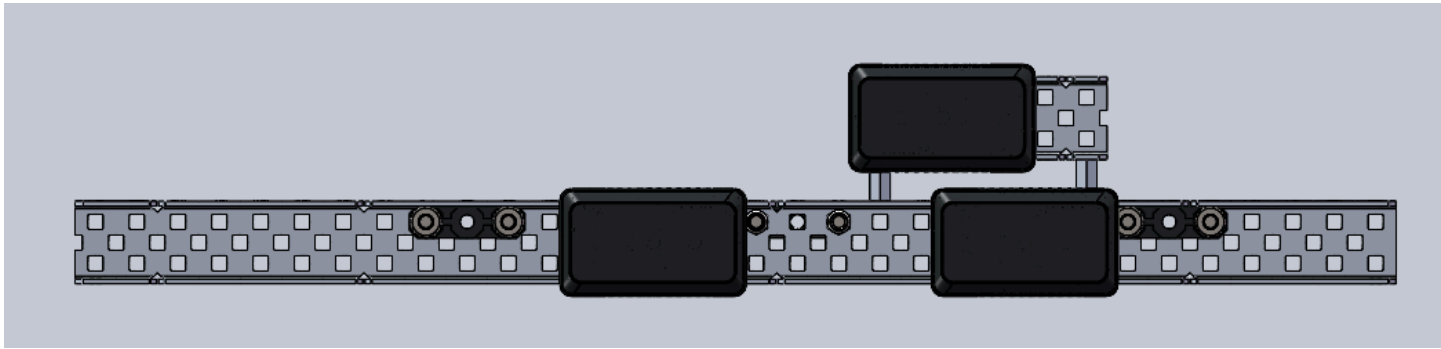



注意方框内，电机口位置

3.1安装框架


至少32格，内侧与外侧之间空4格

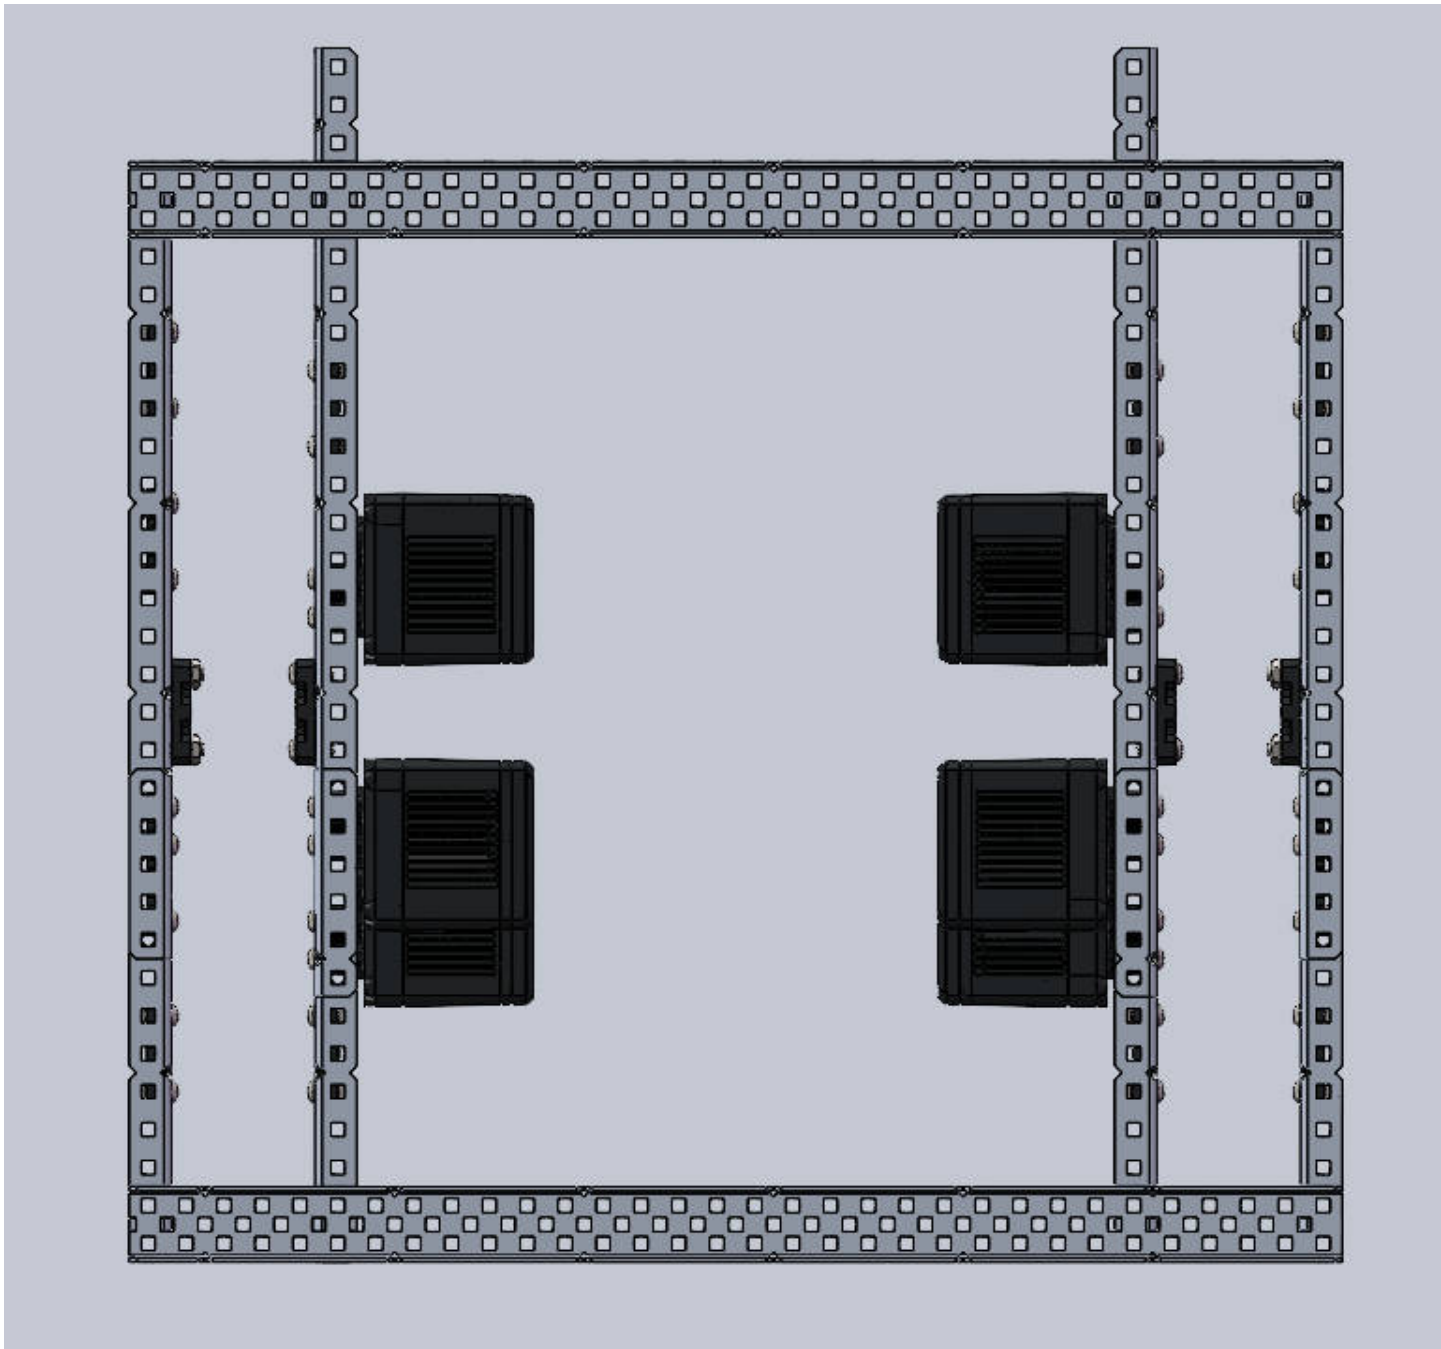


3.2链接内外侧铝件

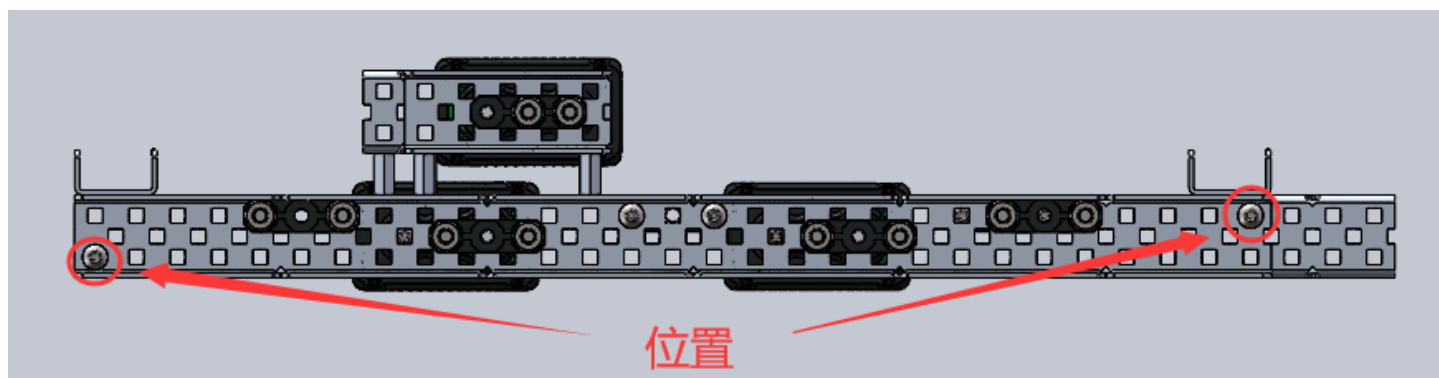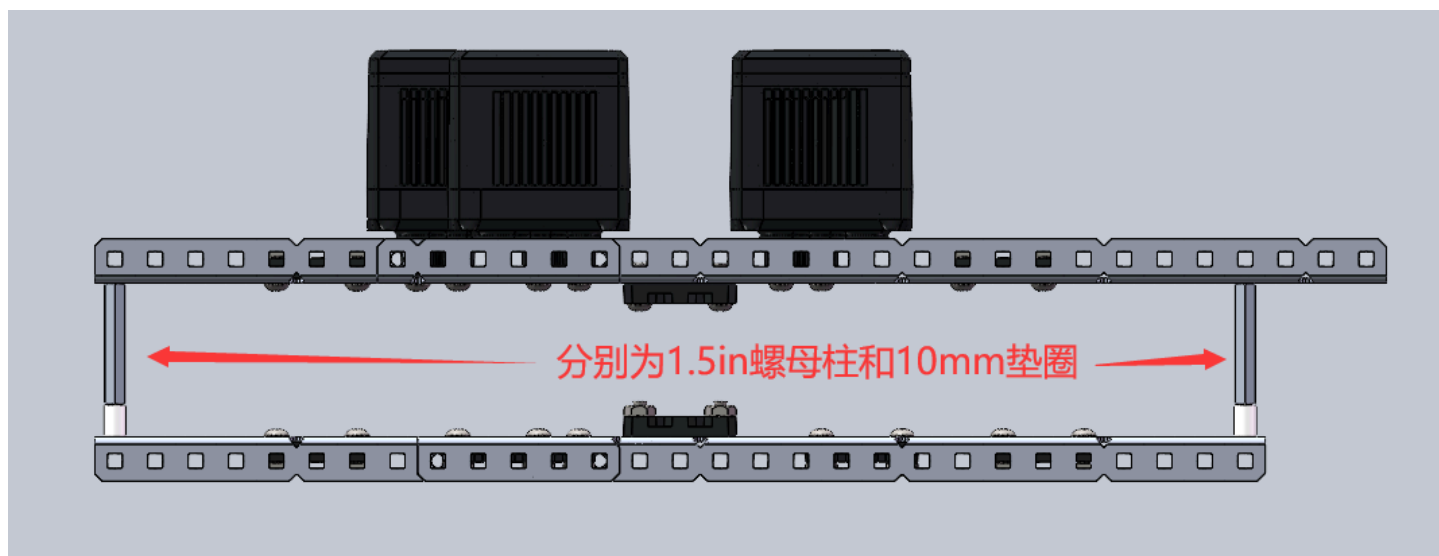


位置为外侧铝件，最俩边的孔位

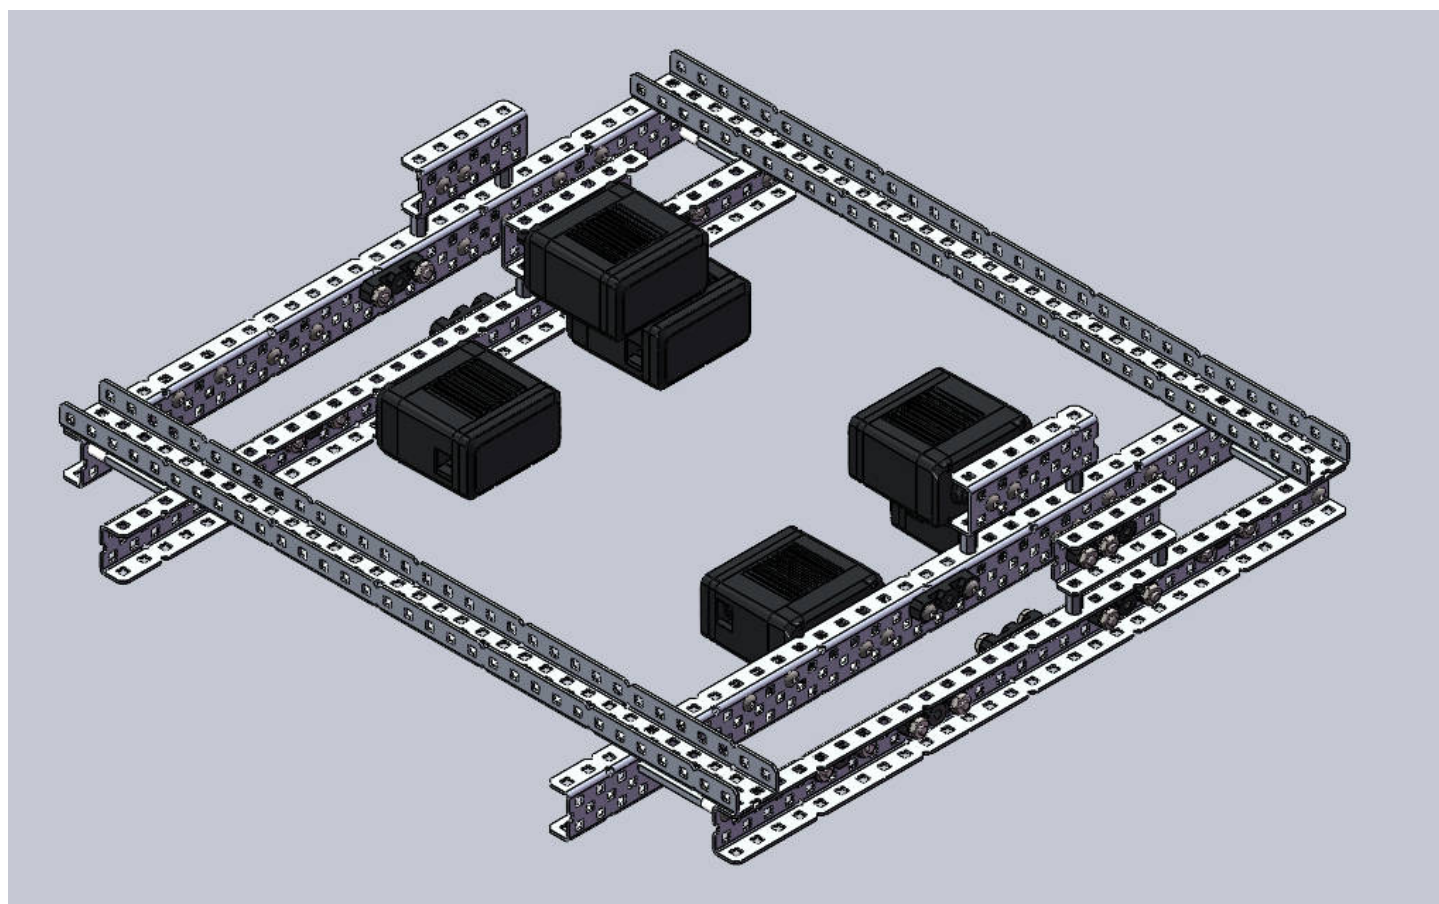


3.3安装底盘横梁

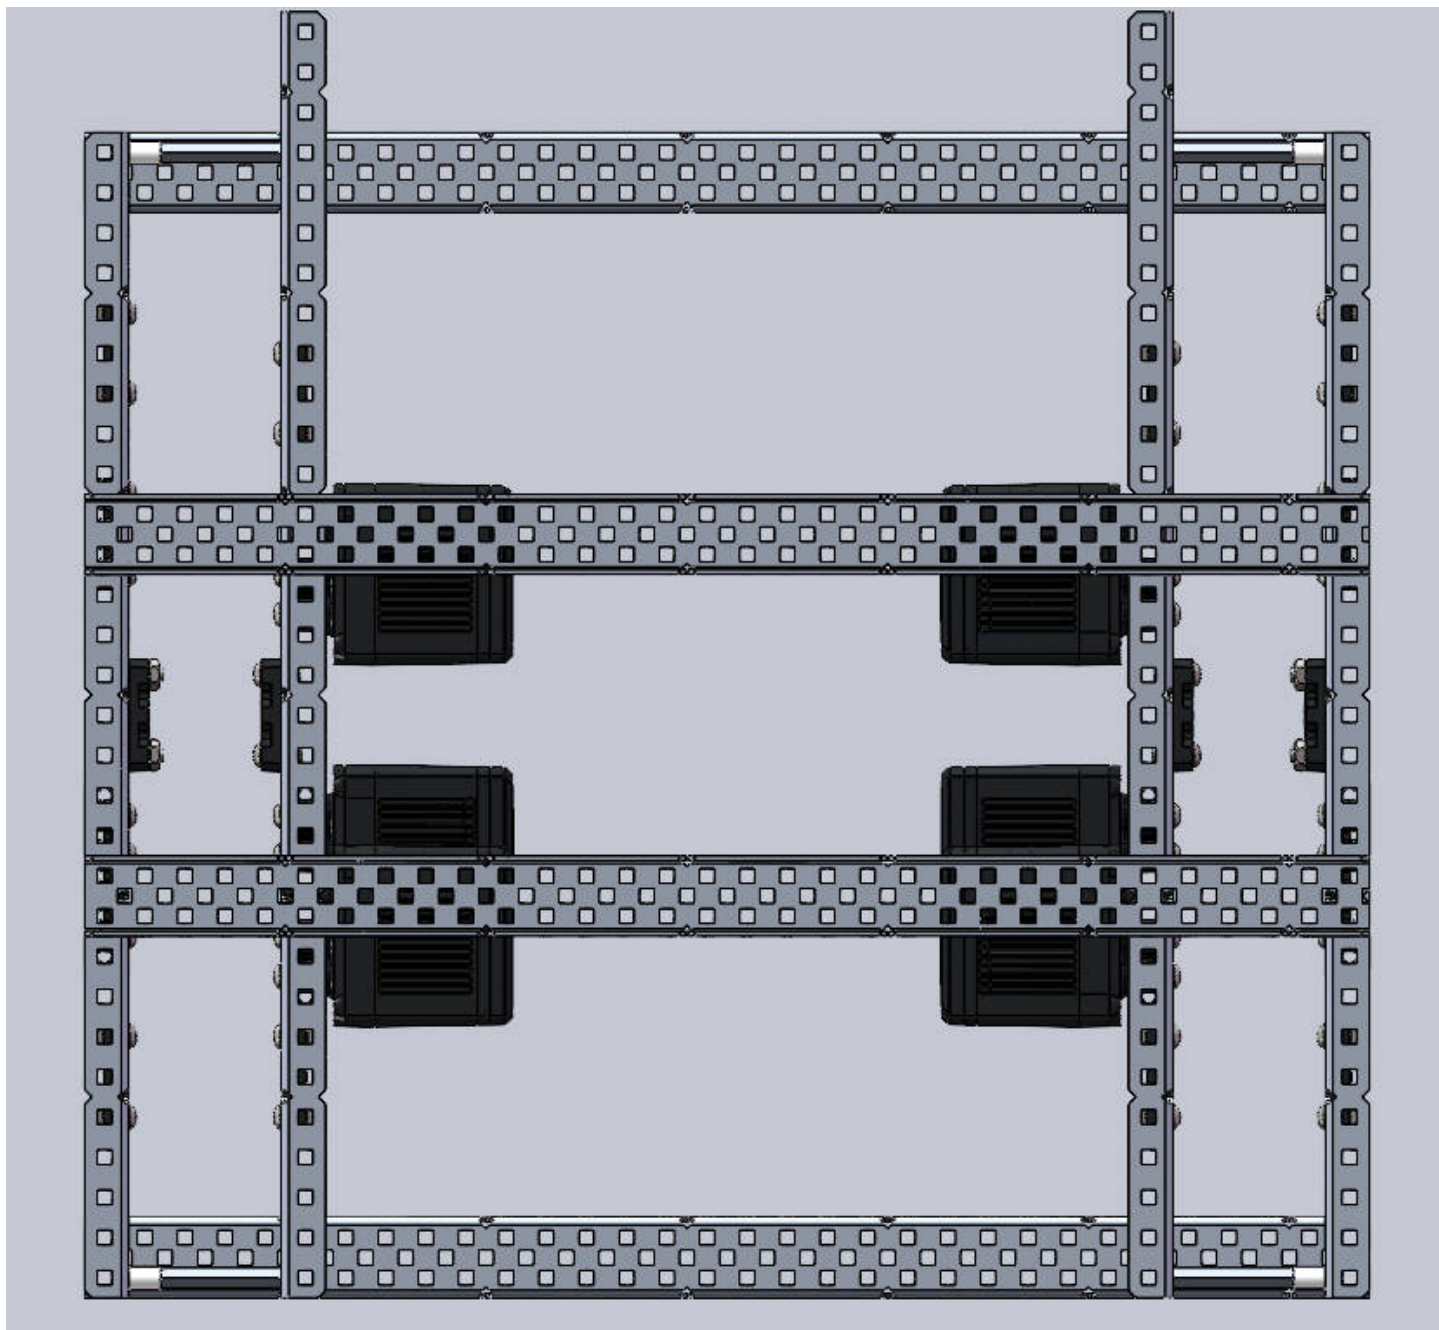

12mm垫圈，内侧与外侧都需要加

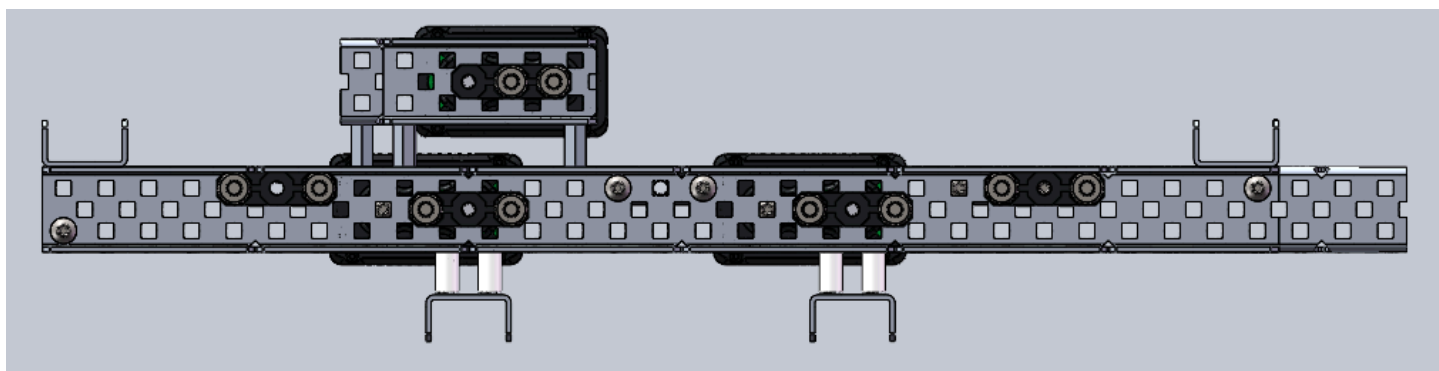

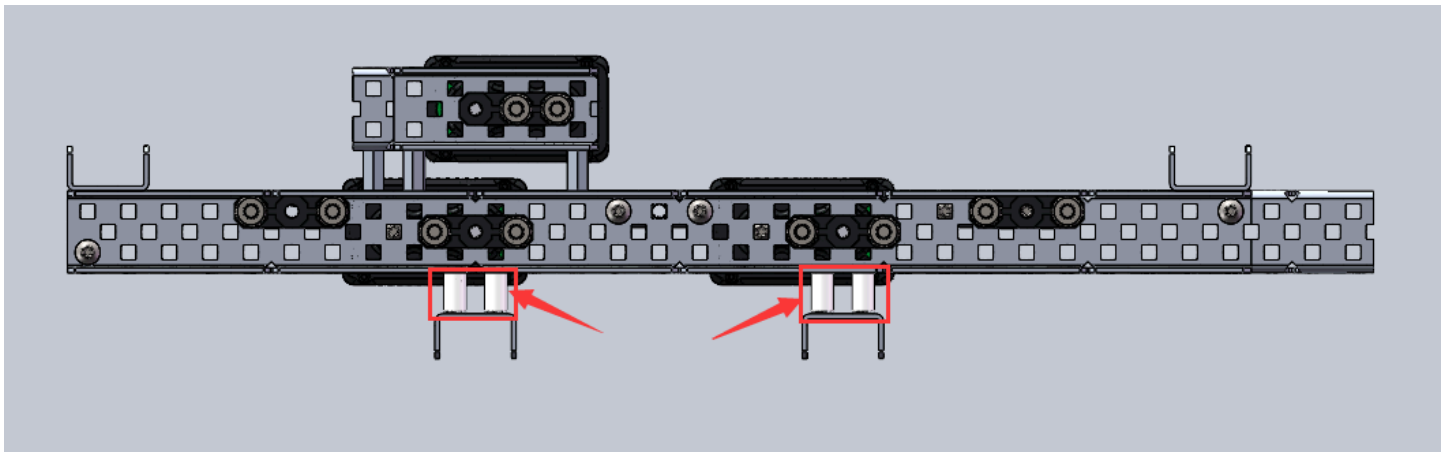


底盘32格横梁安装完毕后，拆除前后两根固定横梁。

4.1安装齿轮与轮胎



齿轮位置，36t齿轮为动力轮，其他72t齿轮在轴承座上

首先安装36t齿轮与中间72t红齿轮，再将框架拆除后安装轮胎

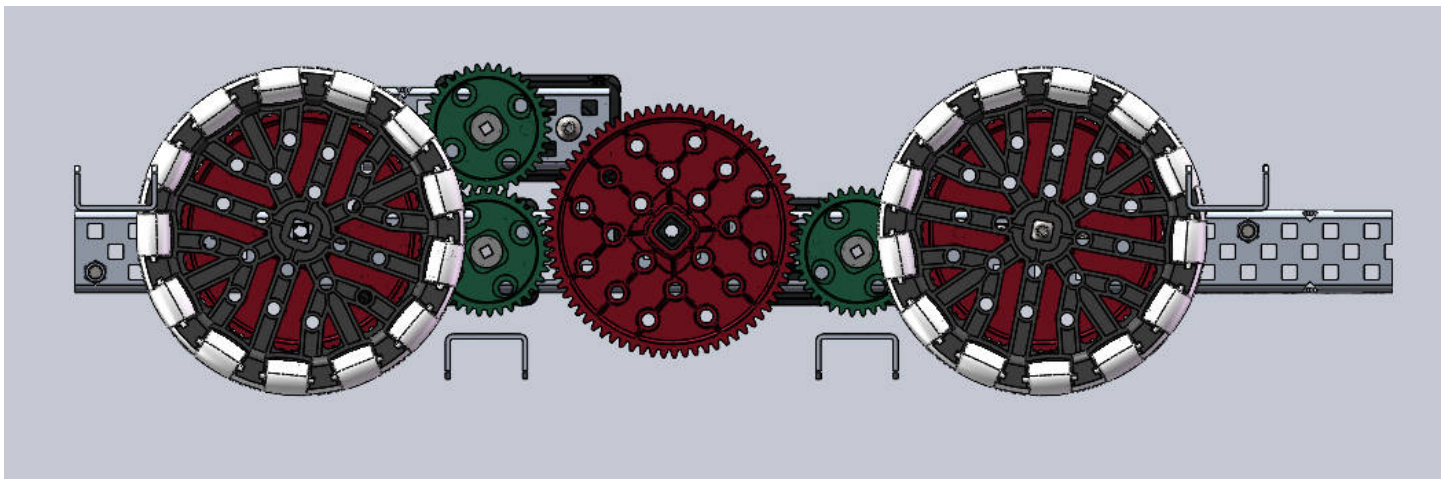


ps：绿色为36t齿轮，红色为72t齿轮，轮胎链接也为72t齿轮

5.1安装其余固定横梁

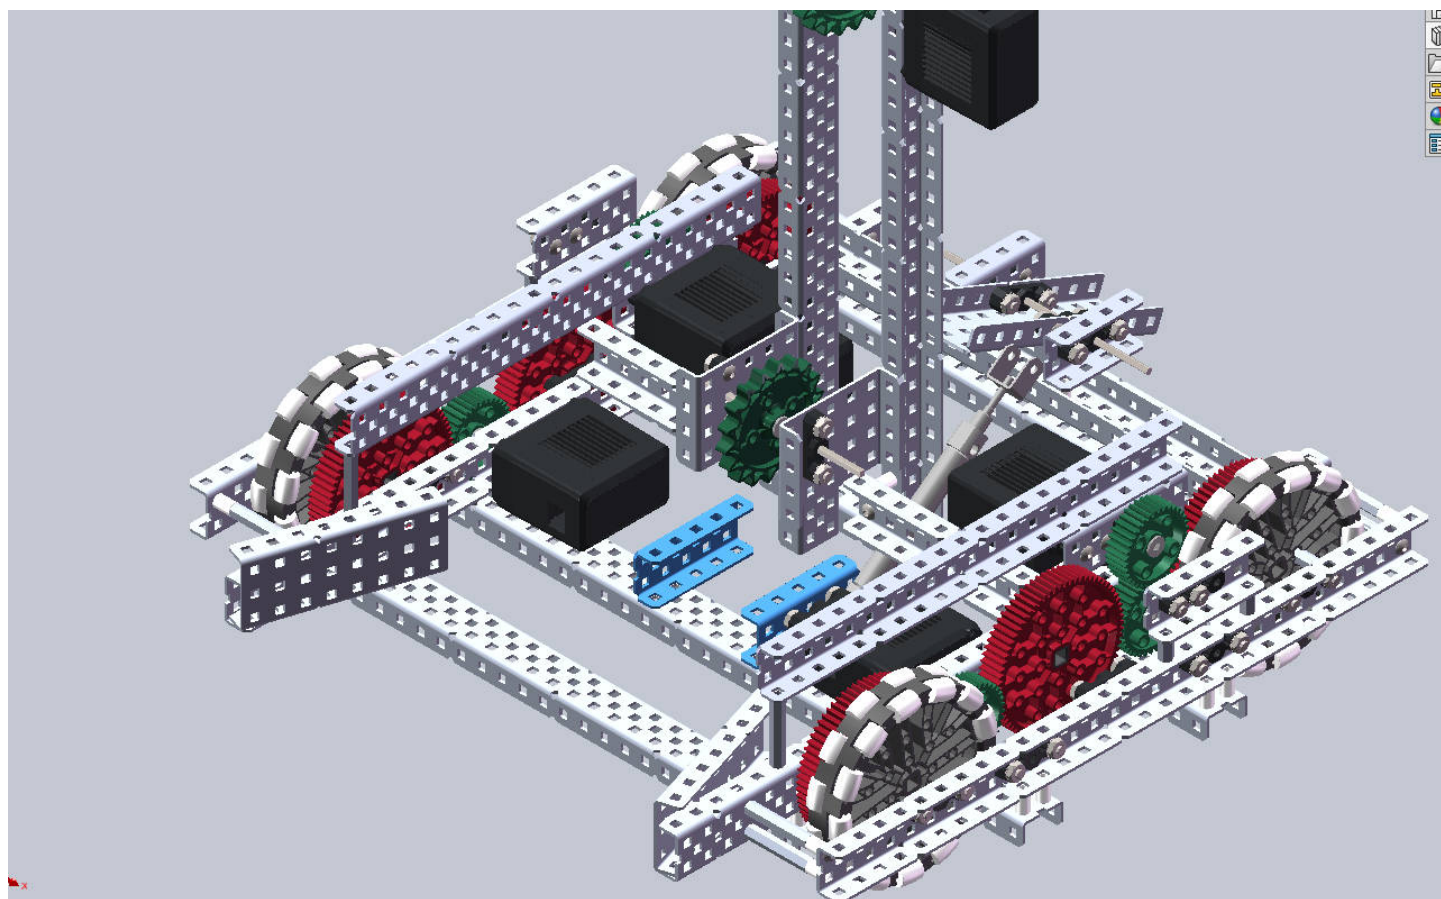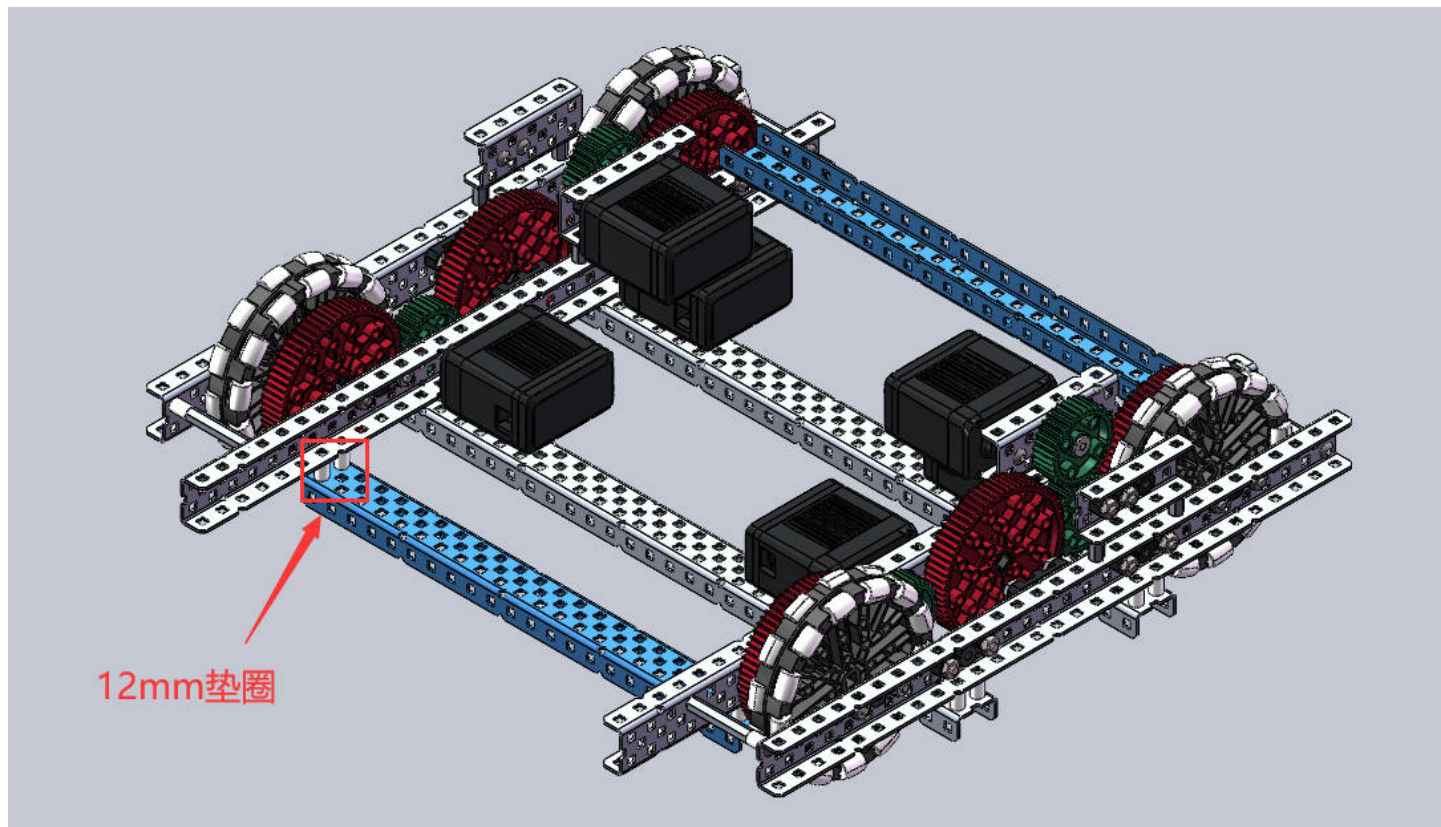


5格窄C C口朝向相反 中间空4格

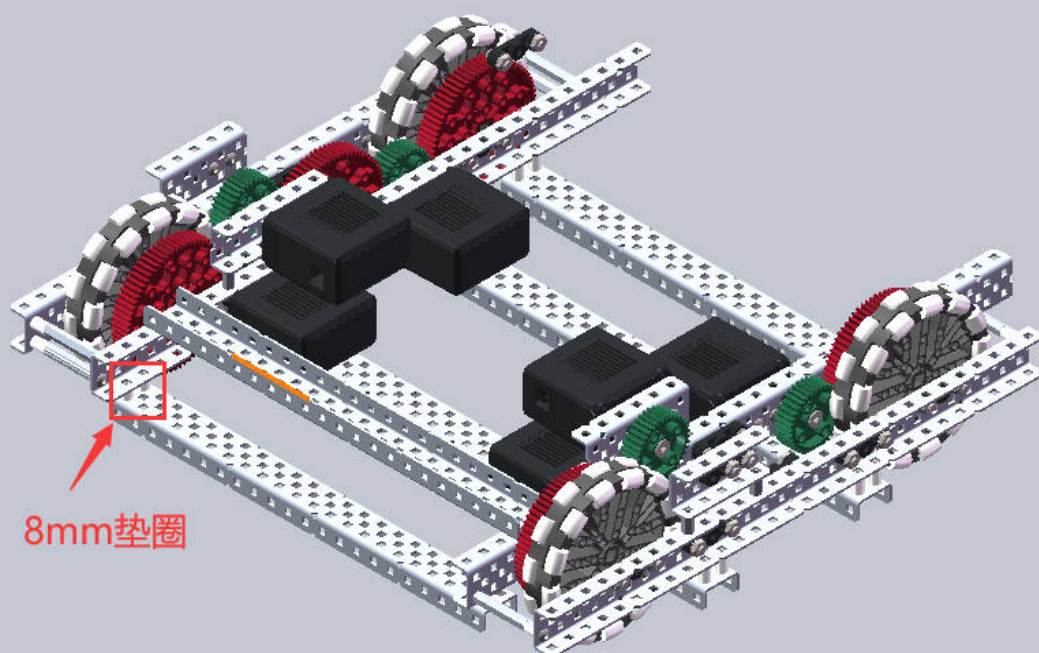


6.1安装夹子


10格中C与2个4格窄C

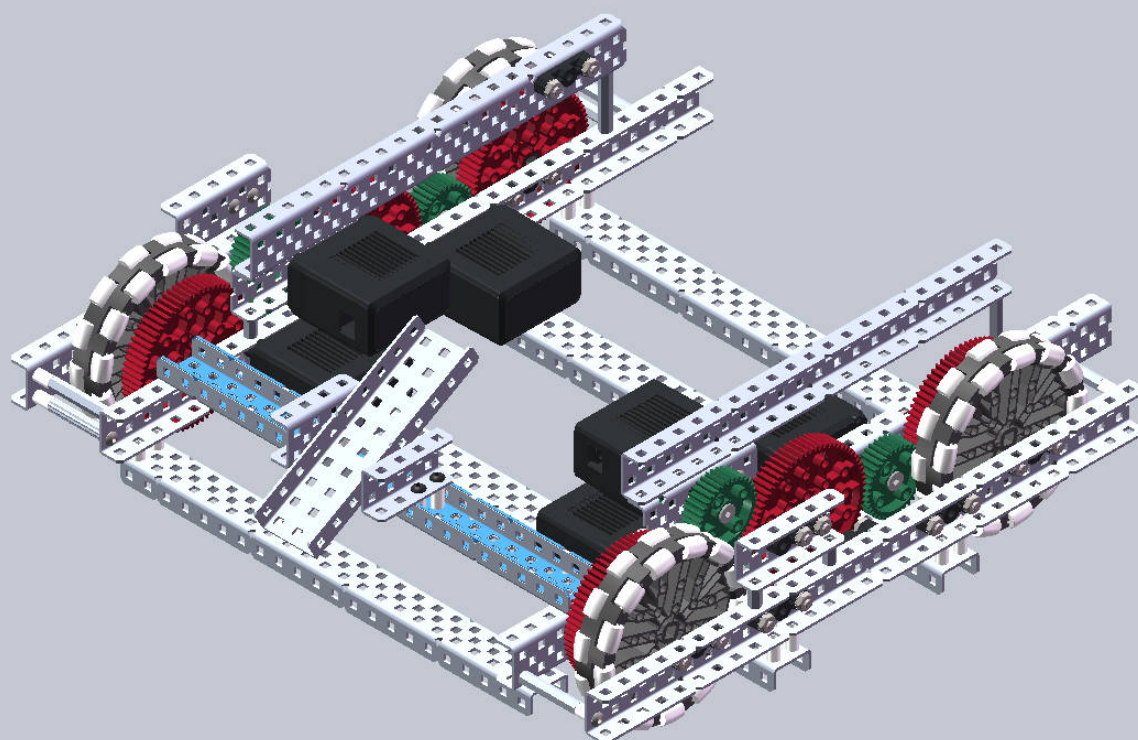

4格窄C c口朝外 如图所示横梁居中安装 相距4格，垫圈为14mm

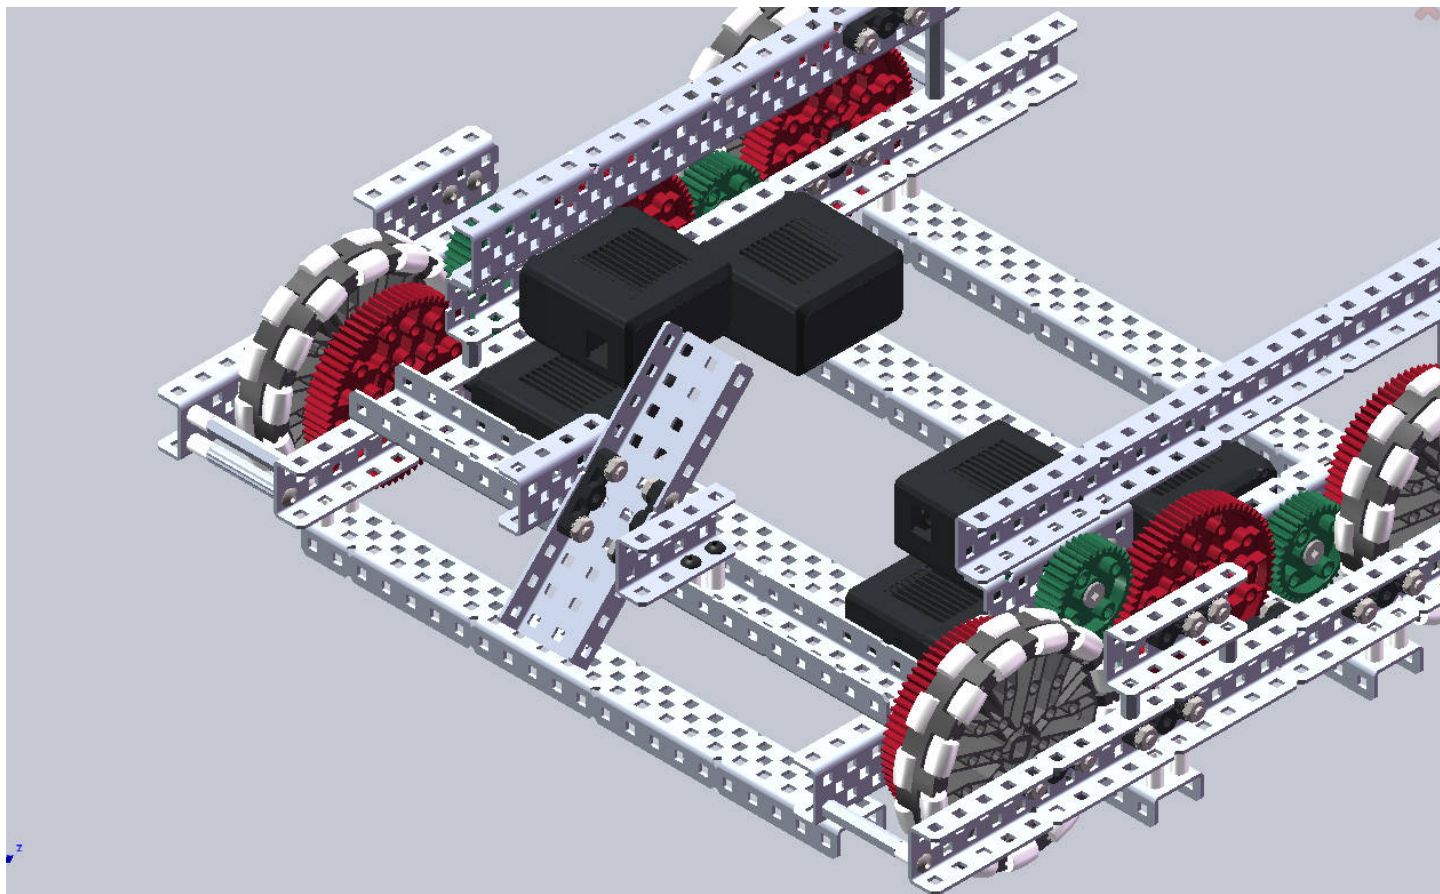

10格中C内侧装轴承座，上边留4格，下边留3格


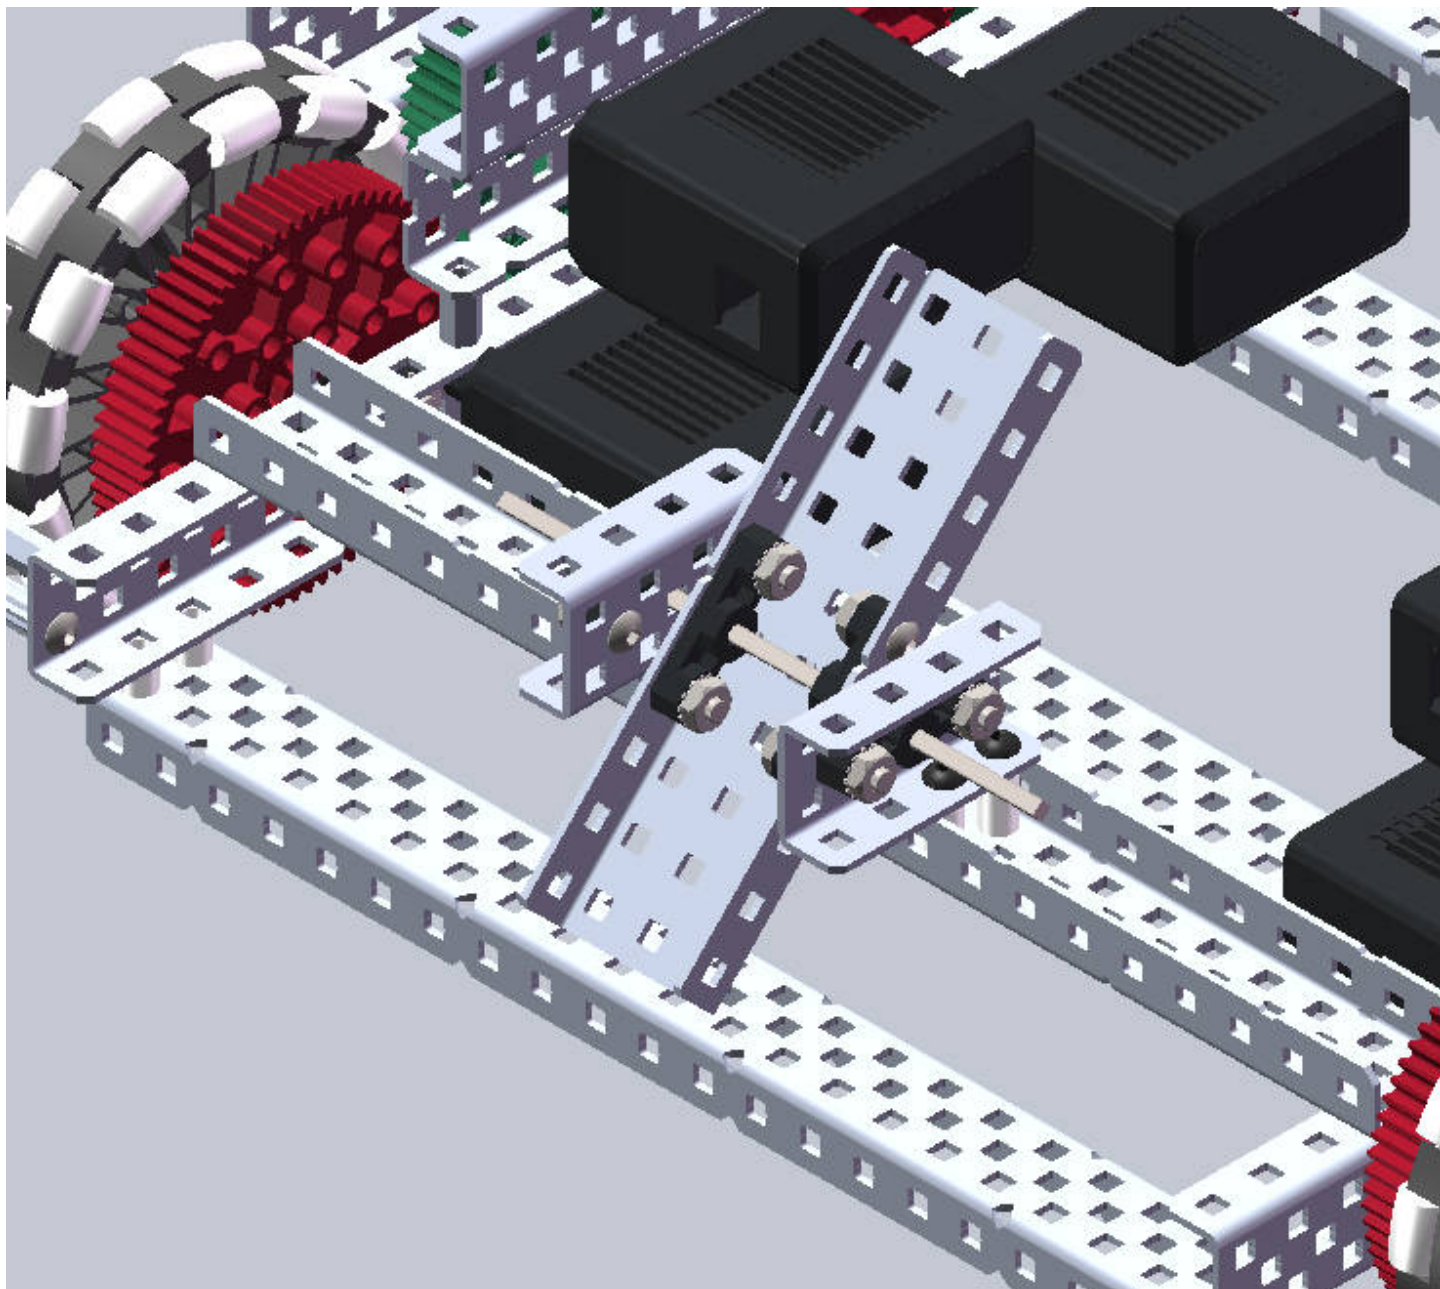


安装轴承座并安装细轴

7.1

准备2根20格窄c与1.5in螺母柱


安装在内侧低盘，第六个孔为螺母柱位置

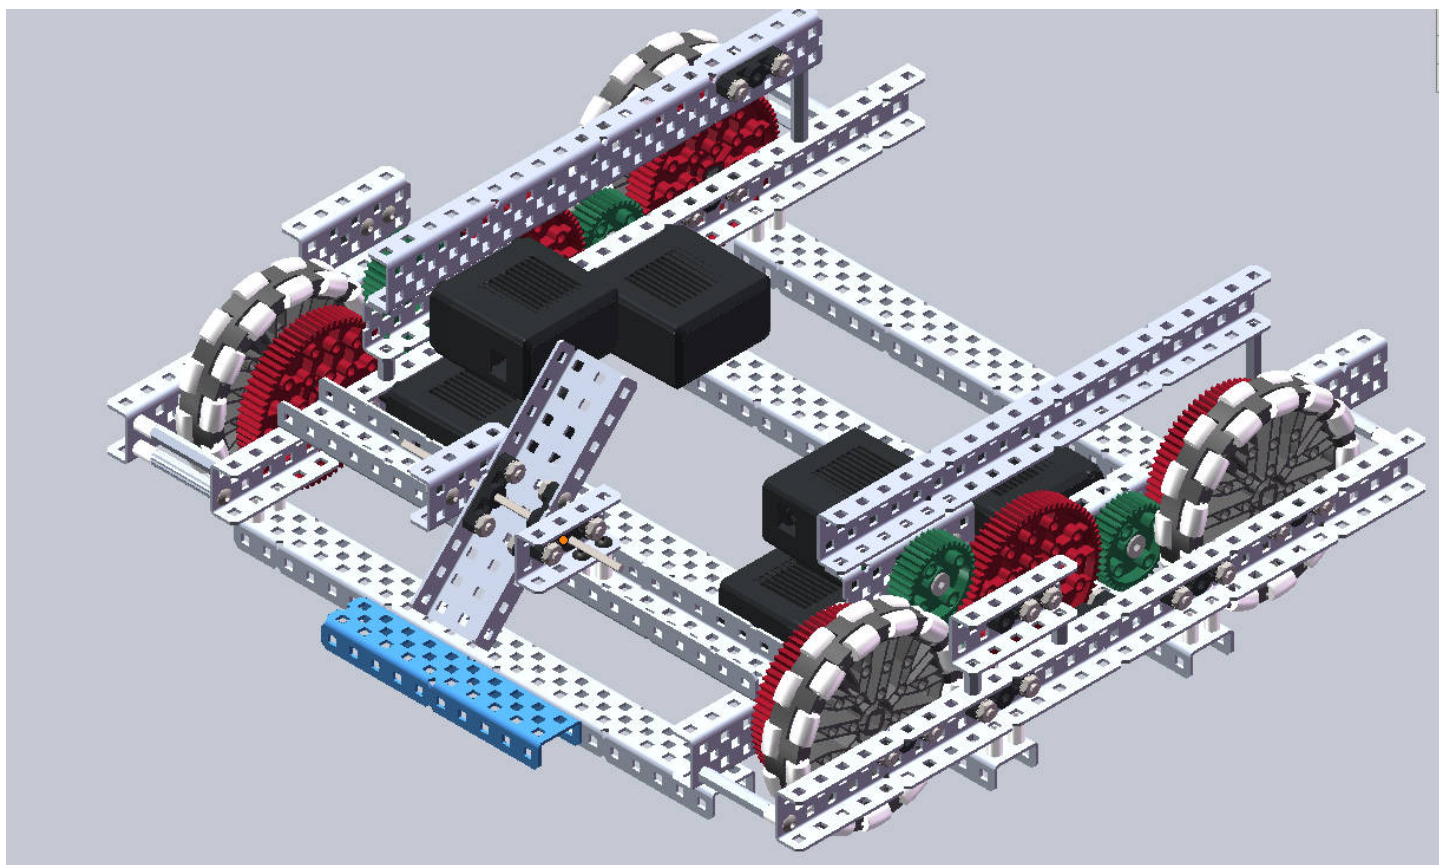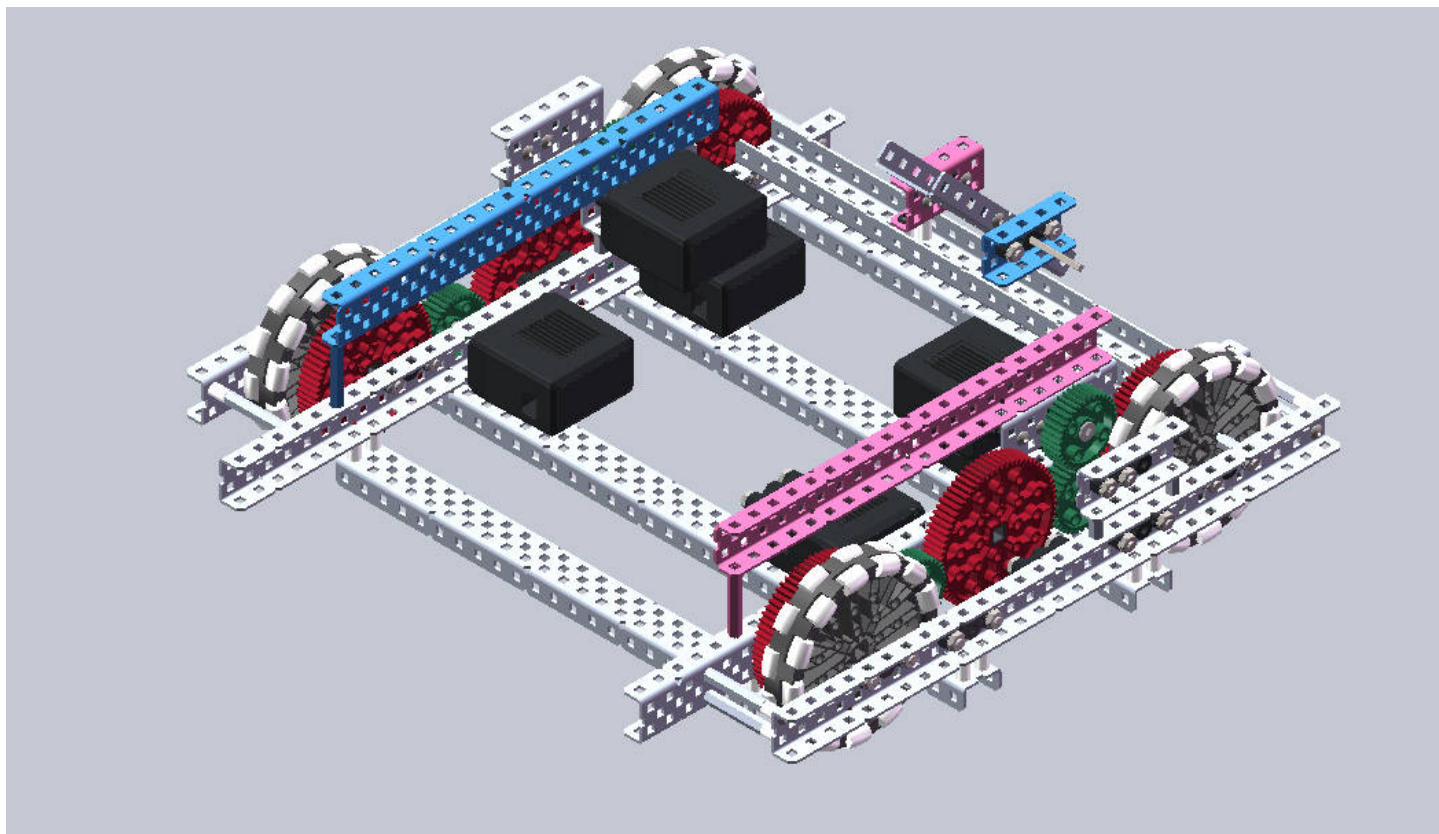


10格窄C居中安装


抓取引导结构安装

准备2根8格的窄C，按照如图所示安装

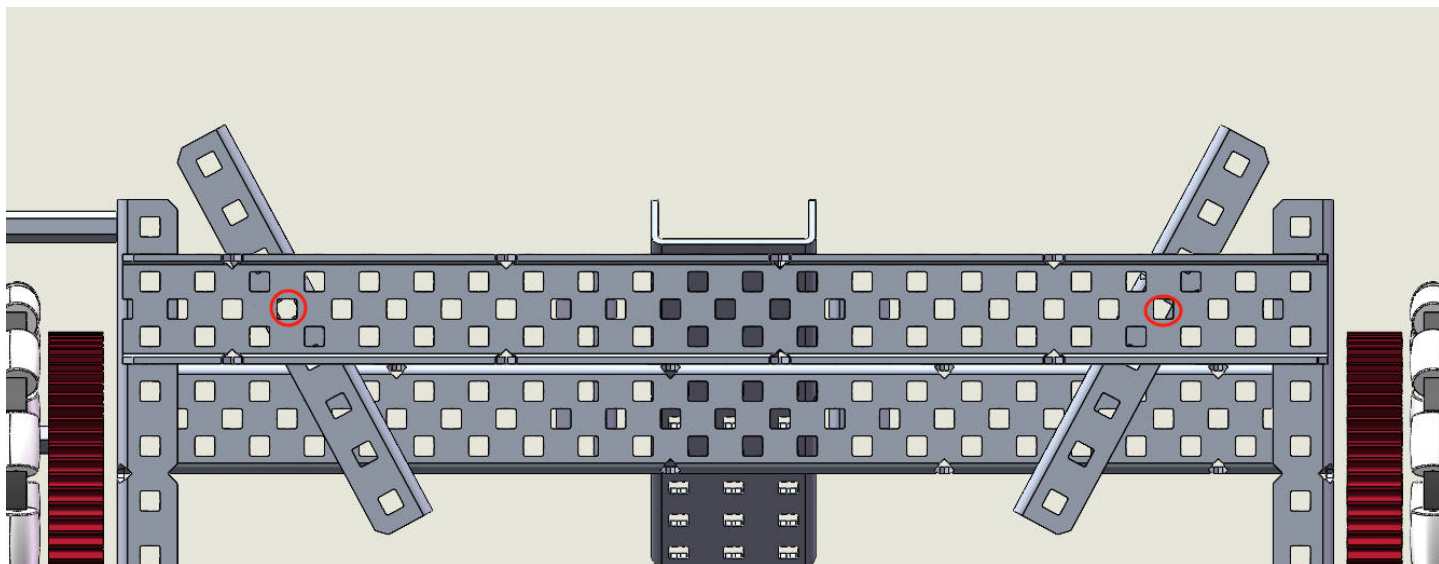


安装孔位2:

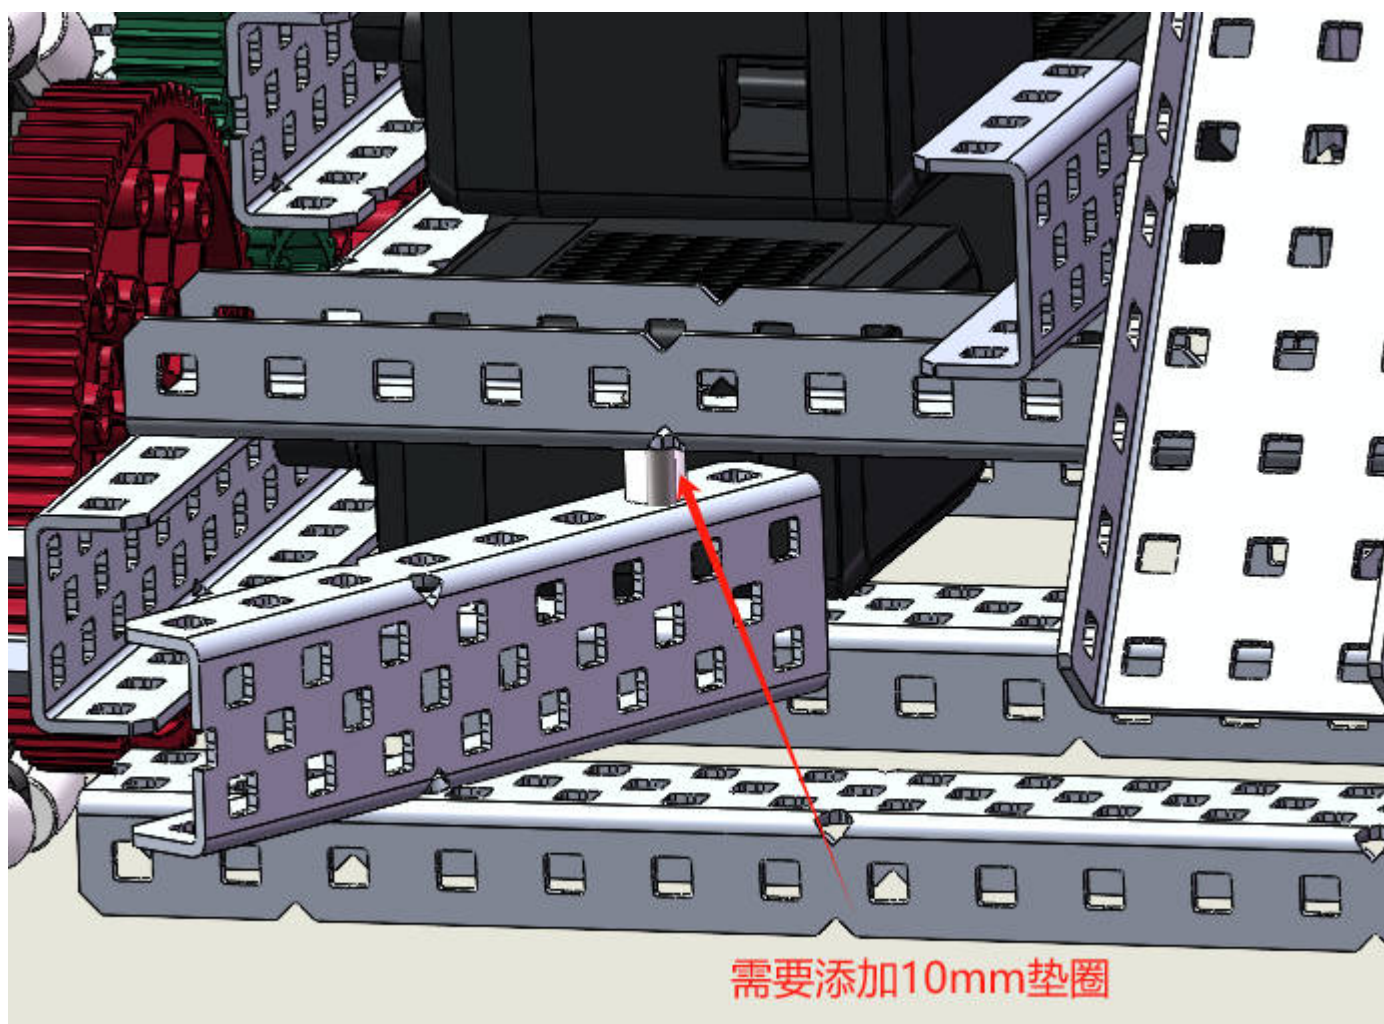

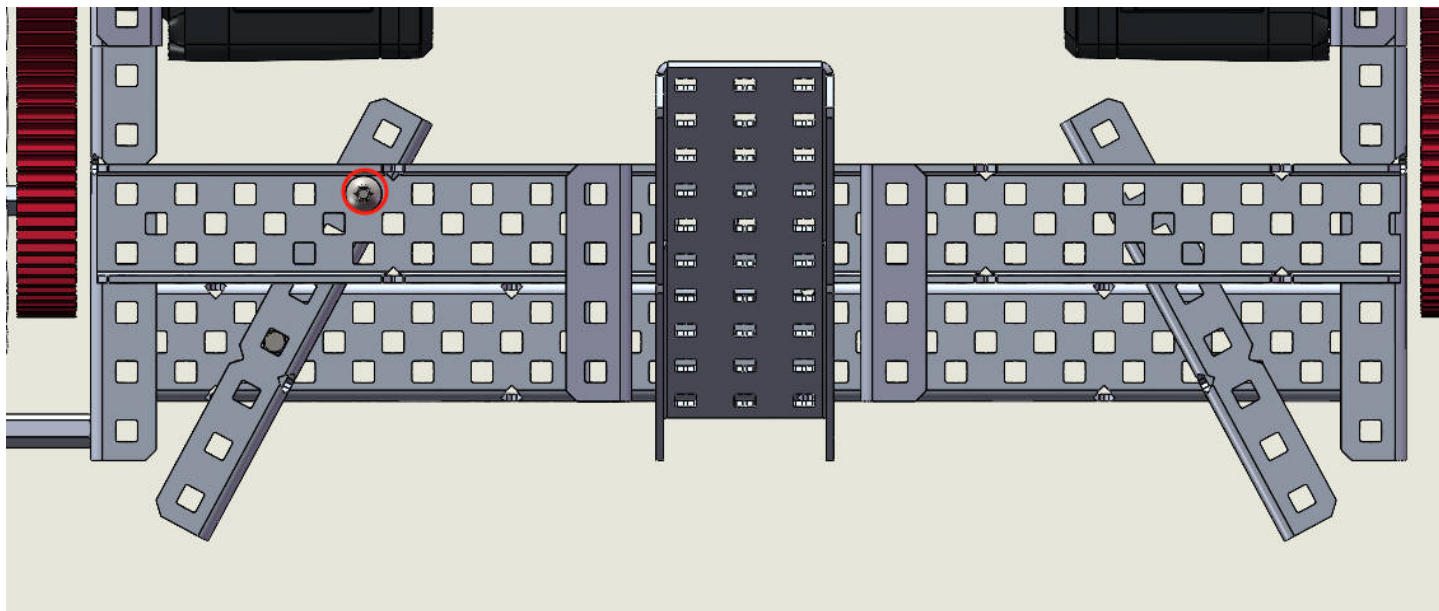


8.1 前后外八


前外八，8格中C×2

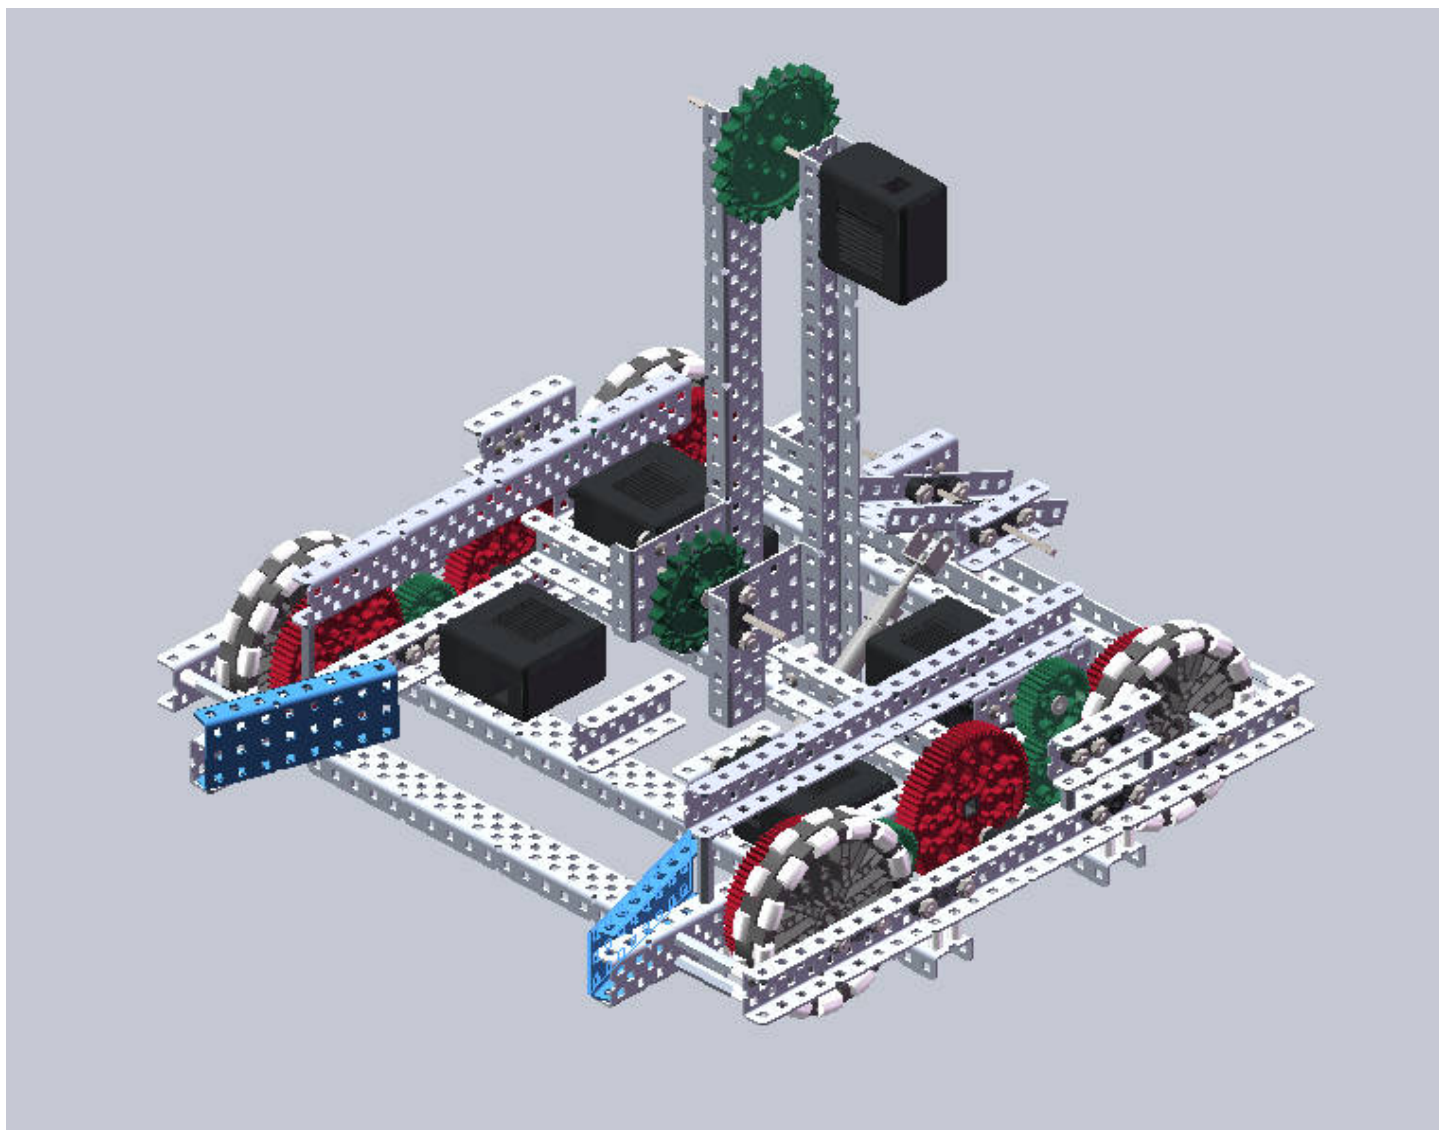

中C与窄C c口朝向相对 只上一颗螺丝

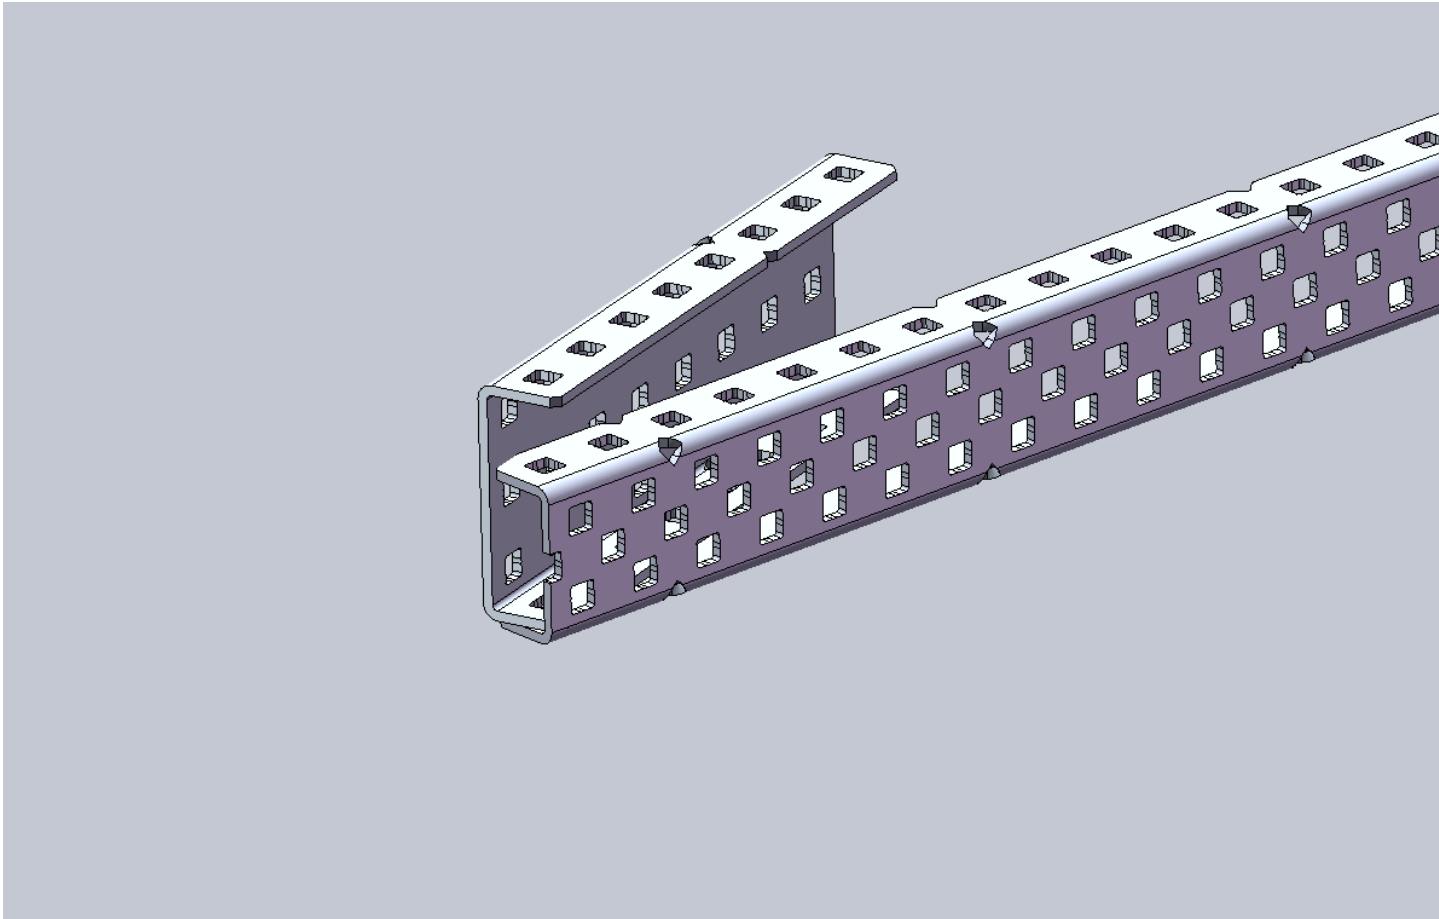

后外八，10格窄C×2

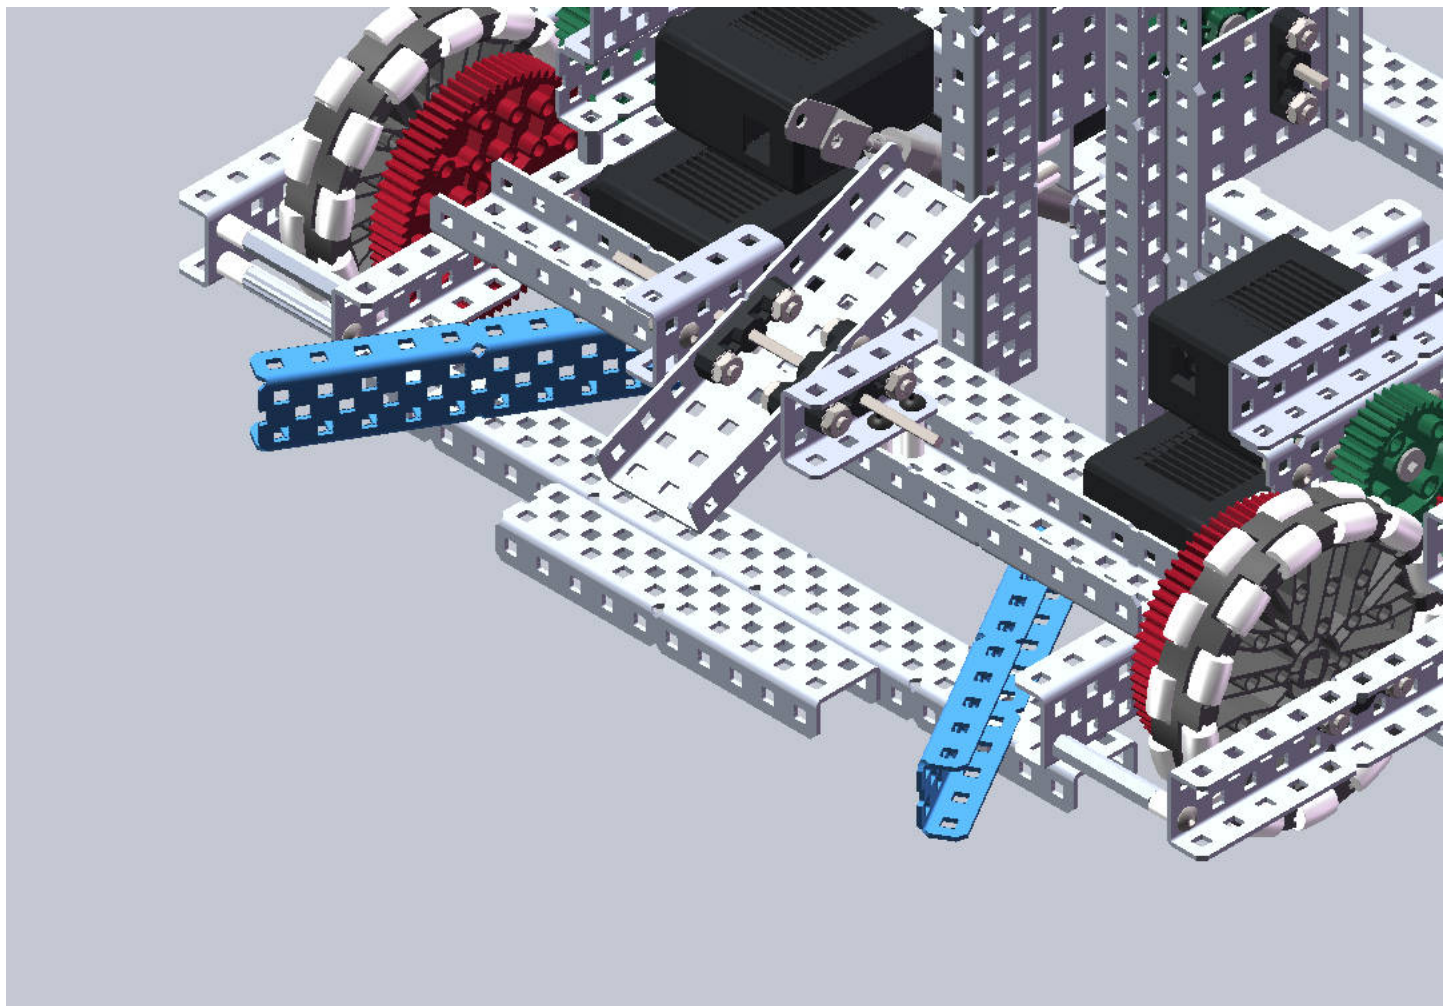

4颗螺丝位置 空隙加垫圈

