
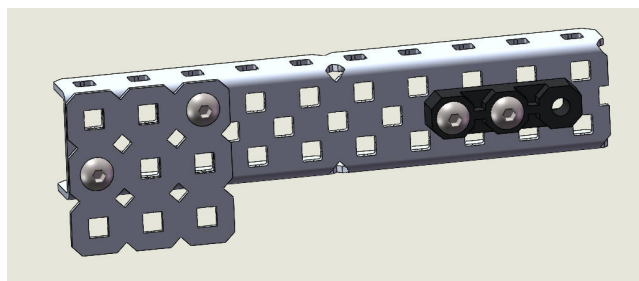


02 intake搭建

1.1首先准备2根10格窄C与3×3铝片

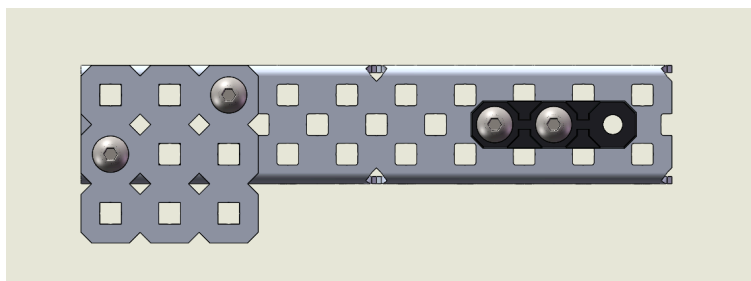


组装在外侧


镜像组装

轴承座螺丝反装


1.2内侧铝片装粗轴轴承座

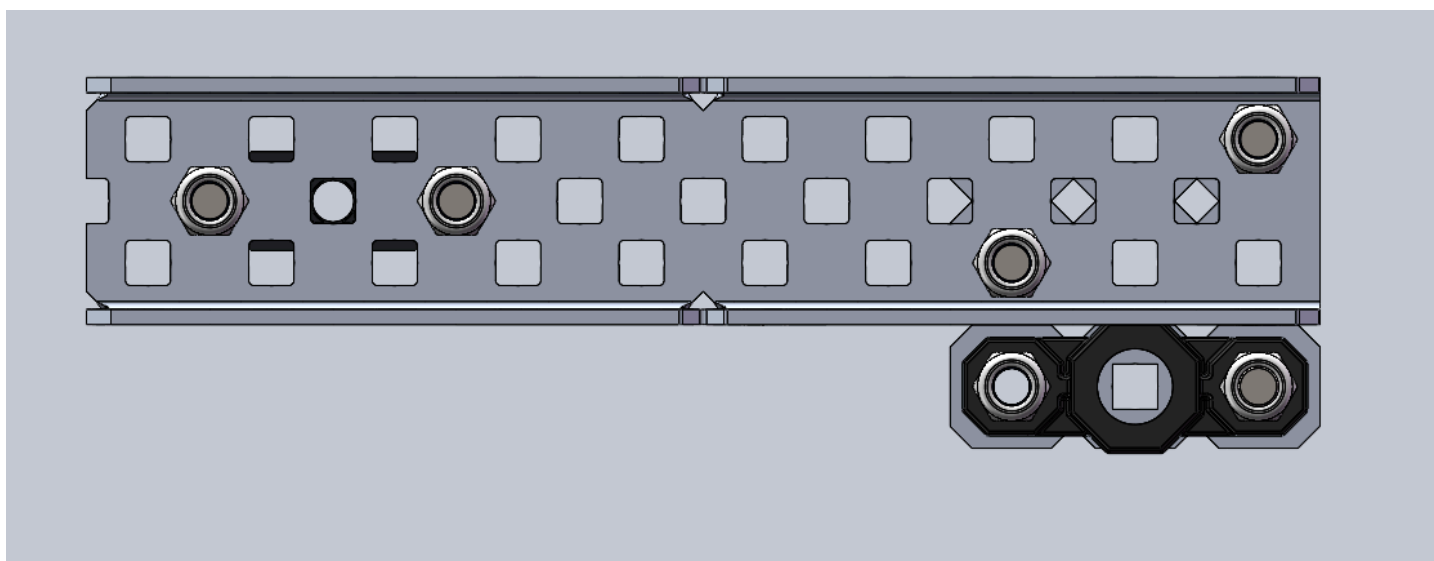

1.3内侧选择1in螺丝并垫上2个0.25in垫圈


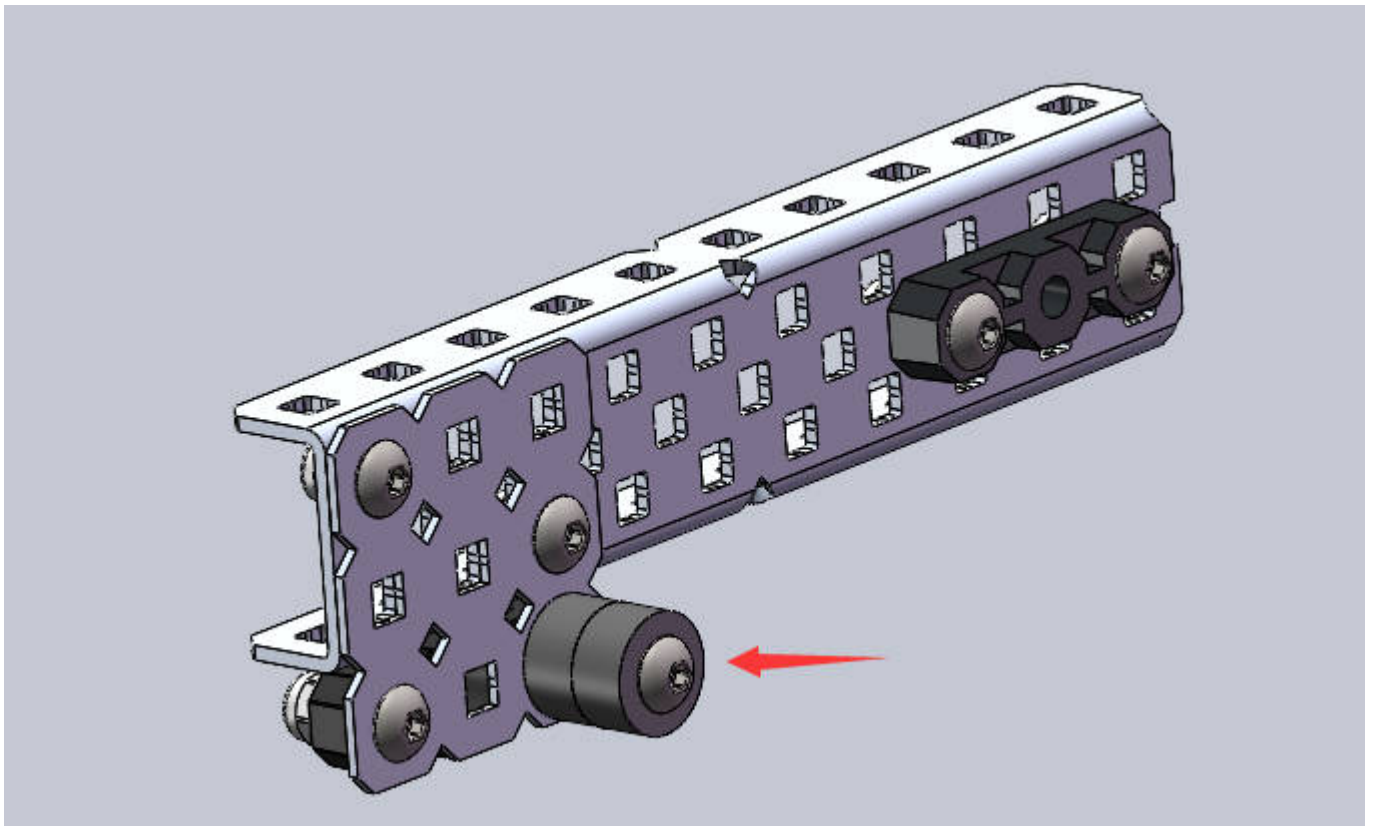


1.4 准备17格铝件将两个零件体结合

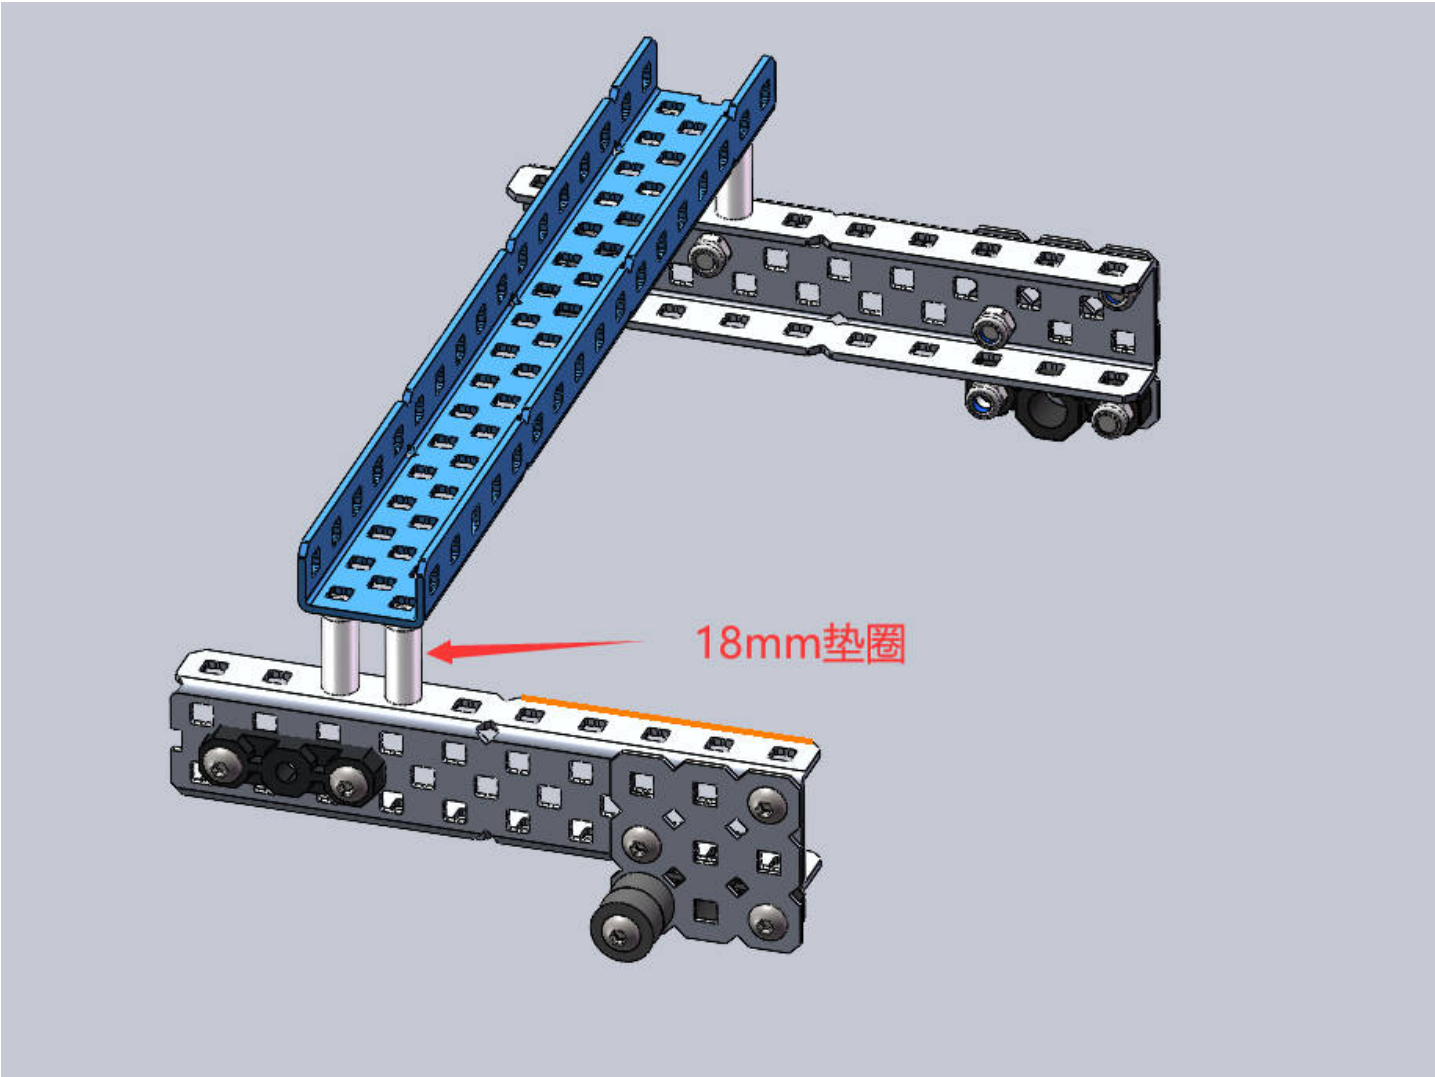



1.5 准备2个7格1×1L型铝件、5.5w小电机与轴承座

如图所示安装

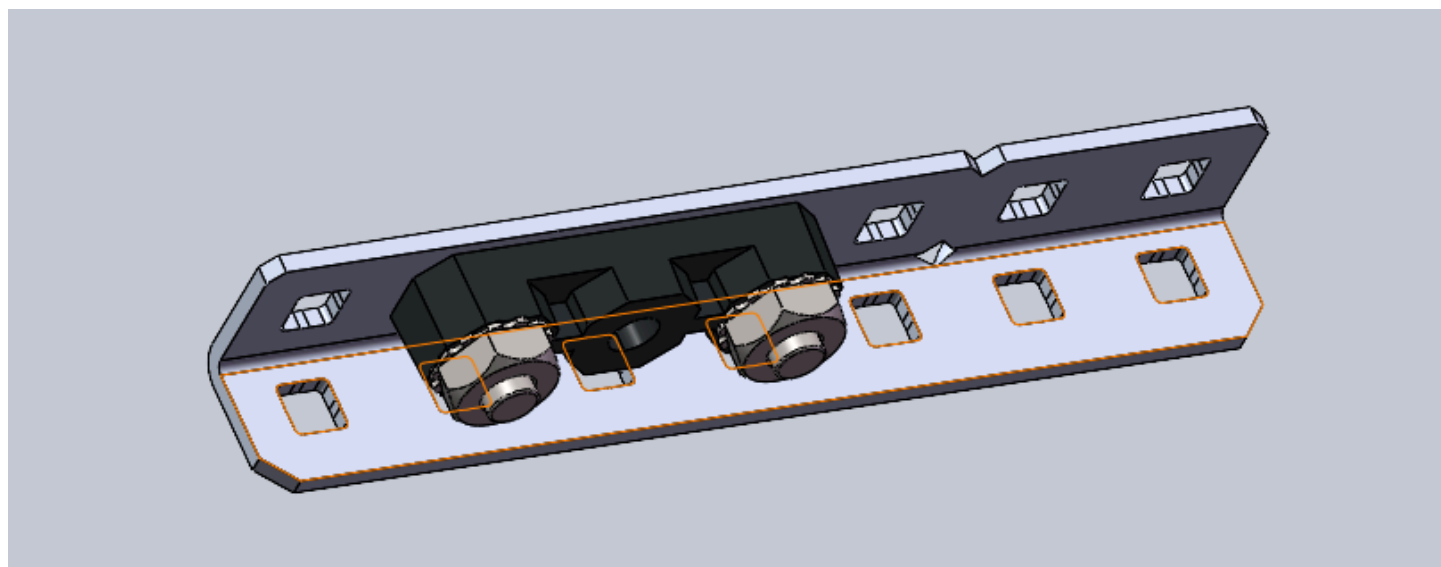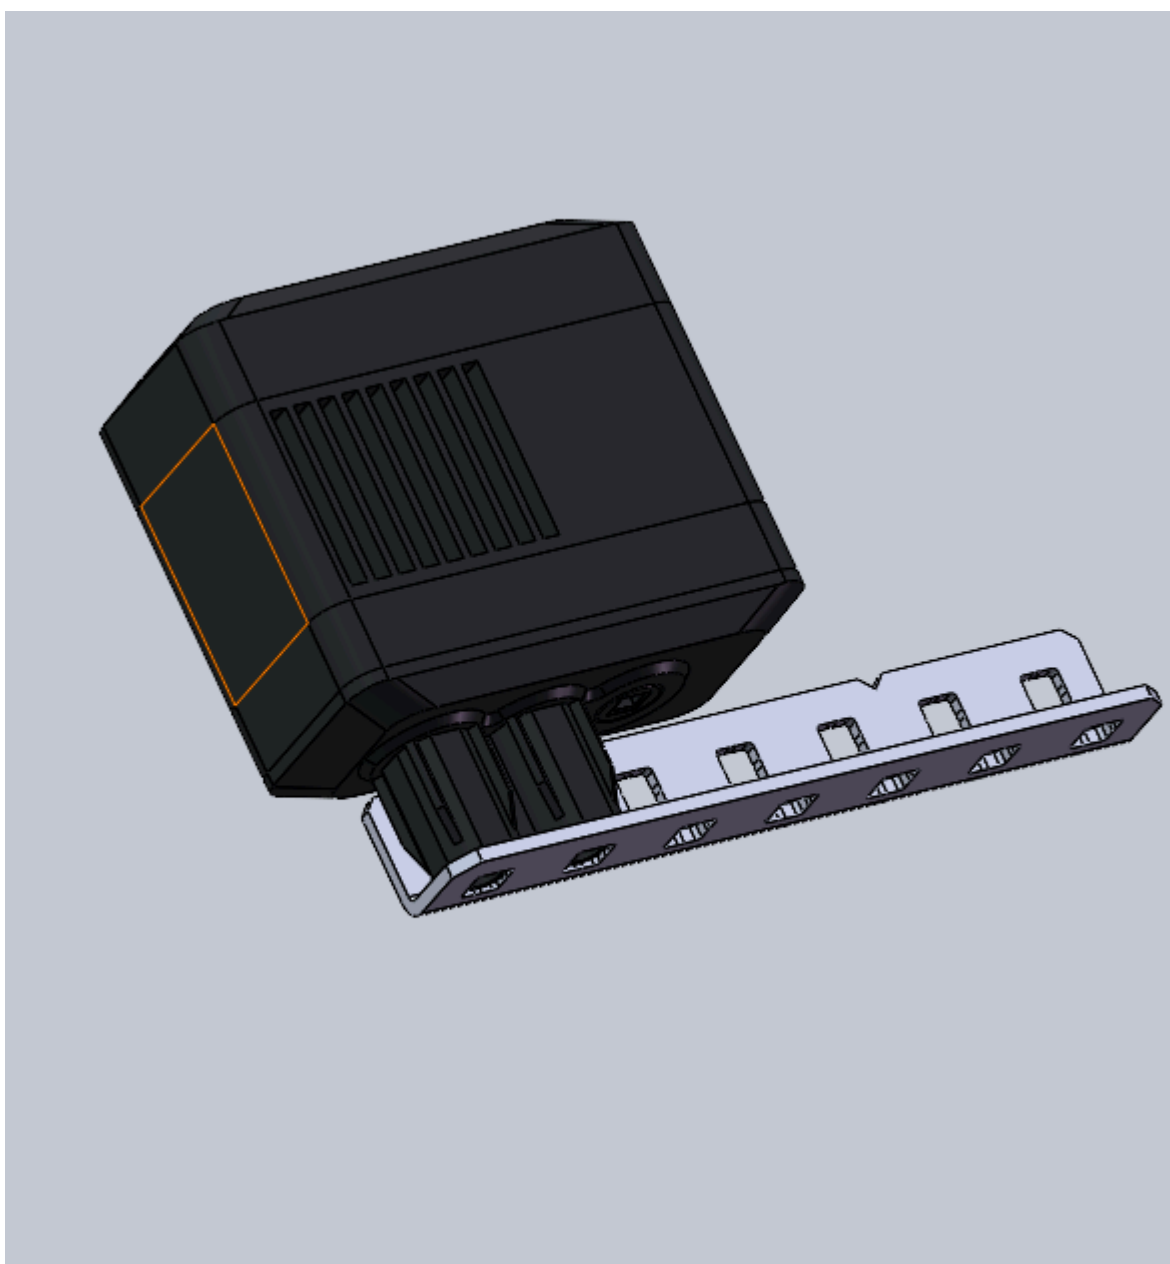


1.6 铝件方向与位置

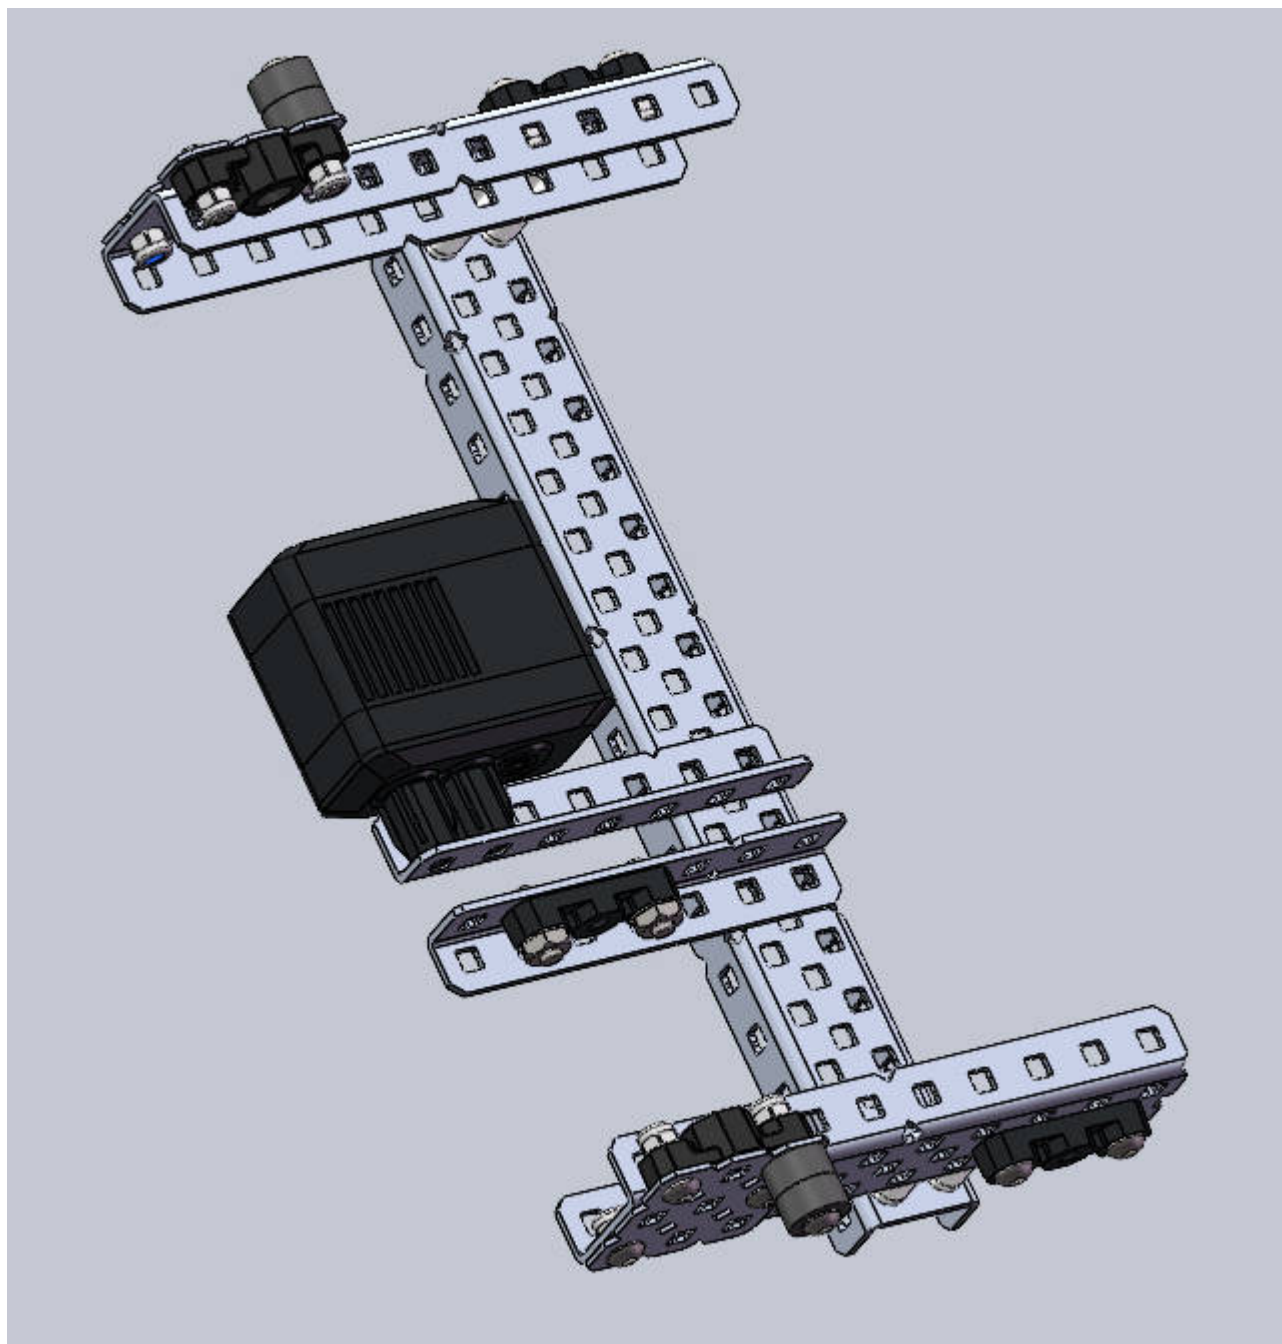

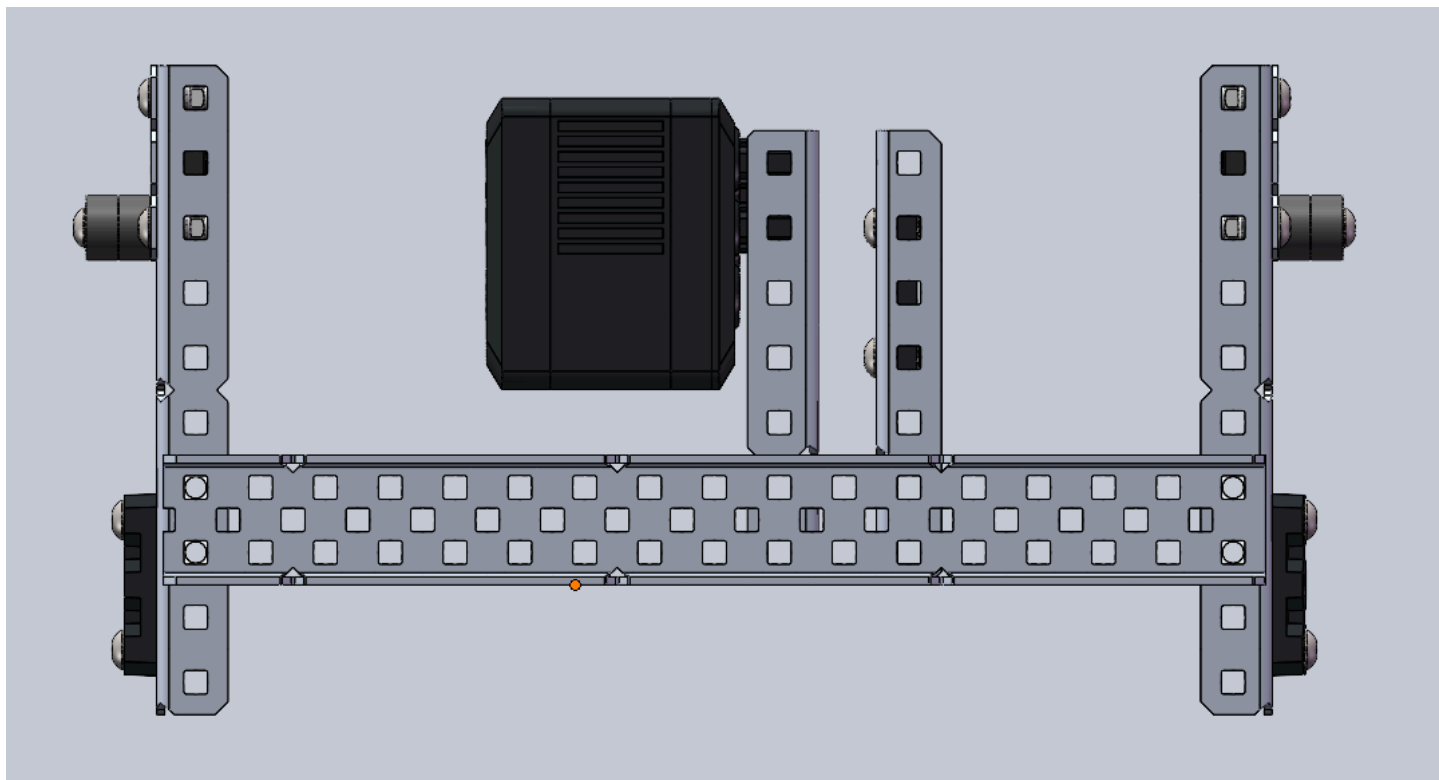

1.7 60T薄齿轮

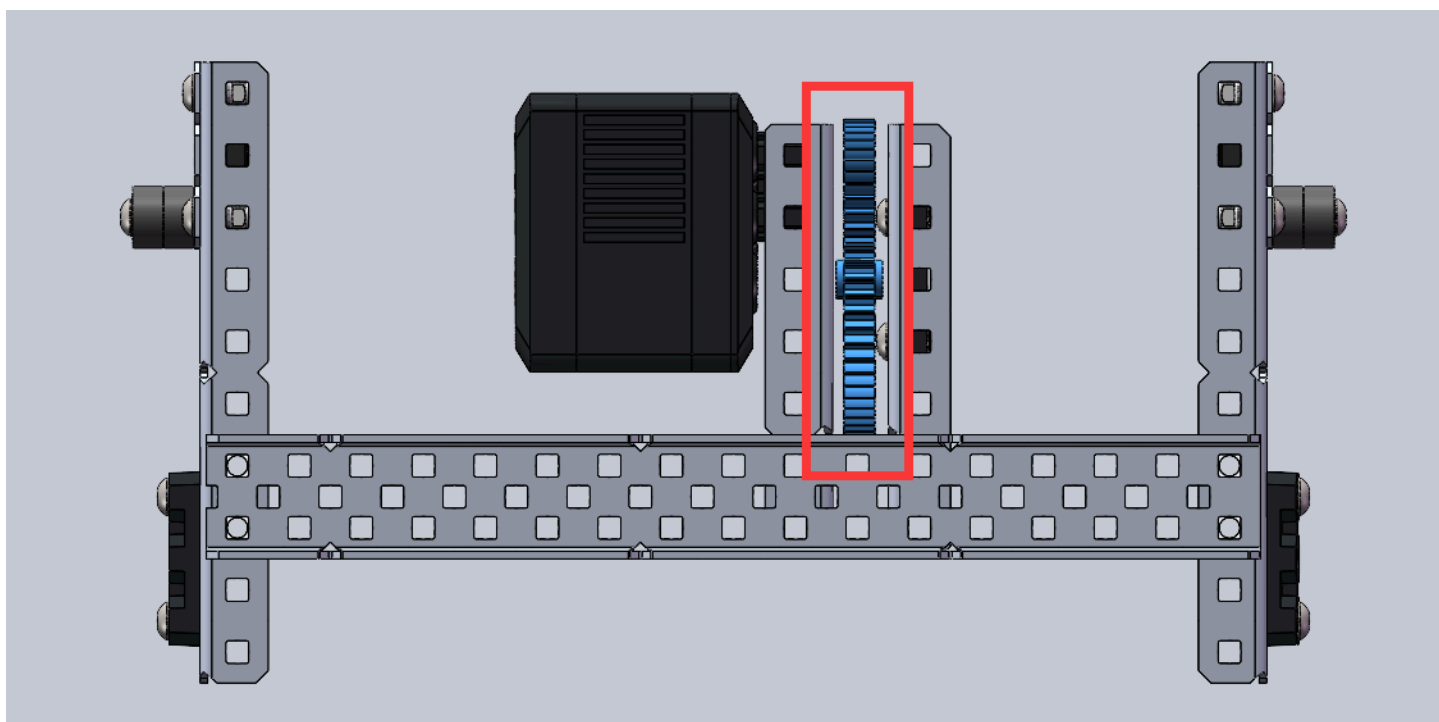

1.8 粗轴串36T齿轮与5个2in胶轮

