



04 抬升臂组装

1. 准备2根20格窄C扩孔，1根24格窄C，以及电机的安装

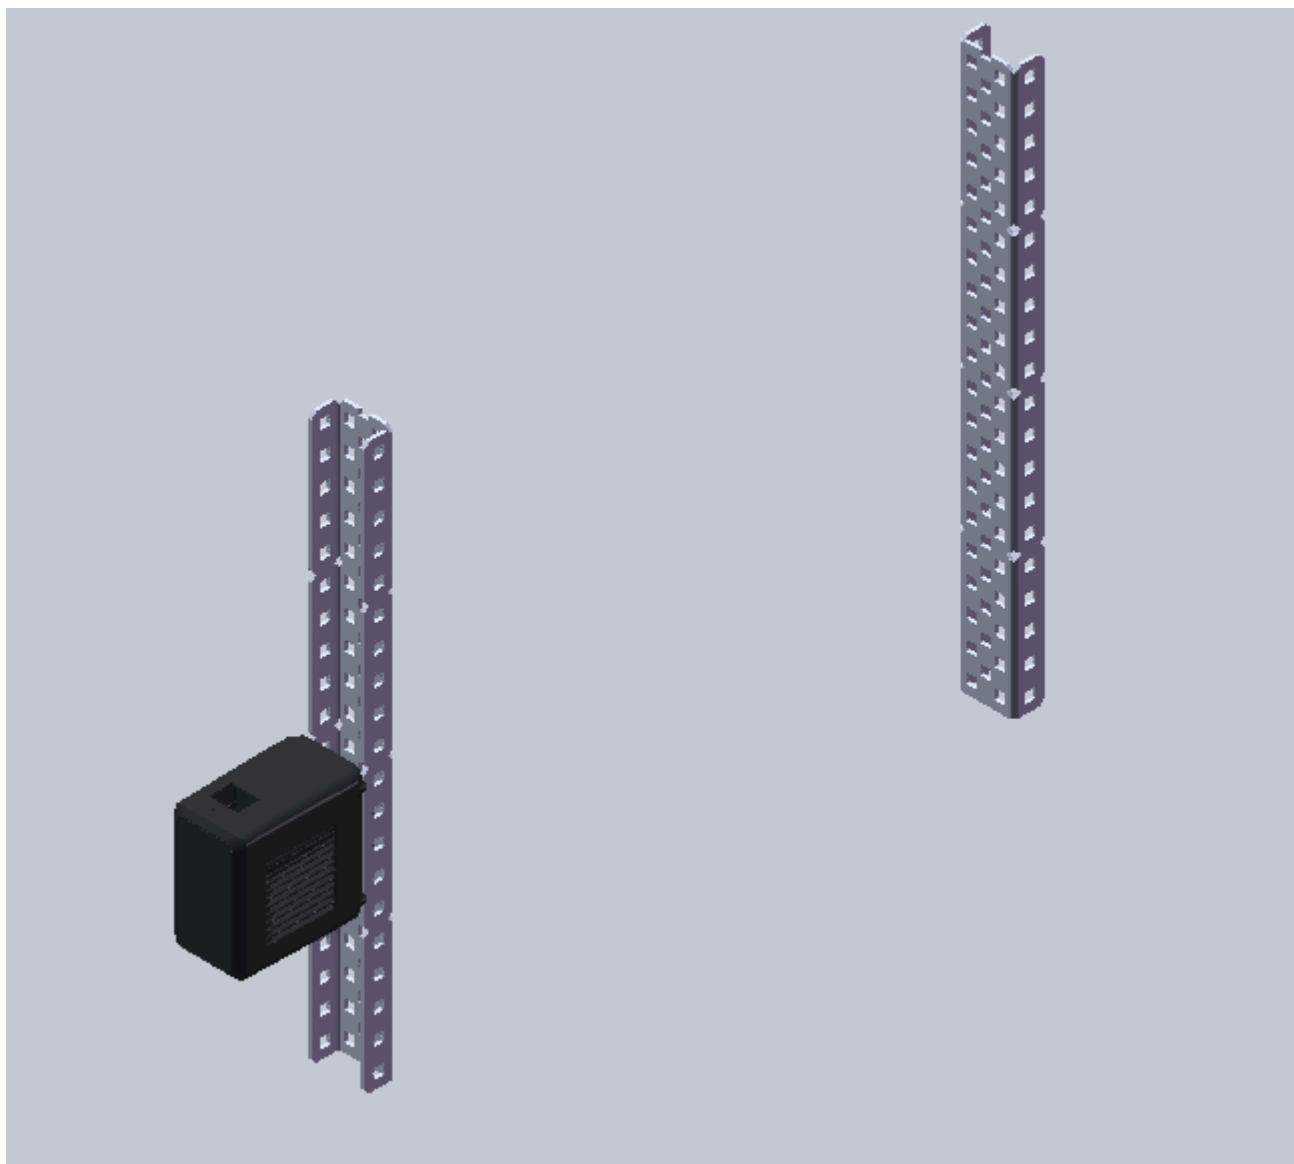



1. 扩孔位置



先不急着装电机

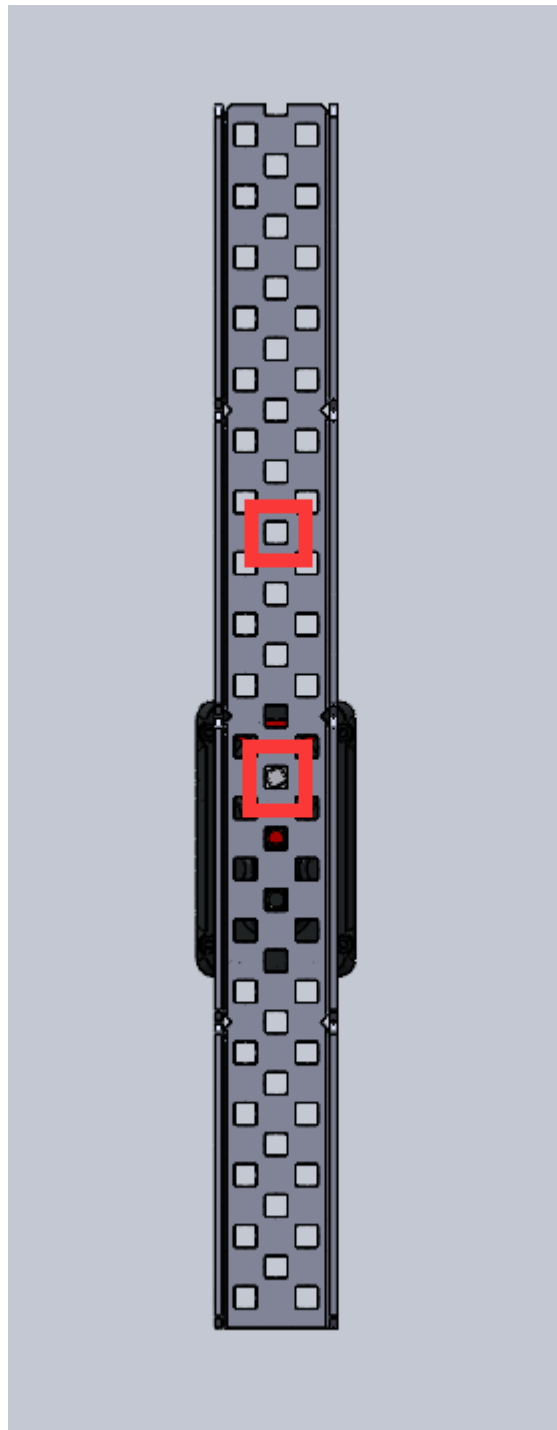



扩完空后在C口内侧，扩孔位置安装粗轴轴承座，注意留一个电机位置不安装轴承座

2.安装高强度轴承座

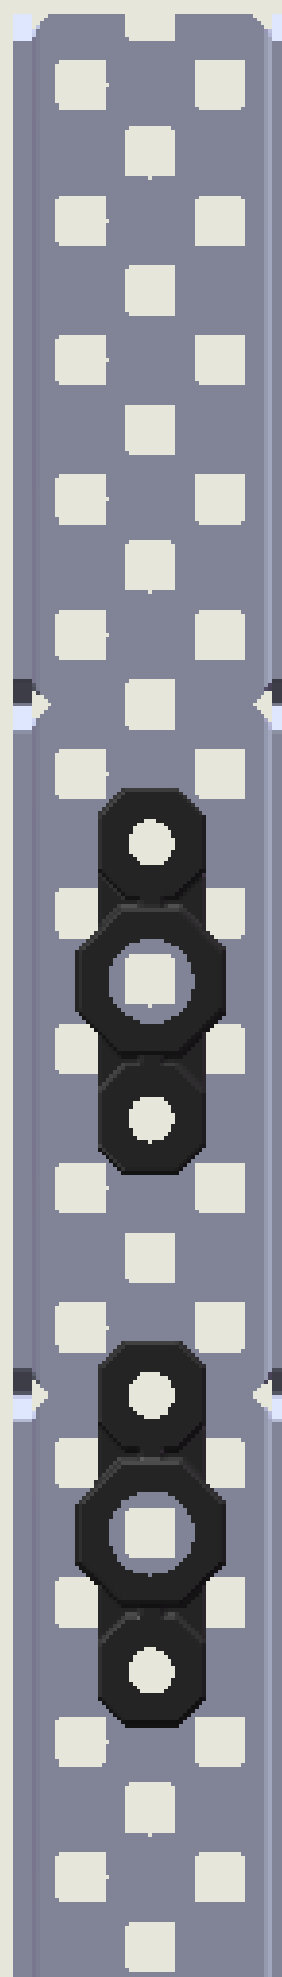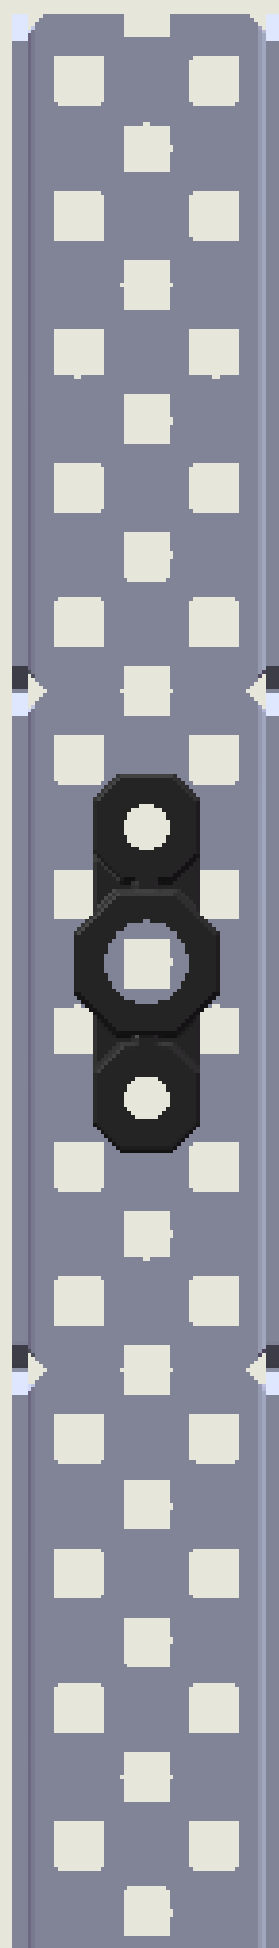


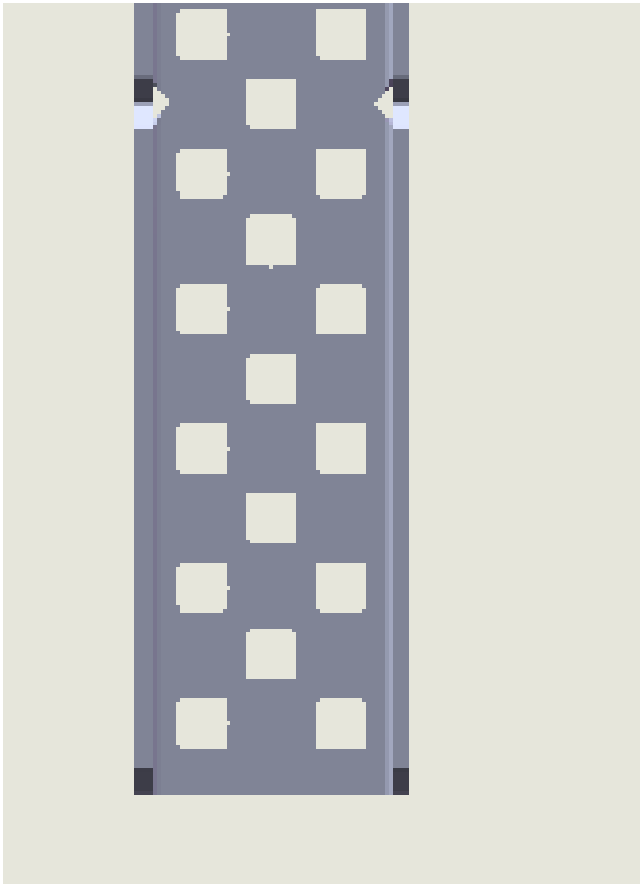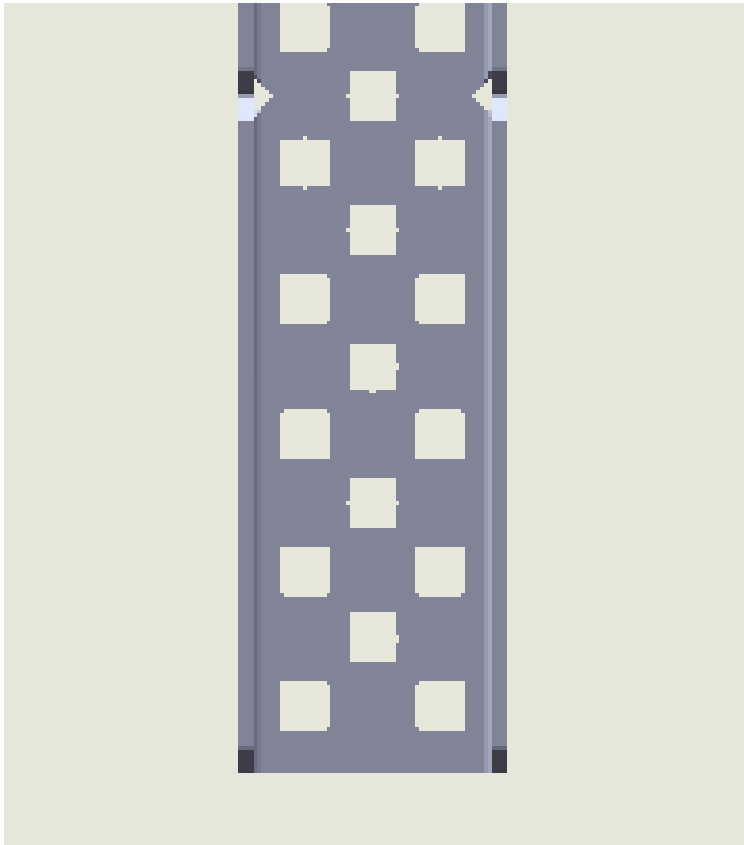


3.固定方式与位置

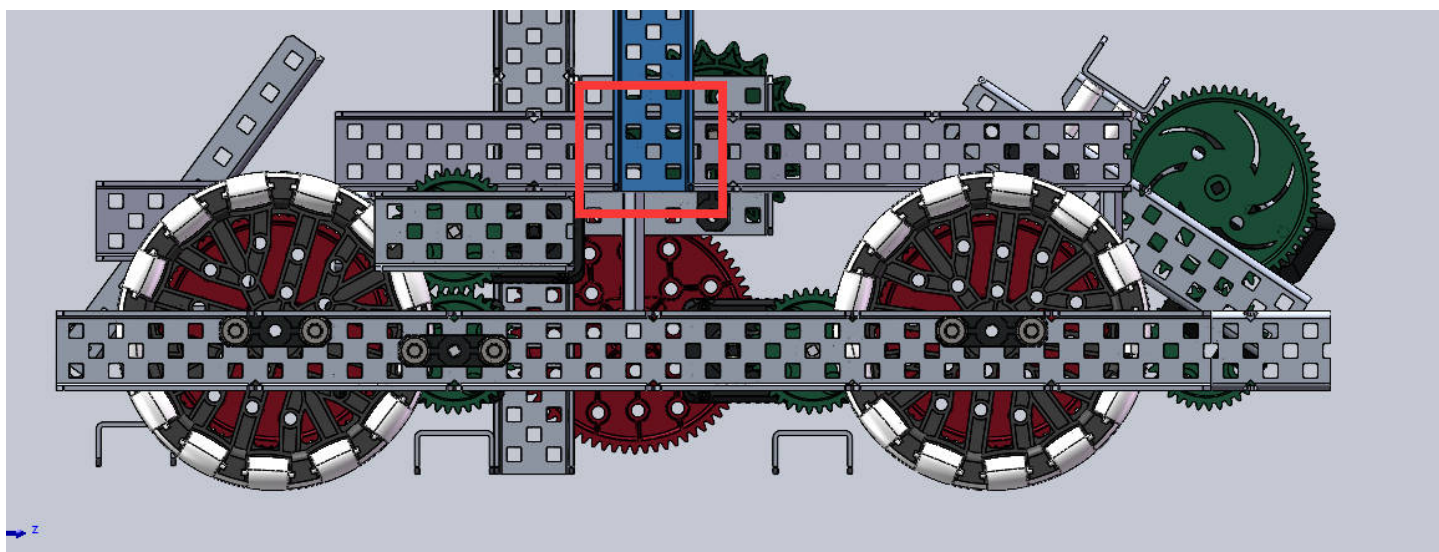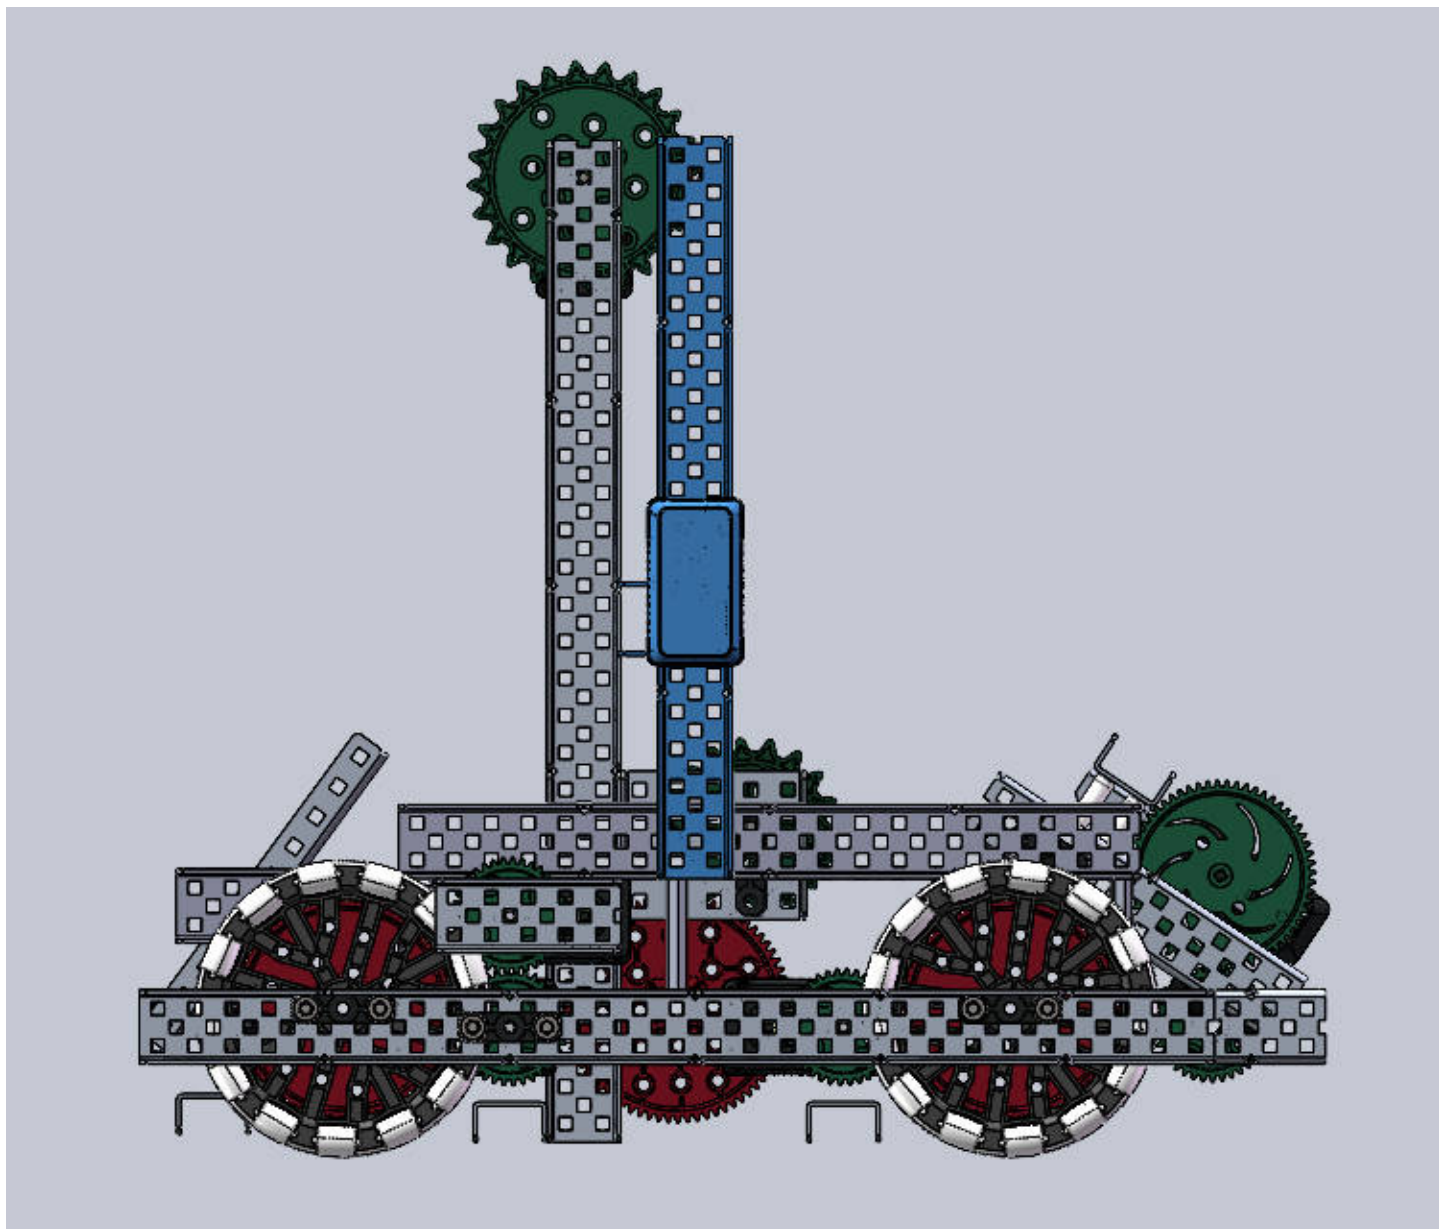


用0.875in螺丝 + 12mm垫圈安装上

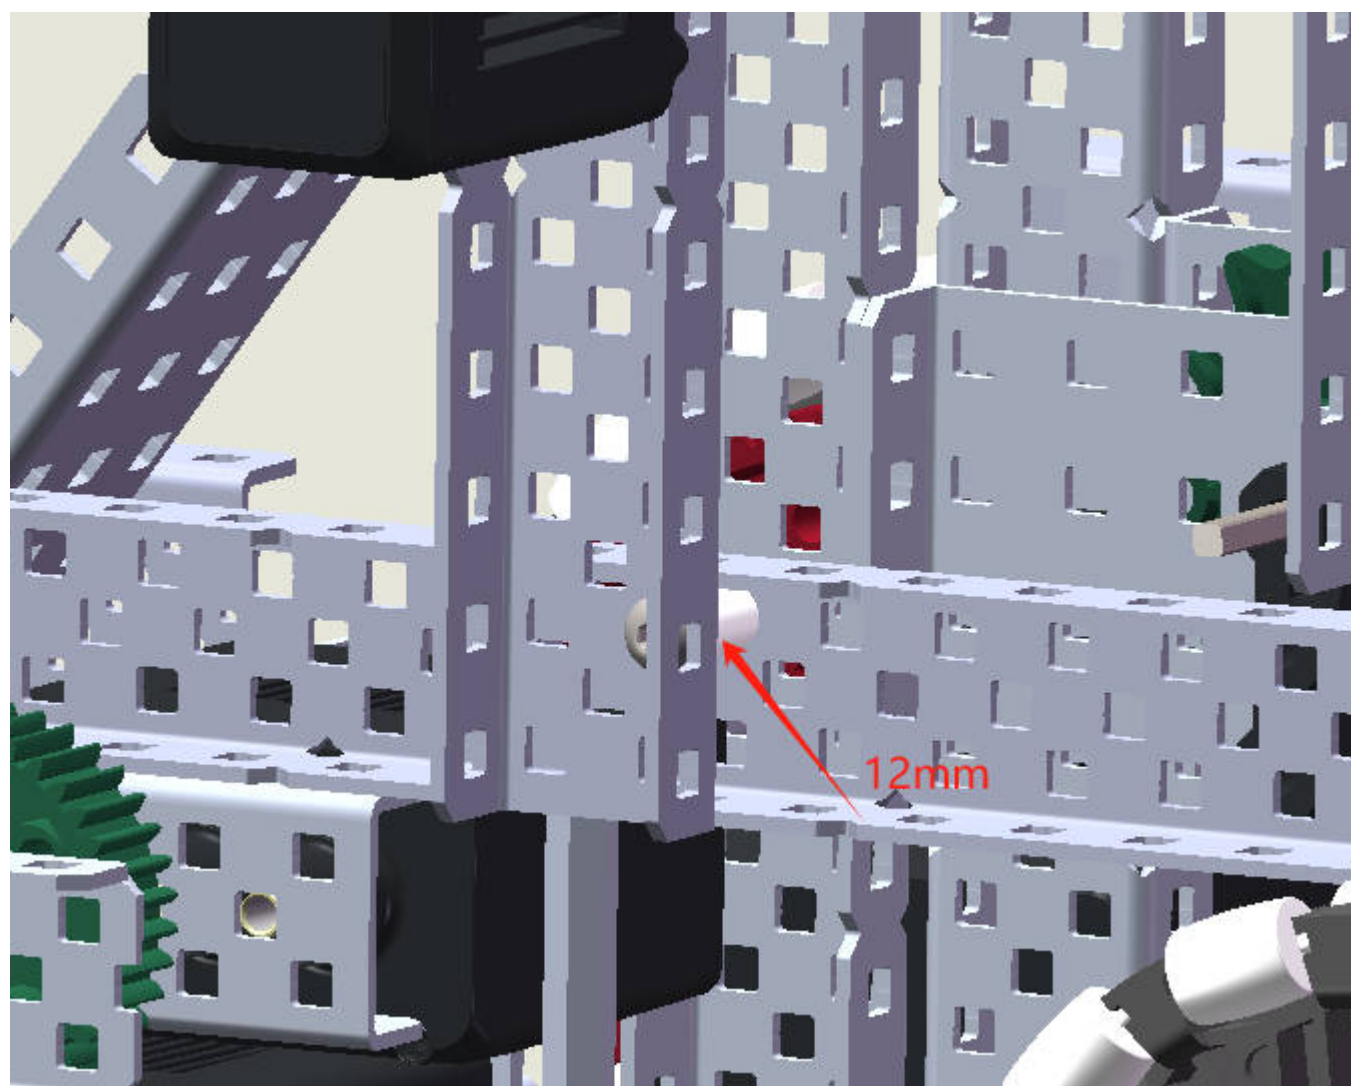


4.24格横梁固定

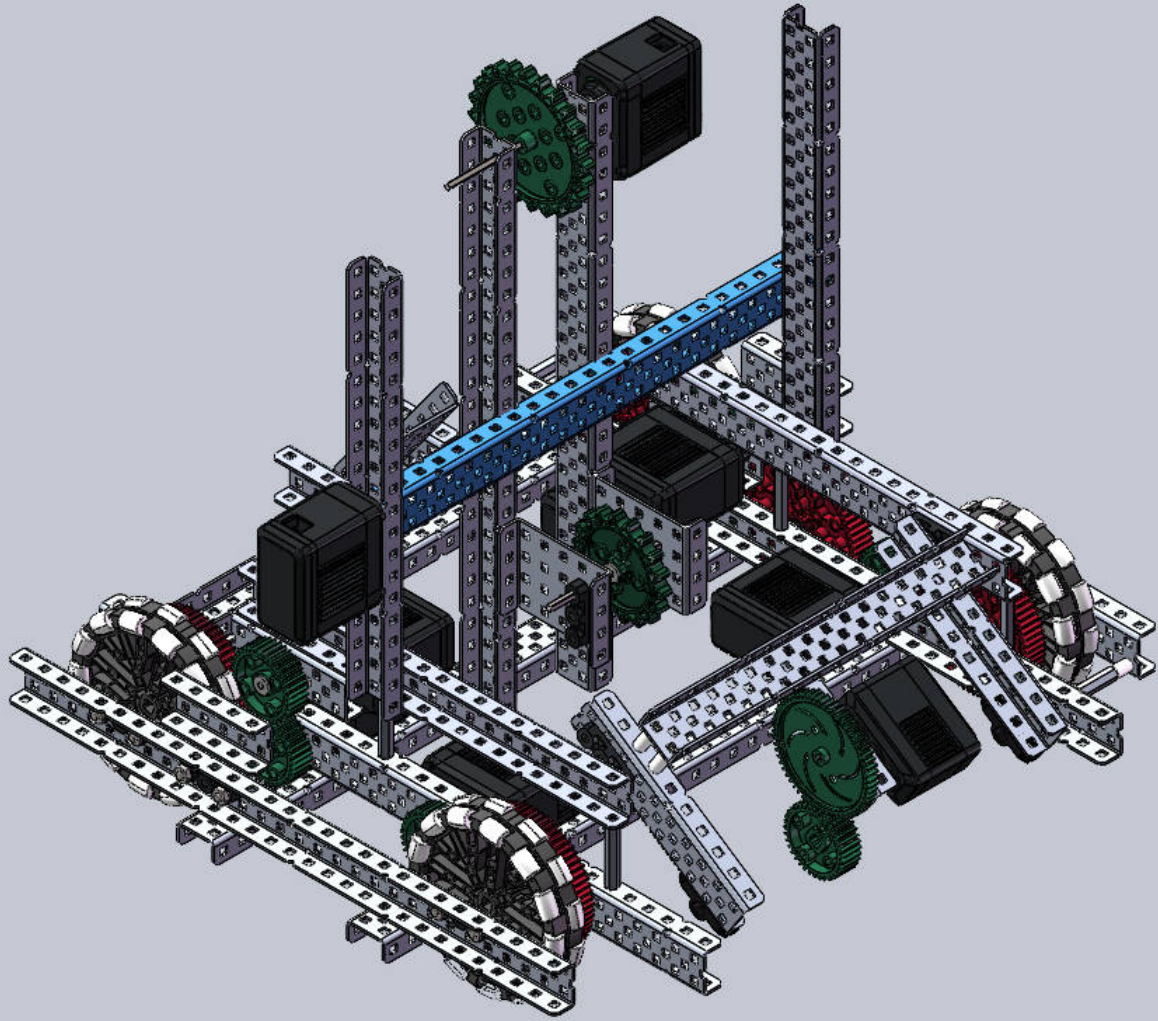

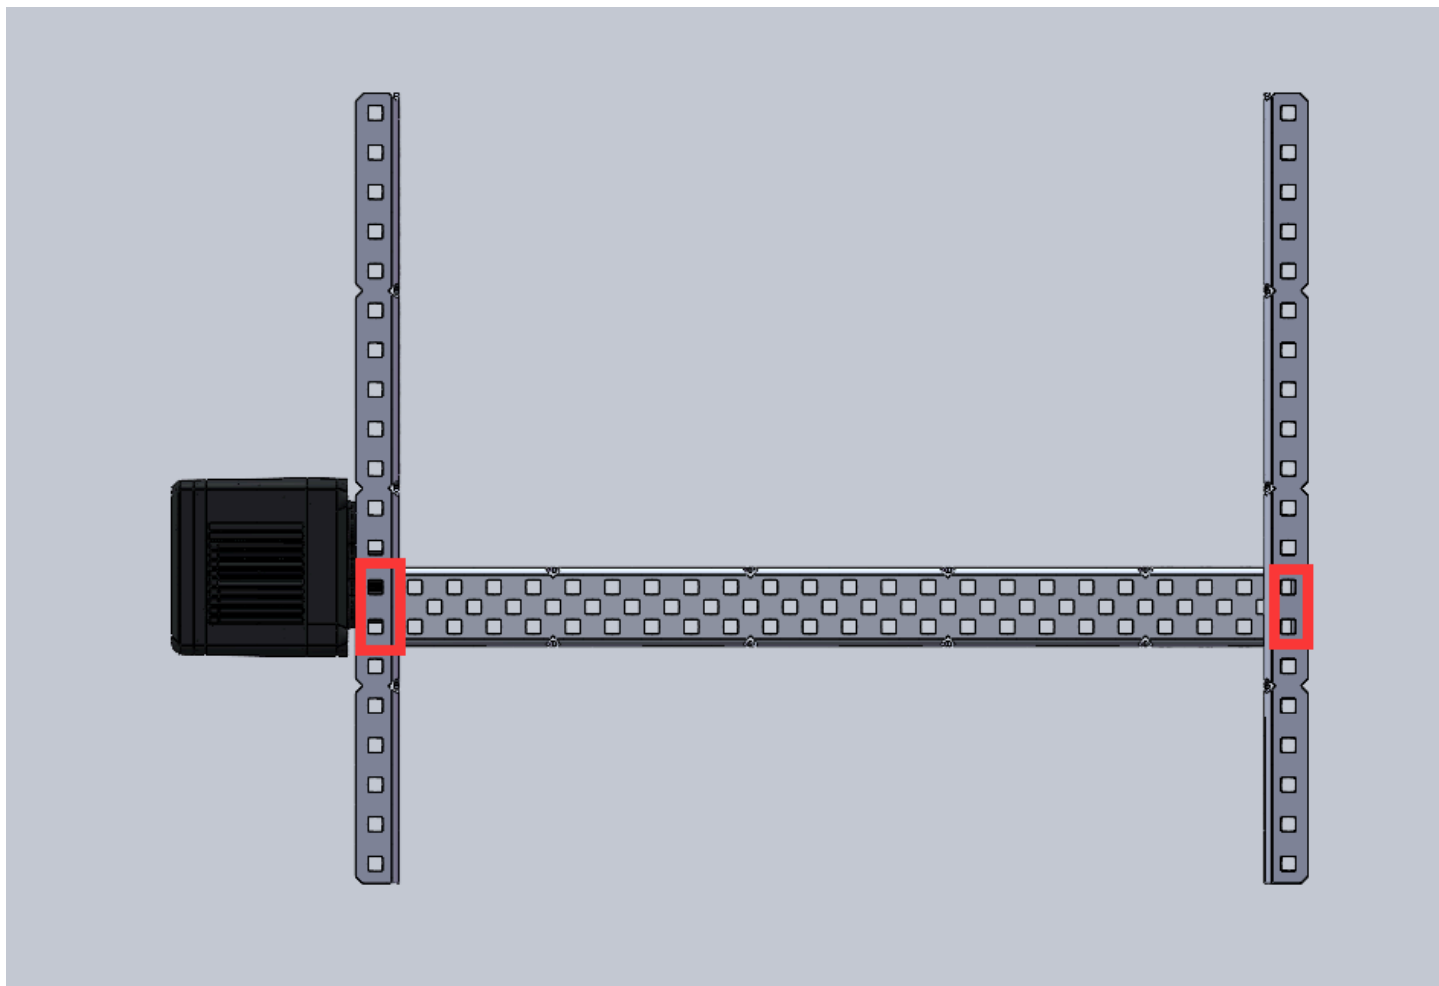

安装完后再装电机，⚠注意电机摆放位置⚠

注意电机是红色齿轮箱


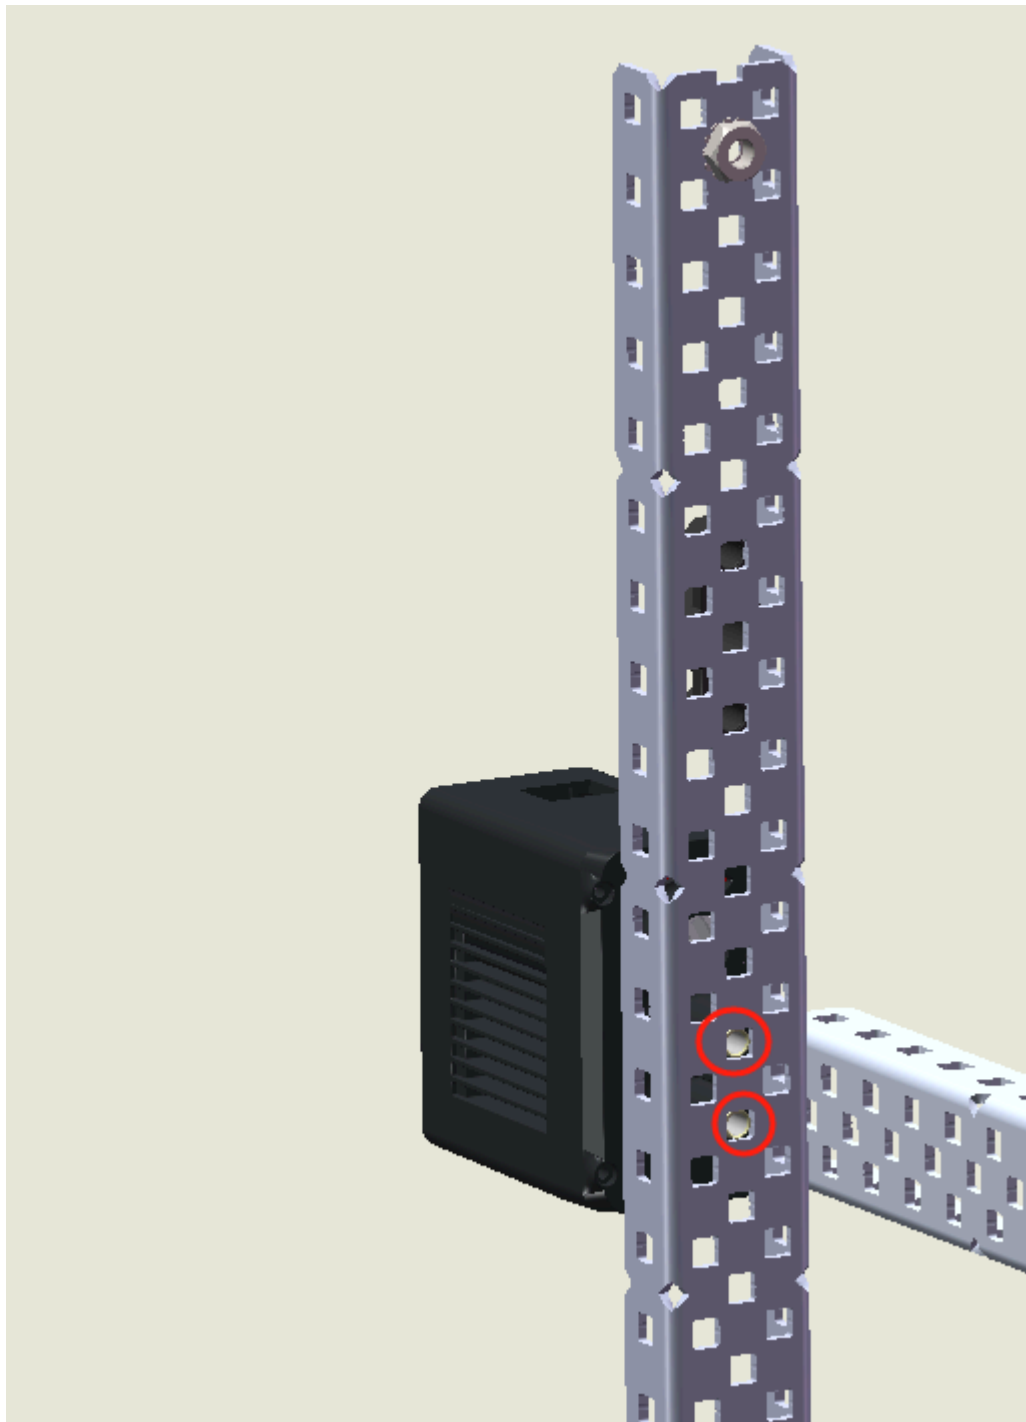


2.抬升安装准备工作


8格窄C	2
12格窄C	2
18格窄C	2
25格窄C	2
15格L型1*1	2

1. 安装转点


安装0.875in螺丝和自锁螺母作为转点支撑

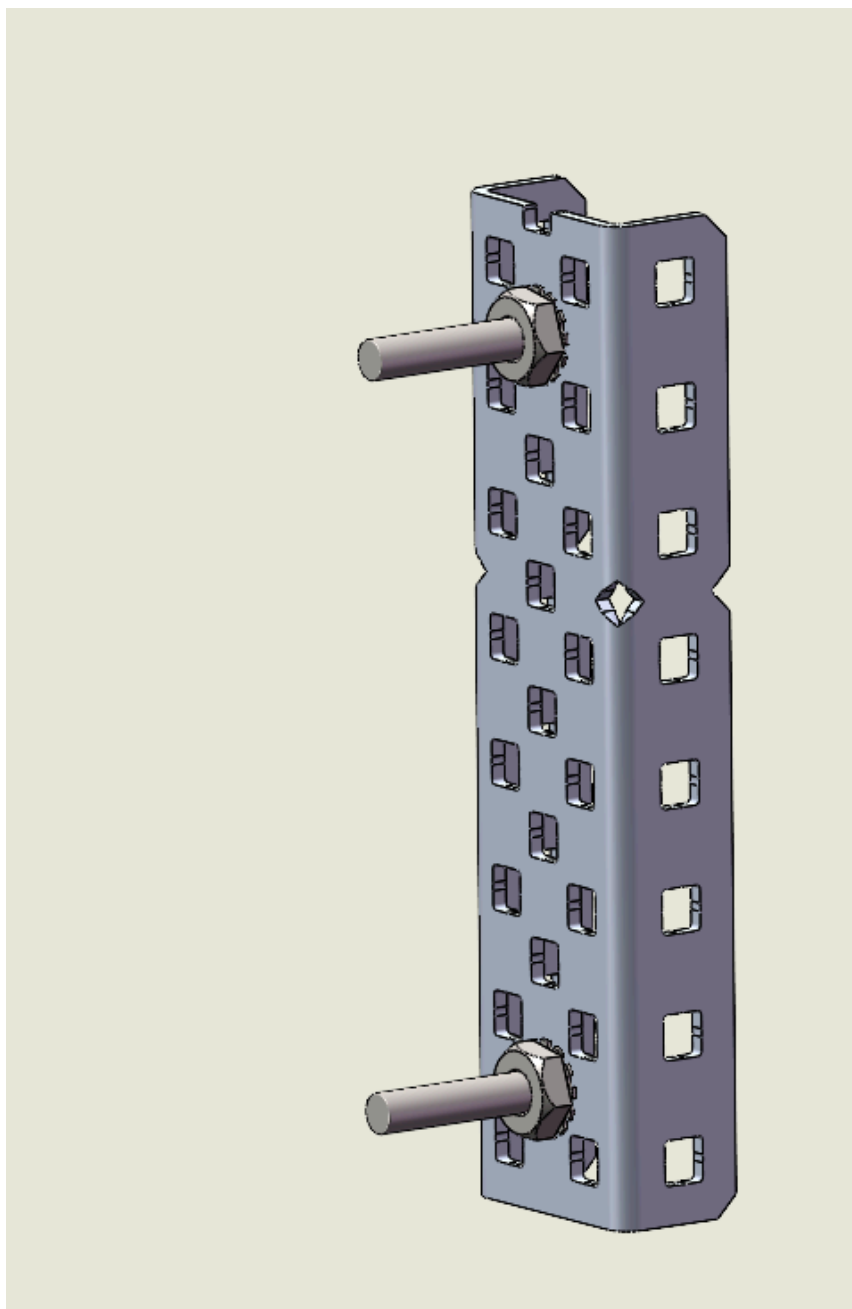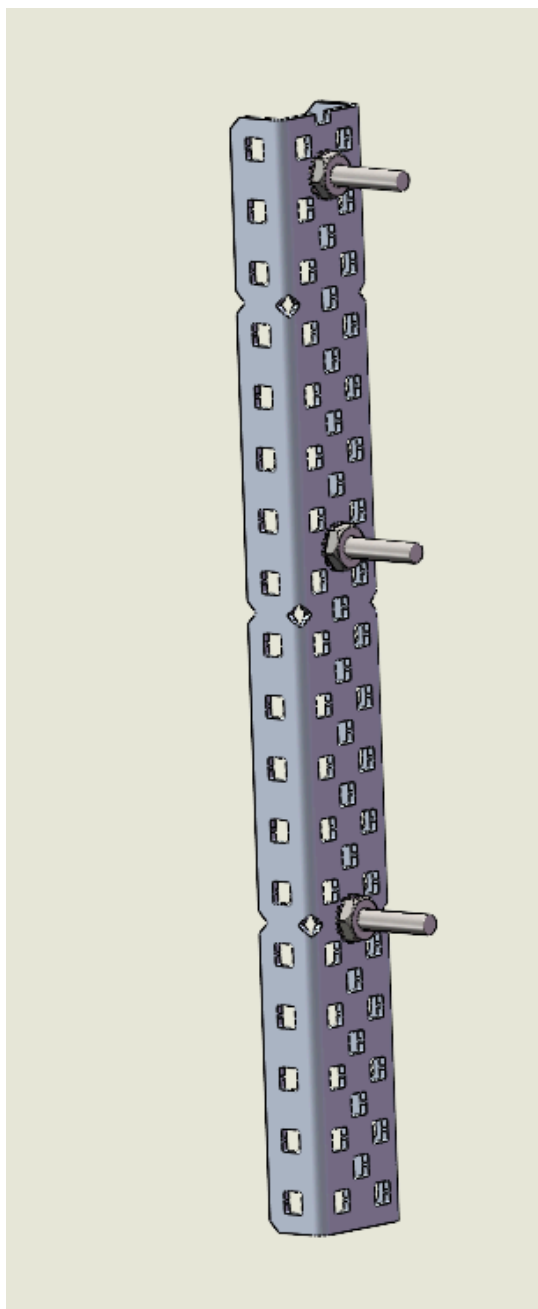


2. 安装轴承座

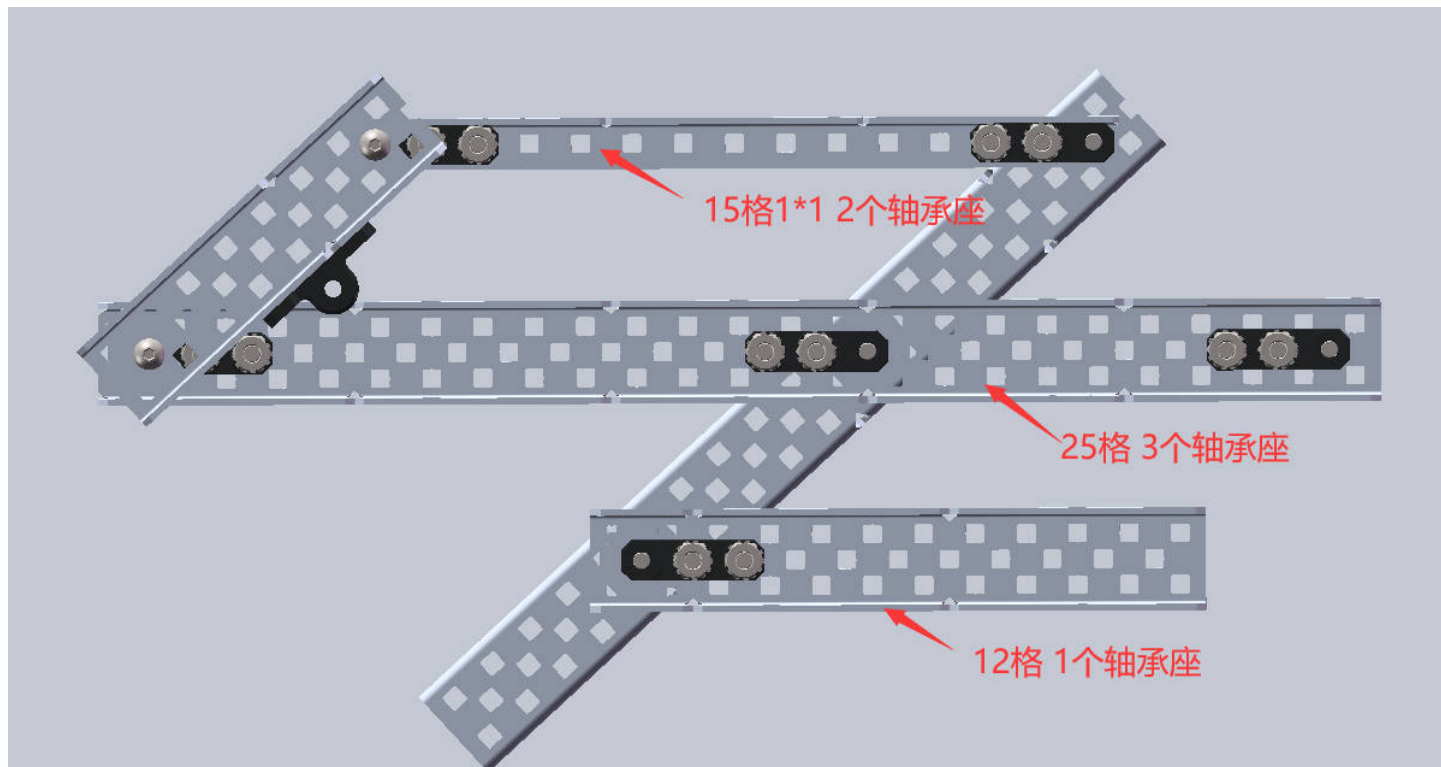


安装枕型轴承座

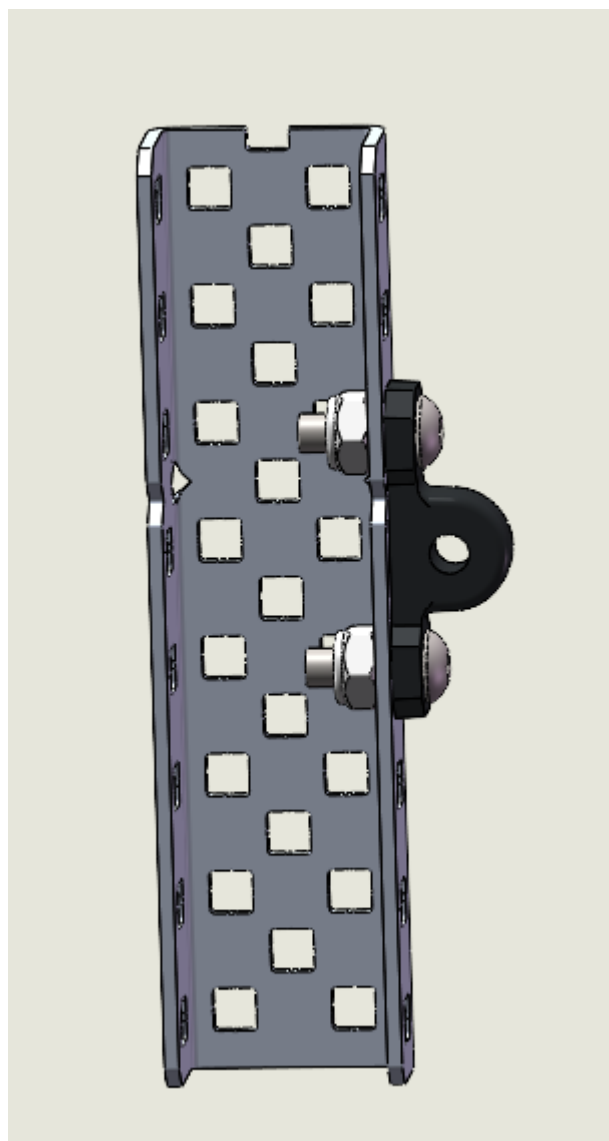

2.将12格窄C扩孔 与84T齿轮的组装

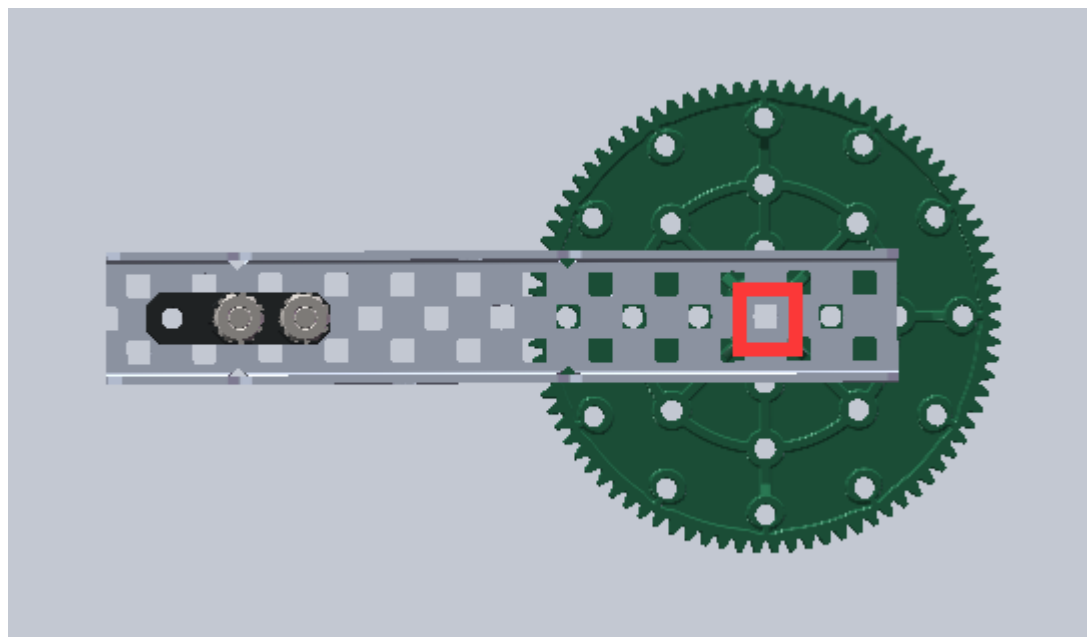


用0.75in螺丝 + 防滑螺母安装上

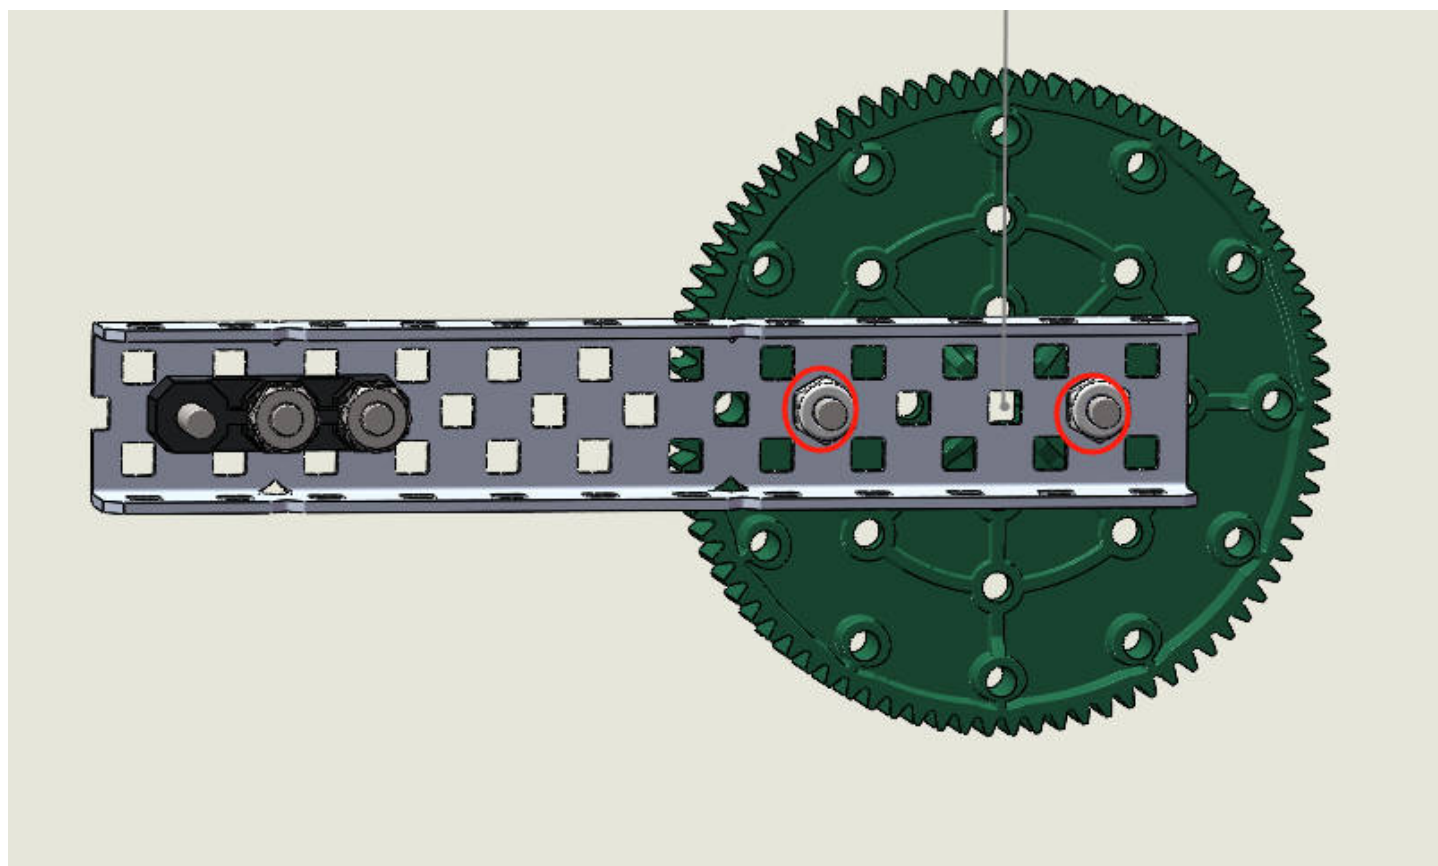


3. 组装 ⚠ 镜像安装 ⚠

12格窄C位置与竖直20格位置


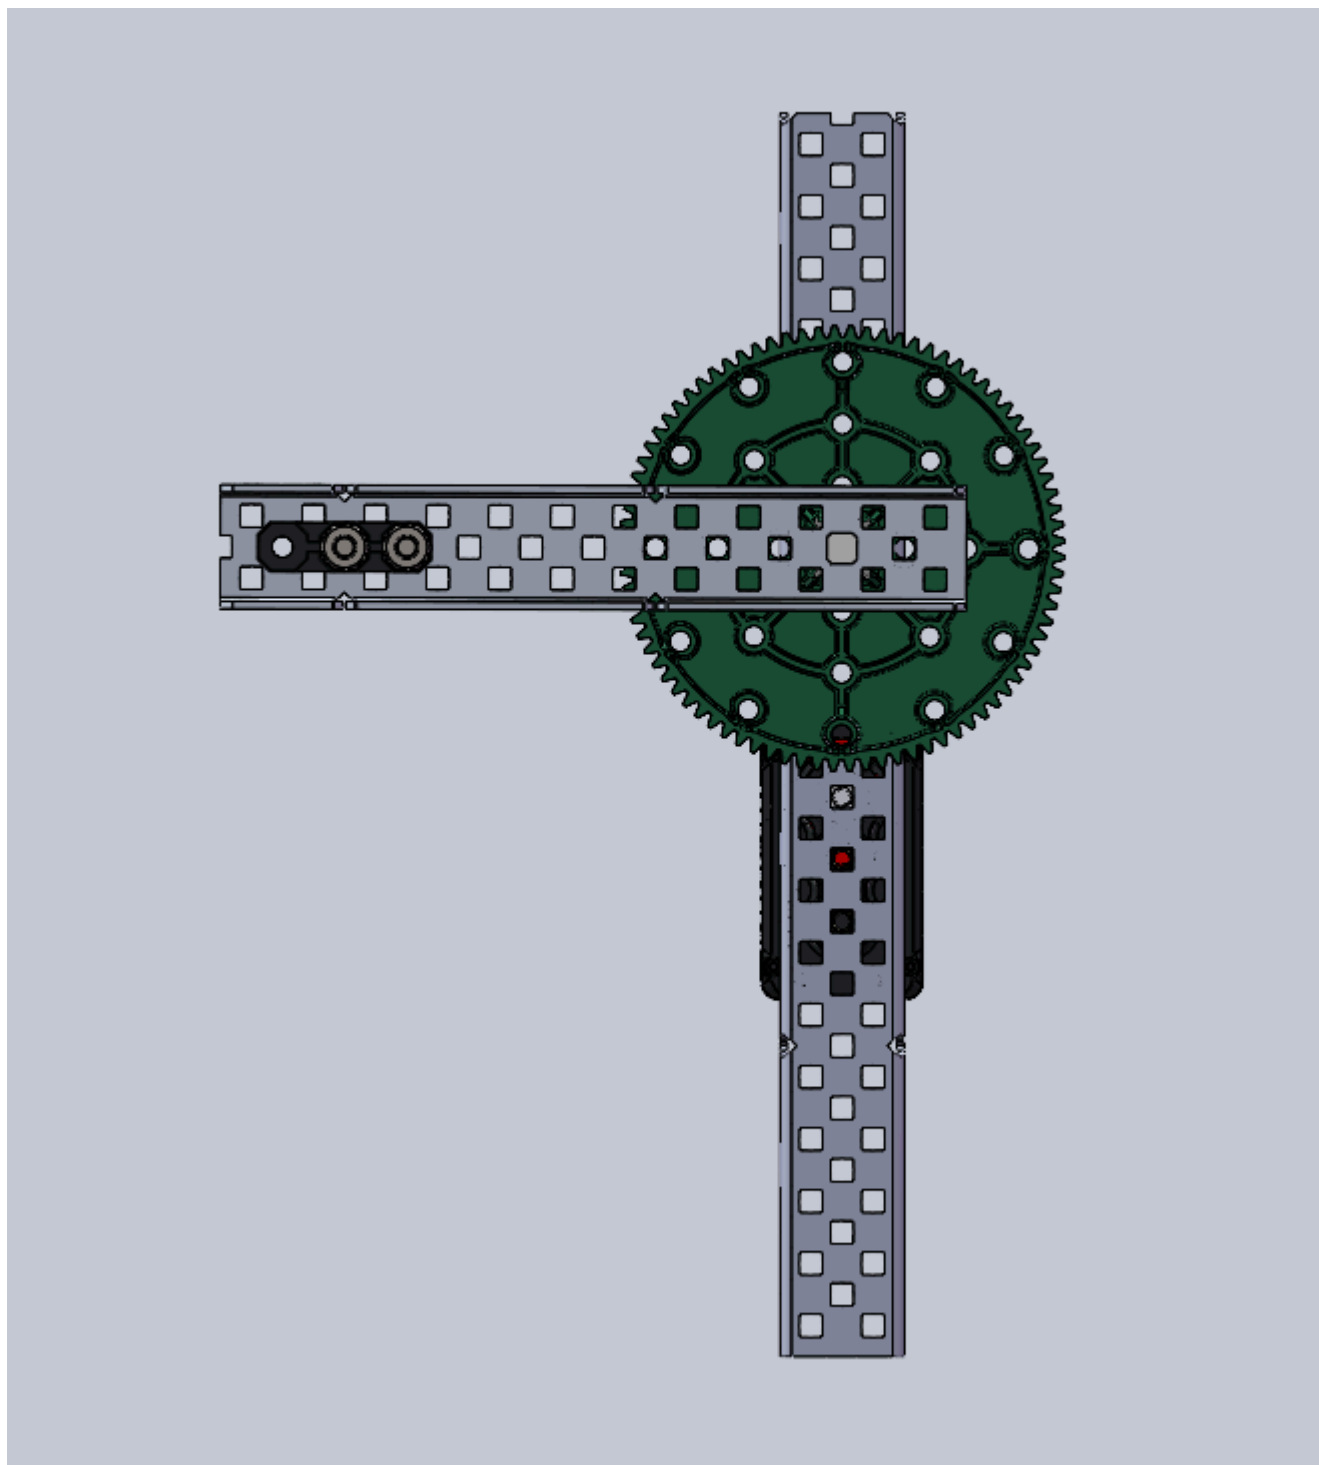


安装25格窄C位置

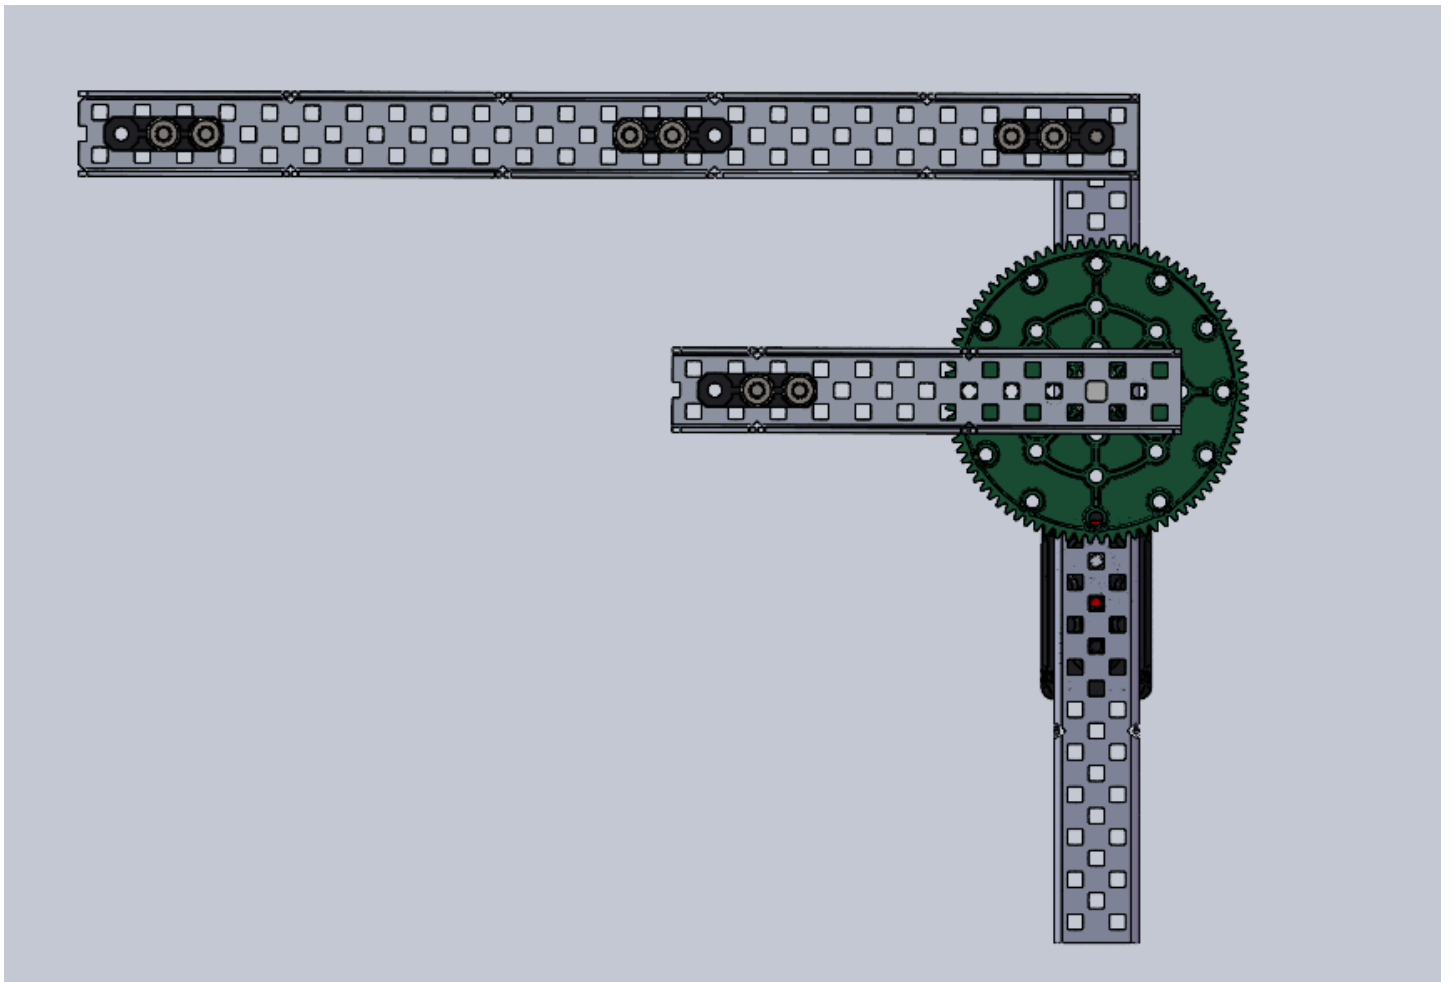


上自锁螺母，其余同理

中间需要加入 13mm垫圈

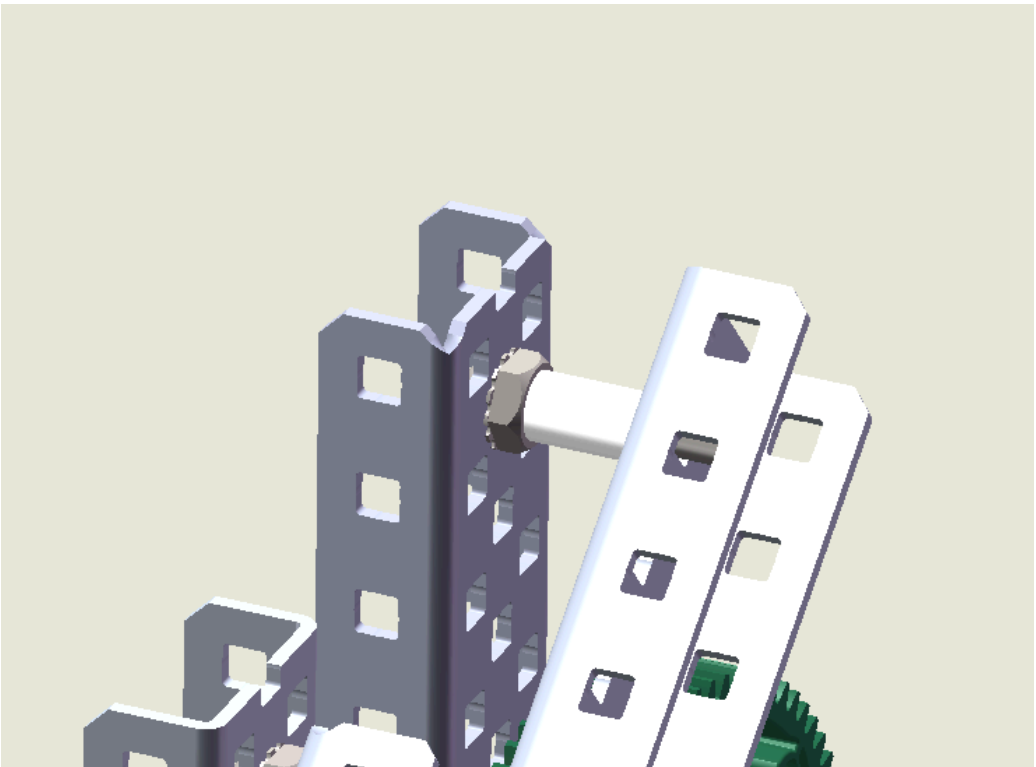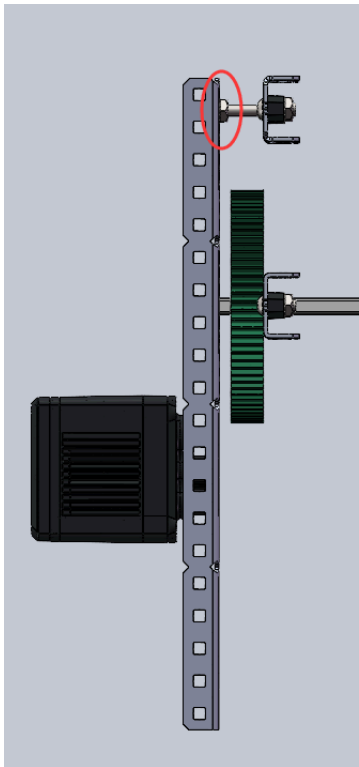


18格铝件安装位置 中间空隙自锁

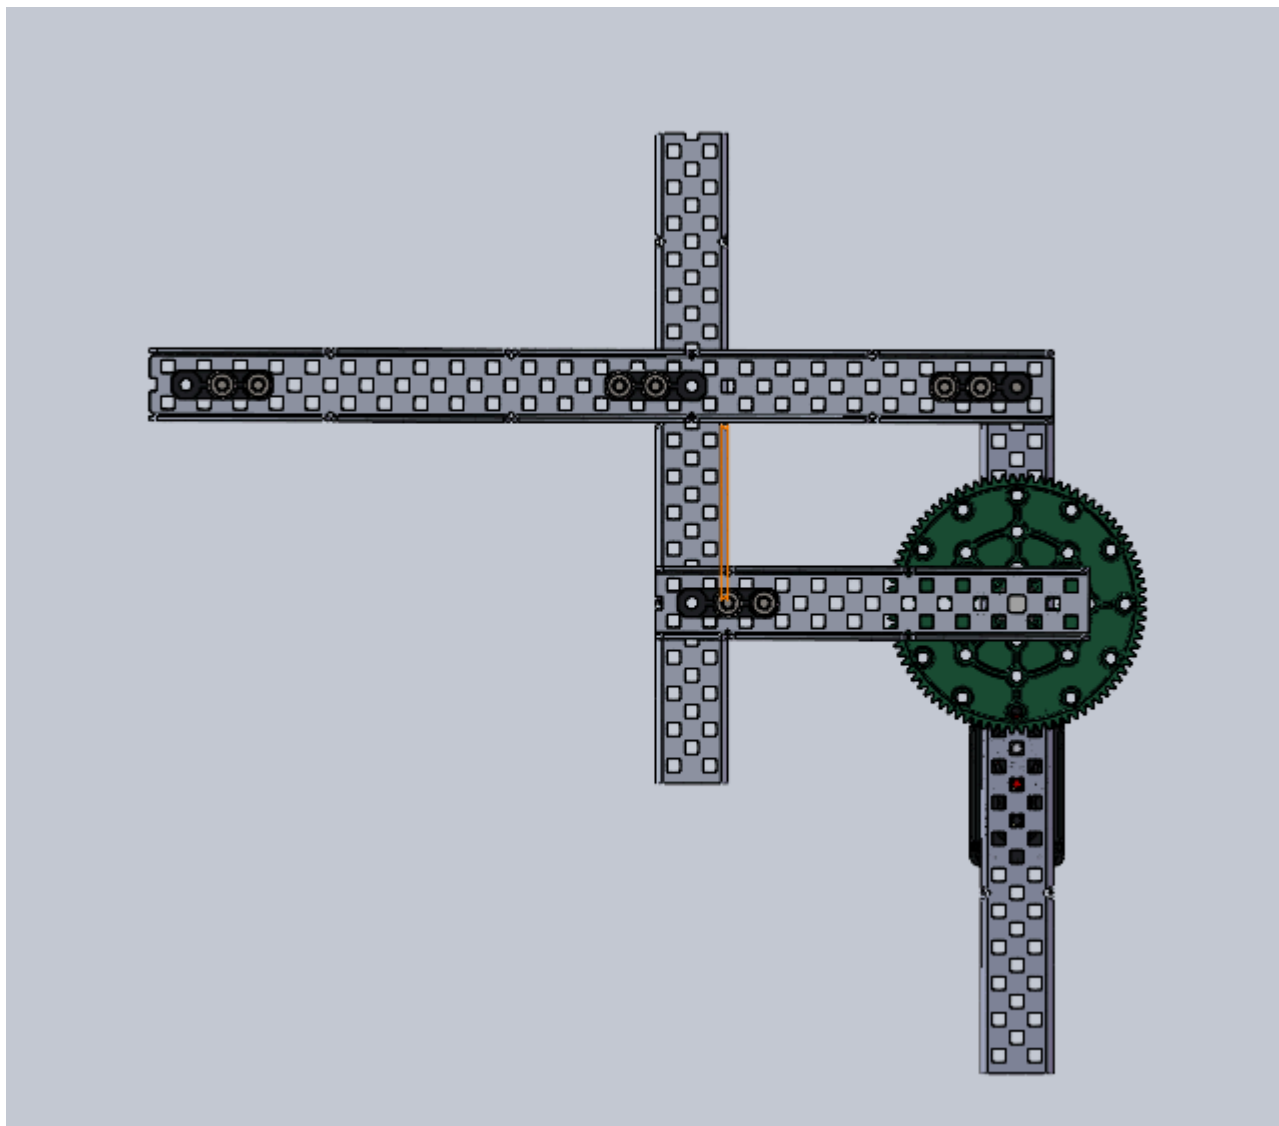


L型铝件位置 自锁


穿过去后，拿防滑螺母固定即可

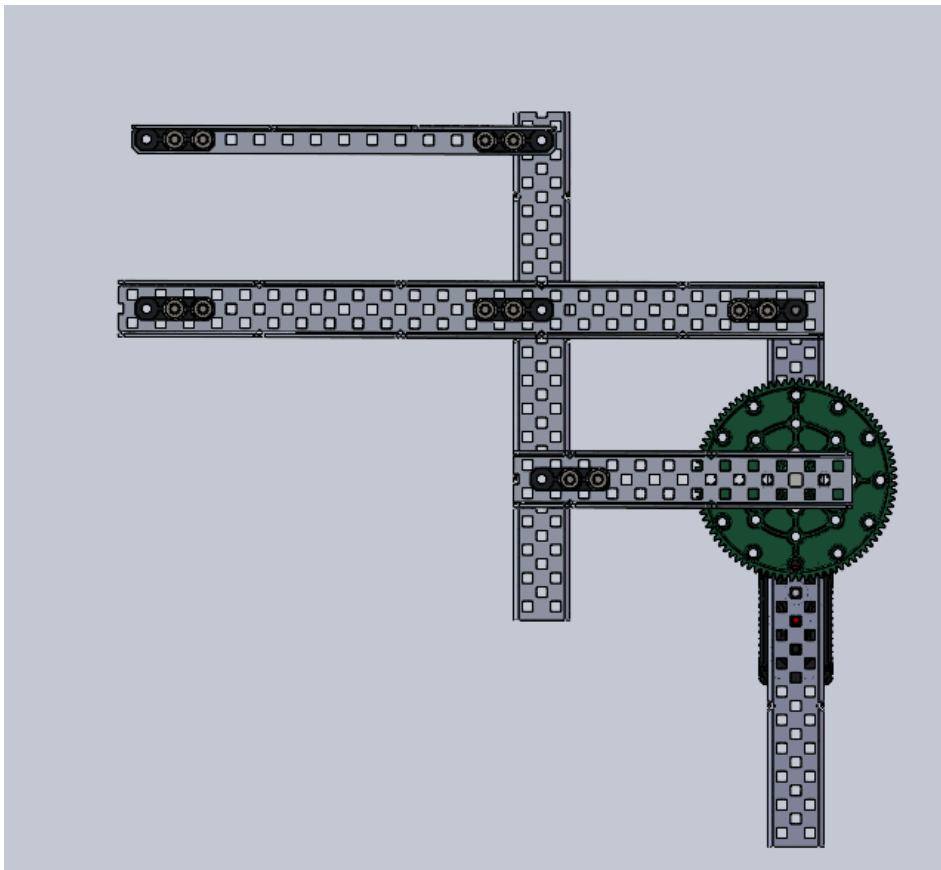

8格窄C位置

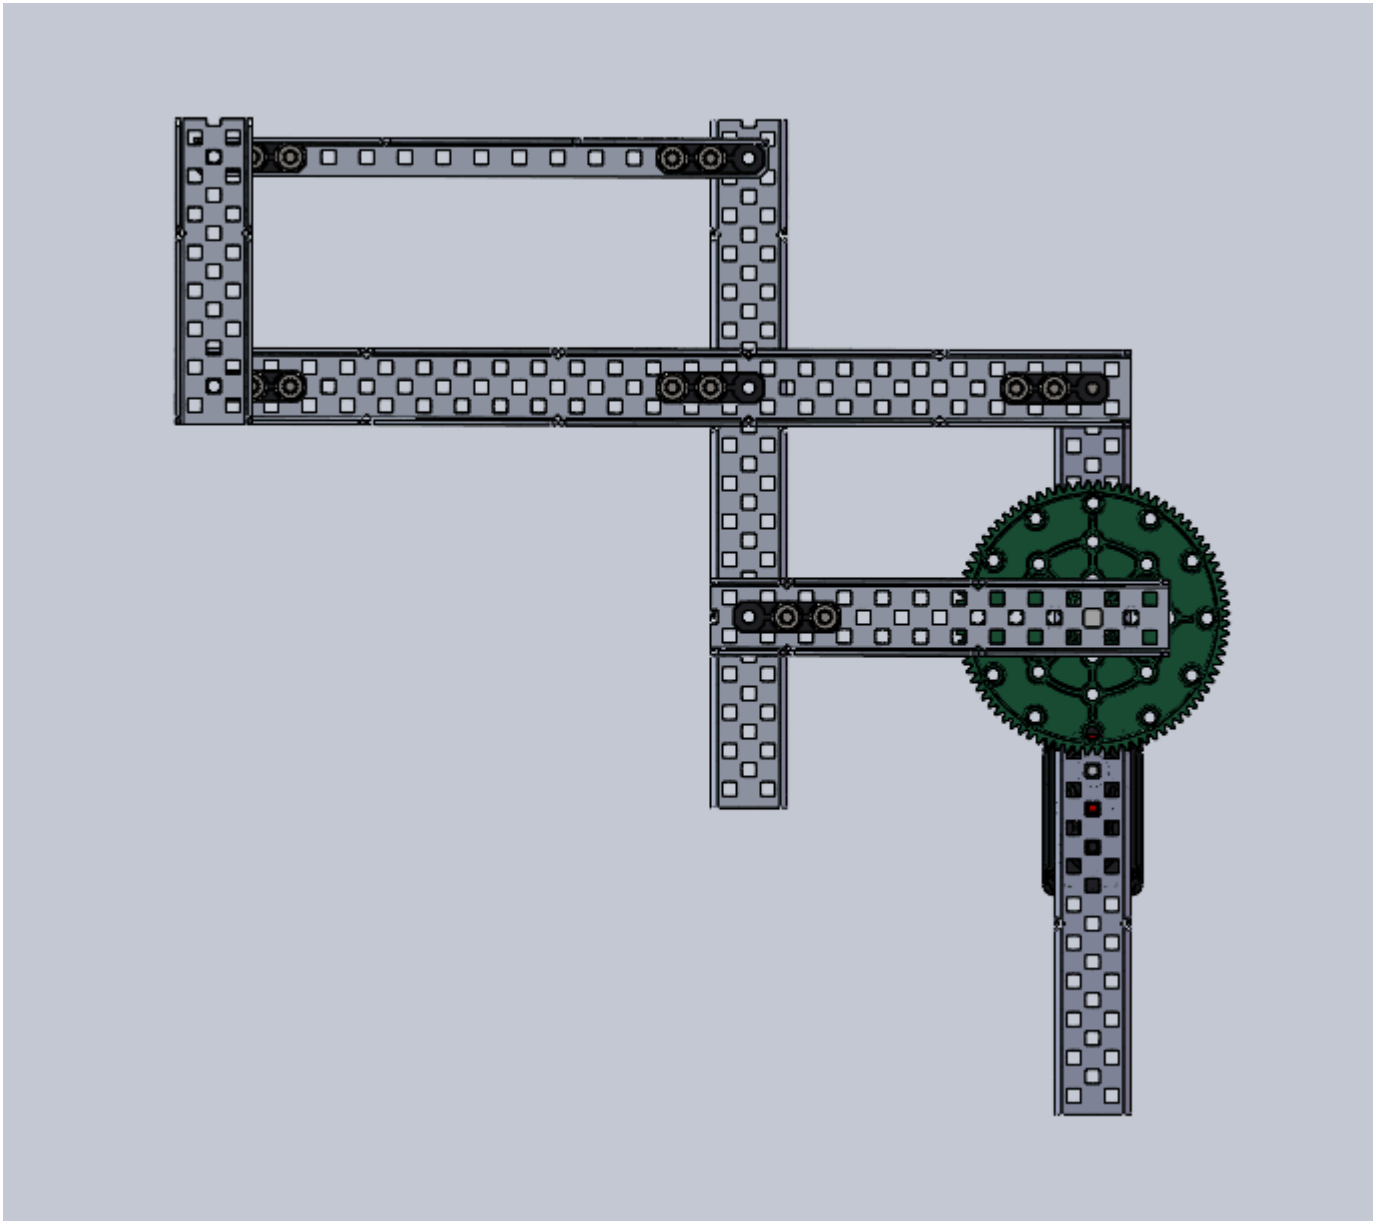


特殊轴承座

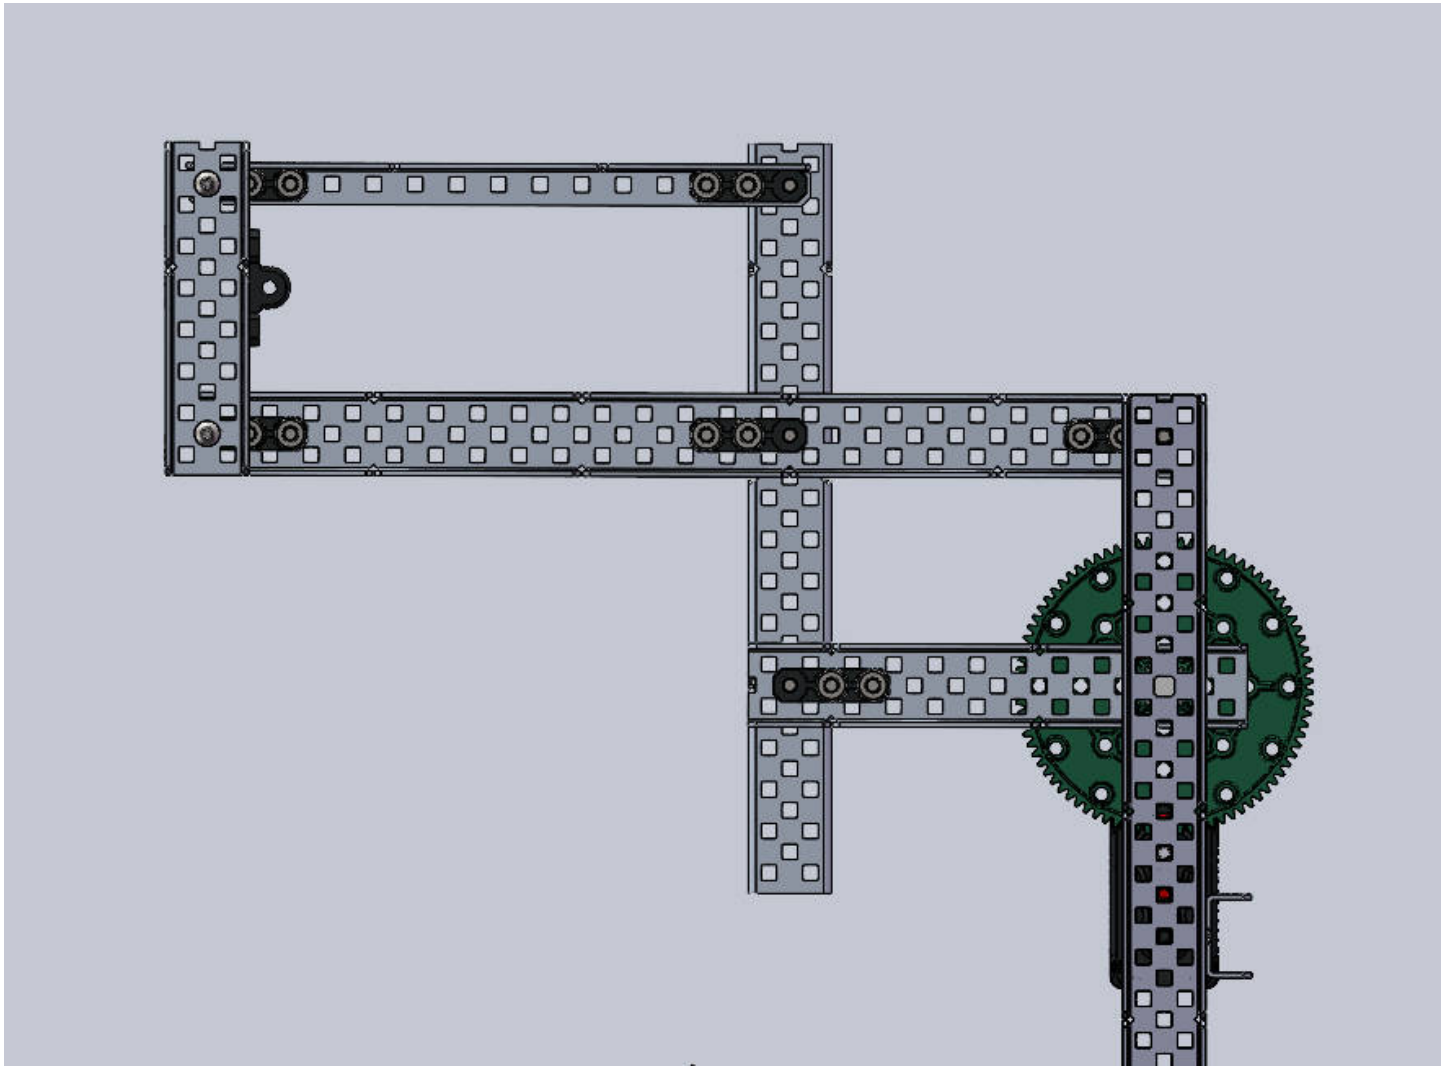


3.duozi 组装



(10格窄C 11格1*1L 7格2*2L) ×2


13格2*2L ×3

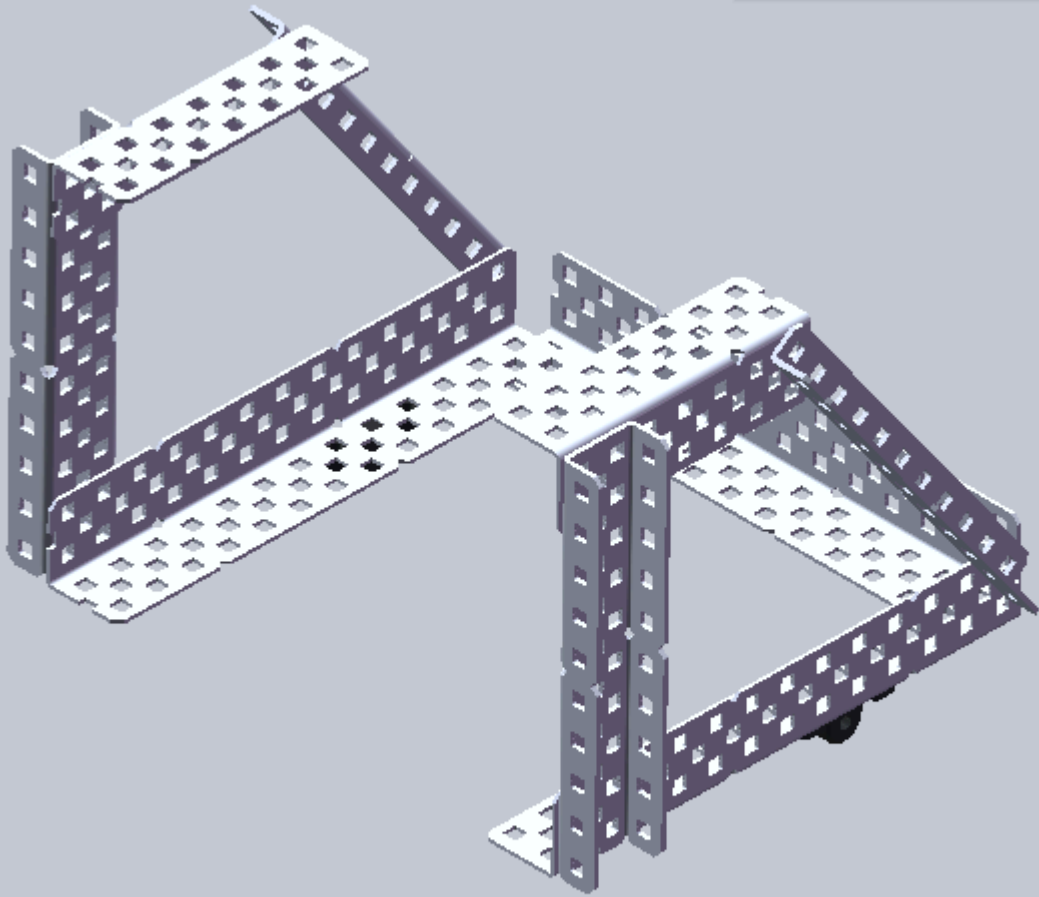


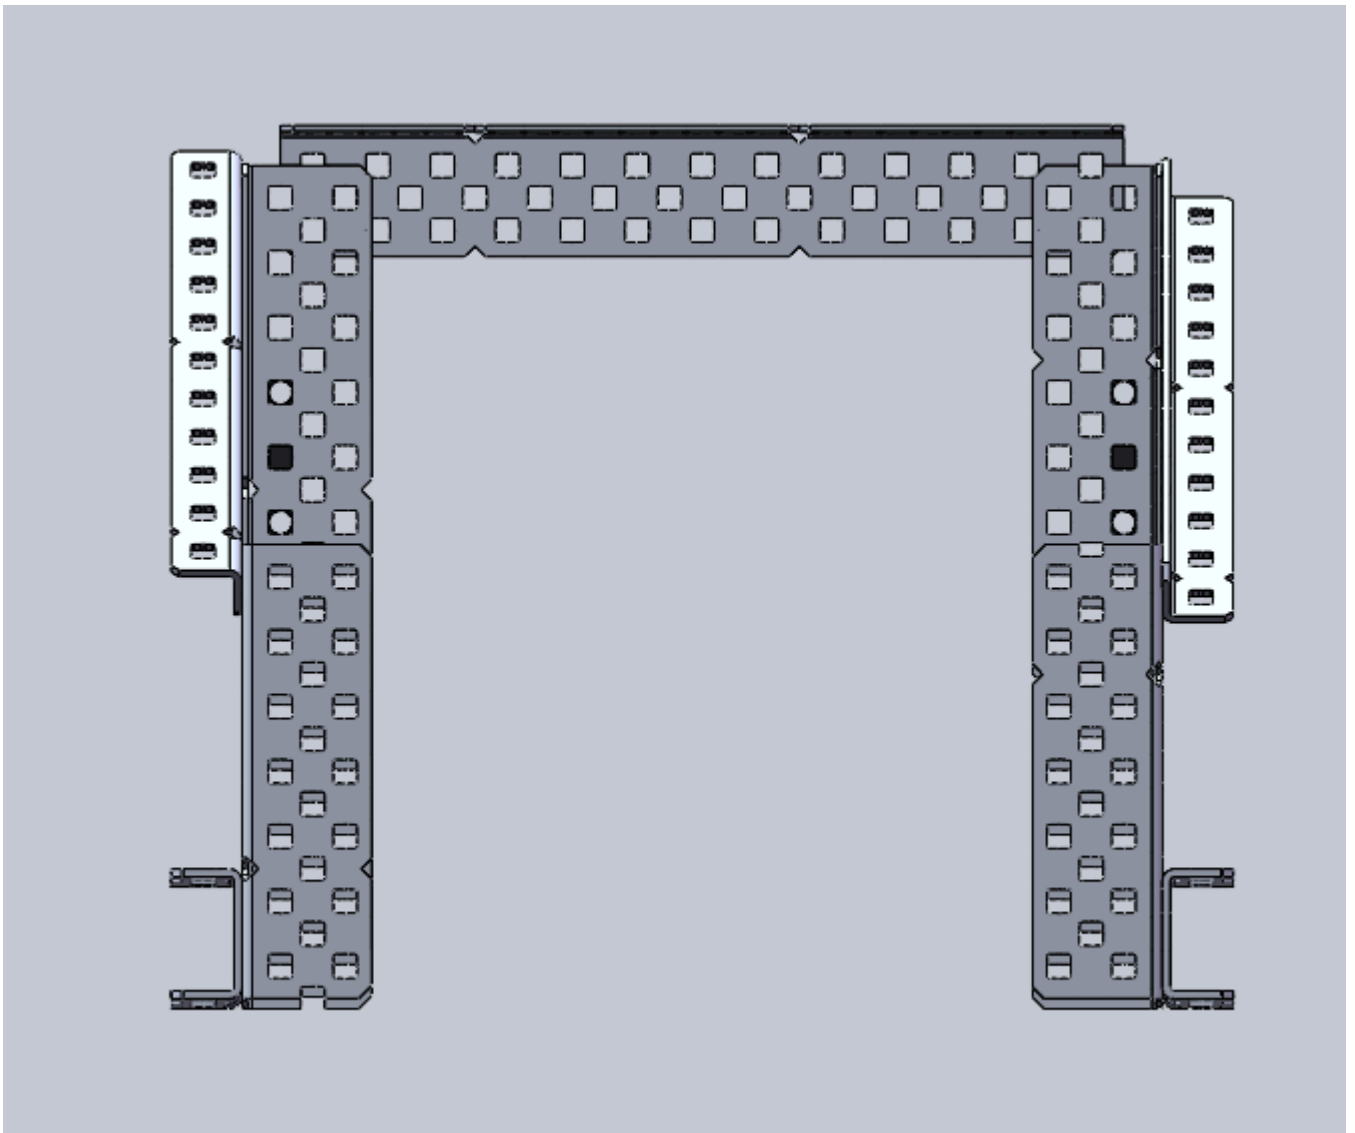


3.1

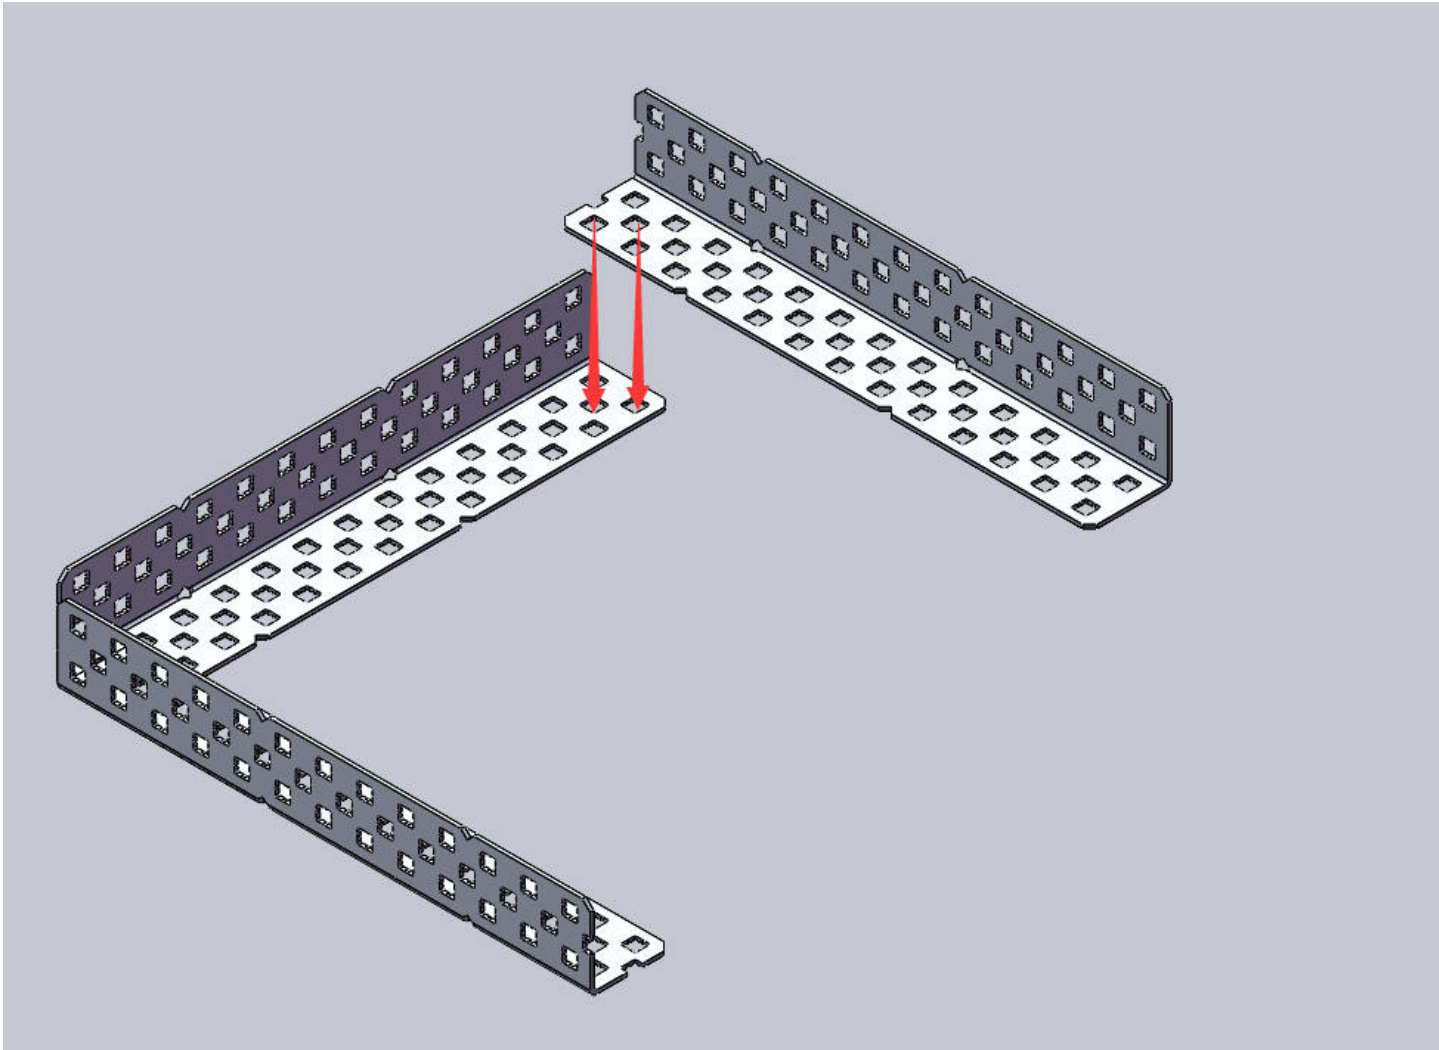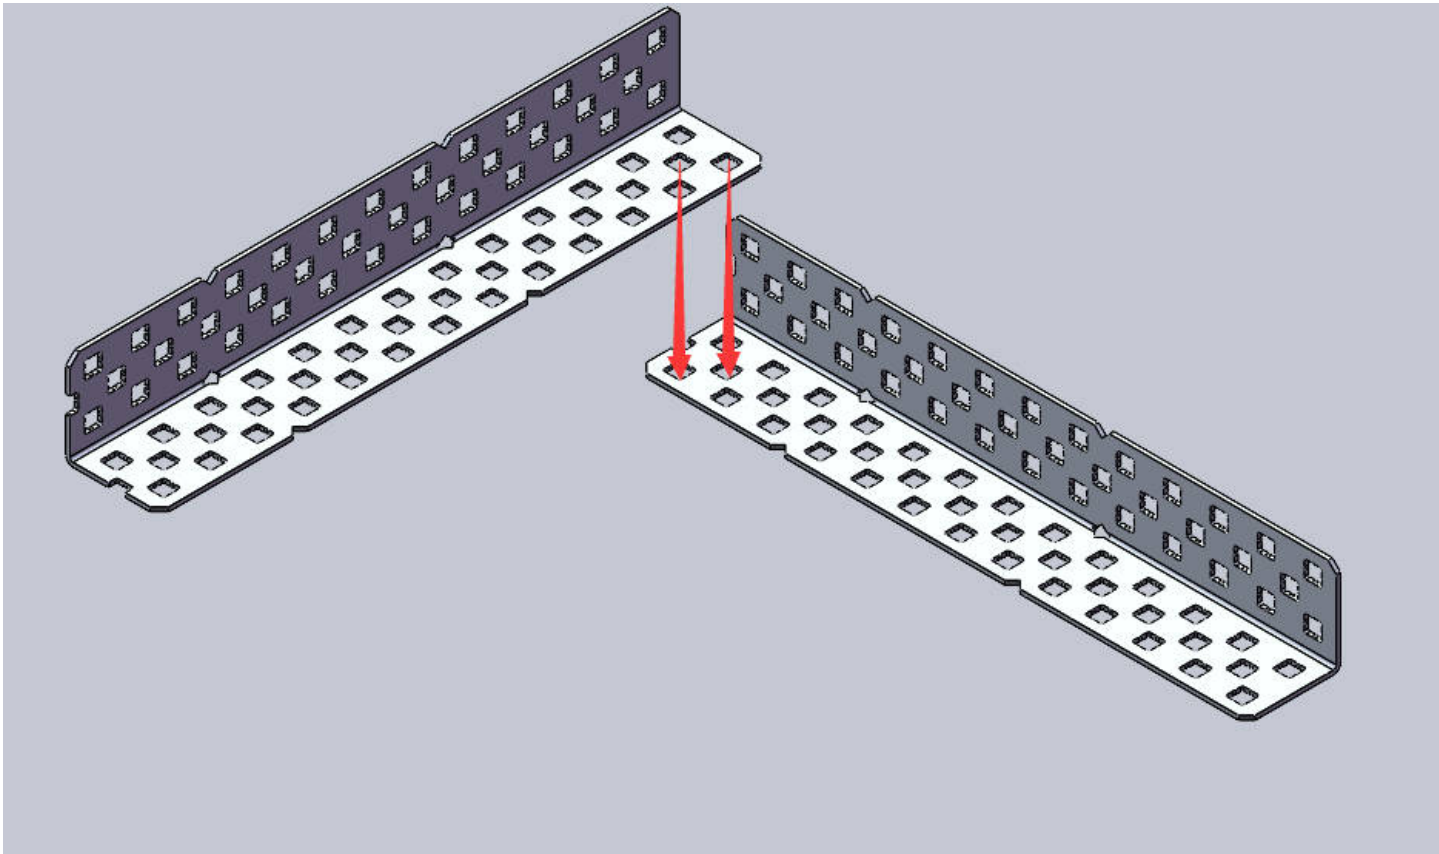


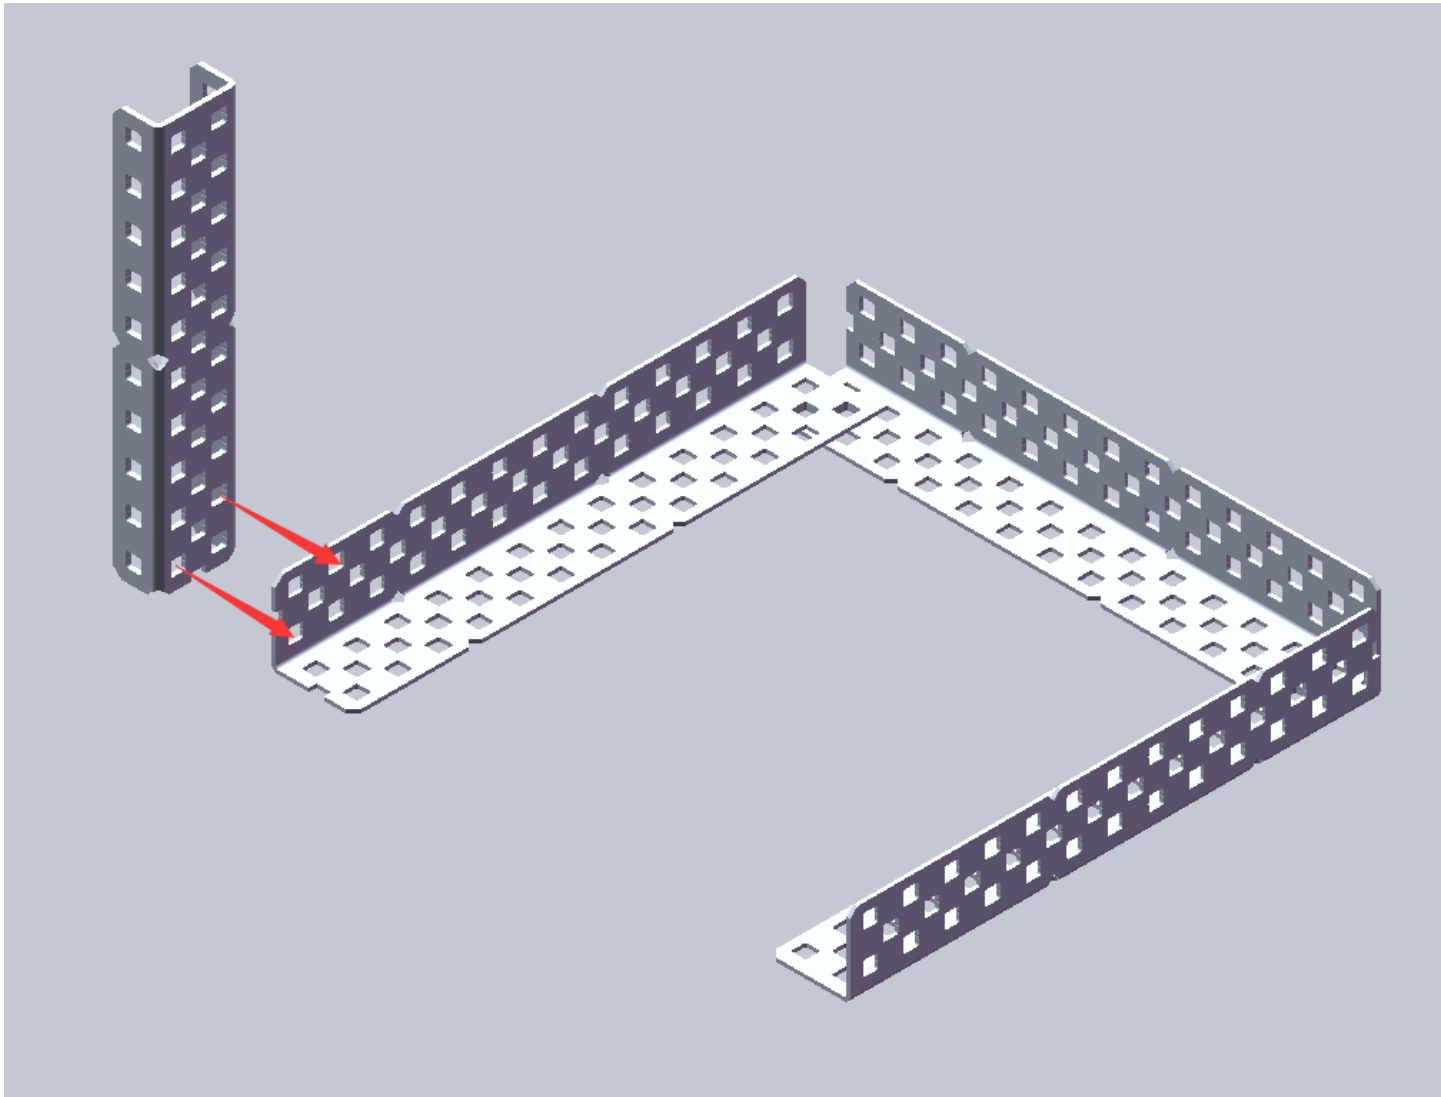


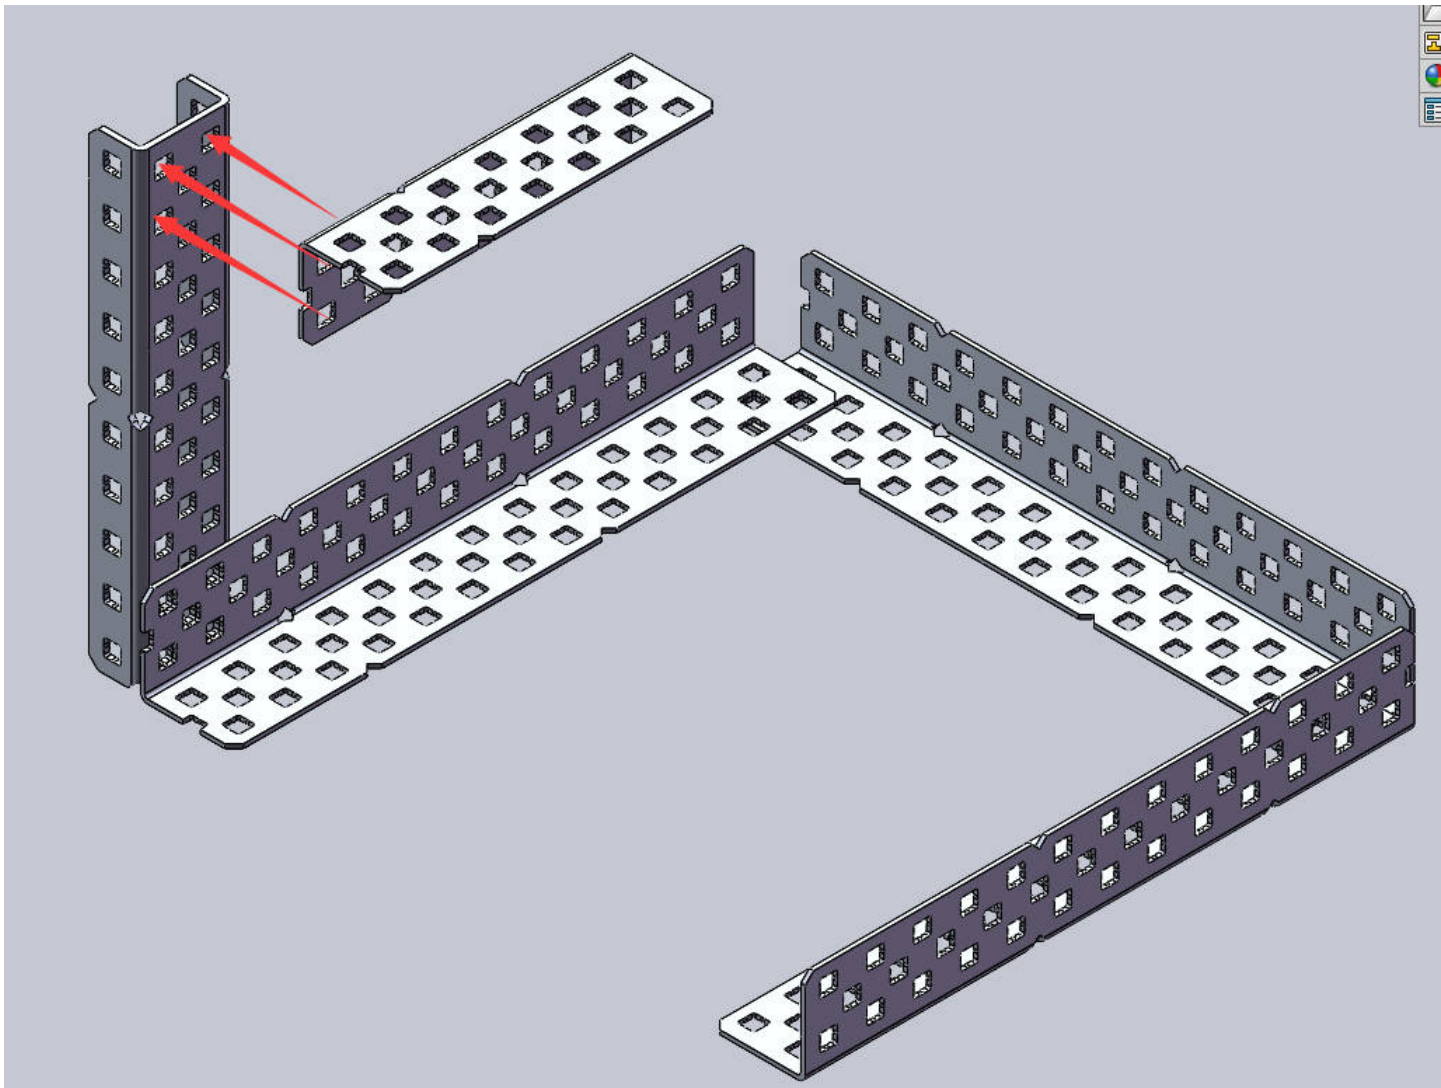

3.3

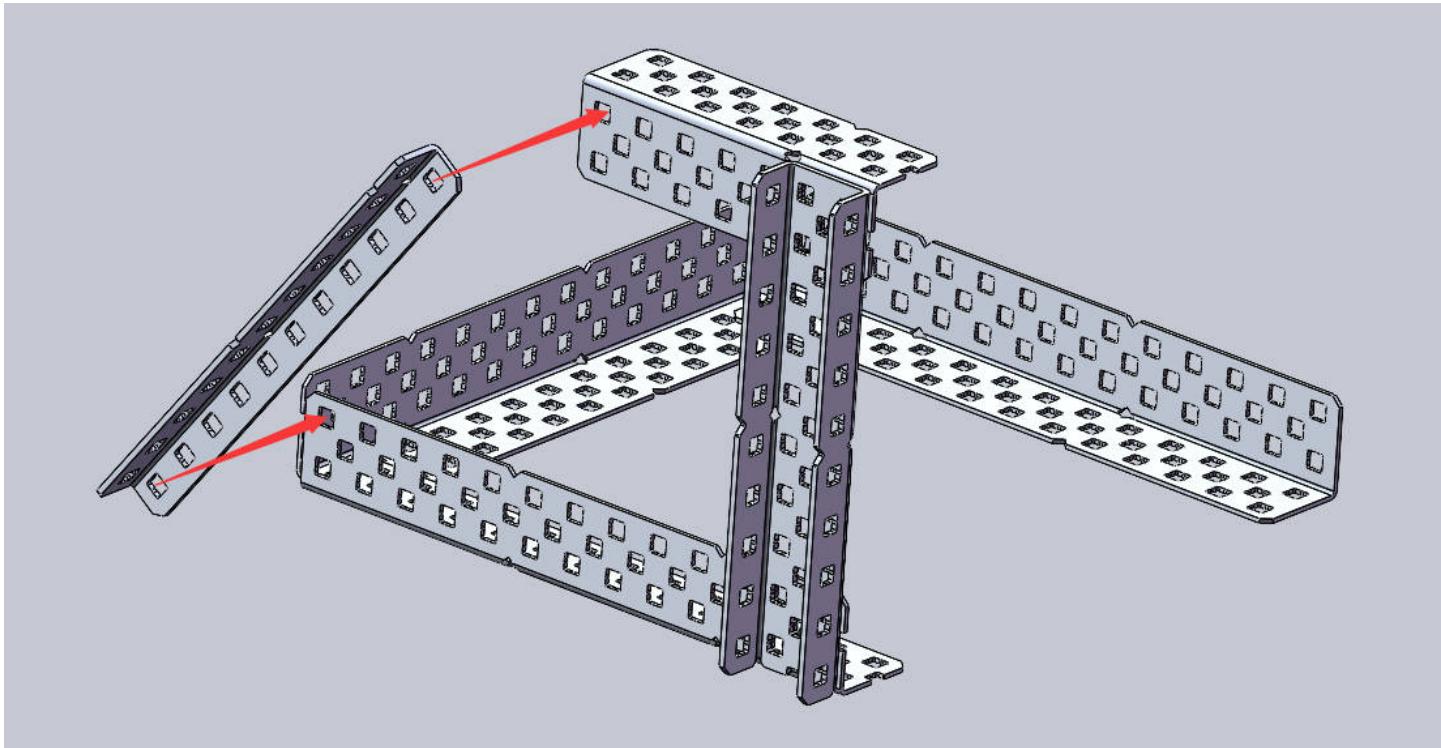

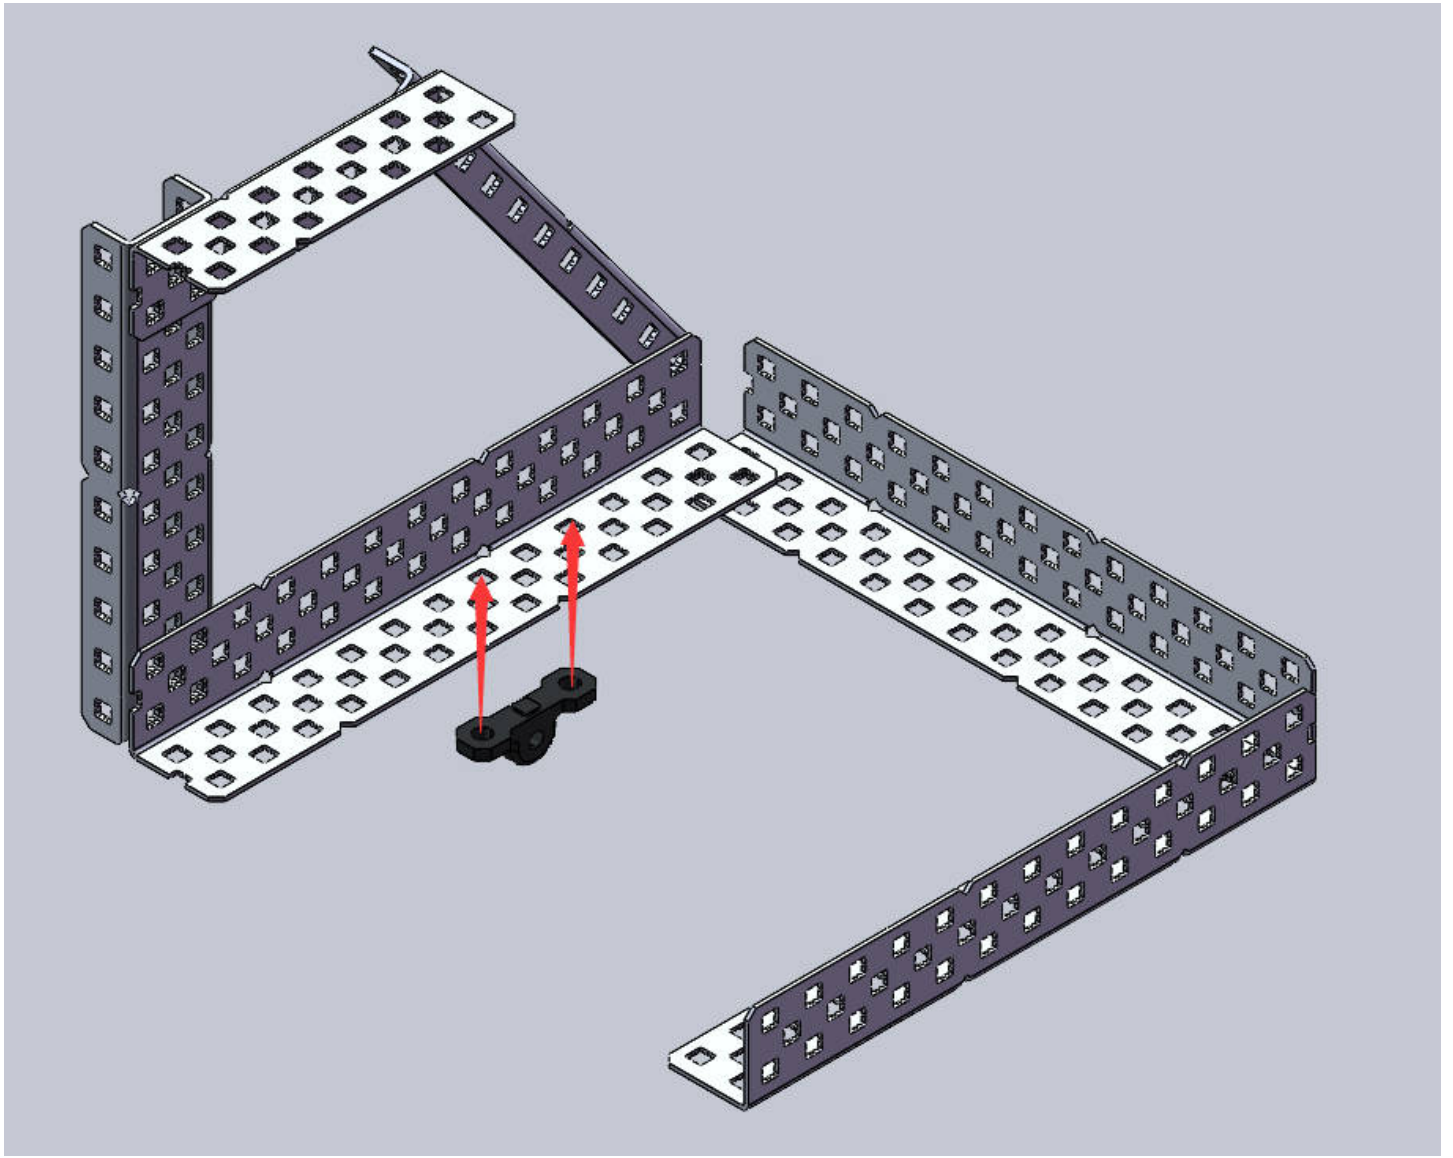

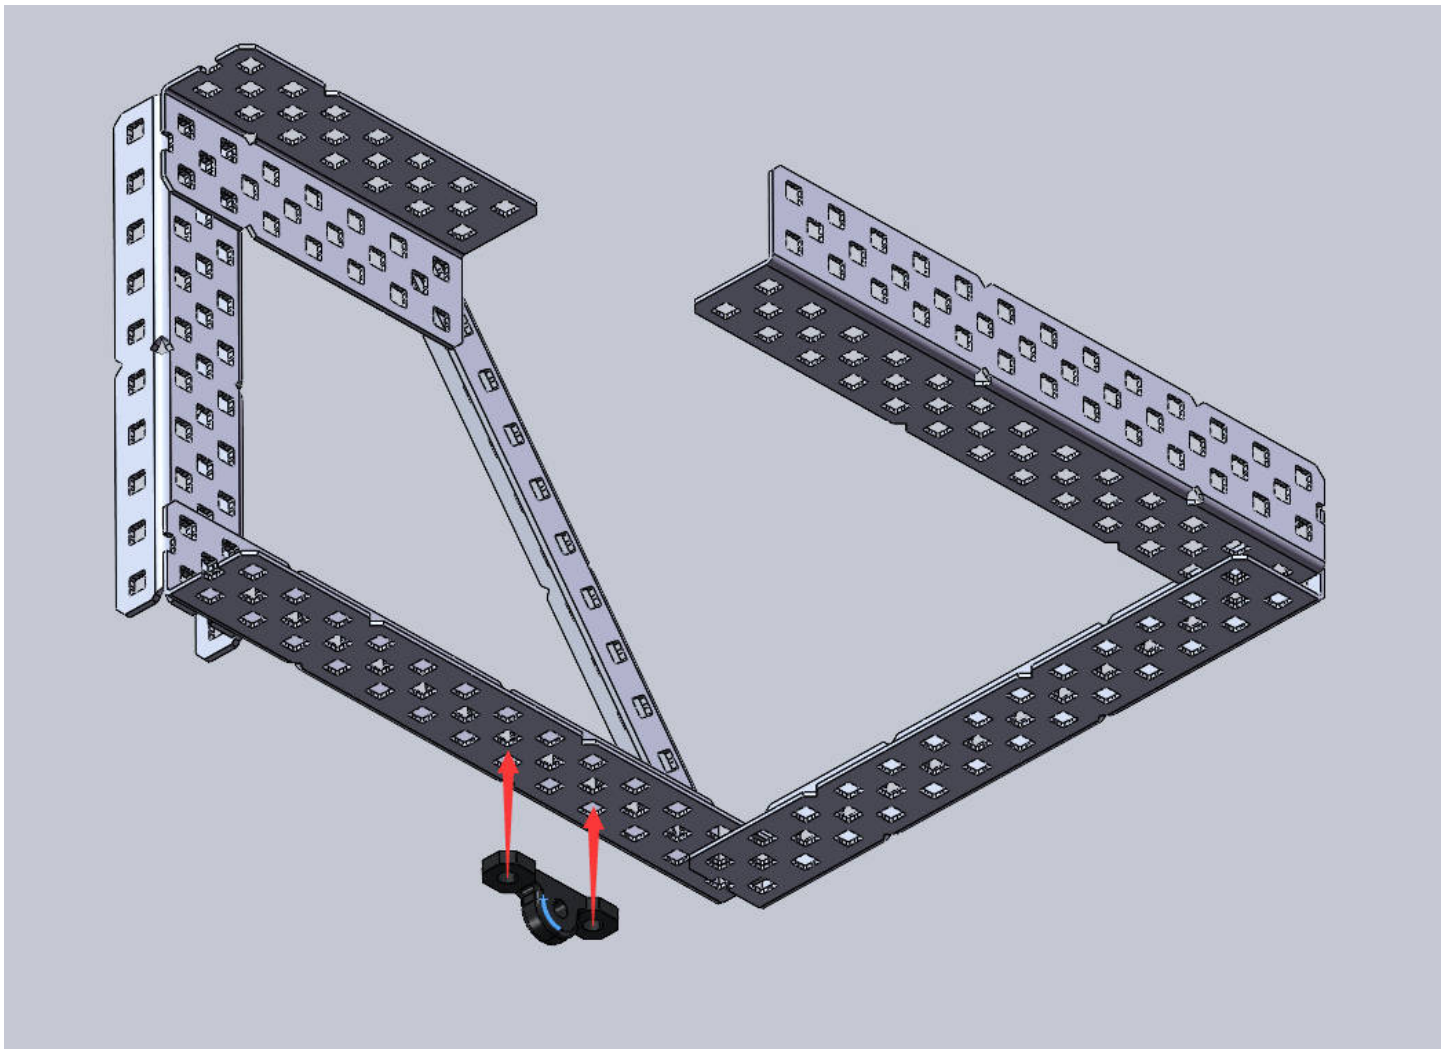

3.4镜像另一边



