
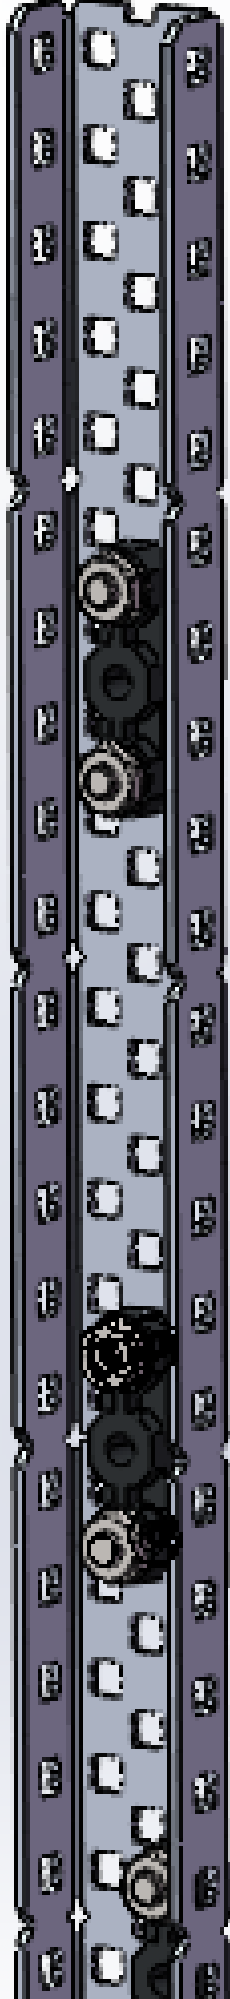



吸取搭建

1*1L 20	2
窄C 30	2
窄C 27	2
窄C 17	1
窄C 25	2


一、 框架搭建

安装轴承座，安装1个

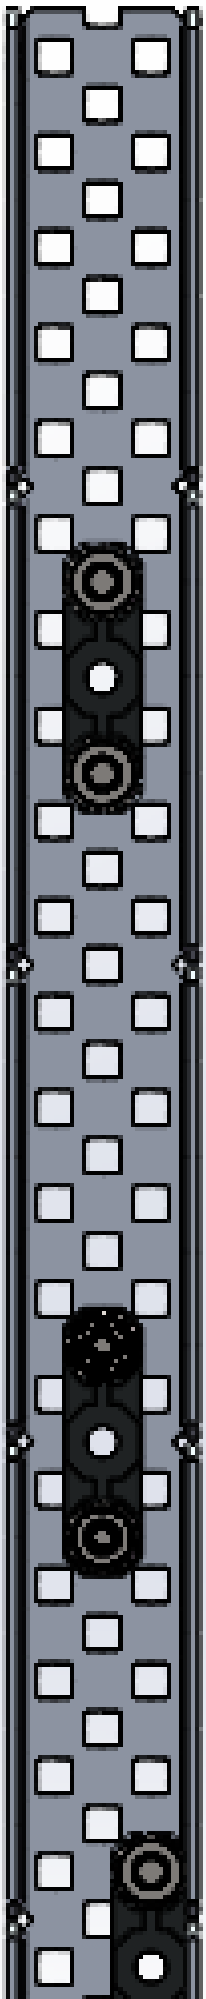

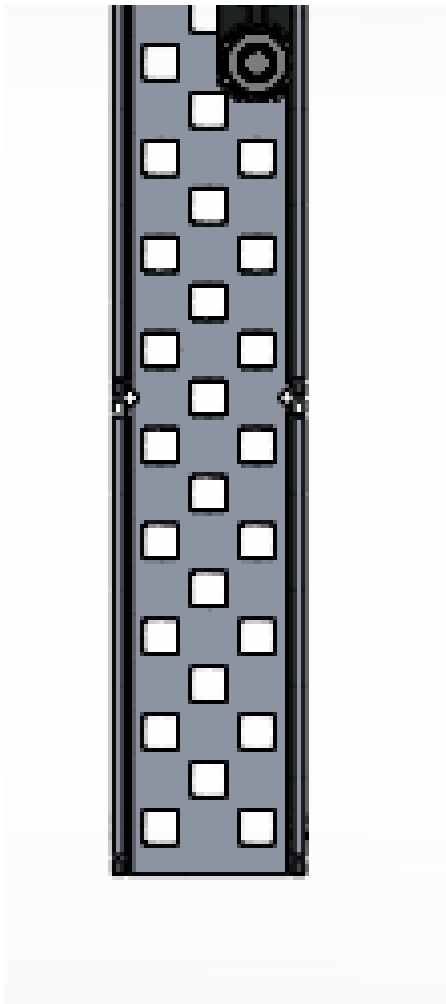


安装电机，安装一个
从左往右 5.5w 和 11w

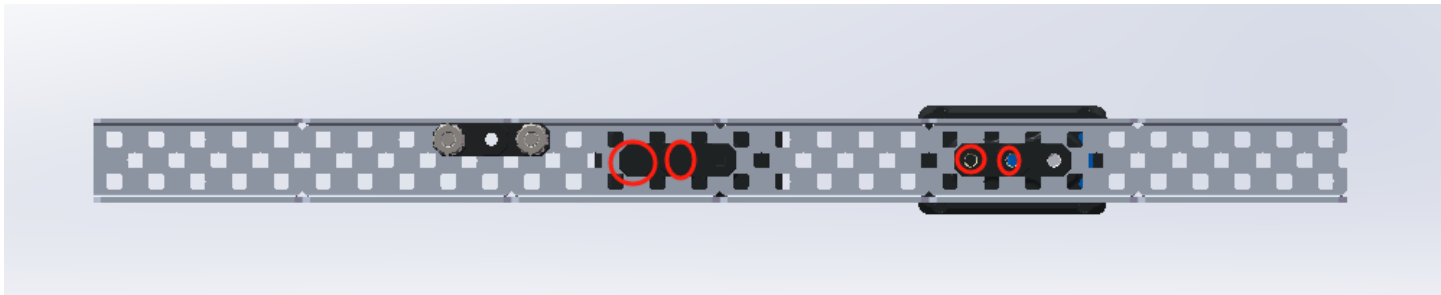


1.1 安装到底盘上


将安装好轴承座 和 电机得 30格 窄C安装到底盘上

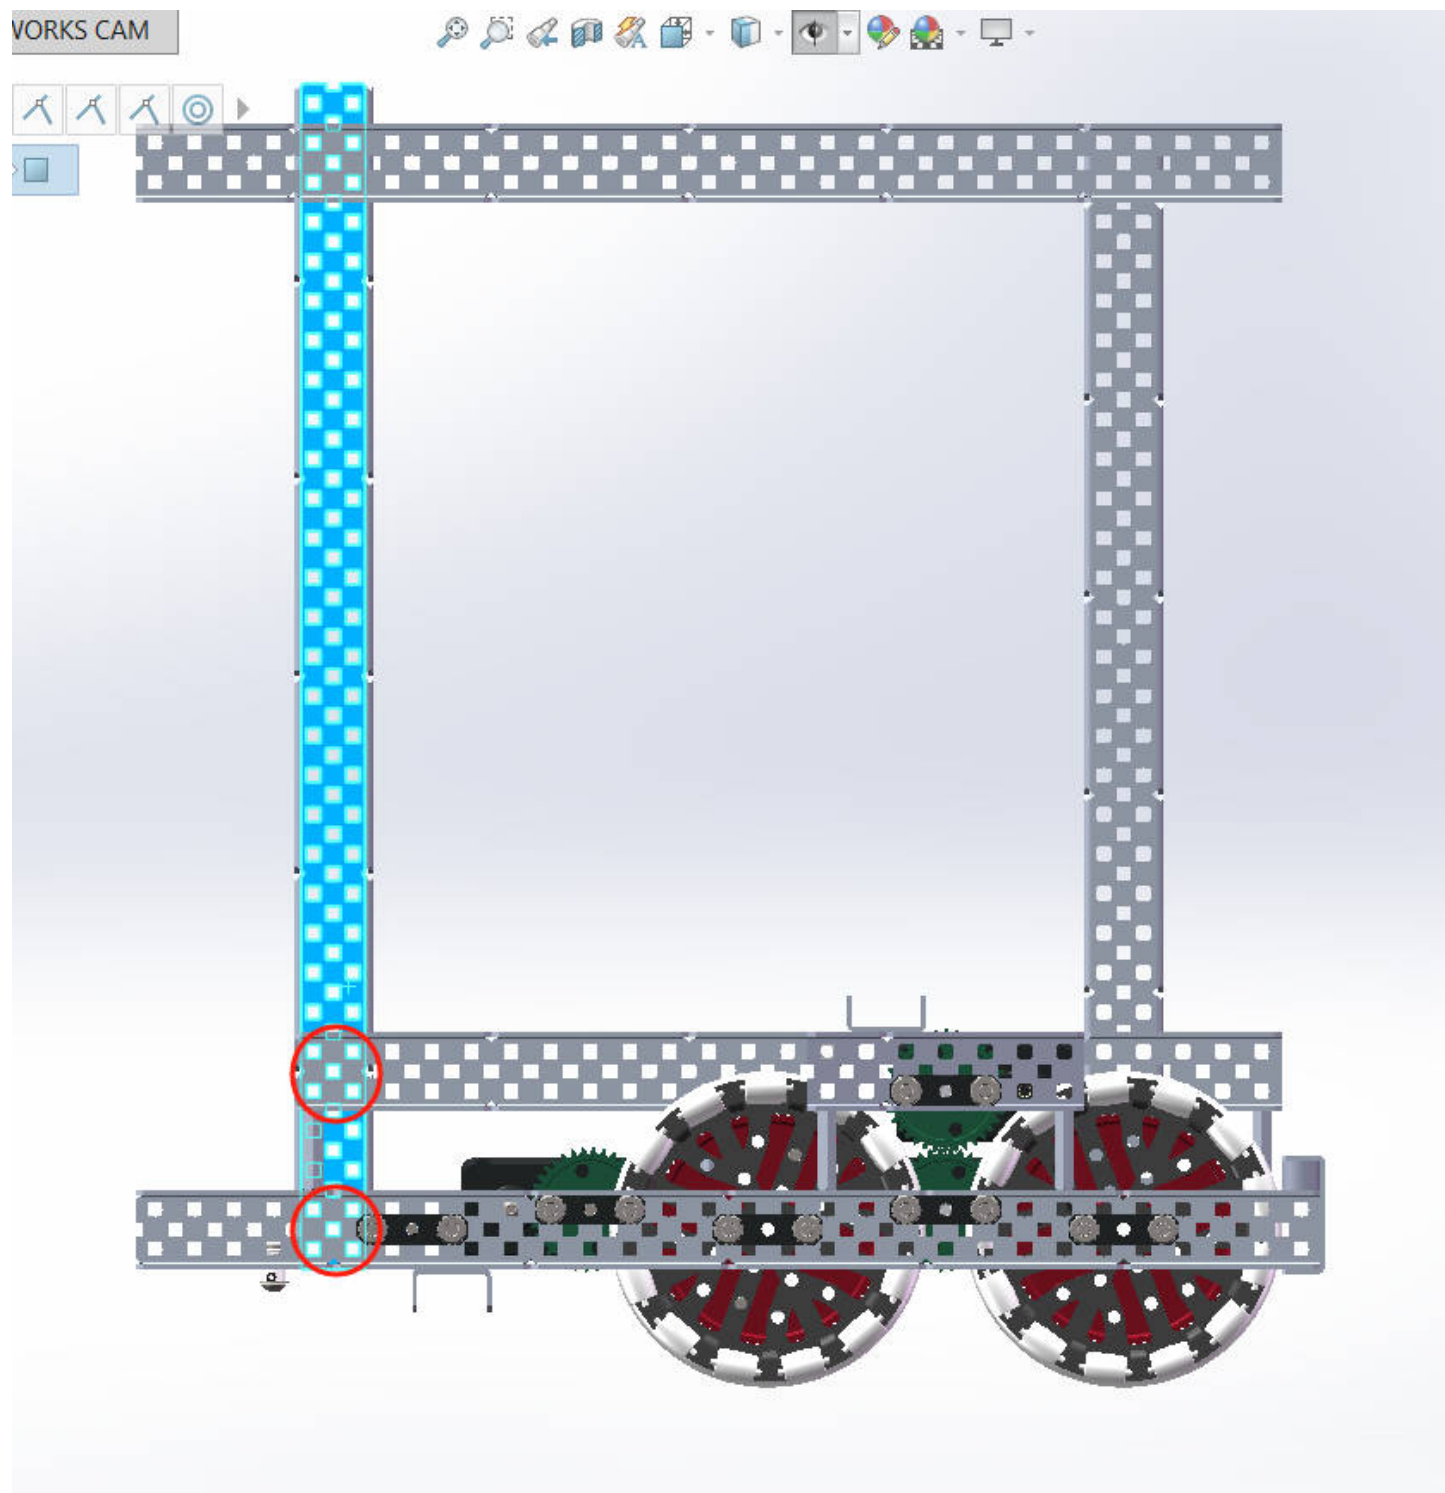


安装27格窄C到底盘上

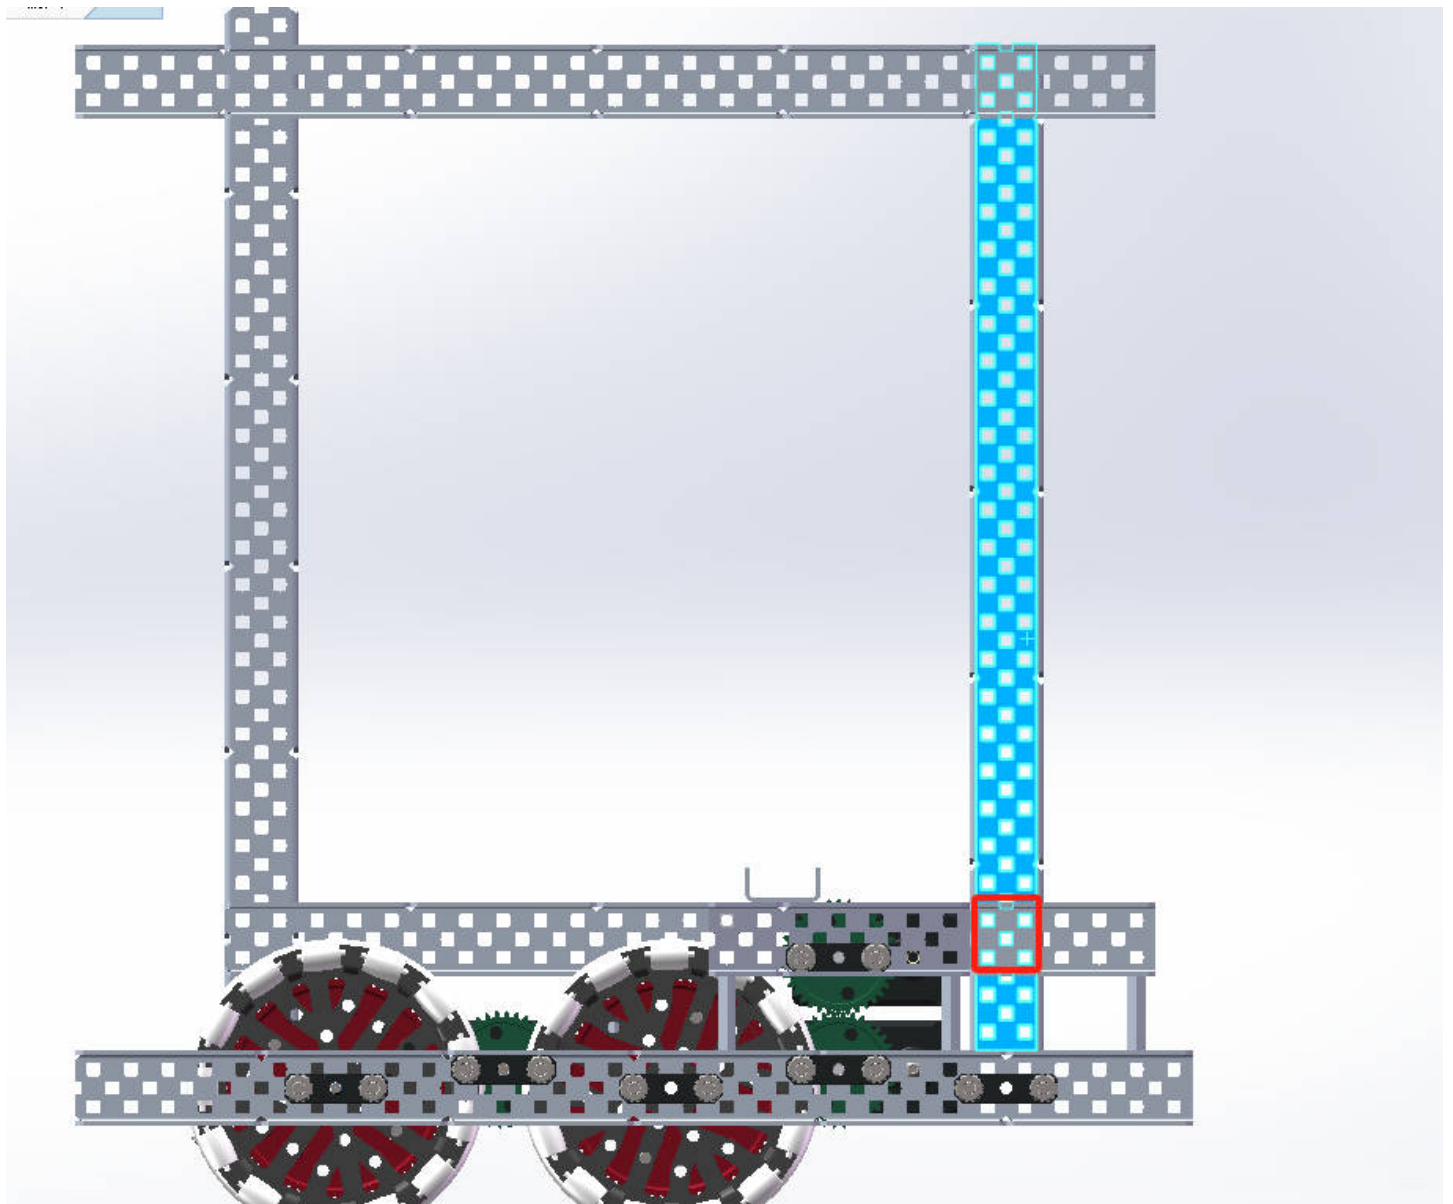

安装顶上29格横梁

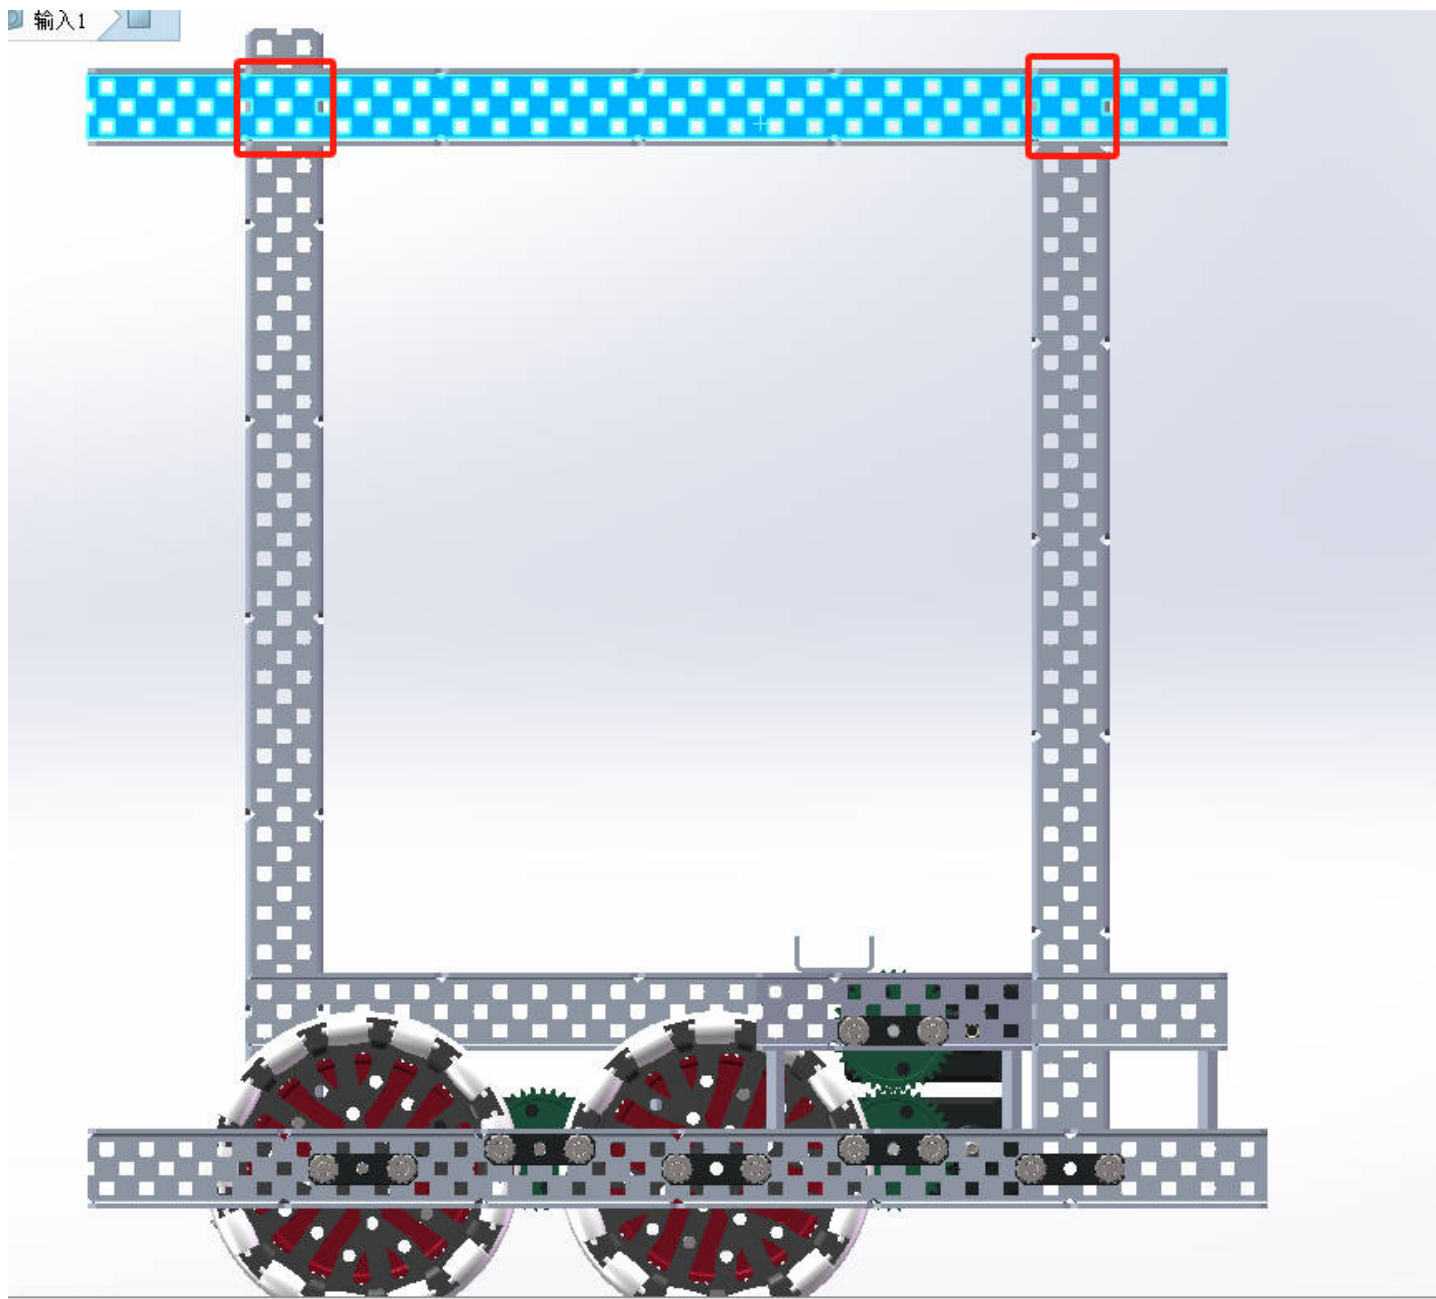



1.2 安装顶部pillow block

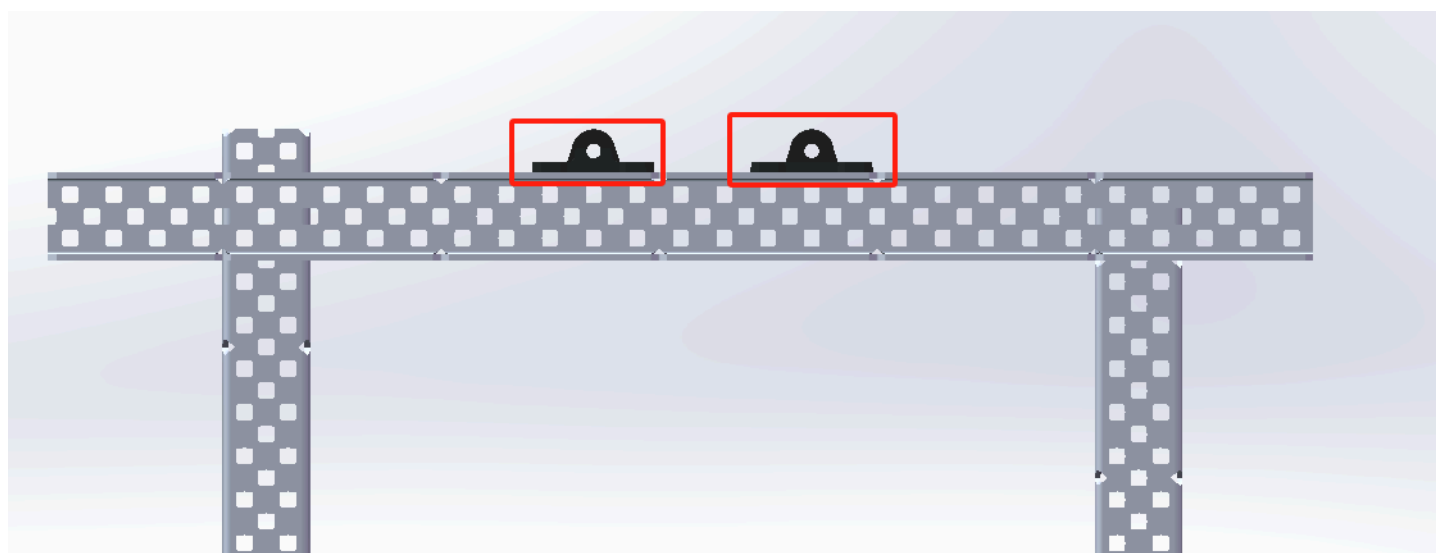


1.3 安装1*1L

制作两个，对称


将窄C安装到20格窄C上

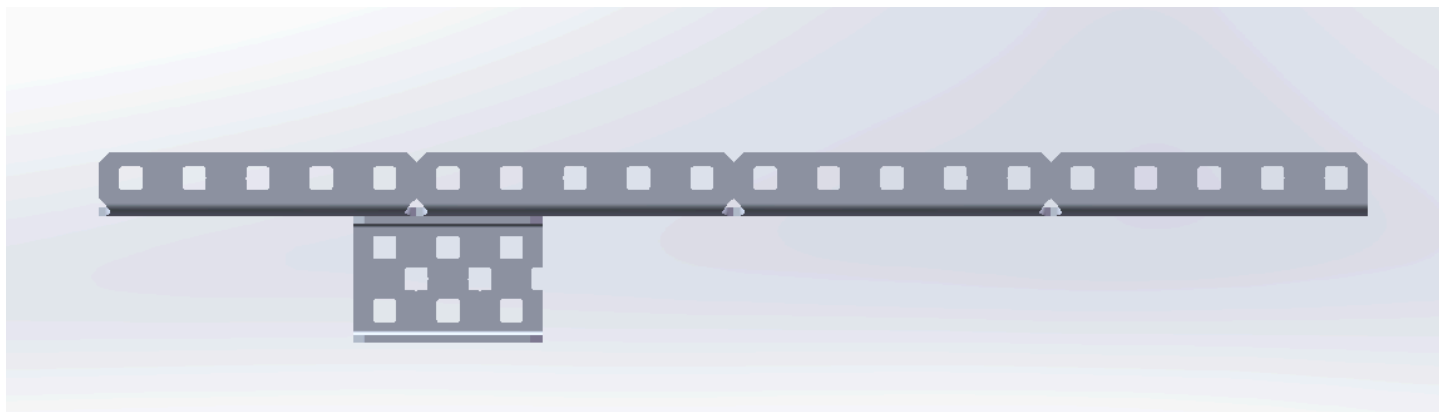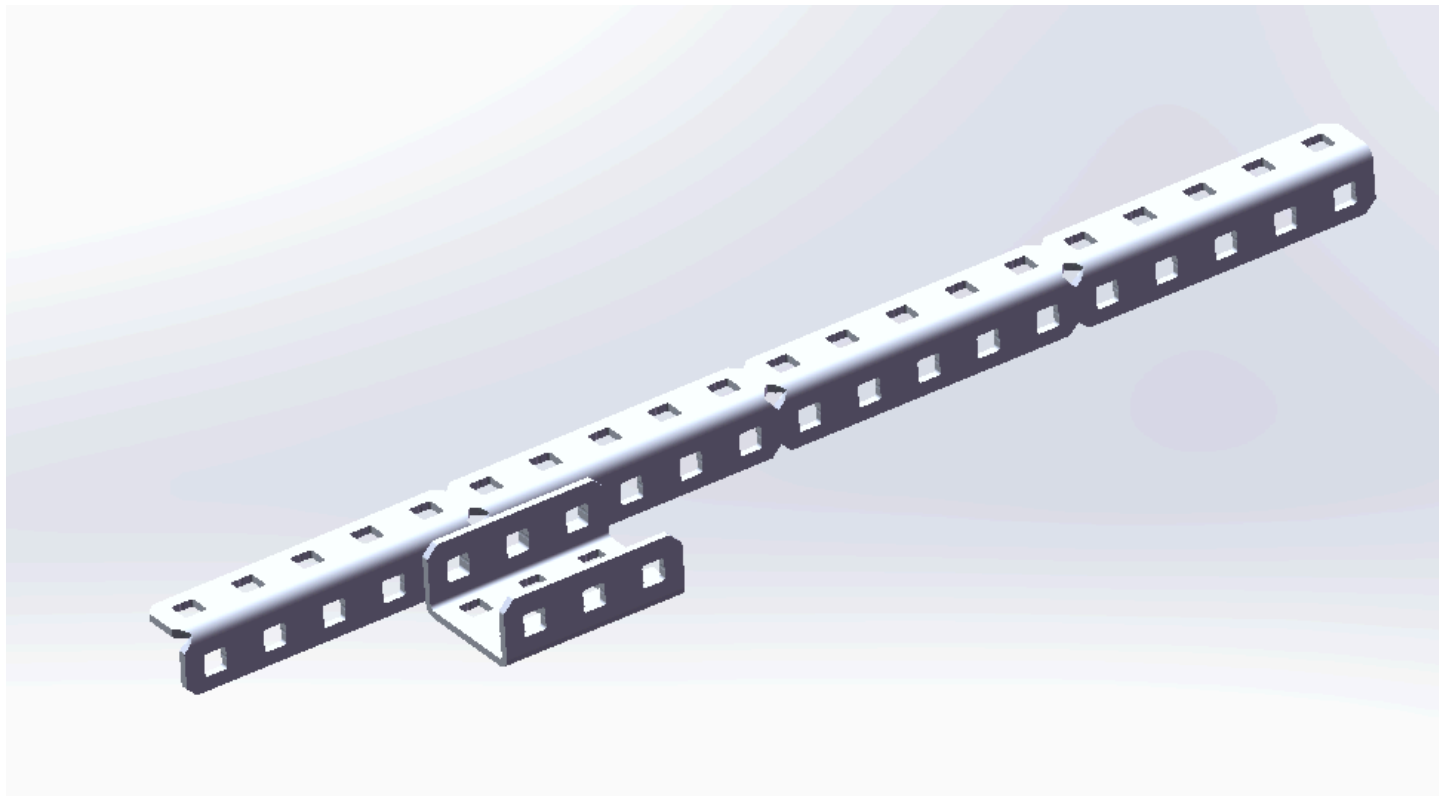

安装轴承座

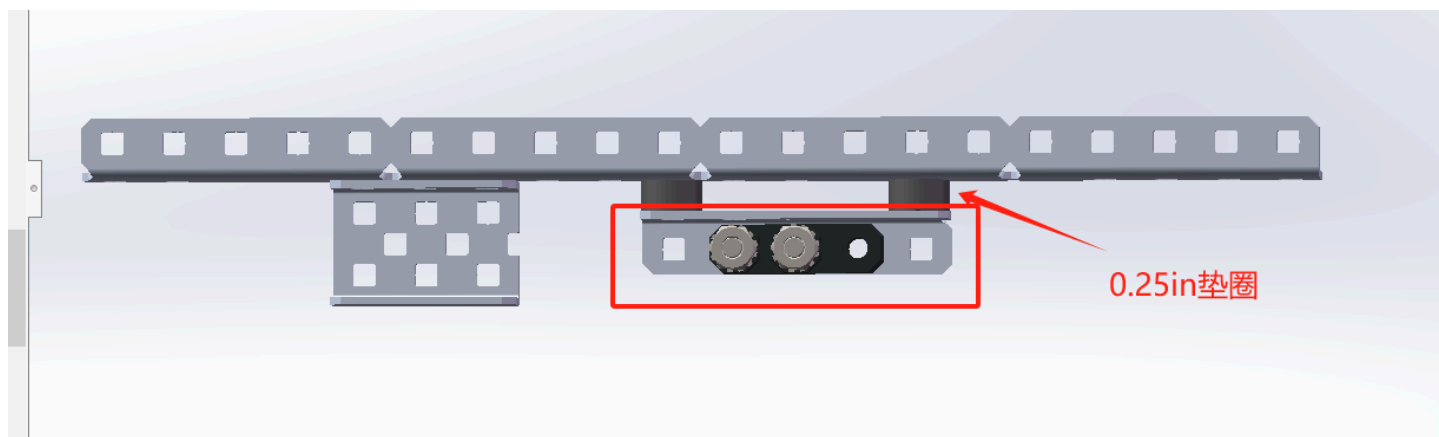


安装5.5w电机

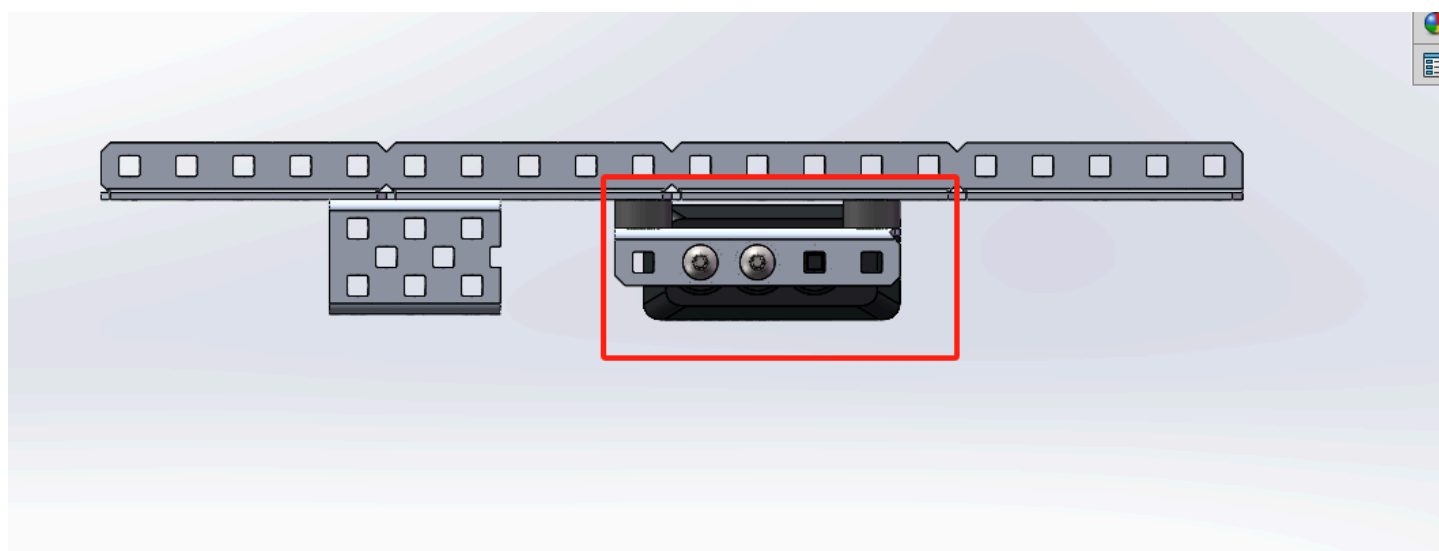



1.4 安装到底盘上

另外一侧电机的对称安装即可

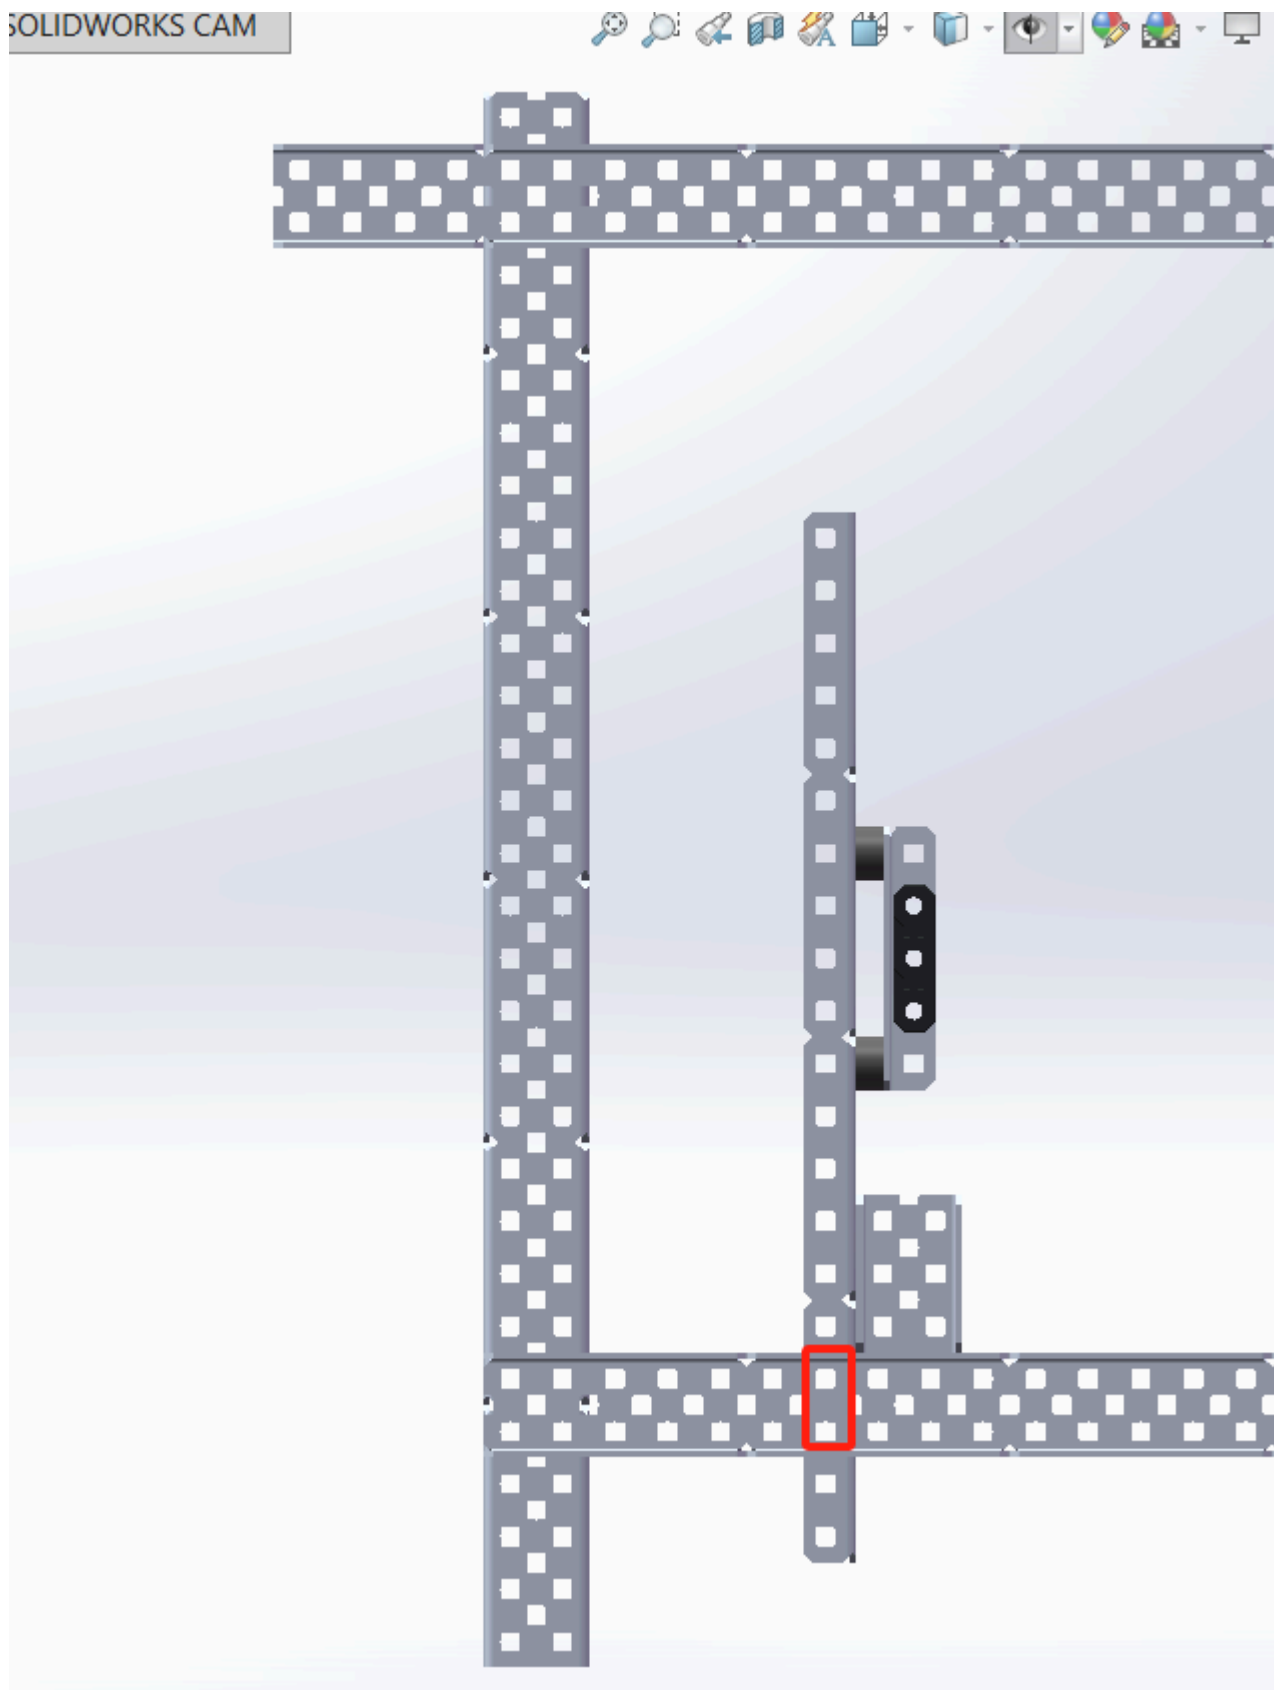


1.5 安装螺母柱支撑

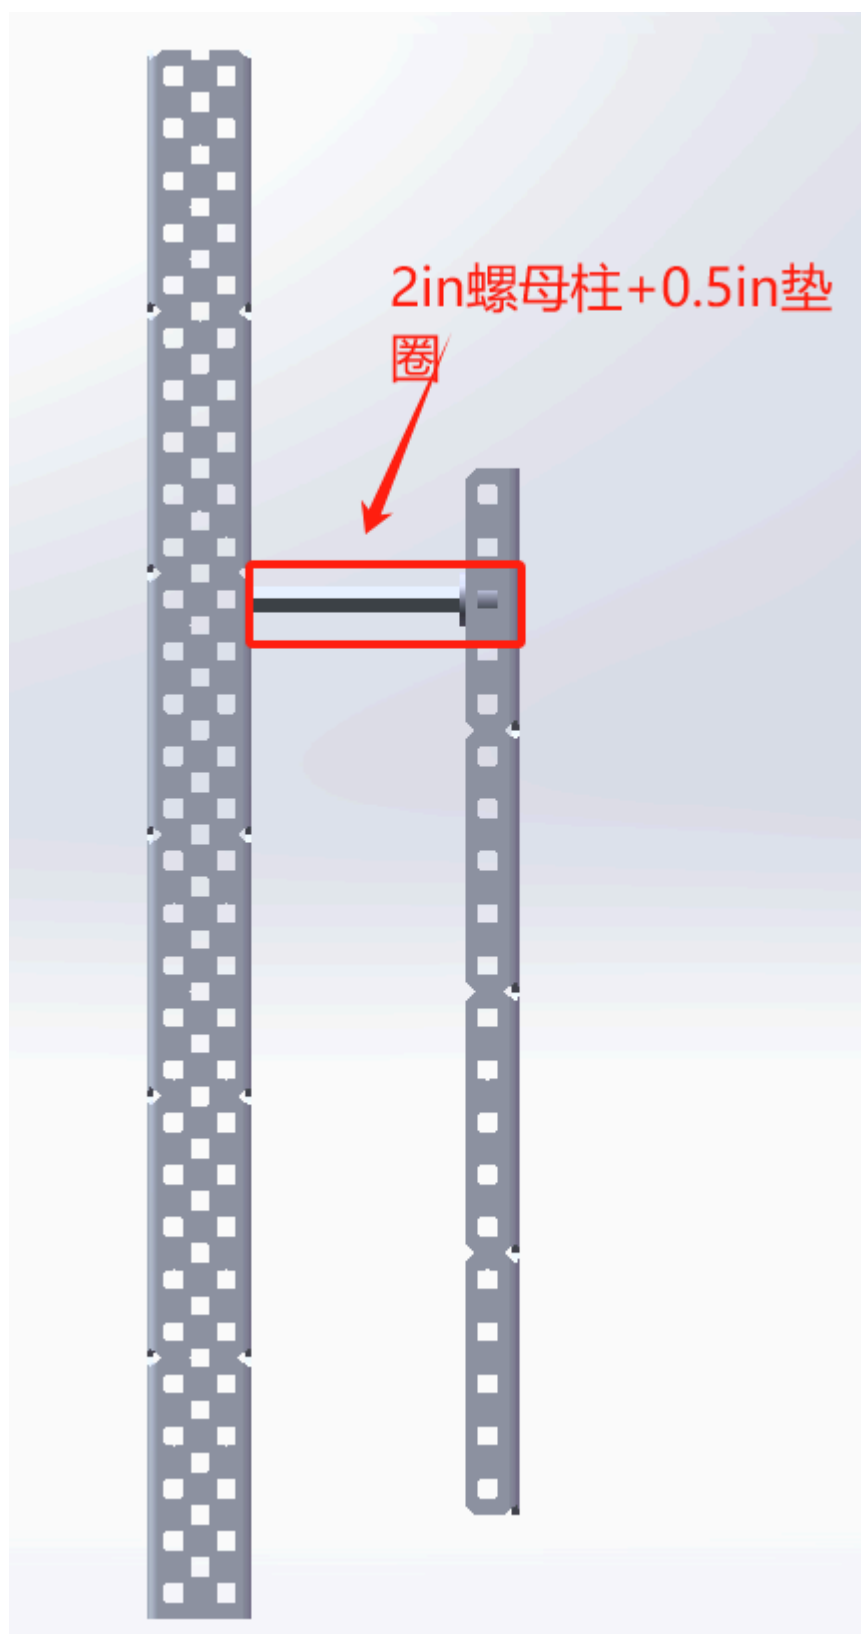


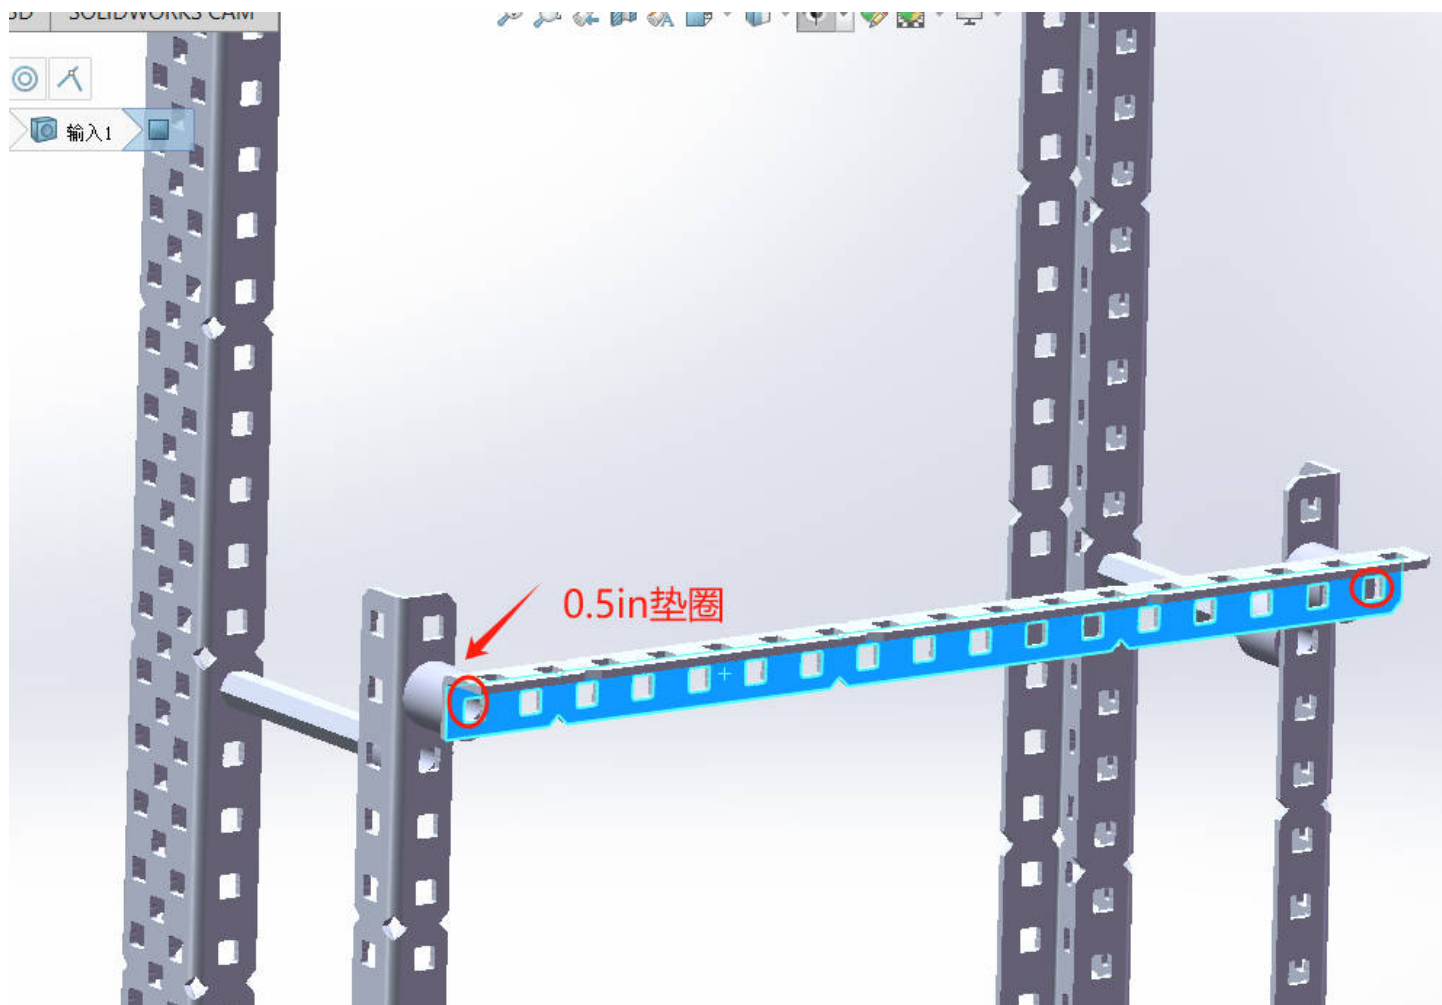

1.6 安装4孔窄C

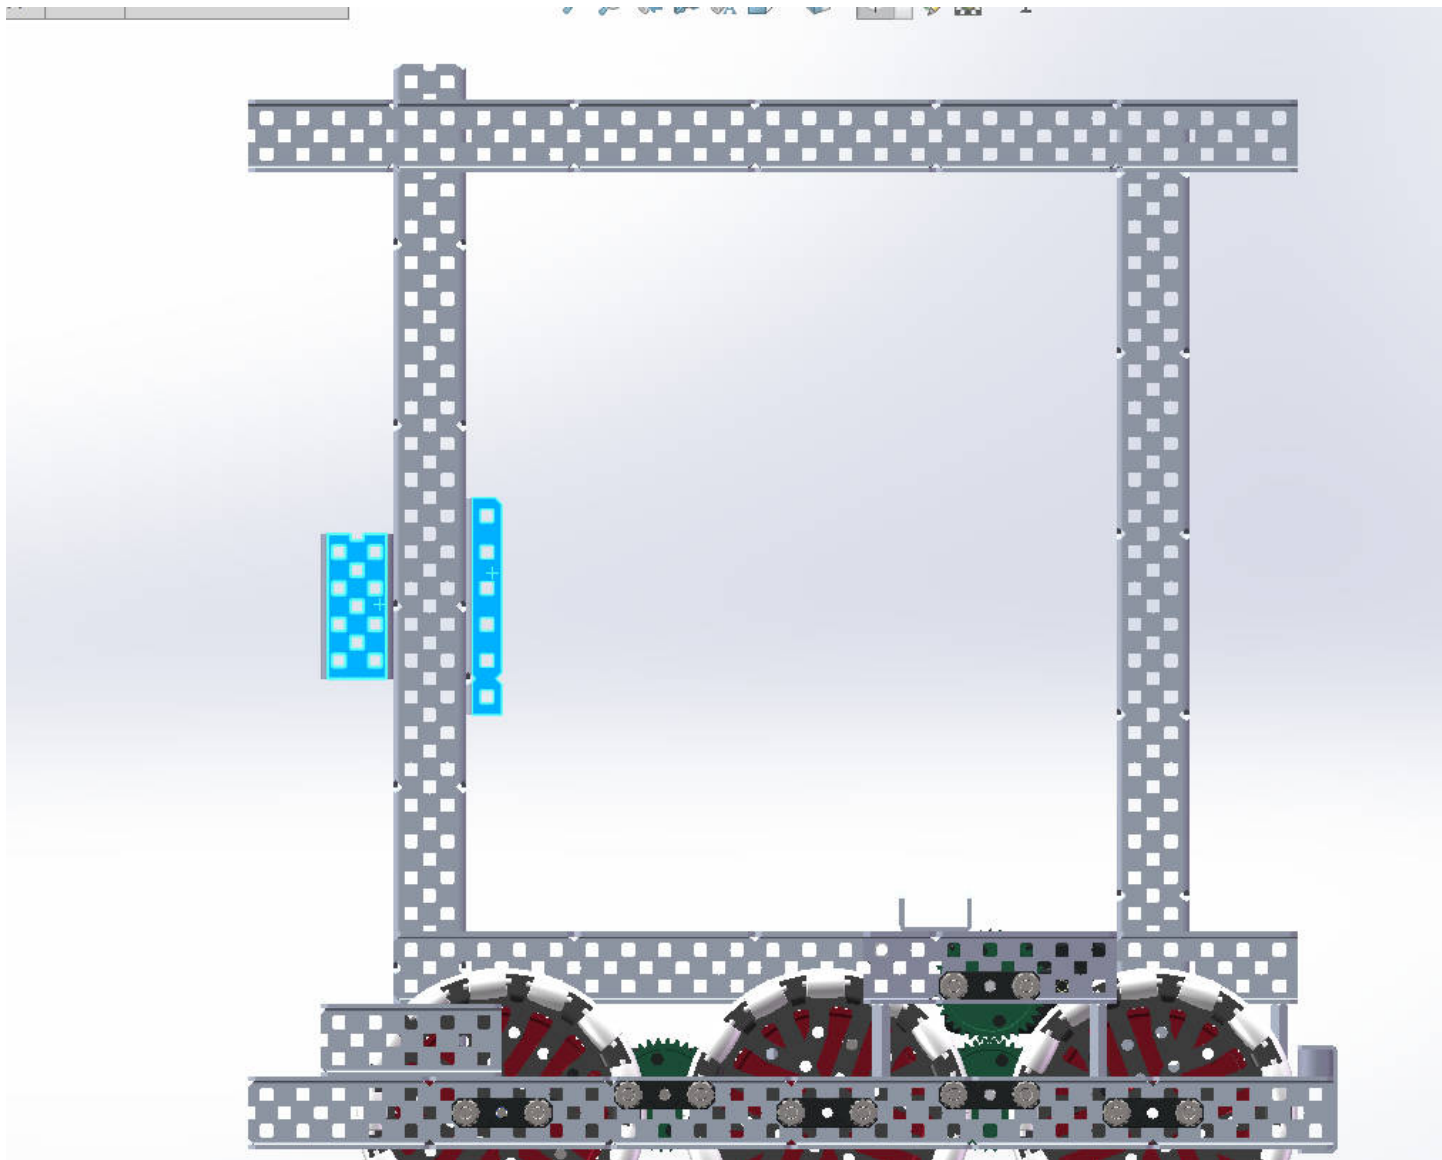

1.7 安装第一层吸取

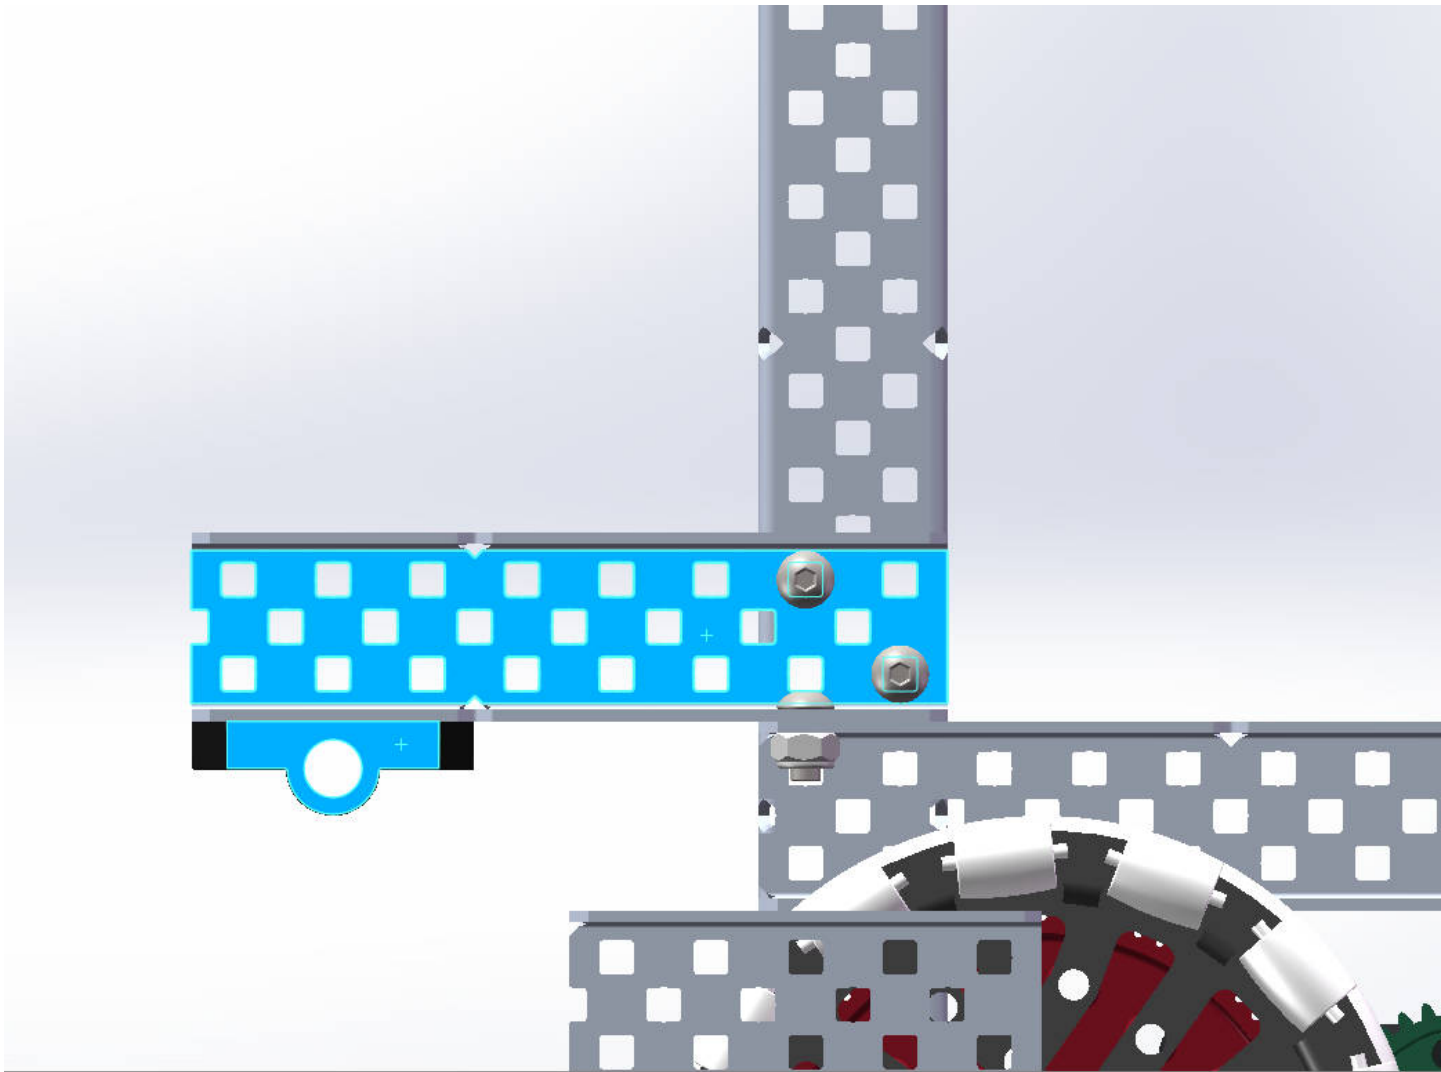


二、安装滚筒

准备传动轴


长度	数量
30.4cm 细轴	3
25.4cm 细轴	2
26.7cm细轴	1
27.9cm粗轴	1


三、最后一级滚筒

安装3个轴承座

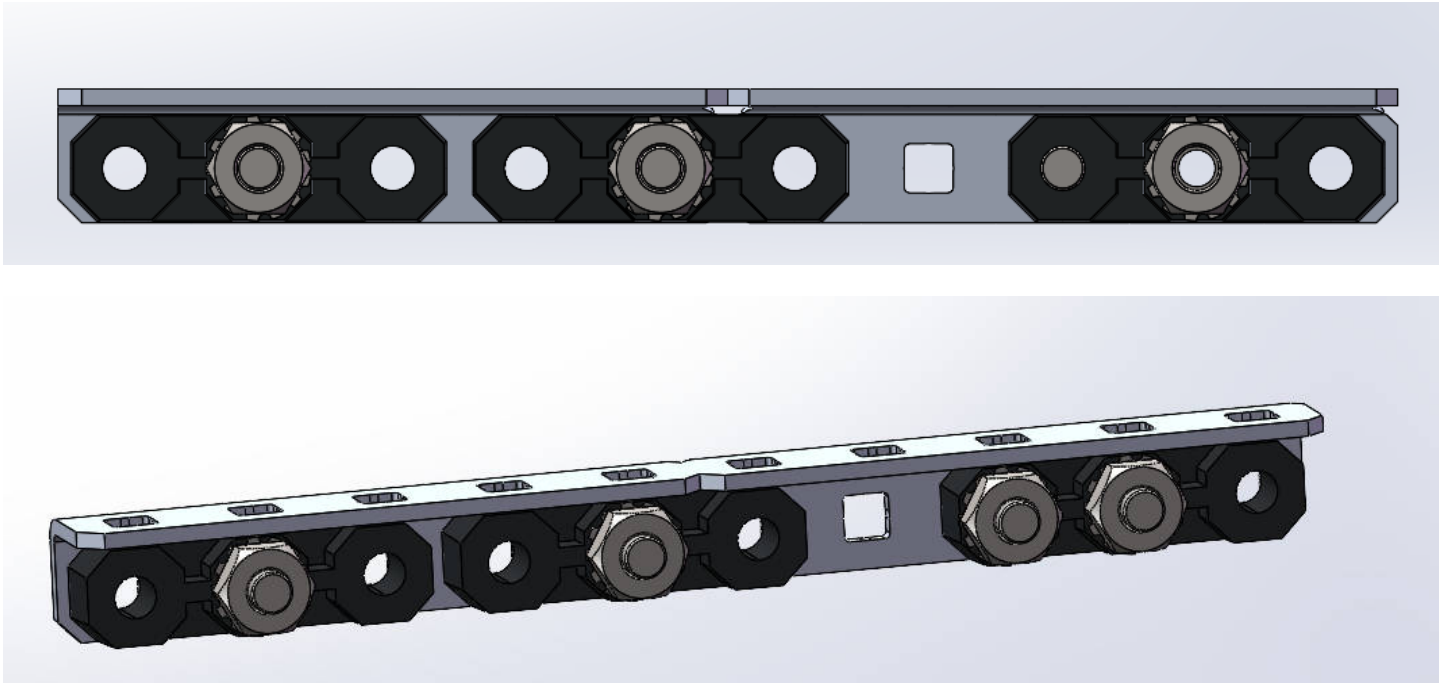

安装固定横梁

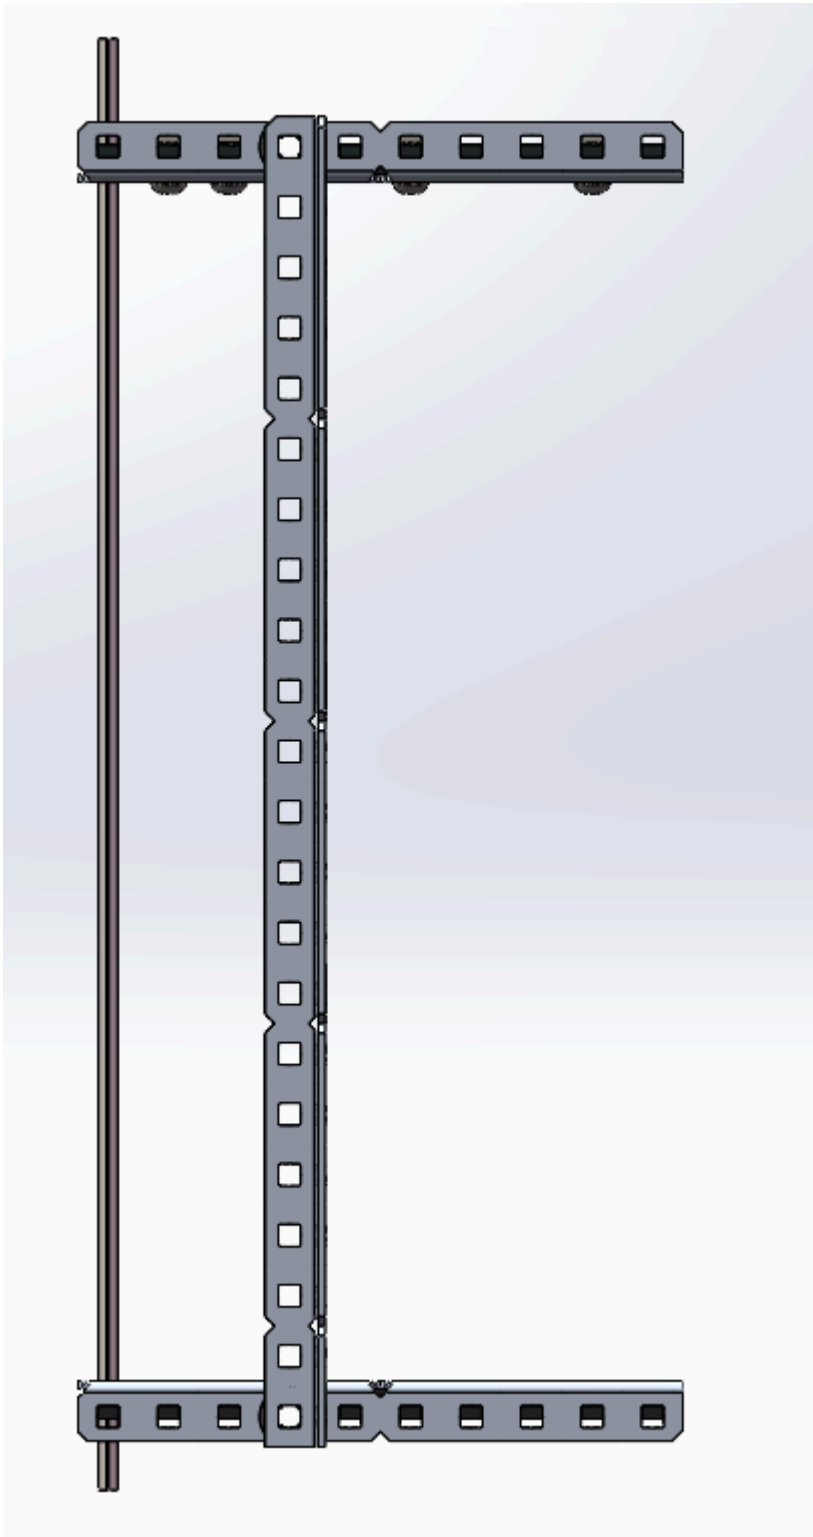

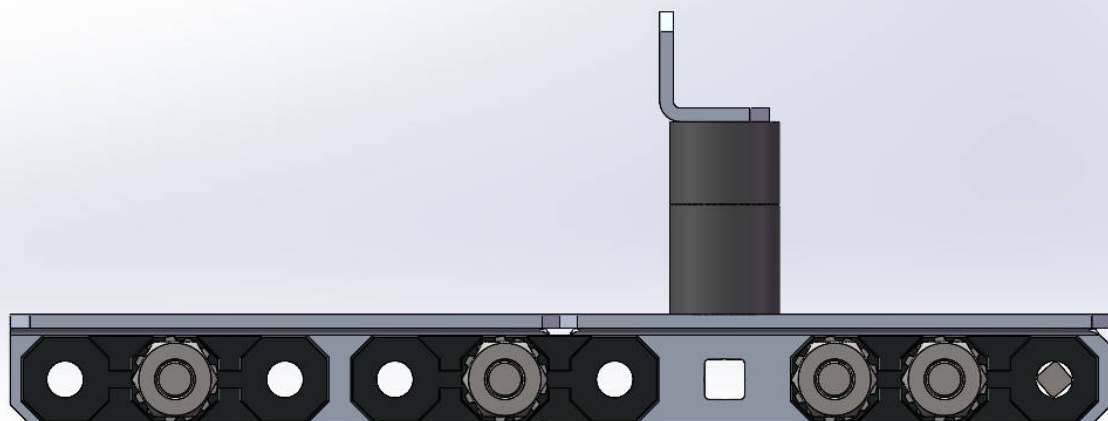

从左边往右边数垫入 21mm垫圈 + 6t链轮 + 4mm + 18t链轮 + 限位杯 + 限位杯 + 18t链轮 + 4mm + 12t链轮 + 21mm垫圈

