


v2.0 机器搭建

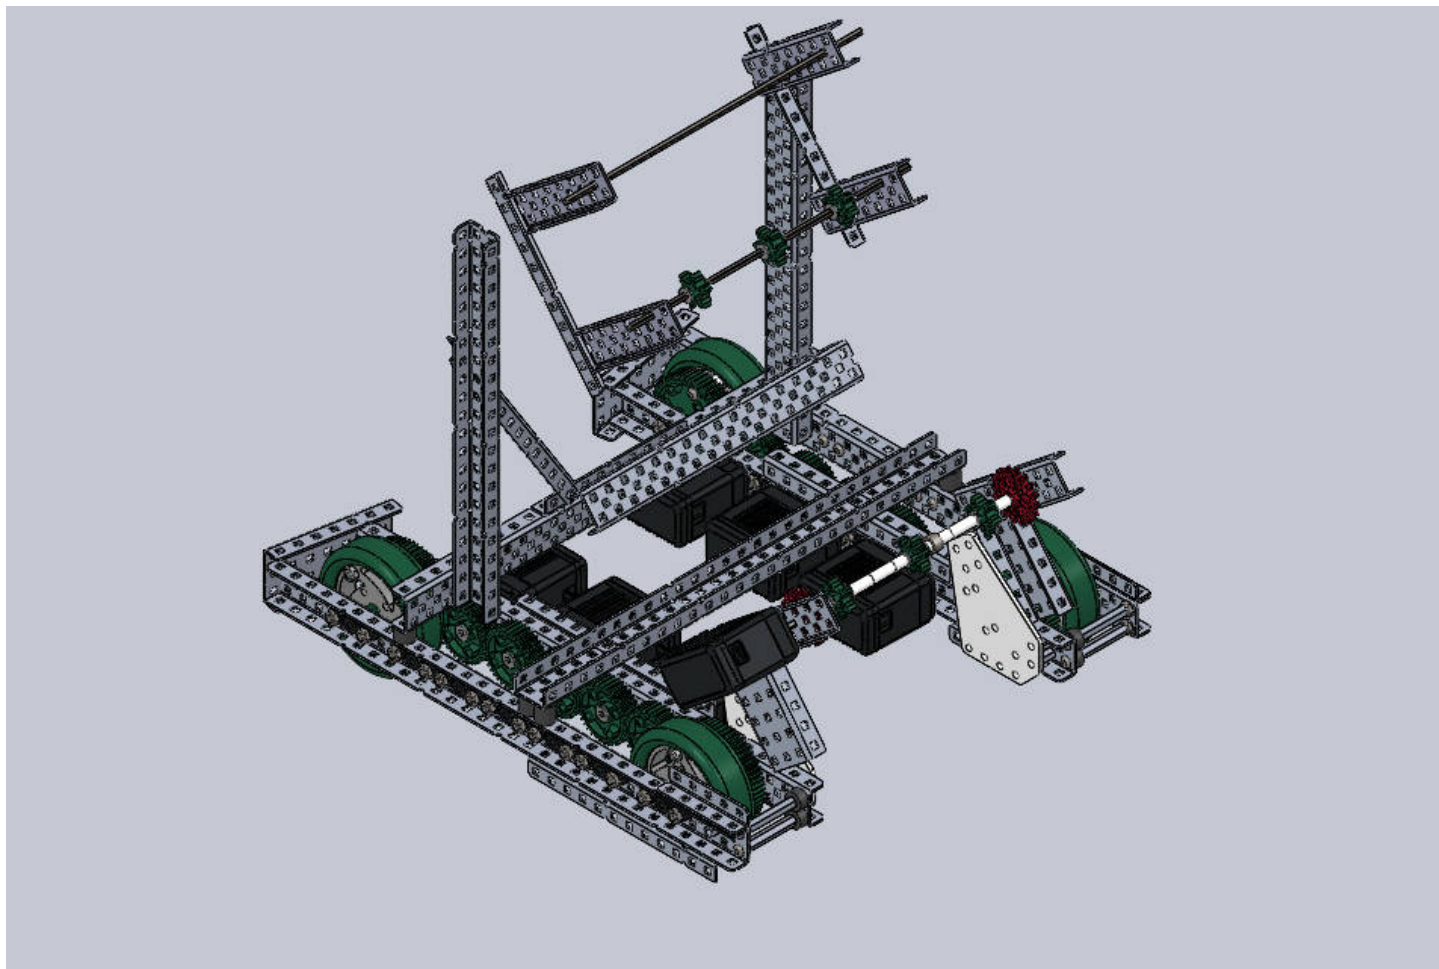


安装框架

准备30格窄C*2 29格窄C*2



29格与30格为一边，C口朝向相反，中间隔4格，固定在框架内，29格窄C为内，30格为外
箭头方向为前。

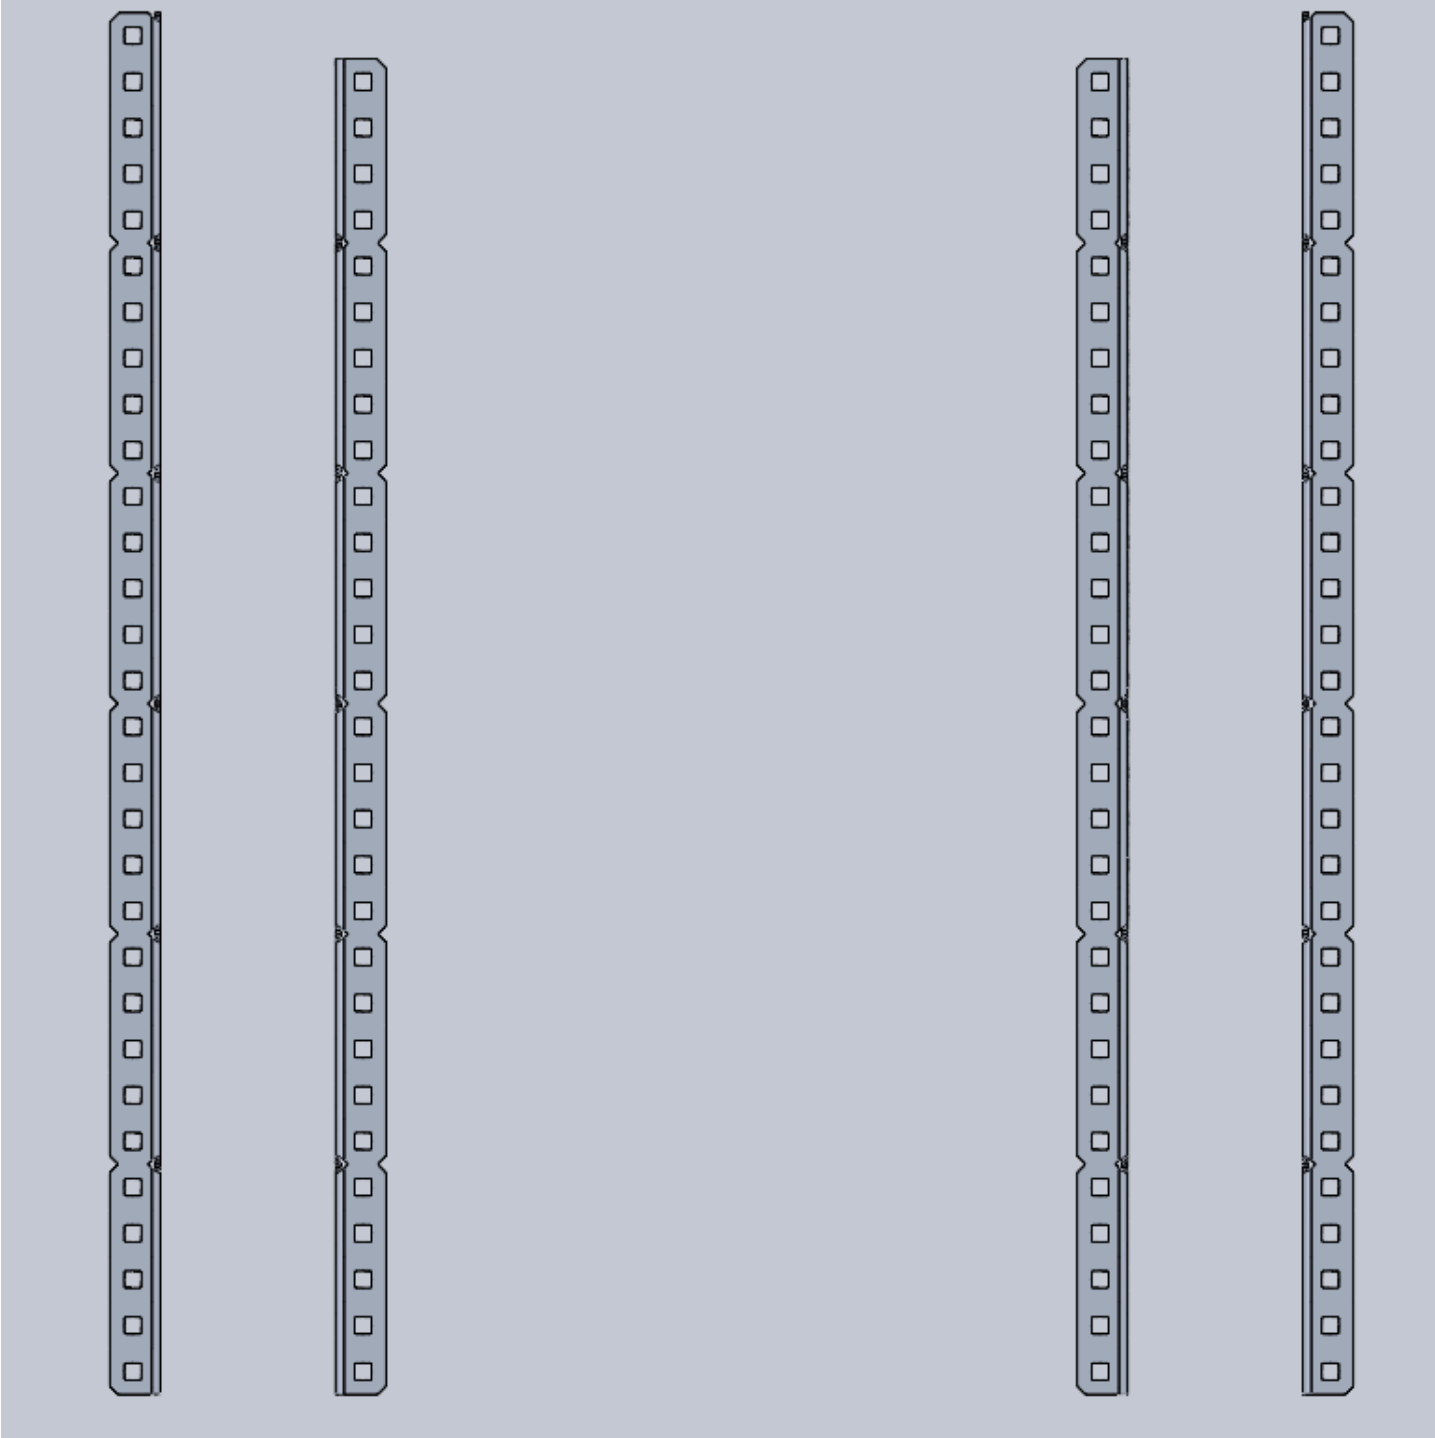

总宽为27格（30格窄C到30格窄C距离27）

安装27格横梁



准备27格窄C*2、12格1*1L×2

中间横梁朝上，后方横梁朝后


垫圈为0.5in

后方窄C所有垫圈都安装

中间窄C只安装外侧垫圈

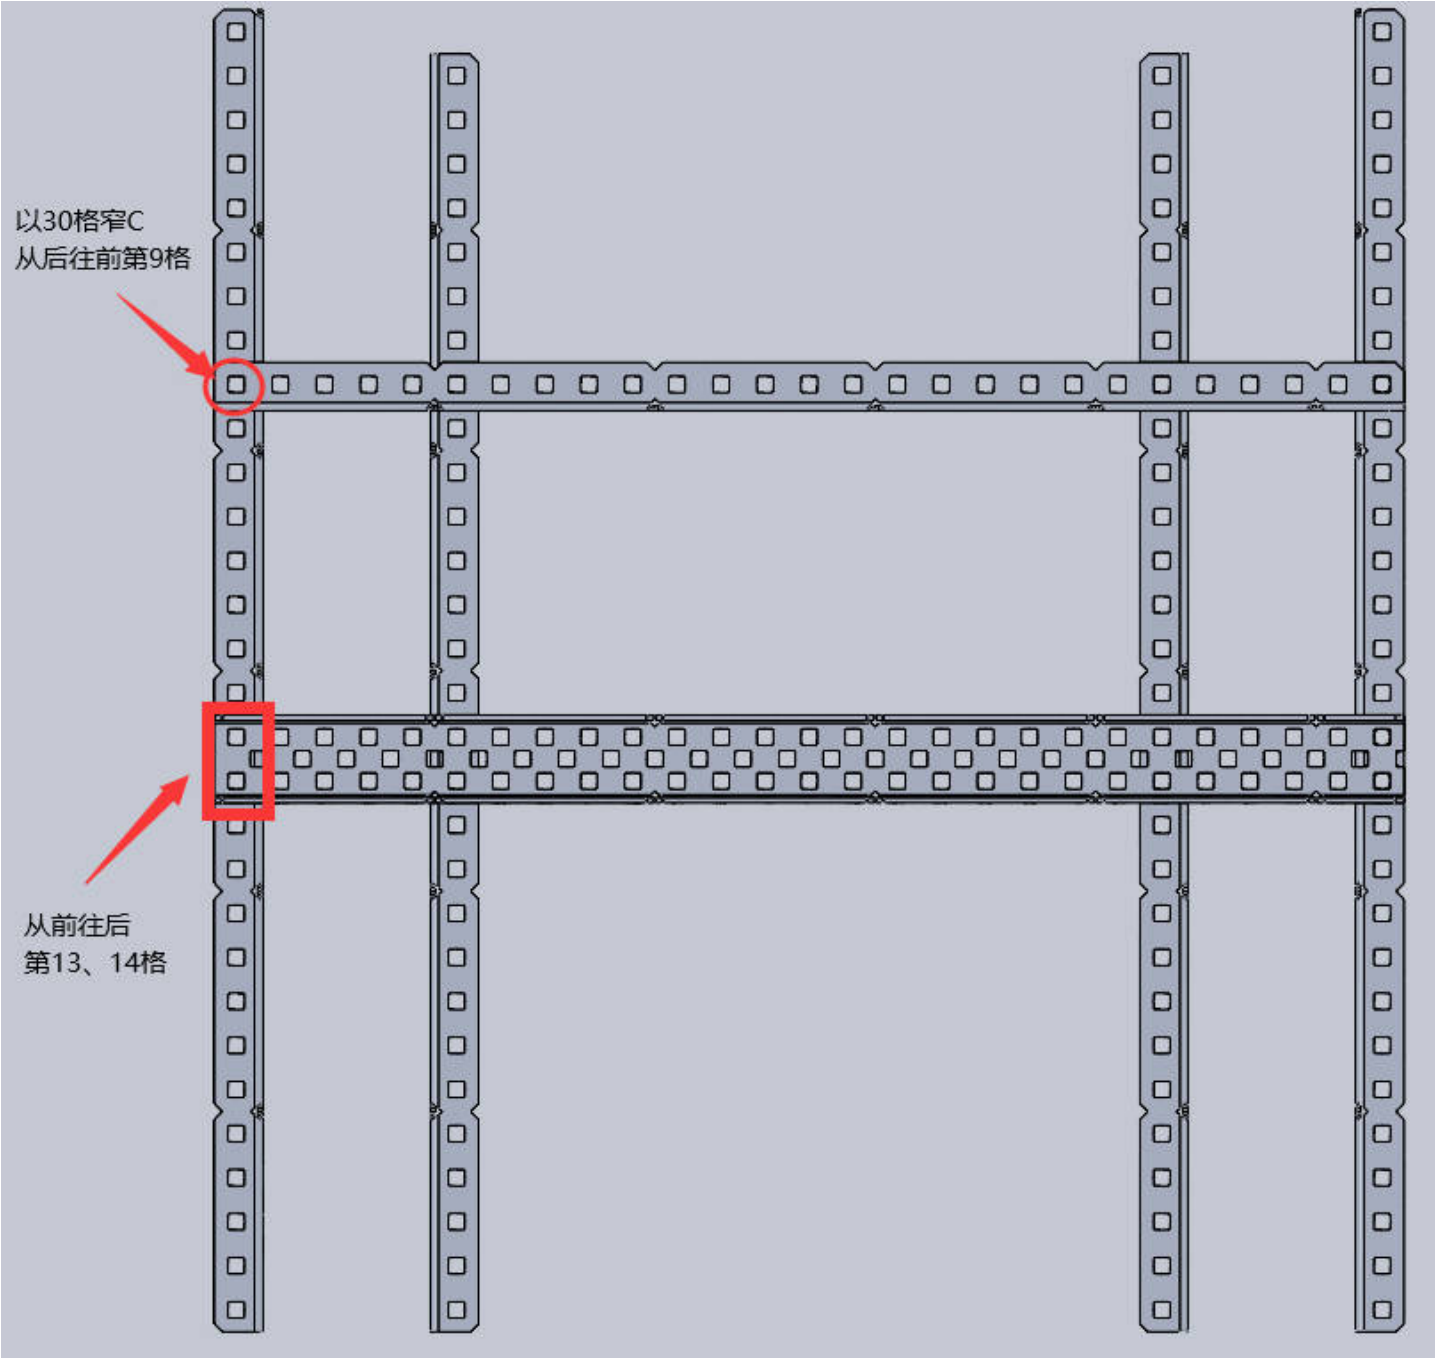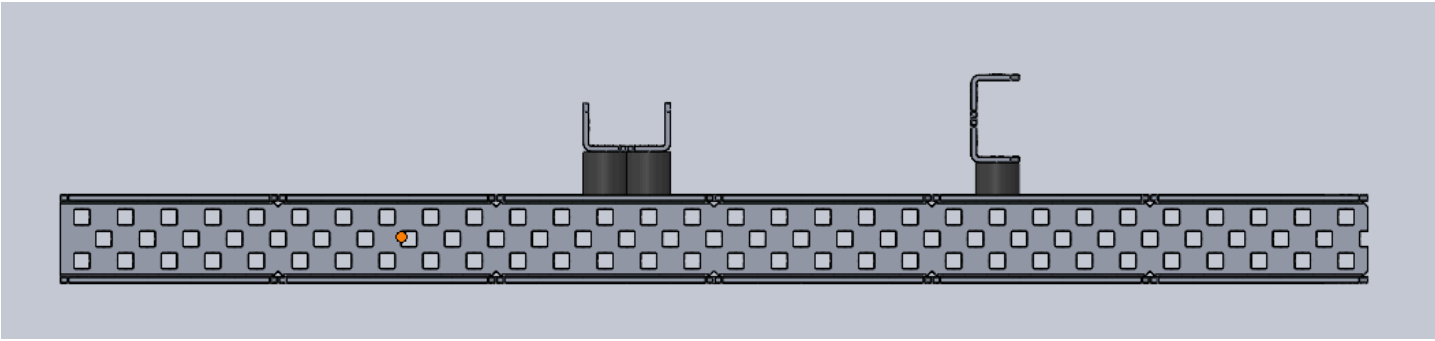

安装12格1*1L，安装在29格窄C上

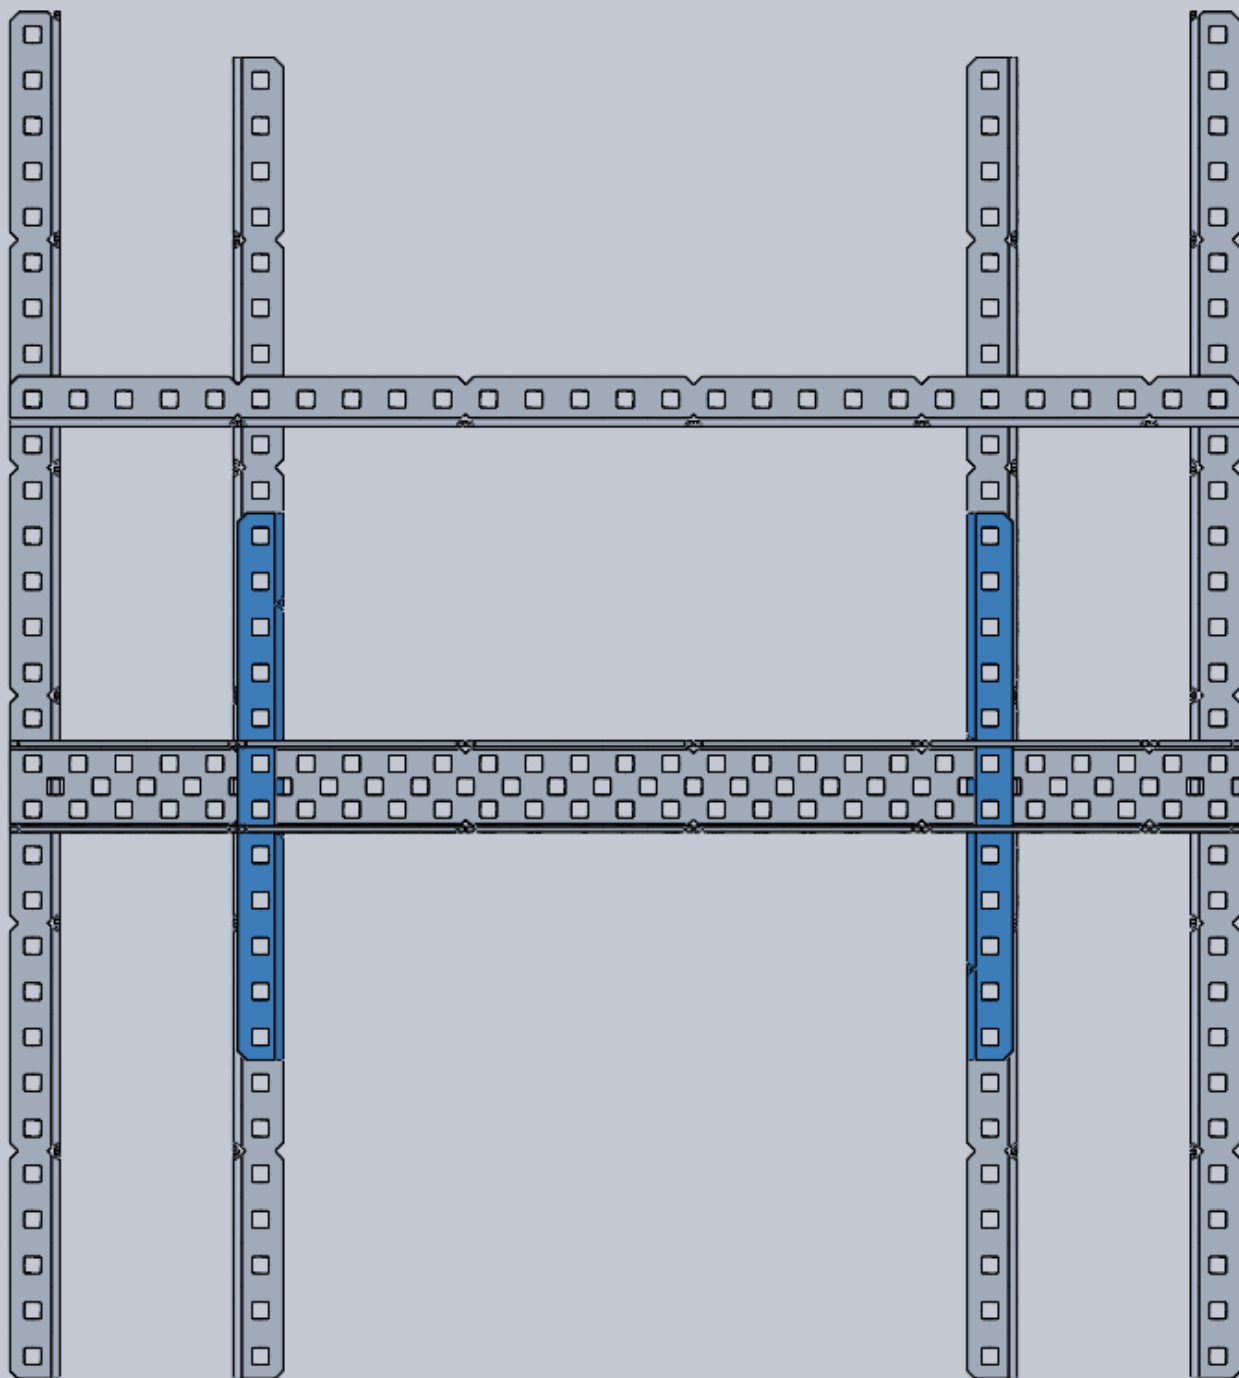


从头往后数第8格

圆圈位置安装螺丝，垫0.5in垫圈



安装轴承座

左边为前，右边是后


首先安装内侧轴承座，注意螺丝安装位置

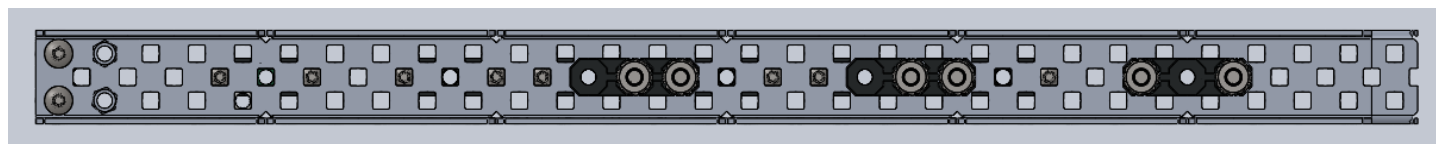

其次安装电机，圆圈为齿轮箱位置不安装螺丝，方框wei固定点位，注意电机安装方向

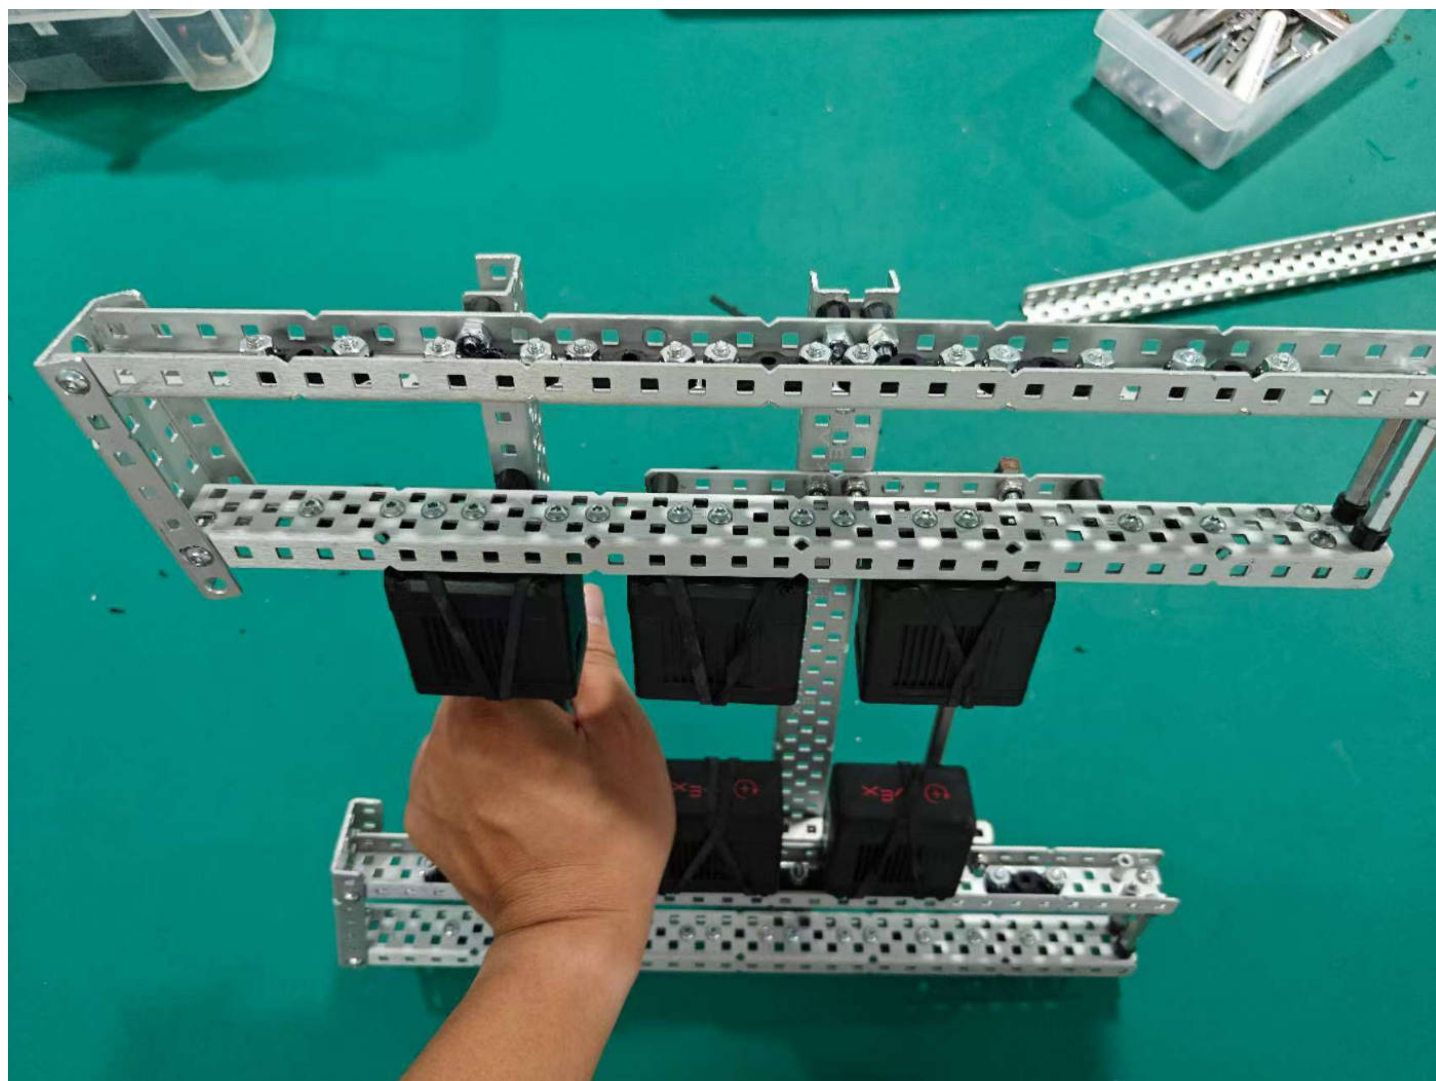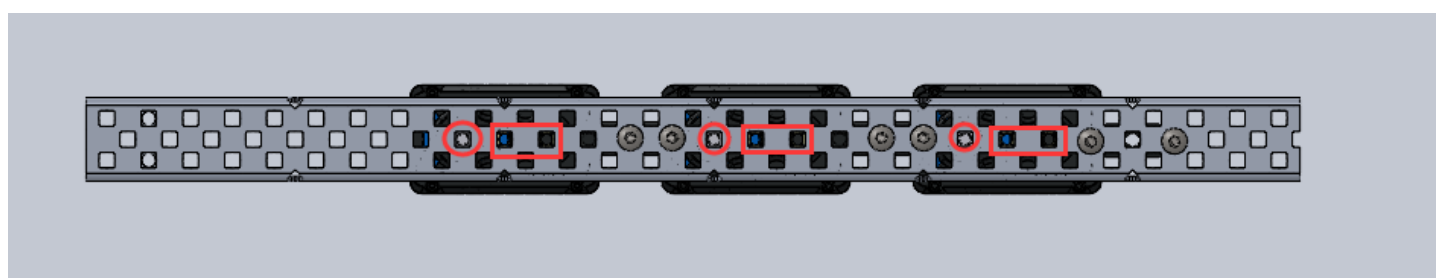


最后安装外侧轴承座，同样注意螺丝安装位置


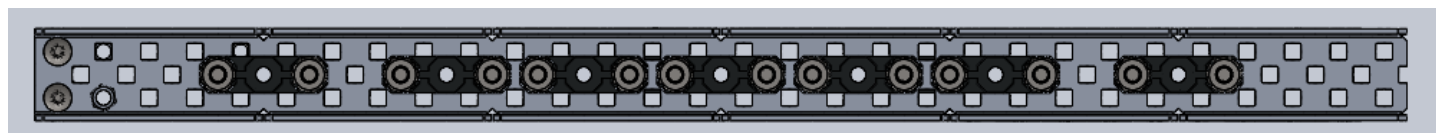



安装前后固定

前固定，自锁螺母+1.5in螺母柱+8mm垫圈

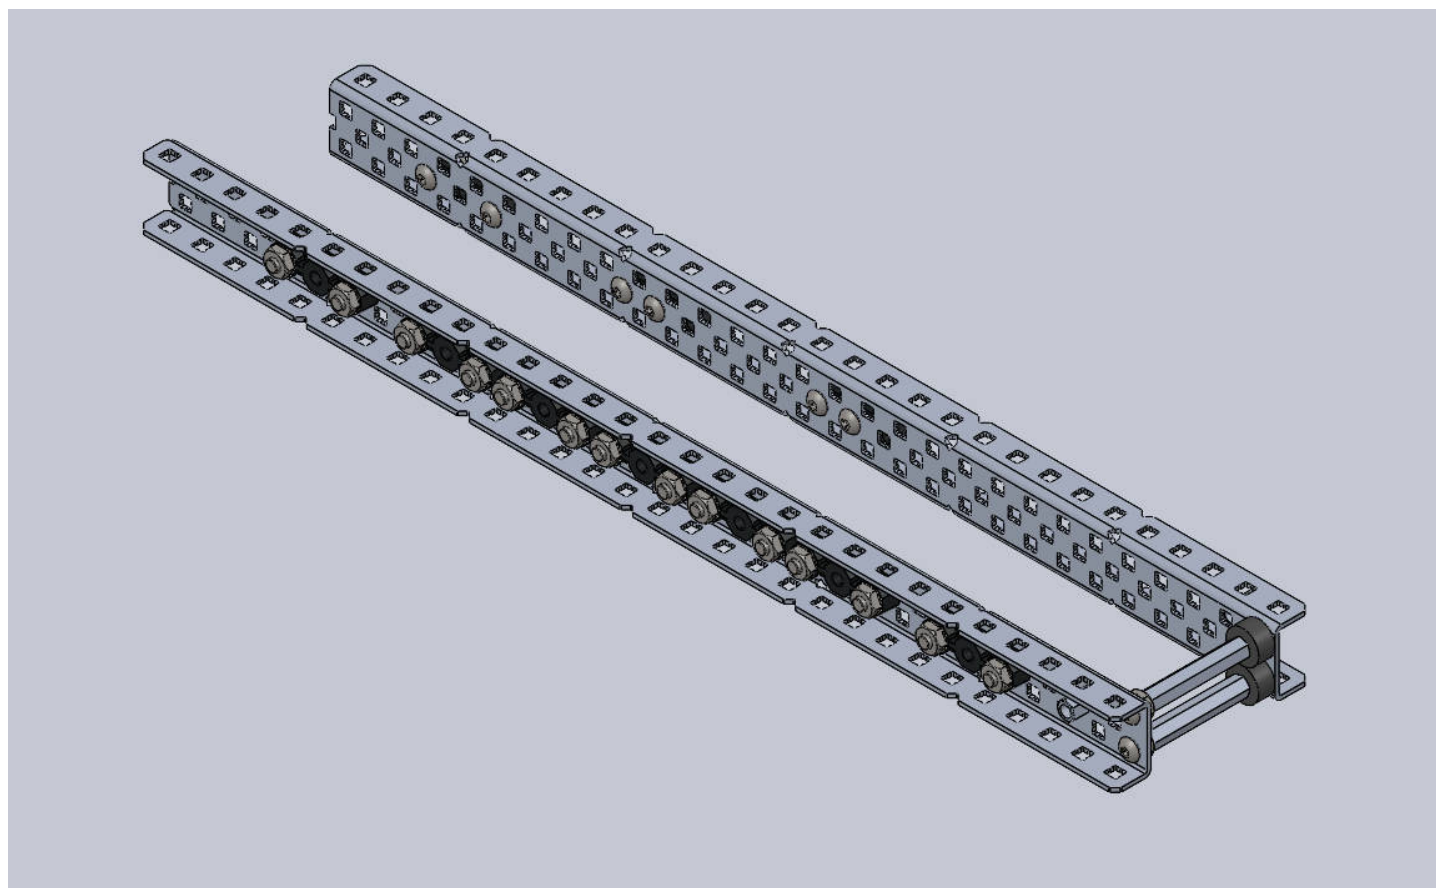



准备7格中C*2

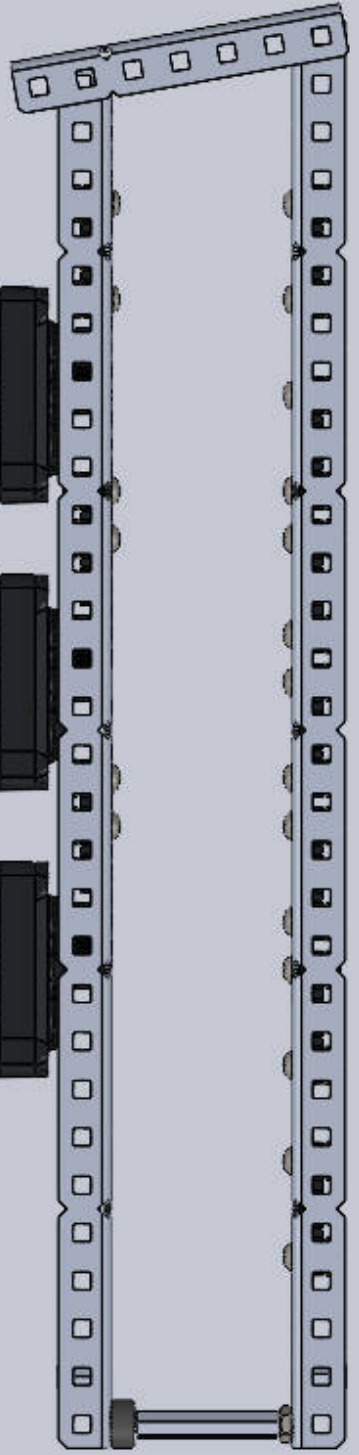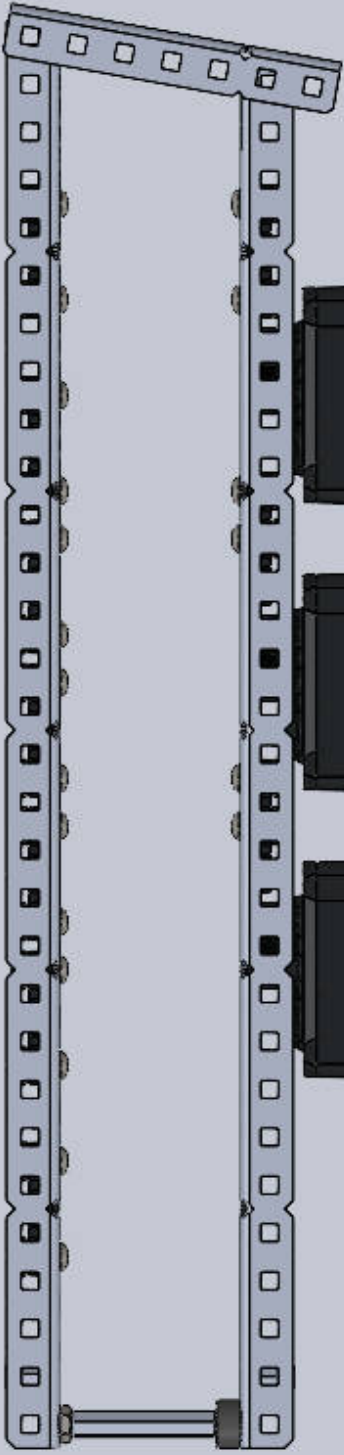


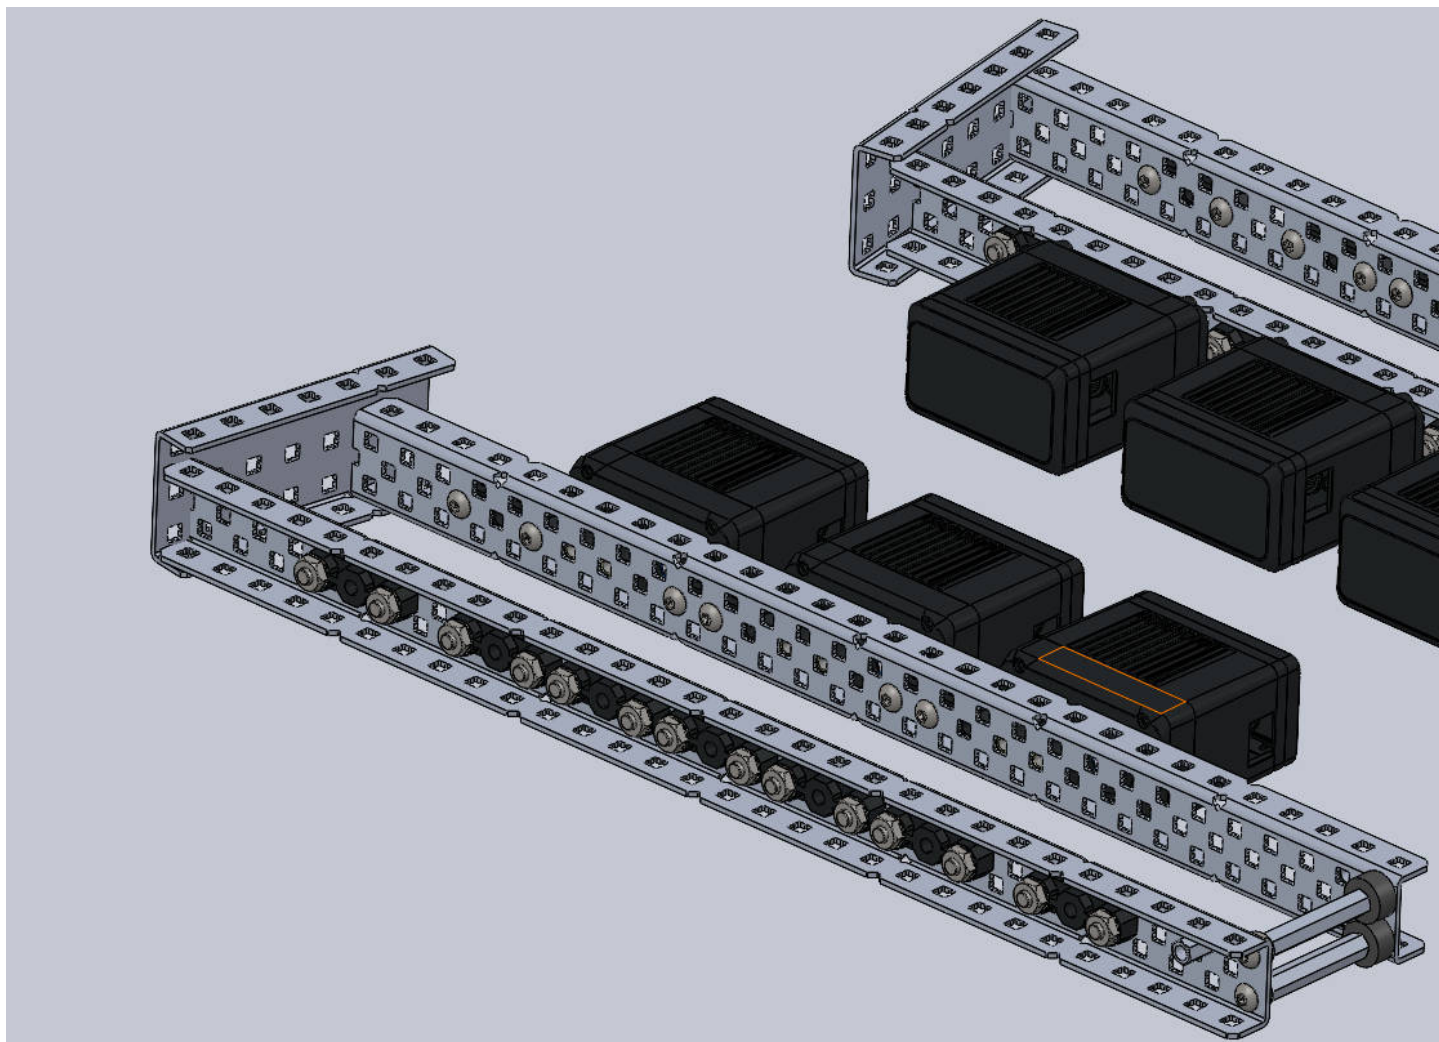

固定安装后，拆除框架


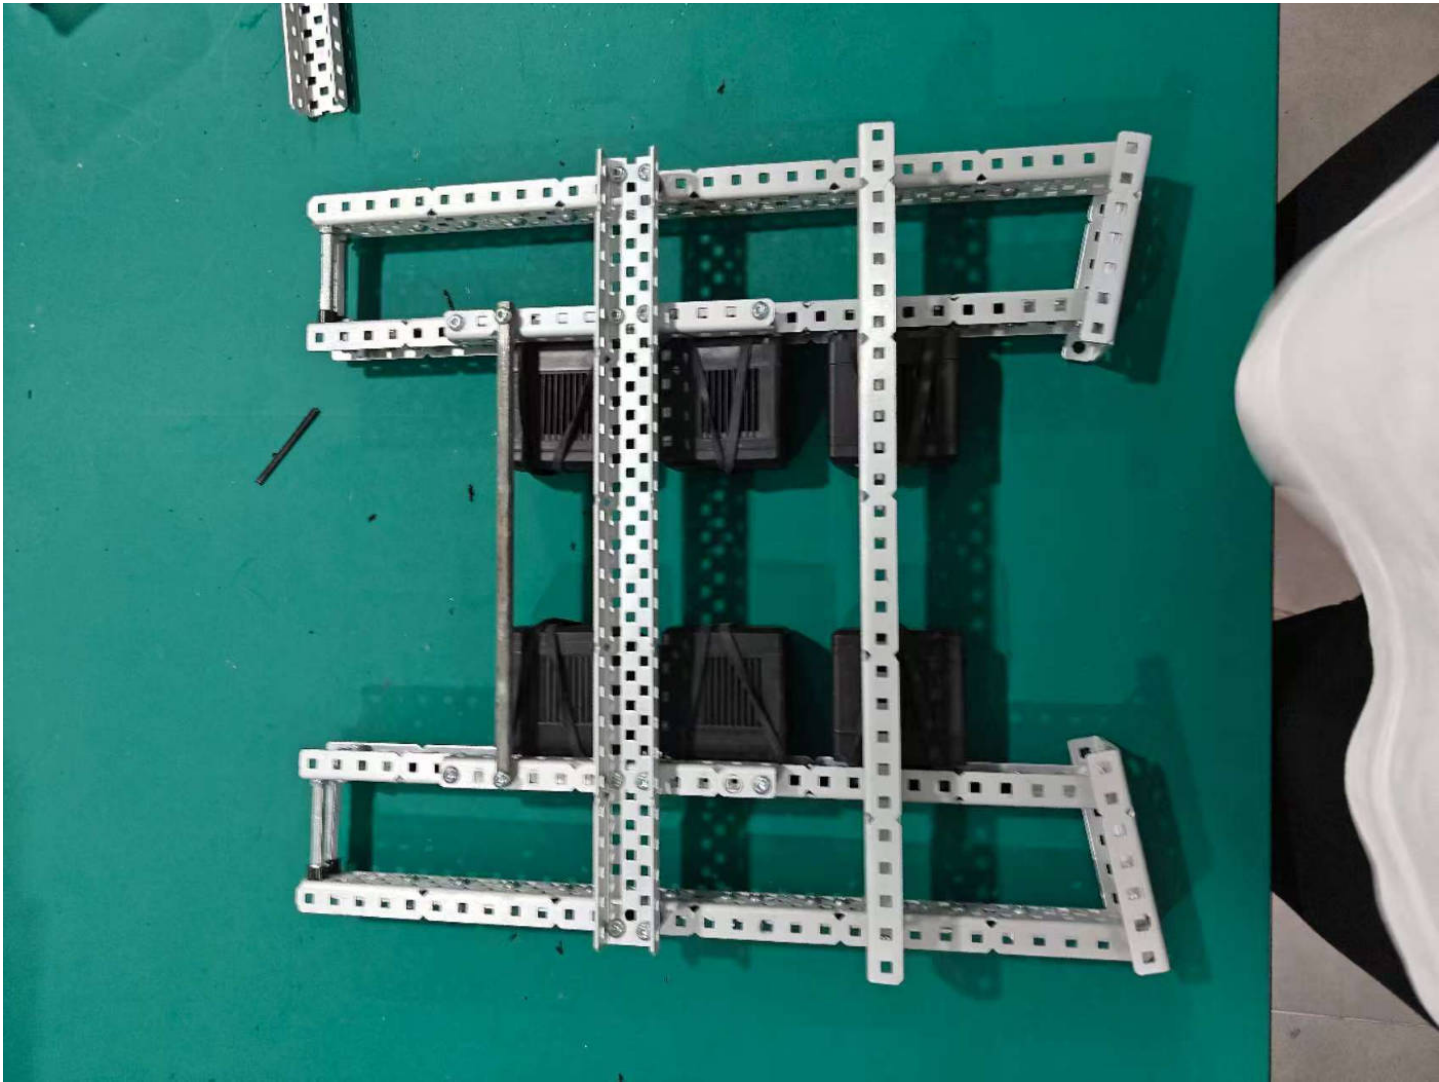


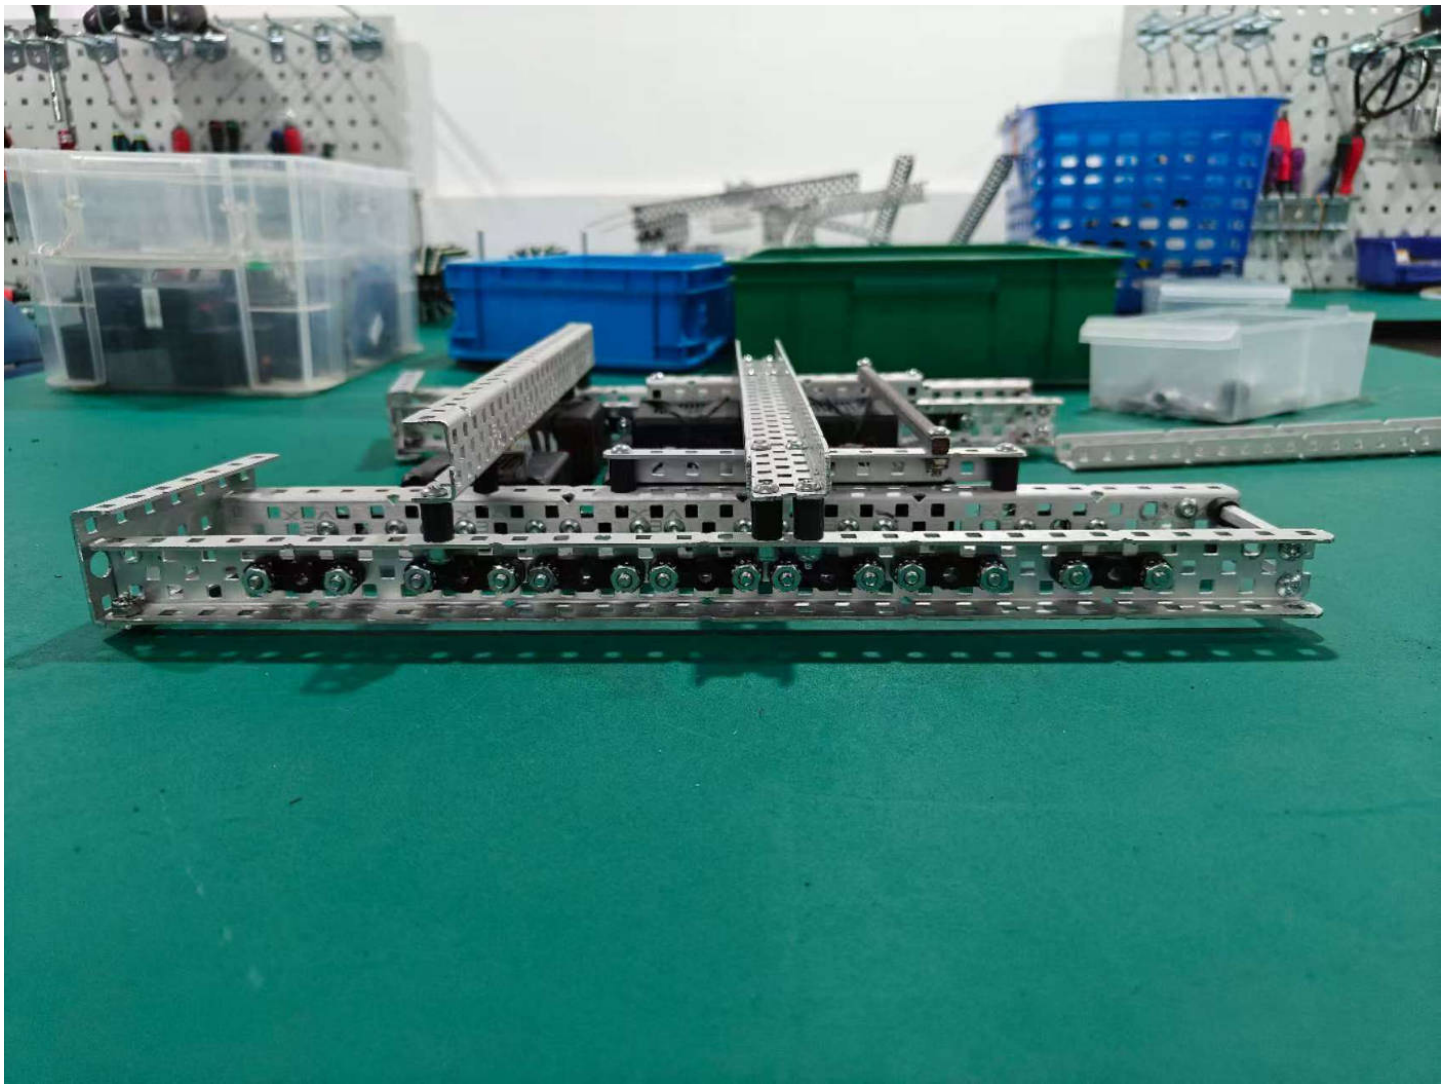

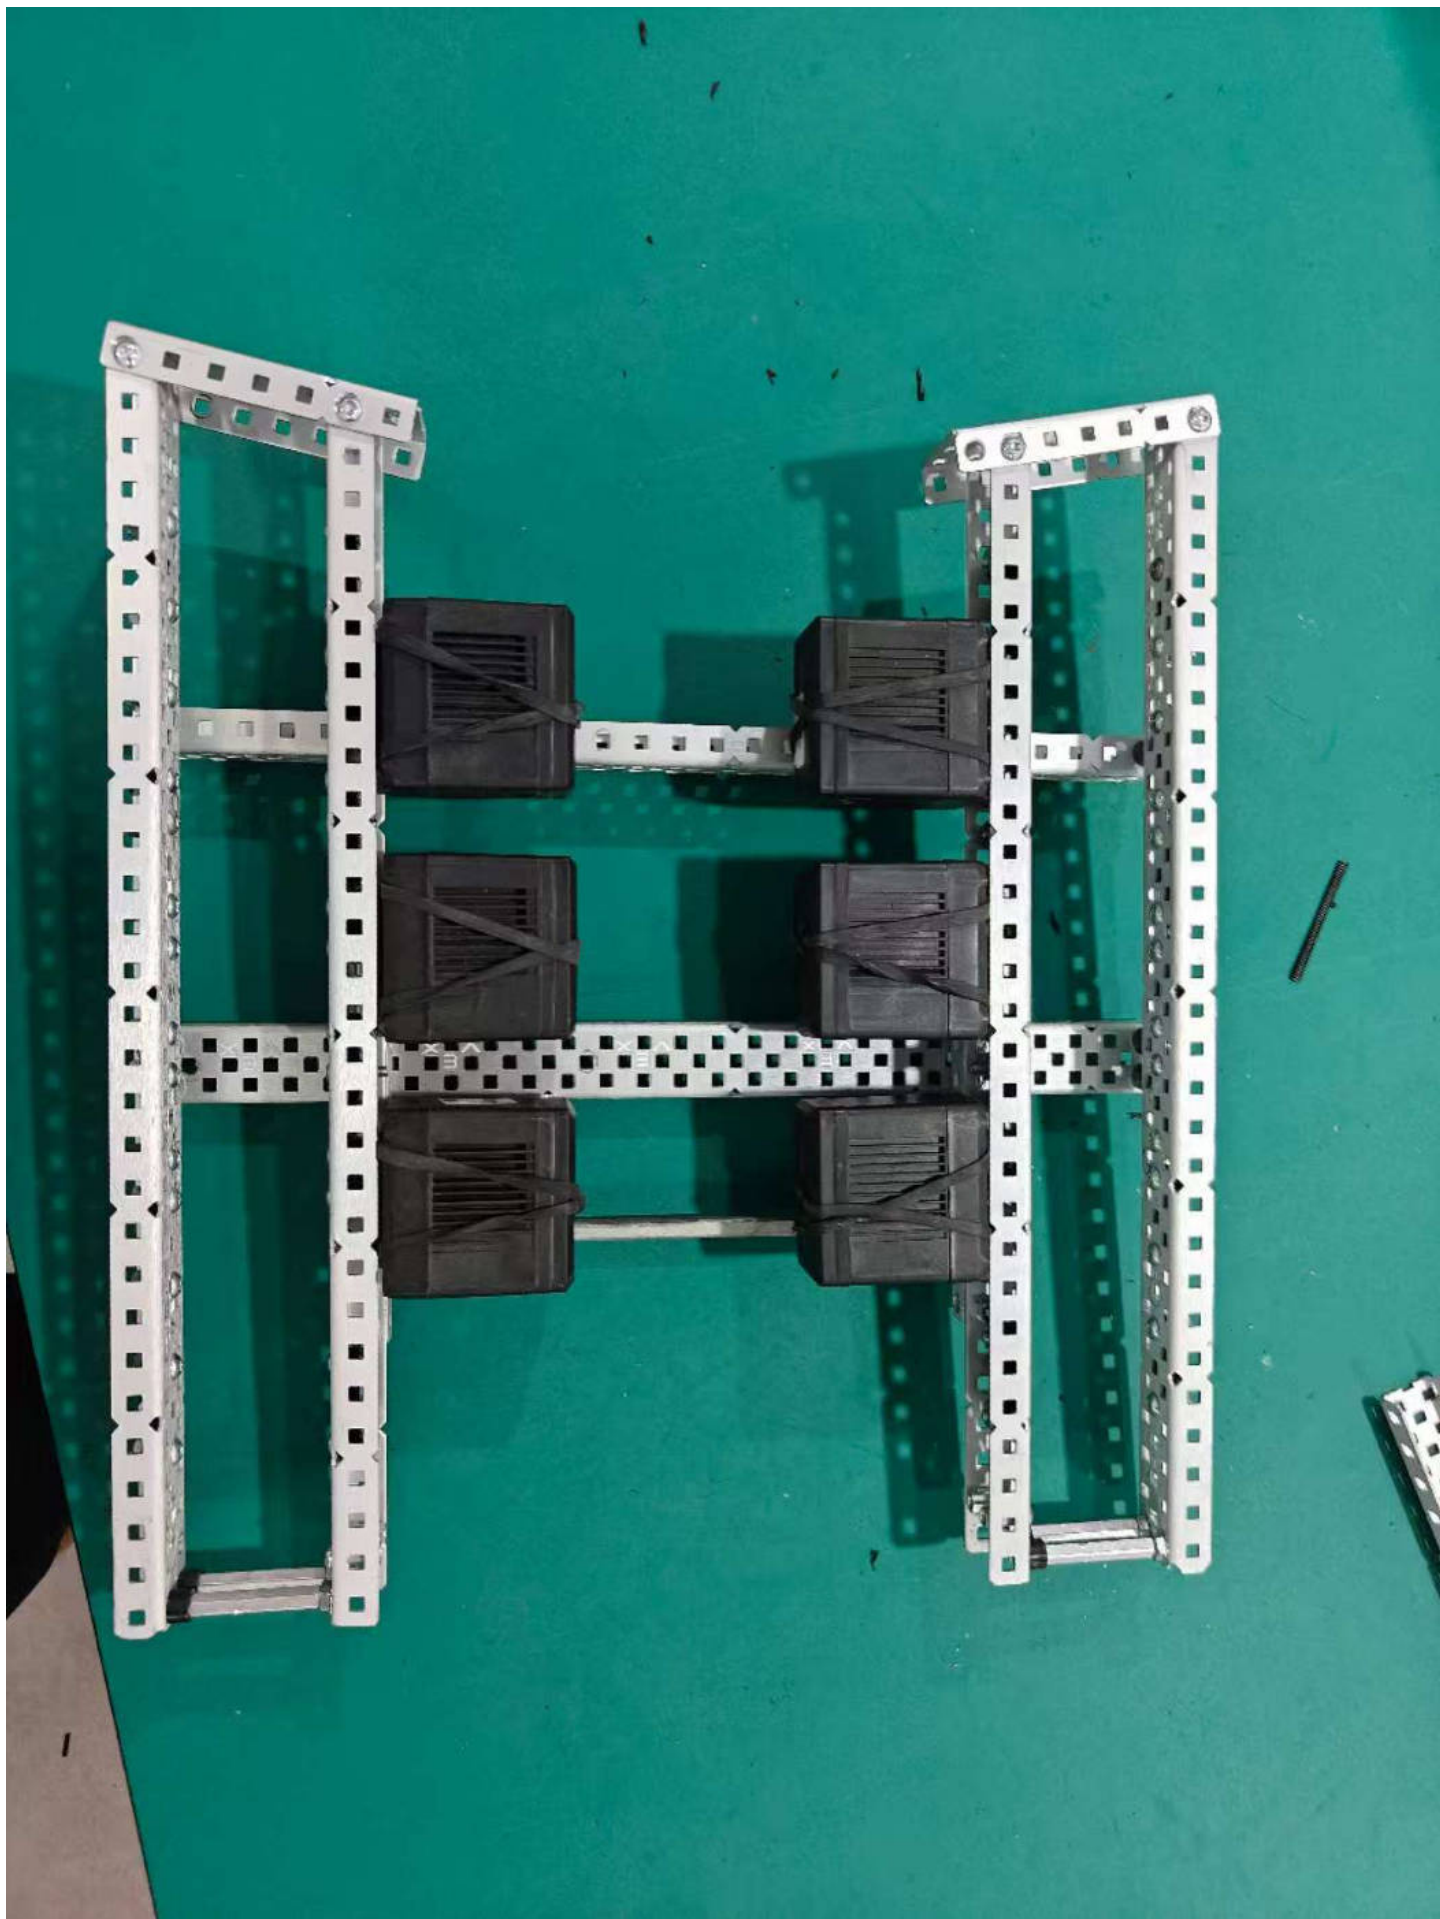

安装齿轮与万向轮

准备36T齿轮*10 3.25in万向轮*4

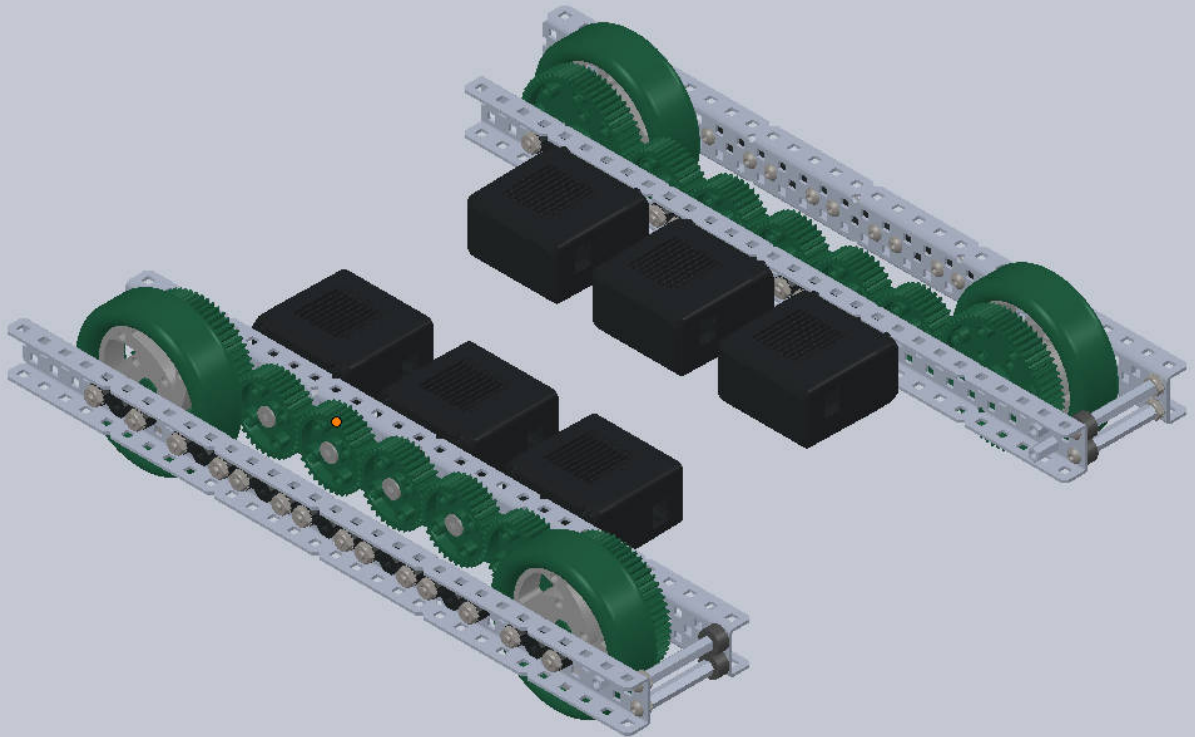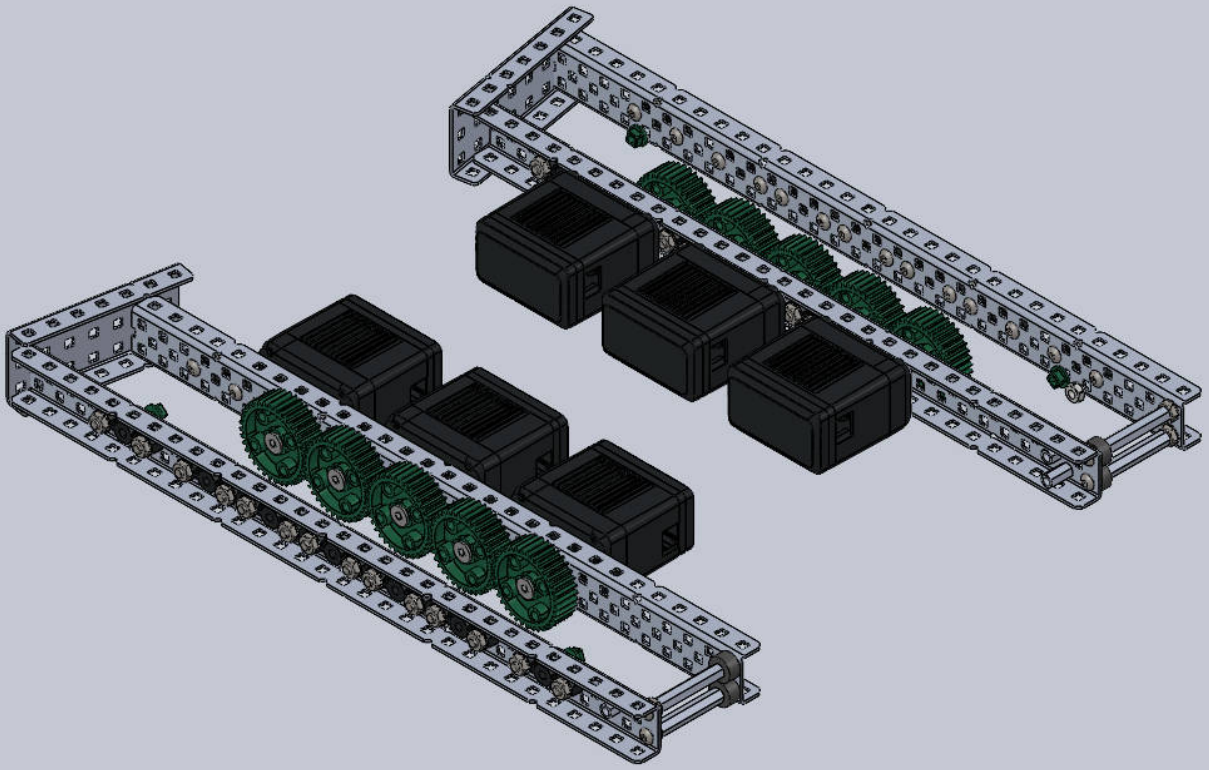

安装车轮装配件

螺丝长度: 1.5in

垫圈厚度: 0.25in螺丝 + 1mm垫片



