

Packet Tracer - Mise en œuvre de la connectivité de base

Topologie

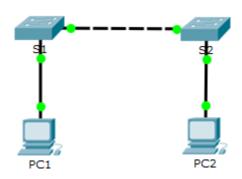


Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau
S1	VLAN 1	192.168.1.253	255.255.255.0
S2	VLAN 1	192.168.1.254	255.255.255.0
PC1	Carte réseau	192.168.1.1	255.255.255.0
PC2	Carte réseau	192.168.1.2	255.255.255.0

Objectifs

Partie 1 : Effectuer la configuration de base des commutateurs S1 et S2

Partie 2 : Configurer les ordinateurs

Partie 3 : Configurer l'interface de gestion des commutateurs

Contexte

Au cours de cet exercice, vous allez effectuer des configurations de base sur les commutateurs. Vous mettrez ensuite en œuvre la connectivité de base en configurant l'adressage IP sur les commutateurs et les ordinateurs. Après la configuration de l'adressage IP, vous utiliserez plusieurs commandes **show** pour vérifier les configurations et la commande **ping** pour vérifier la connectivité de base entre les périphériques.

Partie 1: Effectuer une configuration de base sur S1 et S2

Exécutez les étapes suivantes sur S1 et S2.

Étape 1: Configurez S1 avec un nom d'hôte.

- a. Cliquez sur S1, puis sur l'onglet CLI.
- b. Entrez la commande appropriée pour configurer le nom d'hôte en tant que \$1.

Étape 2: Configurez le mot de passe de console ainsi que celui du mode d'exécution privilégié.

- a. Utilisez cisco comme mot de passe de console.
- b. Utilisez class comme mot de passe d'exécution privilégié.

Étape 3: Vérifiez les configurations de mot de passe pour S1.

Comment vérifier que les deux mots de passe ont été configurés correctement ?

Étape 4: Configurez une bannière MOTD.

Utilisez un texte de bannière approprié pour avertir de l'accès non autorisé. Voici un exemple de texte :

Accès autorisé uniquement. Violators will be prosecuted to the full extent of the law.

Étape 5: Enregistrez le fichier de configuration dans la mémoire NVRAM.

Quelle commande devez-vous exécuter pour accomplir cette étape ?

Étape 6: Répétez les étapes 1 à 5 pour S2.

Partie 2: Configurer les ordinateurs

Configurez PC1 et PC2 avec des adresses IP.

Étape 1: Configurez les deux ordinateurs avec des adresses IP.

- a. Cliquez sur PC1 puis sélectionnez l'onglet Bureau.
- b. Cliquez sur **IP Configuration** (Configuration IP). Dans la table d'adressage ci-dessus, vous pouvez constater que l'adresse IP de PC1 est 192.168.1.1 et que le masque de sous-réseau est 255.255.255.0. Entrez ces informations pour PC1 dans la fenêtre **IP Configuration** (Configuration IP).
- c. Répétez les étapes 1a et 1b pour PC2.

Étape 2: Testez la connectivité avec les commutateurs.

- a. Cliquez sur PC1. Fermez la fenêtre **IP Configuration** (Configuration IP) si elle est toujours ouverte. Dans l'onglet **Bureau**, cliquez sur **Command Prompt** (Invite de commandes).
- b. Entrez la commande **ping** et l'adresse IP de S1, puis appuyez sur Entrée.

Packet Tracer PC Command Line 1.0	
PC> ping 192.168.1.253	
Avez-vous réussi ? Expliquez votre réponse.	

Partie 3: Configurer l'interface de gestion du commutateur

Configurez S1 et S2 avec une adresse IP.

Étape 1: Configurez S1 avec une adresse IP.

Les commutateurs peuvent être utilisés en tant que périphériques prêts à l'emploi. Cela signifie qu'ils n'ont pas besoin d'être configurés pour fonctionner. Les commutateurs transmettent les informations d'un port à un autre en fonction des adresses MAC. Dans ce cas, pourquoi faut-il les configurer avec une adresse IP ?

.....

Utilisez les commandes suivantes pour configurer S1 avec une adresse IP.

```
S1# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config)# interface vlan 1
S1(config-if)# ip address 192.168.1.253 255.255.255.0
S1(config-if)# no shutdown
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up S1(config-if)#
S1(config-if)# exit
S1#
```

Pourquoi devez-vous inclure la commande no shutdown?

Étape 2: Configurez S2 avec une adresse IP.

Utilisez les informations de la table d'adressage pour configurer S2 avec une adresse IP.

Étape 3: Vérifiez la configuration des adresses IP sur S1 et S2.

Utilisez la commande **show ip interface brief** pour afficher l'adresse IP et l'état de tous les ports et interfaces des commutateurs. Vous pouvez également utiliser la commande **show running-config**.

Étape 4: Enregistrez les configurations de S1 et S2 en mémoire NVRAM.

Quelle commande permet d'enregistrer le fichier de configuration contenu dans la mémoire vive (RAM) en mémoire NVRAM ?

Étape 5: vérification de la connectivité du réseau.

La commande **ping** permet de vérifier la connectivité réseau. Il est très important de disposer d'une connectivité sur tout le réseau. En cas d'échec, une mesure corrective doit être prise. Envoyez une requête ping à l'adresse IP de S1 et S2 à partir de PC1 et PC2.

- a. Cliquez sur PC1 puis sélectionnez l'onglet Bureau.
- b. Cliquez sur Command Prompt.

- c. Envoyez une requête ping à l'adresse IP de PC2.
- d. Envoyez une requête ping à l'adresse IP de S1.
- e. Envoyez une requête ping à l'adresse IP de S2.

Remarque : vous pouvez également utiliser la commande **ping** dans l'interface de ligne de commande du commutateur et sur PC2.

Toutes les requêtes ping doivent aboutir. Si le résultat de votre première requête ping est 80 %, recommencez ; il devrait maintenant être égal à 100 %. Vous apprendrez plus tard pourquoi une requête ping peut parfois échouer la première fois. Si vous ne pouvez envoyer de requête ping vers aucun des périphériques, vérifiez de nouveau votre configuration pour vous assurer qu'elle ne comporte pas d'erreurs.

Suggestion de barème de notation

Section d'exercice	Emplacement de la question	Nombre maximum de points	Points obtenus
Partie 1 : Effectuer la	Étape 3	2	
configuration de base des commutateurs S1 et S2	Étape 5	2	
Partie 2 : Configurer les ordinateurs	Étape 2b	2	
Partie 3 : Configurer	Étape 1, q1	2	
l'interface de gestion des commutateurs	Étape 1, q2	2	
	Étape 4	2	
Questions		12	
Score relatif à Packet Tracer		88	
	100		