

Travaux pratiques : création d'un réseau commuté avec des liaisons redondantes

Topologie

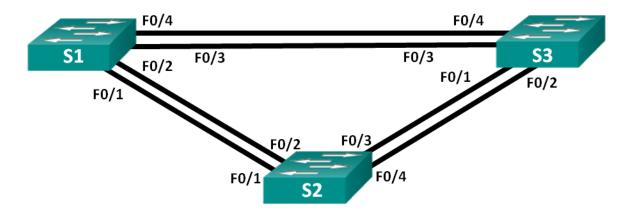


Table d'adressage

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau
S1	VLAN 1	192.168.1.1	255.255.255.0
S2	VLAN 1	192.168.1.2	255.255.255.0
S3	VLAN 1	192.168.1.3	255.255.255.0

Objectifs

Partie 1 : création du réseau et configuration des paramètres de base des périphériques

Partie 2 : spécification du pont racine

Partie 3 : observation de la sélection du port STP en fonction du coût

Partie 4 : observation de la sélection du port STP en fonction de la priorité

Contexte/scénario

La redondance augmente la disponibilité des périphériques dans la topologie du réseau en protégeant le réseau contre un point unique de défaillance. La redondance dans un réseau commuté est assurée grâce à l'utilisation de divers commutateurs ou de plusieurs liaisons entre commutateurs. Lorsque la redondance physique est introduite dans une conception réseau, des boucles et des trames dupliquées peuvent se produire.

Le protocole STP (Spanning Tree Protocol) a été développé comme mécanisme de prévention contre les boucles de couche 2 pour les liaisons redondantes dans un réseau commuté. Le protocole STP garantit la présence d'un seul chemin logique entre toutes les destinations sur le réseau en bloquant intentionnellement les chemins redondants susceptibles de provoquer une boucle.

Au cours de ces travaux pratiques, vous allez utiliser la commande **show spanning-tree** pour observer le processus de sélection du protocole STP du pont racine. Vous allez également observer le processus de sélection du port en fonction du coût et de la priorité.

Remarque: Les commutateurs utilisés sont des modèles Cisco Catalyst 2960 équipés de Cisco IOS version 15.0(2) (image lanbasek9). D'autres commutateurs et versions de Cisco IOS peuvent être utilisés. Selon le modèle et la version de Cisco IOS, les commandes disponibles et le résultat produit peuvent varier de ceux indiqués dans les travaux pratiques.

Remarque : Vérifiez que la mémoire des commutateurs a été effacée et qu'aucune configuration initiale n'est présente. En cas de doute, contactez votre instructeur.

Ressources requises

- 3 commutateurs (Cisco 2960, équipés de Cisco IOS version 15.0(2) image lanbasek9 ou similaire)
- Câbles de console pour configurer les périphériques Cisco IOS via les ports de console
- Câbles Ethernet conformément à la topologie

Partie 1 : Création du réseau et configuration des paramètres de base des périphériques

Dans la Partie 1, vous allez configurer la topologie du réseau, ainsi que les paramètres de base des commutateurs.

Étape 1 : Câblez le réseau conformément à la topologie.

Connectez les équipements représentés dans le schéma de topologie et effectuez le câblage nécessaire.

Étape 2 : Initialisez et redémarrez les commutateurs, le cas échéant.

Étape 3 : Configurez les paramètres de base pour chaque commutateur.

- a. Désactivez la recherche DNS.
- b. Configurez le nom du périphérique conformément à la topologie.
- c. Attribuez le mot de passe du mode d'exécution privilégié crypté class.
- d. Attribuez le mot de passe **cisco** à la console et au vty, puis activez la connexion aux lignes de la console et du vty.
- e. Configurez logging synchronous pour la ligne de la console.
- f. Configurez une bannière MOTD (message du jour) pour informer les utilisateurs que tout accès non autorisé est interdit.
- g. Configurez l'adresse IP spécifiée dans la table d'adressage pour le réseau VLAN 1 sur tous les commutateurs.
- h. Copiez la configuration en cours en tant que configuration de démarrage.

Étape 4: Test de la connectivité.

Vérifiez que les commutateurs peuvent s'envoyer mutuellement des requêtes ping.
S1 peut-il envoyer une requête ping à S2 ?
S1 peut-il envoyer une requête ping à S3 ?
S2 peut-il envoyer une requête ping à S3 ?
Corrigez les problèmes jusqu'à ce que vous puissiez répondre Oui à toutes les questions.

Partie 2 : Spécification du pont racine

Chaque instance spanning-tree (réseau LAN commuté ou domaine de diffusion) possède un commutateur désigné comme pont racine. Le pont racine sert de point de référence à tous les calculs spanning-tree pour déterminer les chemins redondants à bloquer.

Un processus de sélection détermine le commutateur qui servira de pont racine. Le commutateur avec l'identificateur de pont (BID) le plus bas devient le pont racine. Le BID est constitué d'une valeur de priorité de pont, d'un ID système étendu et de l'adresse MAC du commutateur. La valeur de priorité peut être comprise entre 0 et 65 535, par incréments de 4 096, avec une valeur par défaut de 32 768.

- Étape 1 : Désactivation de tous les ports sur les commutateurs.
- Étape 2 : Configuration des ports connectés en tant que trunks.
- Étape 3 : Activation des ports F0/2 et F0/4 sur tous les commutateurs.

Étape 4: Affichage des informations du mode Spanning Tree.

Exécutez la commande **show spanning-tree** sur les trois commutateurs. La priorité de l'ID de pont est calculée en ajoutant la valeur de priorité à l'ID système étendu. L'ID système étendu correspond toujours au numéro du réseau VLAN. Dans l'exemple ci-dessous, les trois commutateurs possèdent des valeurs de priorité d'ID de pont identiques (32769 = 32768 + 1, où la priorité par défaut = 32768 et le numéro du réseau VLAN = 1) ; le commutateur avec l'adresse MAC la plus faible devient par conséquent le pont racine (S2 dans l'exemple).

S1# show spanning-tree

```
VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID Priority 32769
         Address 0cd9.96d2.4000
                 19
         Cost
         Port 2 (FastEthernet0/2)
         Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
         Address 0cd9.96e8.8a00
         Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
         Aging Time 300 sec
                           Prio.Nbr Type
Interface
              Role Sts Cost
Root FWD 19
Fa0/2
                            128.2
                                   P2p
              Altn BLK 19 128.4 P2p
Fa0/4
```

S2# show spanning-tree

```
VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32769

Address 0cd9.96d2.4000
```

This bridge is the root Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1) Address 0cd9.96d2.4000 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Aging Time 300 sec Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type Desg FWD 19 128.2 P2p Fa0/4 Desg FWD 19 128.4 P2p

S3# show spanning-tree

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32769

Address 0cd9.96d2.4000 Cost 19

Port 2 (FastEthernet0/2)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1) Address 0cd9.96e8.7400 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Aging Time 300 sec

Role Sts Cost Prio.Nbr Type Interface Root FWD 19 128.2 P2p Fa0/2 Desg FWD 19 128.4 P2p Fa0/4

Remarque: Le mode STP par défaut sur le commutateur 2960 est PVST (Per VLAN Spanning Tree).

Dans le schéma ci-dessous, enregistrez le rôle et l'état (Sts) des ports actifs sur chaque commutateur dans la topologie.

S1 MAC :	S3 MAC :
S1 F0/4:	S3 F0/4 :
S1 S1 F0/3 :	S3 F0/3 :S3
S1 F0/1 : S1 F0/2 :	S3 F0/2 :
$ \parallel$ $-$	
S2 F0/2 :	S2 F0/3 :
S2 F0/1 :	S2 F0/4 :
	S2
S2 MAC :	
En fonction des résultats sur vos commutateu	ırs, répondez aux questions suivantes.
Quel commutateur est le pont racine ?	
Pourquoi le mode Spanning Tree sélectionne	-t-il ce commutateur en tant que pont racine?
Quels sont les ports racines sur les commutat	teurs ?
Quels sont les ports désignés sur les commut	tateurs?
Quel port apparaît-il comme port alternatif act	tuellement bloqué ?
Pourquoi le mode Spanning Tree sélectionne	-t-il ce port en tant que port non désigné (bloqué) ?

Partie 3 : Observation de la sélection du port STP en fonction du coût

L'algorithme STA (Spanning Tree Algorithm) utilise le pont racine comme point de référence, puis détermine les ports à bloquer en fonction du coût du chemin. Le port avec le plus faible coût de chemin a la priorité. Si les coûts de port sont identiques, le mode Spanning Tree compare les BID. Si les BID sont identiques, les priorités du port sont utilisées pour éviter les doublons. Les valeurs les plus faibles sont toujours prioritaires. Dans la Partie 3, vous allez modifier le coût du port pour contrôler le port bloqué par le mode Spanning Tree.

Étape 1 : Recherche du commutateur avec le port bloqué.

Avec la configuration actuelle, seul un commutateur doit avoir un port bloqué par STP. Exécutez la commande **show spanning-tree** sur les deux commutateurs non racines. Dans l'exemple ci-dessous, le mode Spanning Tree bloque le port F0/4 sur le commutateur avec le BID le plus élevé (S1).

S1# show spanning-tree

```
VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID Priority 32769
         Address 0cd9.96d2.4000
                  19
         Cost
                 2 (FastEthernet0/2)
         Port
         Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
                 0cd9.96e8.8a00
         Address
         Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
         Aging Time 300 sec
Interface
             Role Sts Cost
                            Prio.Nbr Type
Root FWD 19
                            128.2 P2p
               Altn BLK 19 128.4 P2p
Fa0/4
S3# show spanning-tree
VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID Priority 32769
         Address 0cd9.96d2.4000
         Cost
                 19
         Port
                 2 (FastEthernet0/2)
         Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
                 0cd9.96e8.7400
         Address
         Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
         Aging Time 15 sec
                            Prio.Nbr Type
Interface
              Role Sts Cost
128.2 P2p
             Root FWD 19
Fa0/2
Fa0/4
               Desg FWD 19
                            128.4 P2p
```

Remarque : Le pont racine et les ports sélectionnés peuvent différer dans votre topologie.

Étape 2 : Modification du coût du port.

Outre le port bloqué, le seul autre port actif sur ce commutateur est le port désigné en tant que port racine. Réduisez le coût de ce port racine à 18 en exécutant la commande du mode de configuration d'interface **spanning-tree cost 18**.

```
S1(config)# interface f0/2
S1(config-if)# spanning-tree cost 18
```

Étape 3: Observation des modifications du mode Spanning Tree.

Exécutez de nouveau la commande **show spanning-tree** sur les deux commutateurs non racines. Notez que le port bloqué précédent (S1 - F0/4) est désormais un port désigné et que le mode Spanning Tree bloque maintenant un port sur l'autre commutateur non racine (S3 - F0/4).

S1# show spanning-tree

```
VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID Priority 32769
         Address 0cd9.96d2.4000
          Cost
                  18
                  2 (FastEthernet0/2)
          Port
          Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
          Address
                  0cd9.96e8.8a00
          Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
          Aging Time 300 sec
Interface
               Role Sts Cost
                             Prio.Nbr Type
Root FWD <mark>18</mark>
                             128.2 P2p
Fa0/2
Fa0/4
               Desg FWD 19
                             128.4 P2p
```

S3# show spanning-tree

```
VLAN0001
```

```
Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID Priority 32769
          Address 0cd9.96d2.4000
                  19
          Cost
                  2 (FastEthernet0/2)
          Port
          Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
                  0cd9.96e8.7400
          Address
          Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
          Aging Time 300 sec
                             Prio.Nbr Type
Interface
               Role Sts Cost
128.2 P2p
               Root FWD <mark>19</mark>
Fa0/2
Fa0/4
               Altn BLK 19
                             128.4 P2p
```

Pourquoi le mode Spanning Tree remplace le port bloqué précédemment par un port désigné, puis bloque le port désigné sur l'autre commutateur ?

Étape 4: Suppression des modifications liées au coût du port.

a. Exécutez la commande du mode de configuration d'interface **no spanning-tree cost 18** pour supprimer la déclaration de coût créée précédemment.

```
S1(config) # interface f0/2
S1(config-if) # no spanning-tree cost 18
```

b. Exécutez de nouveau la commande **show spanning-tree** pour vérifier que le protocole STP a rétabli les paramètres d'origine du port sur les commutateurs non racines. Le protocole STP met environ 30 secondes pour terminer le processus de transition des ports.

Partie 4 : Observation de la sélection du port STP en fonction de la priorité

Si les coûts de port sont identiques, le mode Spanning Tree compare les BID. Si les BID sont identiques, les priorités du port sont utilisées pour éviter les doublons. La valeur de priorité du port par défaut est 128. Le protocole STP ajoute la priorité du port au numéro de port pour éviter les doublons. Les valeurs les plus faibles sont toujours prioritaires. Dans la Partie 4, vous allez activer les chemins redondants vers chaque commutateur pour observer la façon dont le protocole STP sélectionne un port à l'aide de la priorité du port.

- a. Activation des ports F0/1 et F0/3 sur tous les commutateurs.
- b. Attendez 30 secondes que le protocole STP termine le processus de transition des ports, puis exécutez la commande **show spanning-tree** sur les commutateurs non racines. Observez que le port racine possède désormais le plus petit numéro de port lié au commutateur racine, et que le port racine précédent est maintenant bloqué.

S1# show spanning-tree

```
VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID Priority 32769
         Address 0cd9.96d2.4000
         Cost
                 19
         Port 1 (FastEthernet0/1)
         Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
         Address 0cd9.96e8.8a00
         Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
         Aging Time 15 sec
Interface
              Role Sts Cost
                           Prio.Nbr Type
Root FWD 19
Fa0/1
                           128.1 P2p
                          128.2 P2p
              Altn BLK 19
Fa0/2
             Alth BLK 19
Fa0/3
                           128.3 P2p
             Altn BLK 19 128.4 P2p
Fa0/4
```

S3# show spanning-tree

```
VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32769
```

Travaux pratiques : création d'un réseau commuté avec des liaisons redondantes

Address 0cd9.96d2.4000 Cost Port 1 (FastEthernet0/1) Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1) Address 0cd9.96e8.7400 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Aging Time 15 sec Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type Root FWD 19 128.1 P2p 128.2 P2p Fa0/2 Altn BLK 19 128.3 P2p Fa0/3 Desg FWD 19 128.4 Fa0/4 Desg FWD 19 P2p Quel port le protocole STP a-t-il sélectionné en tant que port racine sur chaque commutateur non racine ? Pourquoi le protocole STP a-t-il sélectionné ce port en tant que port racine sur ces commutateurs ?

Remarques générales

- 1. Après la sélection d'un pont racine, quelle est la première valeur que le protocole STP utilise pour déterminer la sélection du port ?
- 2. Si la première valeur est identique sur les deux ports, quelle est la valeur suivante que le protocole STP utilise pour déterminer la sélection du port ?
- 3. Si les deux valeurs sont identiques sur les deux ports, quelle est la valeur suivante que le protocole STP utilise pour déterminer la sélection du port ?