

Travaux pratiques : dépannage avancé du protocole OSPFv2 à zone unique

Topologie

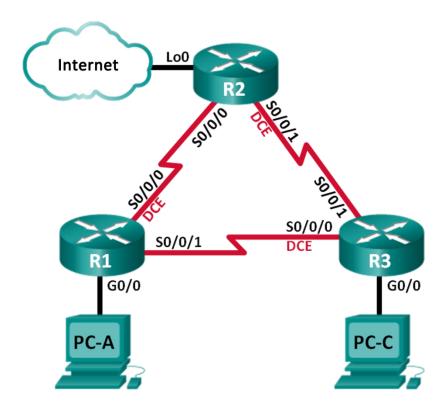


Table d'adressage

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
R1	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0 (ETCD)	192.168.12.1	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	192.168.13.1	255.255.255.252	N/A
R2	Lo0	209.165.200.225	255.255.255.252	N/A
	S0/0/0	192.168.12.2	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1 (ETCD)	192.168.23.1	255.255.255.252	N/A
R3	G0/0	192.168.3.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0 (ETCD)	192.168.13.2	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	192.168.23.2	255.255.255.252	N/A
PC-A	Carte réseau	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1
PC-C	Carte réseau	192.168.3.3	255.255.255.0	192.168.3.1

Objectifs

Partie 1 : création du réseau et chargement des configurations de périphérique

Partie 2 : dépannage du protocole OSPF

Contexte/scénario

Le protocole OSPF est un protocole de routage répandu, utilisé par des entreprises dans le monde entier. Un administrateur réseau doit être en mesure d'isoler des problèmes OSPF et de les résoudre en temps opportun.

Au cours de ces travaux pratiques, vous allez dépanner un réseau OSPFv2 à zone unique et résoudre tous les problèmes présents.

Remarque: les routeurs utilisés lors des travaux pratiques CCNA sont des routeurs à services intégrés (ISR) Cisco 1941 équipés de Cisco IOS version 15.2(4)M3 (image universalk9). D'autres routeurs et versions de Cisco IOS peuvent être utilisés. Selon le modèle et la version de Cisco IOS, les commandes disponibles et le résultat produit peuvent varier de ceux indiqués dans les travaux pratiques. Reportez-vous au tableau récapitulatif des interfaces du routeur à la fin de ce TP pour obtenir les identifiants d'interface corrects.

Remarque : vérifiez que la mémoire des routeurs a été effacée et qu'aucune configuration initiale n'est présente. En cas de doute, contactez votre instructeur.

Ressources requises

- 3 routeurs (Cisco 1941 équipés de Cisco IOS version 15.2(4)M3 image universelle ou similaire)
- 3 PC (Windows 7, Vista ou XP, équipés d'un programme d'émulation de terminal tel que Tera Term)
- Câbles de console pour configurer les périphériques Cisco IOS via les ports de console
- Câbles Ethernet et série, conformément à la topologie

Partie 1 : Création du réseau et chargement des configurations de périphérique

Dans la Partie 1, vous allez configurer la topologie du réseau et les paramètres de base sur les PC hôtes et les routeurs.

Étape 1 : Câblez le réseau conformément à la topologie indiquée.

Étape 2: Configurez les PC hôtes.

Étape 3: Chargez les configurations de routeur.

Chargez les configurations suivantes dans le routeur approprié. Tous les routeurs possèdent les mêmes mots de passe. Le mot de passe en mode d'exécution privilégié est **class**. Le mot de passe de console et de lignes vty est **cisco**.

Configuration du routeur R1:

```
conf t
hostname R1
enable secret class
no ip domain lookup
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
 no shut
interface Serial0/0/0
 bandwidth 128
 ip address 192.168.12.1 255.255.255.252
 ip ospf message-digest-key 1 md5 MD5LINKS
 clock rate 128000
 no shut
interface Serial0/0/1
 bandwidth 64
 ip ospf message-digest-key 1 md5 MD5LINKS
 ip address 192.168.13.1 255.255.255.252
 no shut
router ospf 1
 auto-cost reference-bandwidth 1000
 area 0 authentication message-digest
 passive-interface q0/0
 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.12.0 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.13.0 0.0.0.3 area 0
banner motd ^
  Unauthorized Access is Prohibited!
```

```
line con 0
password cisco
logging synchronous
login
line vty 0 4
password cisco
login
transport input all
end
```

Configuration du routeur R2 :

```
conf t
hostname R2
enable secret class
no ip domain lookup
interface Loopback0
 ip address 209.165.200.225 255.255.255.252
interface Serial0/0/0
 bandwidth 182
 ip ospf message-digest-key 1 md5 MD5LINKS
 ip address 192.168.12.2 255.255.255.252
 no shut
interface Serial0/0/1
 bandwidth 128
 ip ospf message-digest-key 1 md5 MD5LINKS
 ip address 192.168.23.1 255.255.255.252
 clock rate 128000
 no shut
router ospf 1
 router-id 2.2.2.2
 auto-cost reference-bandwidth 1000
 area 0 authentication message-digest
 passive-interface g0/0
 network 192.168.12.0 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.23.0 0.0.0.3 area 0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Loopback0
banner motd ^
  Unauthorized Access is Prohibited!
line con 0
password cisco
 logging synchronous
 login
line vty 0 4
 password cisco
 login
```

```
transport input all
end
```

Configuration du routeur R3:

```
conf t
hostname R3
enable secret class
no ip domain lookup
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
 no shut
interface Serial0/0/0
 bandwidth 128
 ip ospf message-digest-key 1 md5 MD5LINKS
 ip address 192.168.13.2 255.255.255.252
 clock rate 128000
 no shut
interface Serial0/0/1
 bandwidth 128
 ip address 192.168.23.2 255.255.255.252
 no shut
router ospf 1
 router-id 3.3.3.3
 area 0 authentication message-digest
 passive-interface g0/0
 network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.13.0 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.23.0 0.0.0.3 area 0
banner motd ^
  Unauthorized Access is Prohibited!
line con 0
 password cisco
 logging synchronous
 login
line vty 0 4
 password cisco
 login
 transport input all
end
```

Étape 4 : Testez la connectivité de bout en bout.

Toutes les interfaces doivent être opérationnelles et les requêtes ping envoyées par chaque PC à la passerelle par défaut doivent aboutir.

Partie 2 : Dépannage du protocole OSPF

Dans la Partie 2, vérifiez que tous les routeurs ont établi des contiguïtés de voisinage et que toutes les routes de réseau sont disponibles.

Conditions requises supplémentaires pour le protocole OSPF :

- Les ID de routeur doivent être attribués à chaque routeur comme suit :
 - ID du routeur R1 : 1.1.1.1
 ID du routeur R2 : 2.2.2.2
 ID du routeur R3 : 3.3.3.3
- Toutes les fréquences d'horloge de l'interface série doivent être réglées sur 128 Kbit/s et un paramètre de bande passante correspondant doit être disponible pour permettre un calcul précis des métriques de coût du protocole OSPF.
- Les routeurs 1941 disposent d'interfaces Gigabit ; la bande passante de référence OSPF par défaut doit donc être ajustée afin que les métriques de coût reflètent les coûts appropriés pour chaque interface.
- Le protocole OSPF doit propager une route par défaut vers Internet. Cette opération est simulée à l'aide de l'interface de bouclage 0 sur R2.
- L'authentification MD5 doit être configurée sur toutes les interfaces qui annoncent des informations de routage OSPF, en utilisant la valeur **MD5LINKS** comme clé.

Répertoriez les commandes utilisées lors de votre processus de dépannage du protocole OSPF :
Répertoriez les modifications apportées pour résoudre les problèmes relatifs au protocole OSPF. Si aucun problème n'a été détecté sur le périphérique, répondez « Aucun problème n'a été détecté. »
Routeur R1:
Routeur R2:
Routeur R3:

_		,	,	
Damara		$\alpha \alpha n$	Ara	\sim
Remarc	iues	uen	eı a	162
		3)		

Comment modifieriez-vous le réseau de ces travaux pratiques pour que tout le trafic du LAN soit routé via R2 ?

Tableau récapitulatif des interfaces de routeur

Résumé des interfaces des routeurs							
Modèle du routeur	Interface Ethernet 1	Interface Ethernet 2	Interface série 1	Interface série 2			
1800	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)			
1900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)			
2801	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/1/0 (S0/1/0)	Serial 0/1/1 (S0/1/1)			
2811	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)			
2900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)			

Remarque: pour savoir comment le routeur est configuré, observez les interfaces afin d'identifier le type de routeur ainsi que le nombre d'interfaces qu'il comporte. Il n'est pas possible de répertorier de façon exhaustive toutes les combinaisons de configurations pour chaque type de routeur. Ce tableau inclut les identifiants des combinaisons possibles des interfaces Ethernet et série dans le périphérique. Il ne comporte aucun autre type d'interface, même si un routeur particulier peut en contenir un. L'exemple de l'interface RNIS BRI peut illustrer ceci. La chaîne de caractères entre parenthèses est l'abréviation normalisée qui permet de représenter l'interface dans les commandes Cisco IOS.