(/)

(https://help.privatbank.ua/) (https://web.telegram.org/#/im) (https://paymap.privatbank.ua/) (https://web.skype.com/) (https://paperless.com.u

МЕРЧАНТ POS 0 Показать

Список (/index.php/spisok) Блог (/index.php/blog) FAQ (/index.php/faq) Docs (/index.php/docs)

Поиск по материалам Искать

Работа с CSCWCNG

Информация о материале
Автор: p0int1
Опубликовано: 13 января 2017
Обновлено: 24 сентября 2019
Просмотров: 694

★★★★★
Оценка 5 Оценить


Описание тестирования диспенсера с помощью утилиты CSCWCNG.

Понятно, что тестирование диспенсера К-диагом наиболее предпочтительно, тут не поспоришь...


Но мне удобней использовать эту утилиту. Самый большой минус ее работы это невозможность задать непрерывные циклы выдачи. Из плюсов - ее можно быстро запустить, не туша аппликации и не мороча голову с патчем драйвера в случае usb интерфейса диспенсера. Также замечу, что она стандартно входила в поставку софта Wincor, поэтому это официальная вещь, несмотря на пренебрежительное отношение к ней многих сотрудников.


Тестирование диспенсера после профилактики.

- Устанавливаем битку, поджимая микрик и эмулируя тем самым диверт.
  Для этого надо отвести упор назад одной рукой и установить битку в отверстие второй.
  Очень важно после окончания тестов не забыть забрать битку! Это не шутка, все периодически ее оставляют.

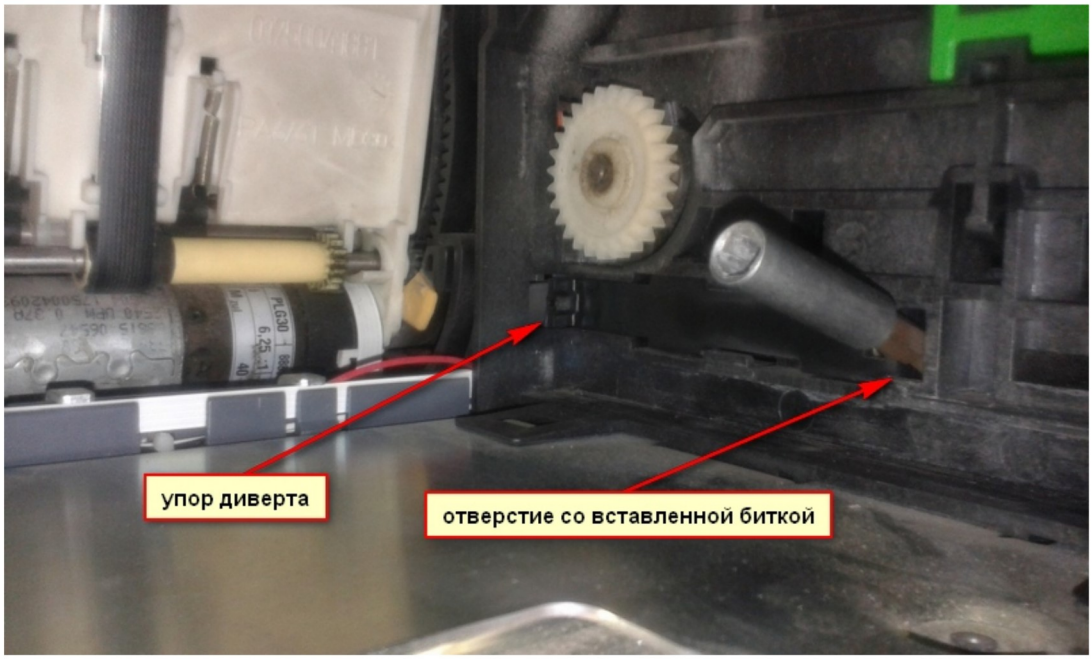


- Вставляем кассету с тестовыми купюрами.
- Запускаем программу. Аппликацию выгружать(с помощью cckill или ccrm -k) не обязательно, хотя если очень хочется можно :)
- Выполняем - Device -> Open -> Shared -> OK (либо F2 и enter)
  Этим действием утилита подключается к сервису банкоматного софта.

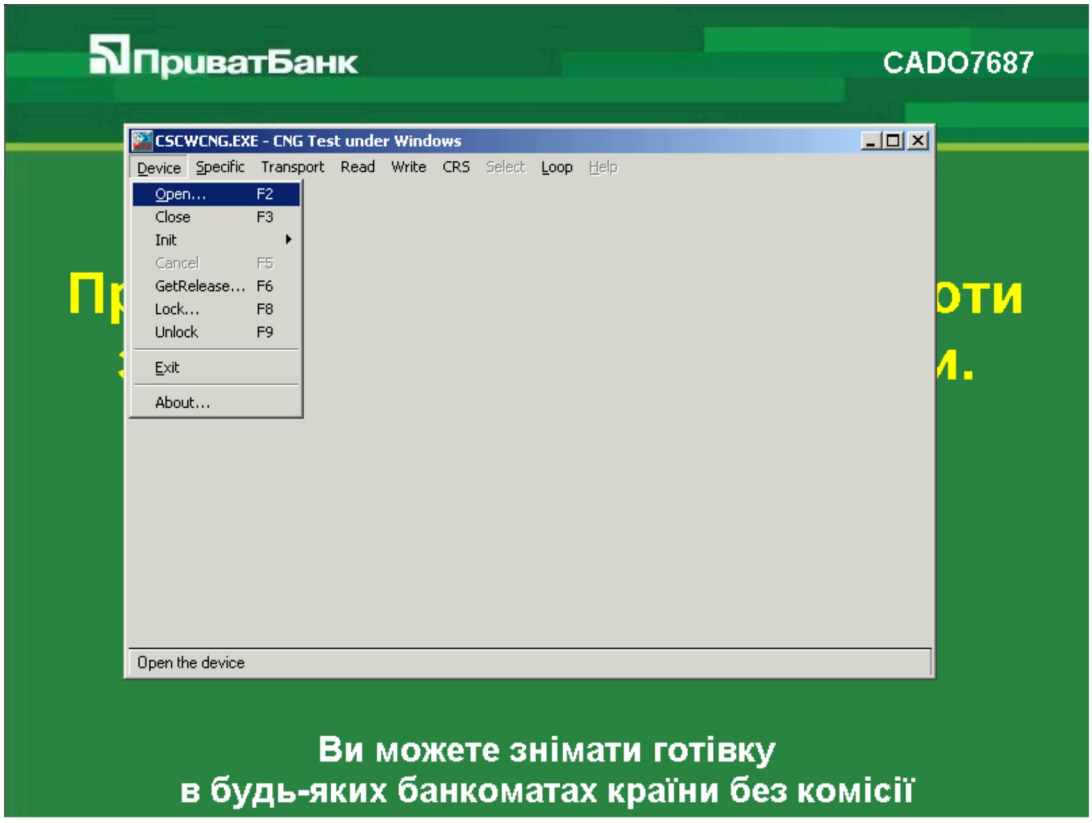


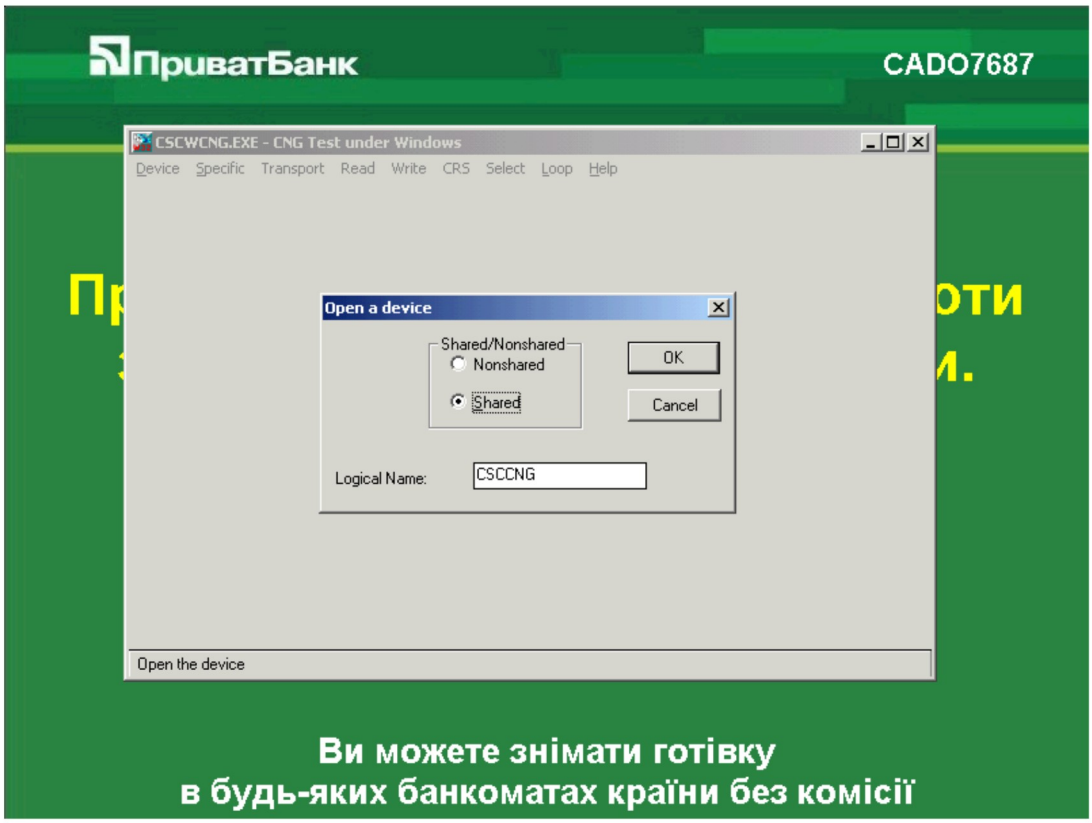


- Далее нам нужно указать в какой пикер вставлена тестовая кассета и также обозначить что вставлен диверт.
  Для этого выполняем Write -> Write CAS_NR_CONFIRM (либо CTRL+F10)

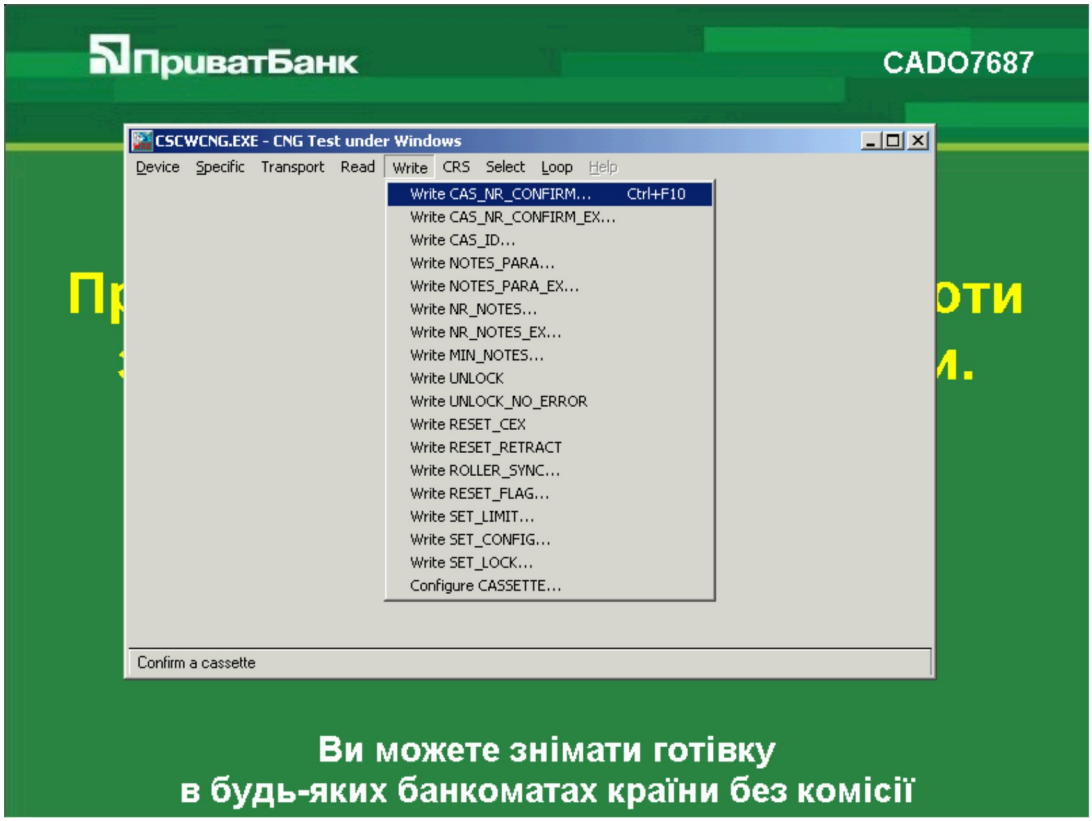



- По очереди выбираем пикер и диверт.
  Например, для тестирование первого пикера необходимо вставить кассету в первый пикер, дождаться одного короткого сигнала от контроллера (если несколько коротких сигналов, то кассета не распознана и нужно смотреть код ошибки и разбираться почему он появился, но это совсем другая история).
  На клавиатуре нажимаем CTRL+F10 и перемещаясь вверх или вниз выбираем первую кассету.
  Затем снова нажимает CTRL+F10 и выбираем Retract/Reject cassette.

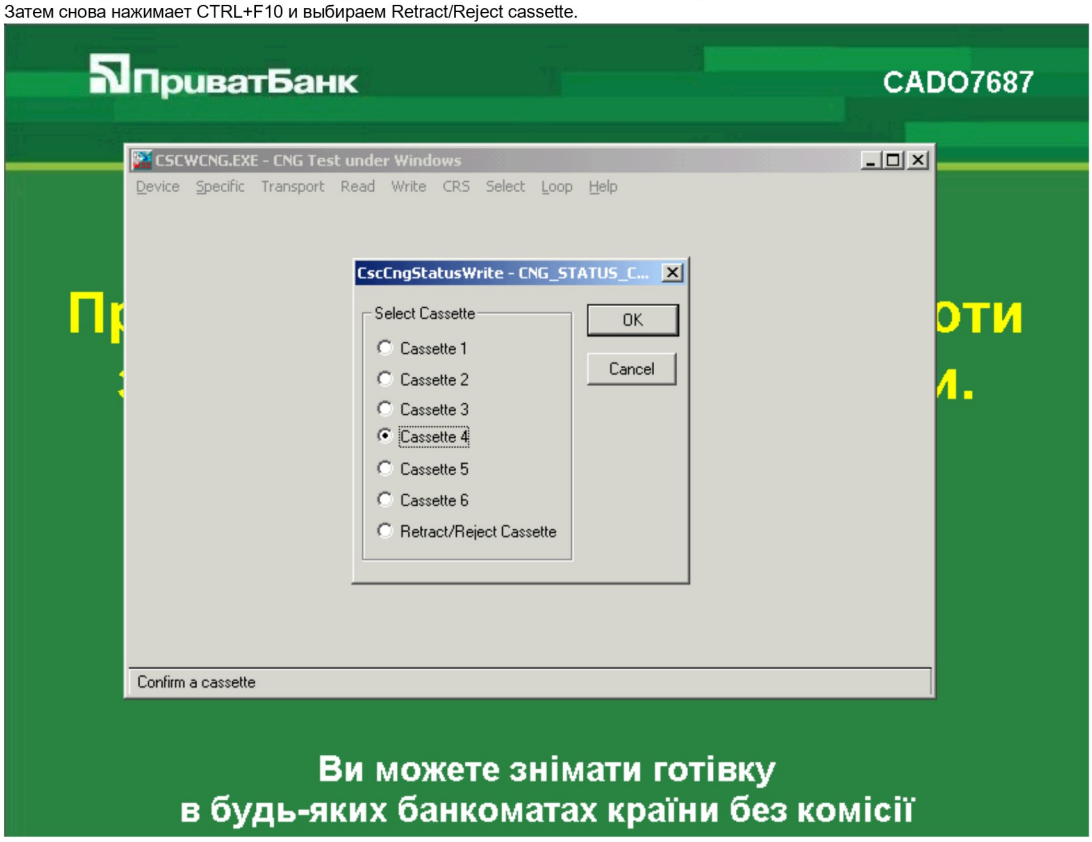


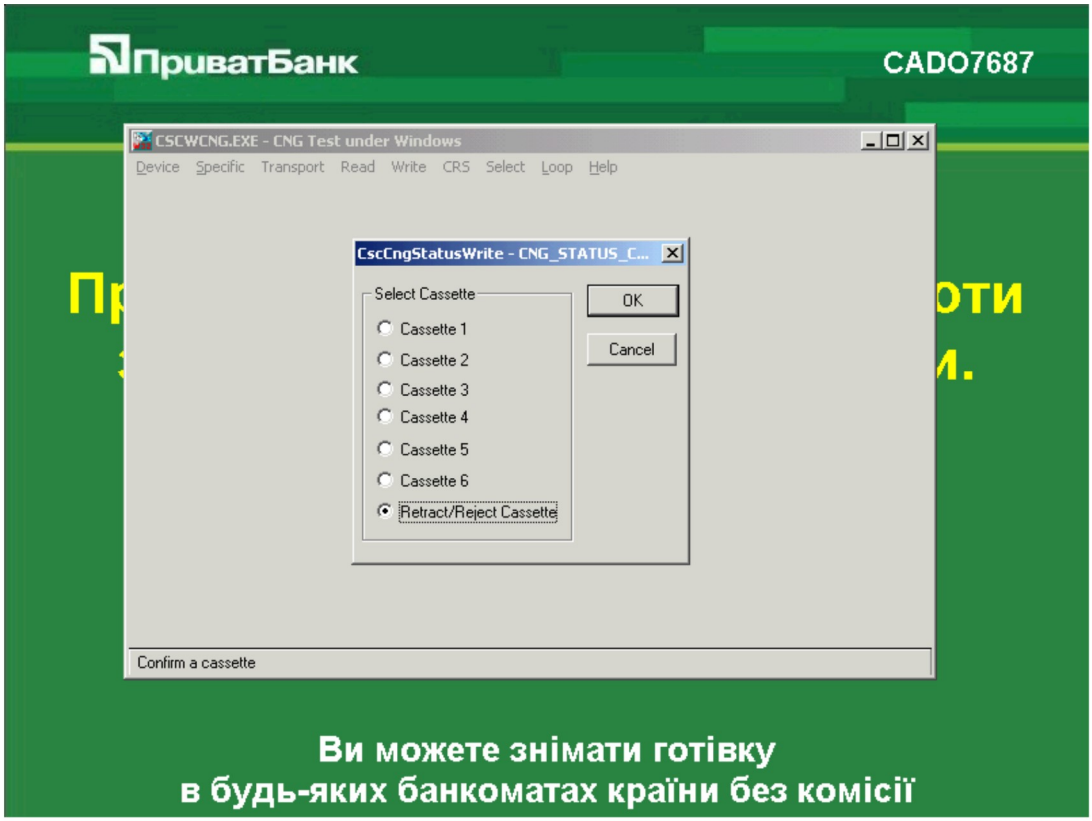

- Далее необходимо инициализировать и обучить кассету.
  Это действие выполняется один раз во время тестирования.
  Specific -> CasRefInit STANDARD (либо CTRL+F3)

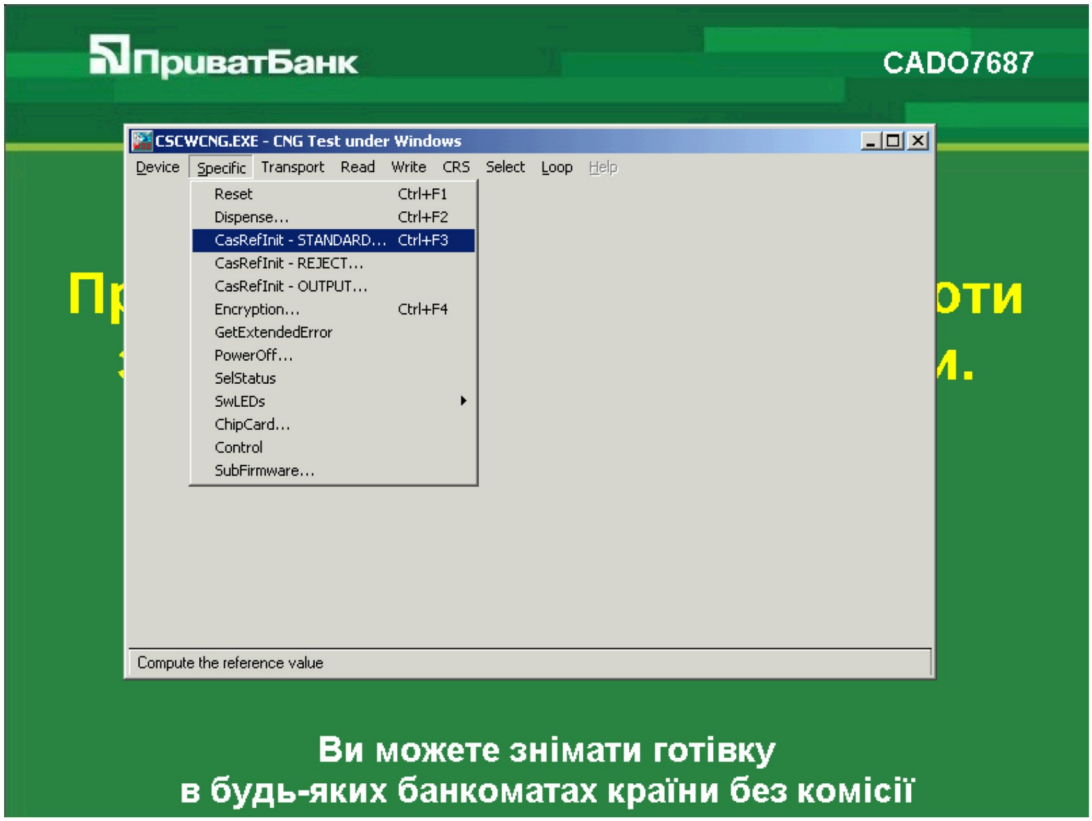


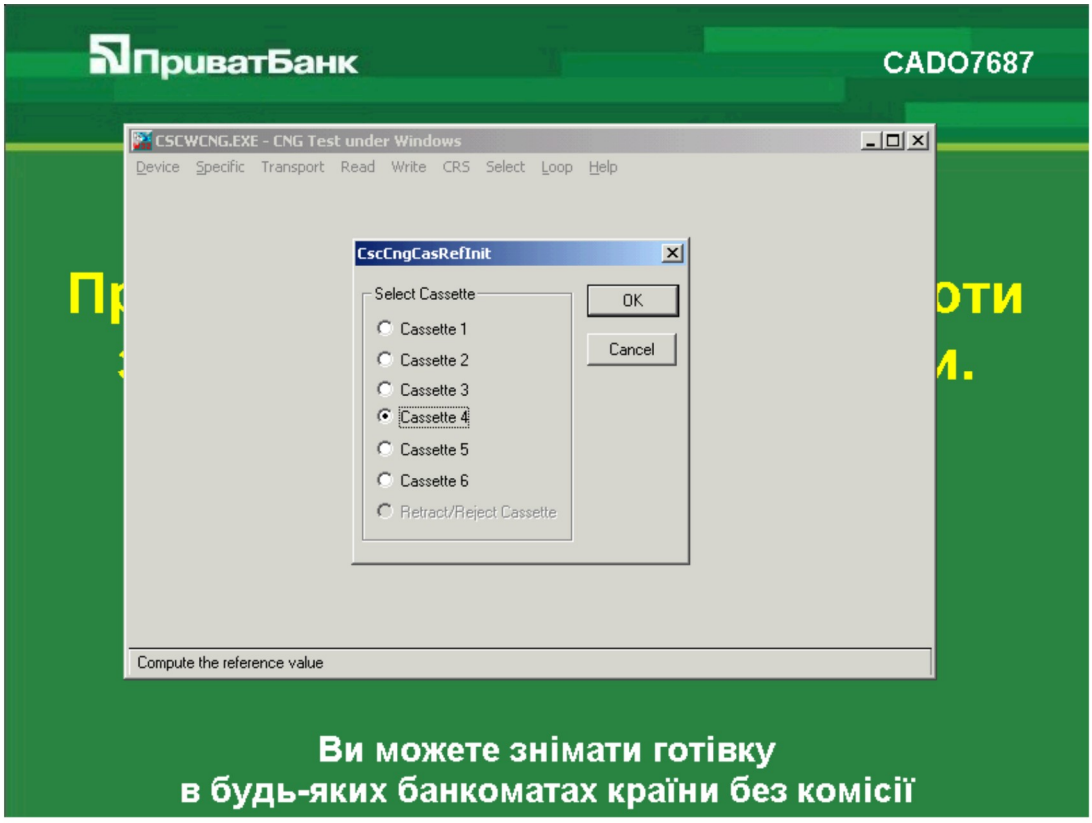

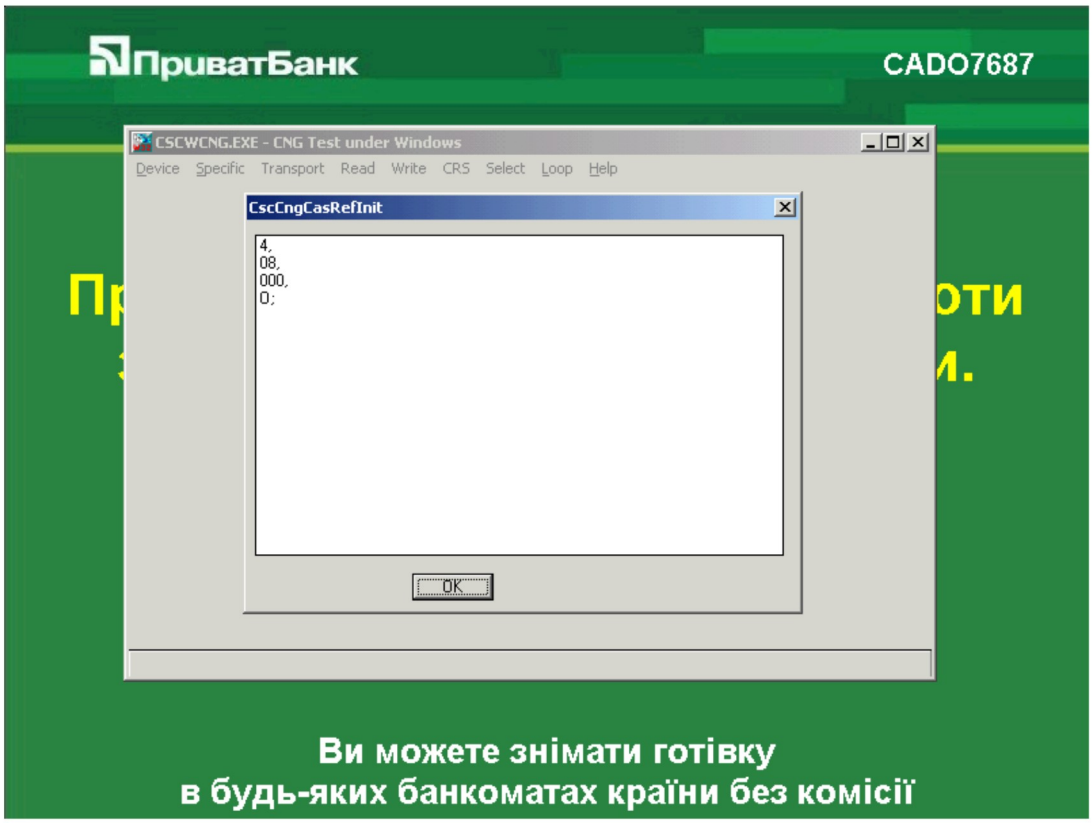



В окне вывода информации указано: из 4-го пикера вылистано 8 купюр и при этом 0 купюр отбраковано.
Последний знак - это статус с которым закончилась операция. В данном случае O - это Ok))

- Выполняем сброс купюр в диверт - Transport -> Reject

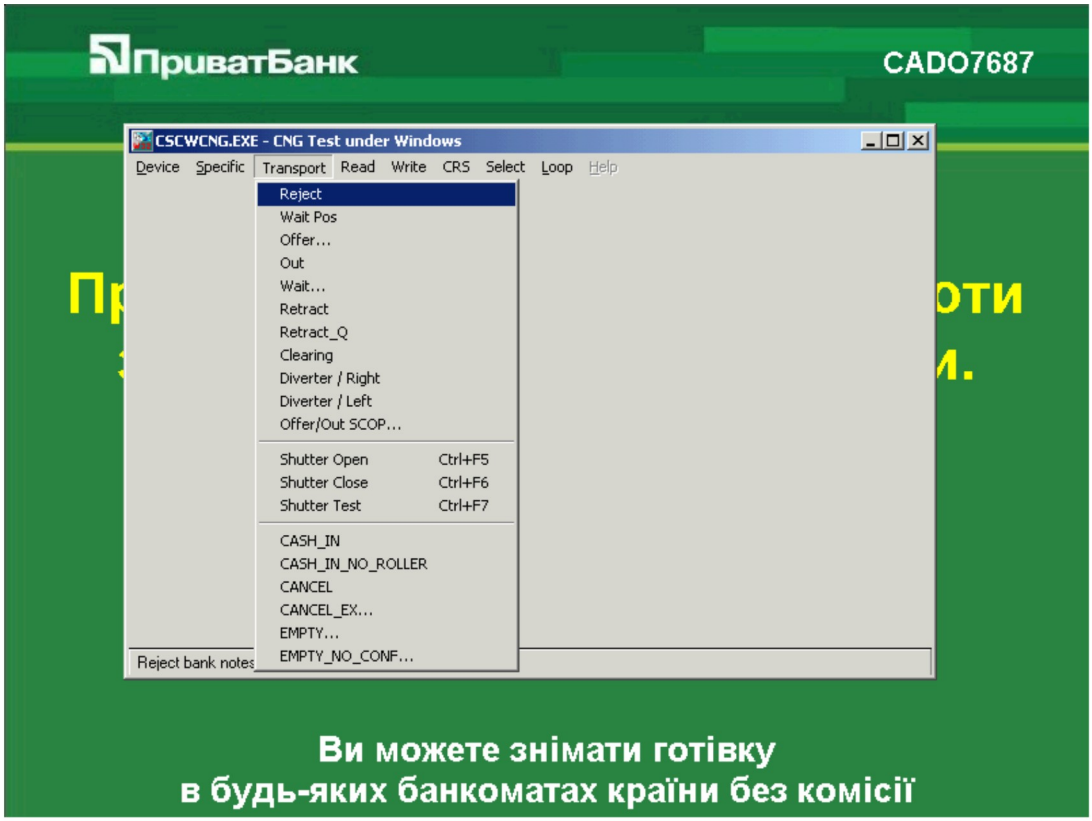


- Теперь переходим непосредственно к набору купюр
  Specific -> Dispense (либо CTRL+F2)

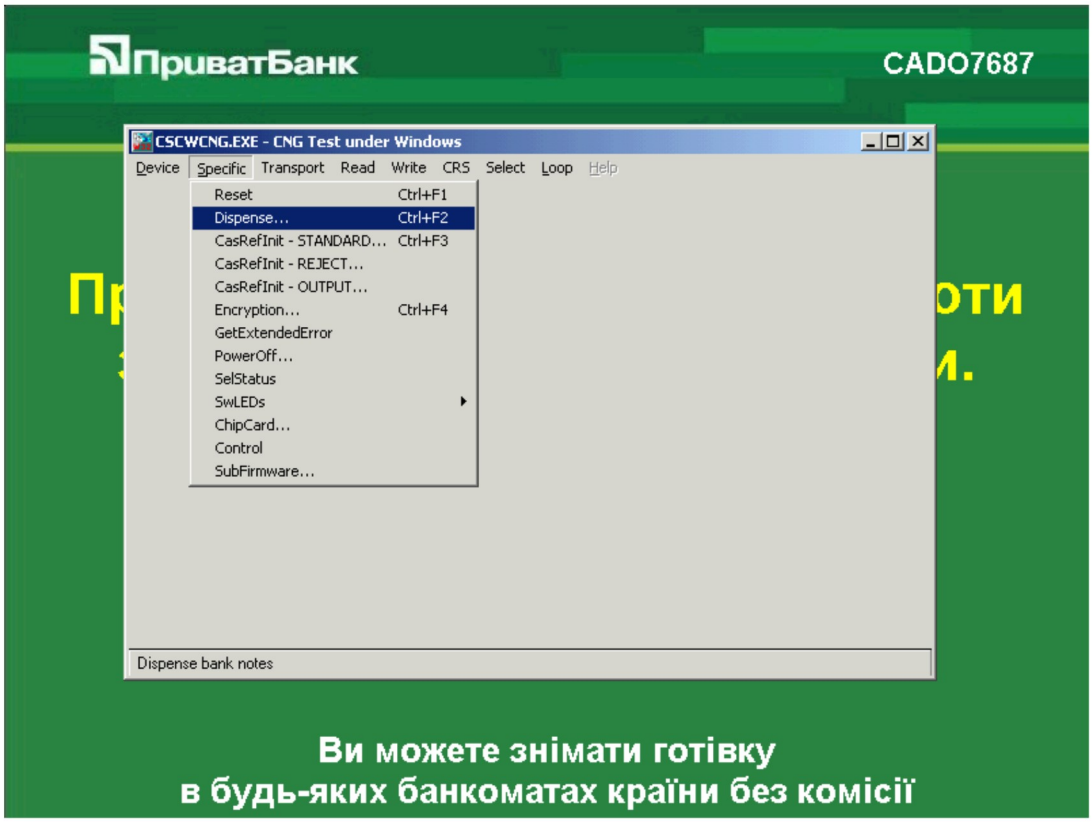

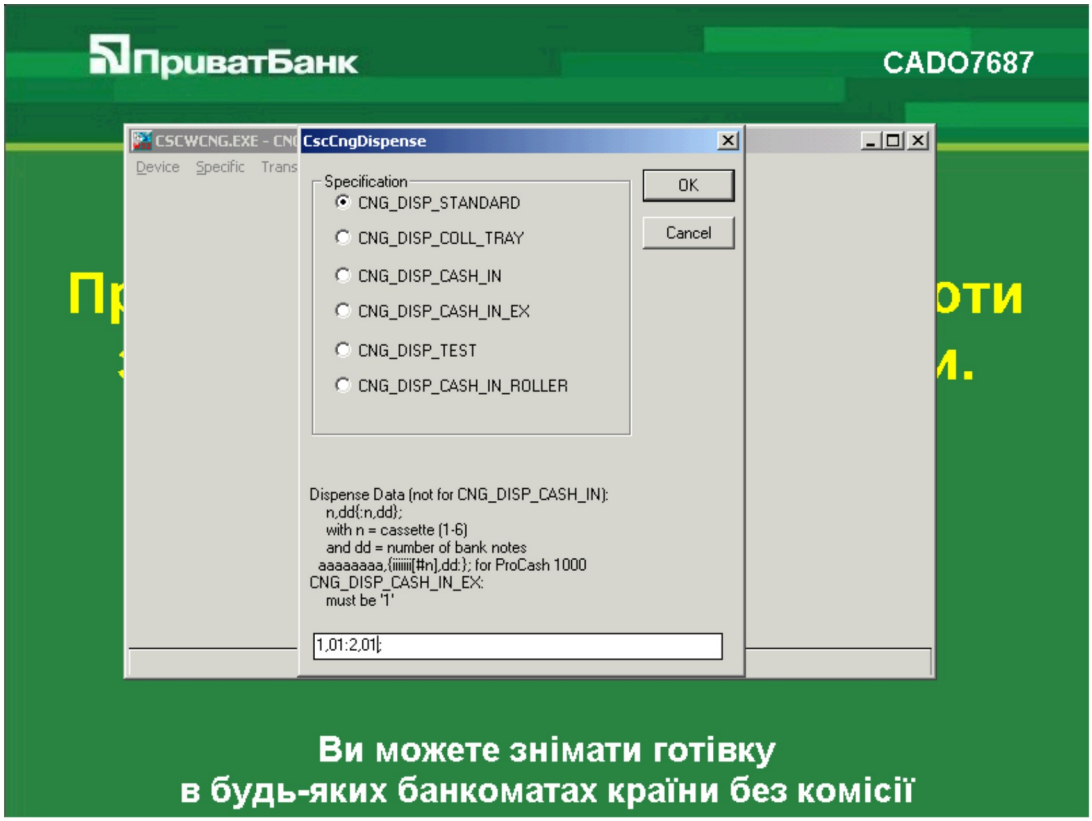


В строке снизу указано, что необходимо из первого пикера вылистать 1 купюру, из второго тоже одну.
Но минимальное допустимое колличество купюр 10, а максимальное 40, для выдачи через шаттер. К тому же у меня одна тестовая кассета, вставленная в четверный пикер. Поэтому исправим эту строку так: 4,20;

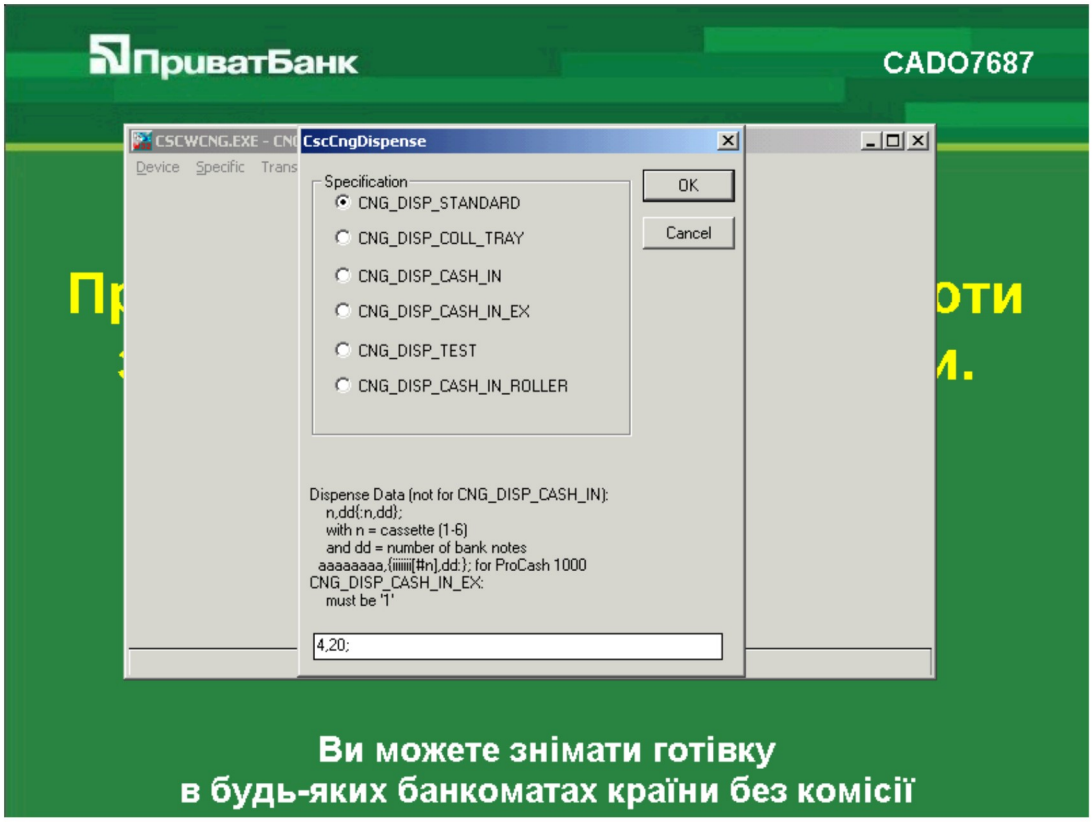


и нажимаем ввод


- Диспенсер отлистает 20 купюр и выведет в окне информацию о том что из 4-го пикера вылистано 20 купюр и при этом 0 купюр отбраковано.

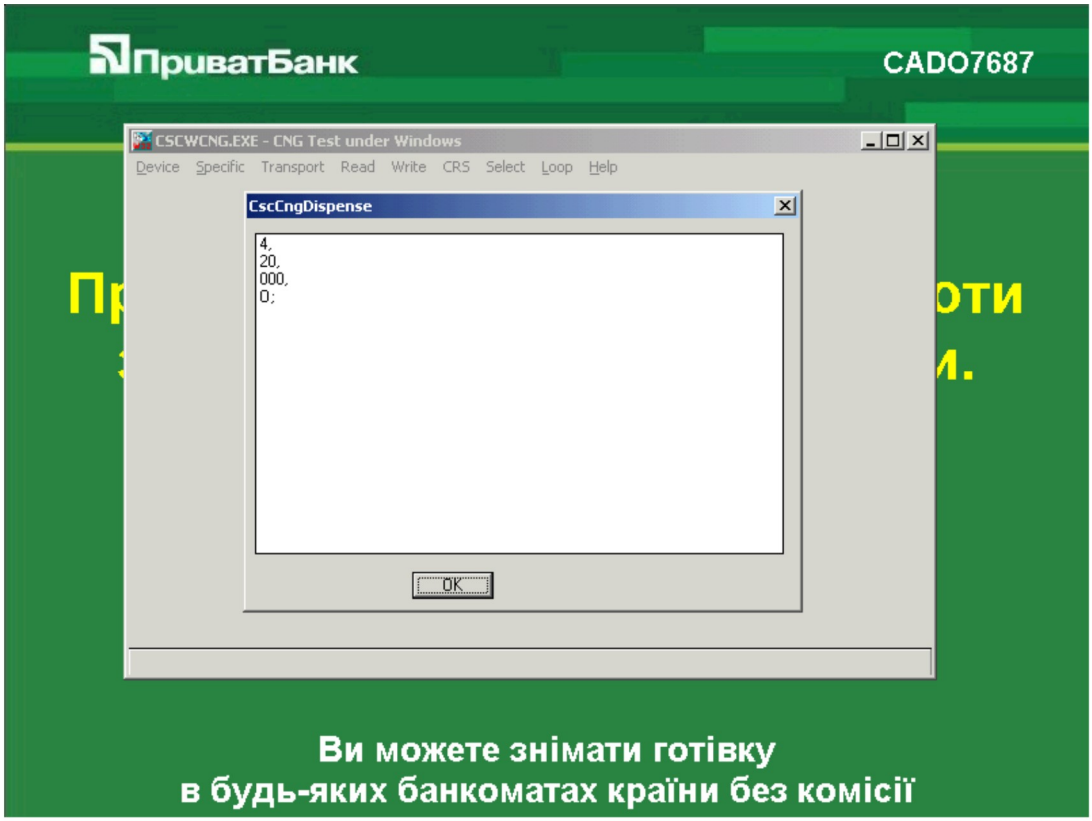


- Далее нам необходимо этот набор выдать клиенту
- Подводим кламп к шаттеру - Transport -> Wait Pos

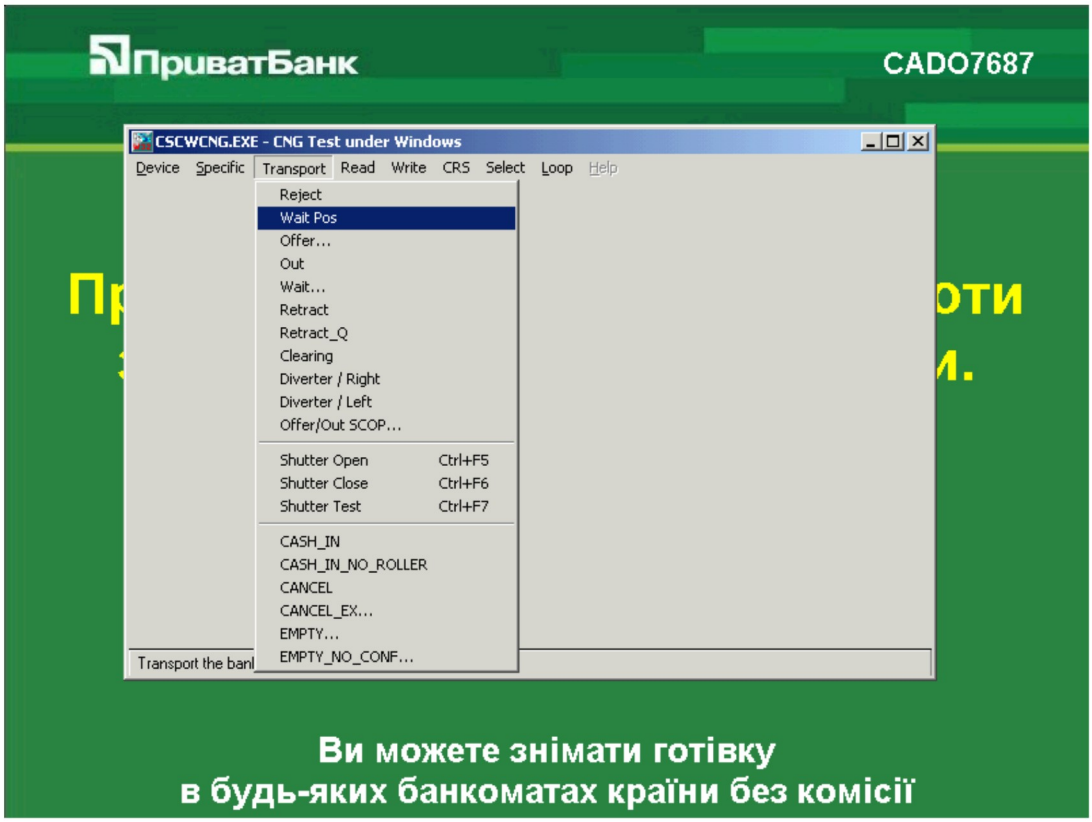


- Выдаем пачку указав колличество секунд, которое будет ожидать программа, предлагая пачку набора Transport -> Offer

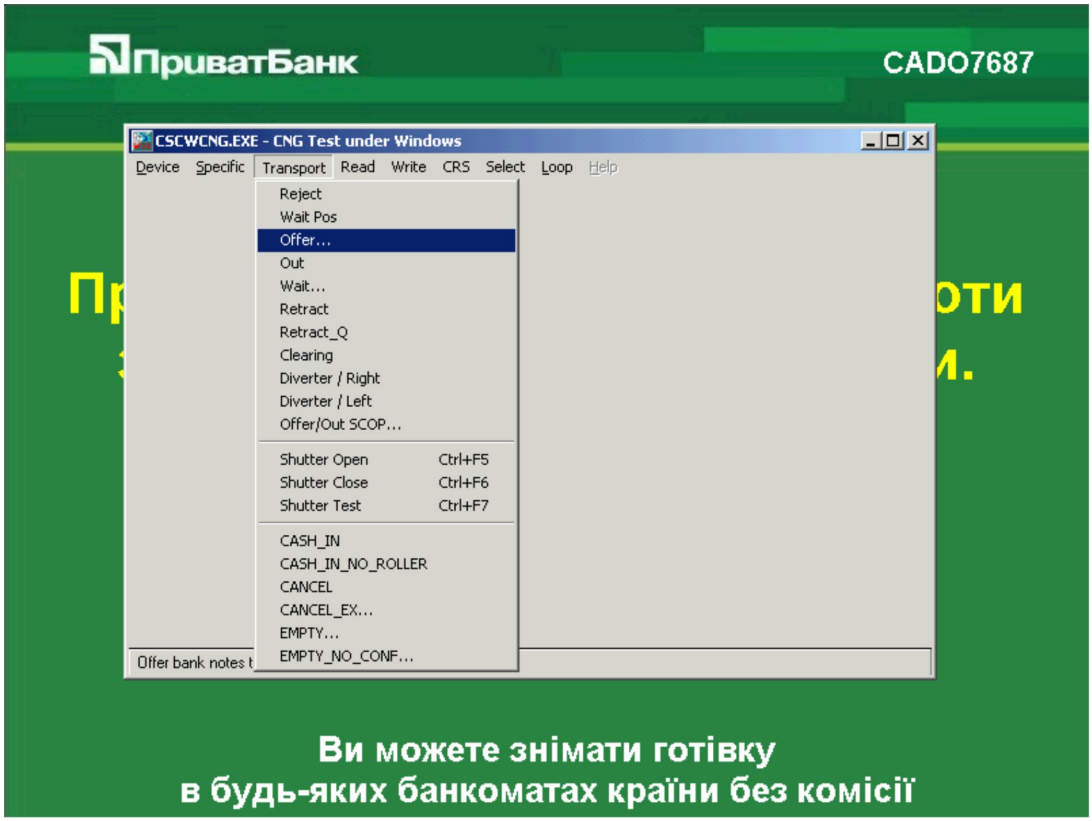


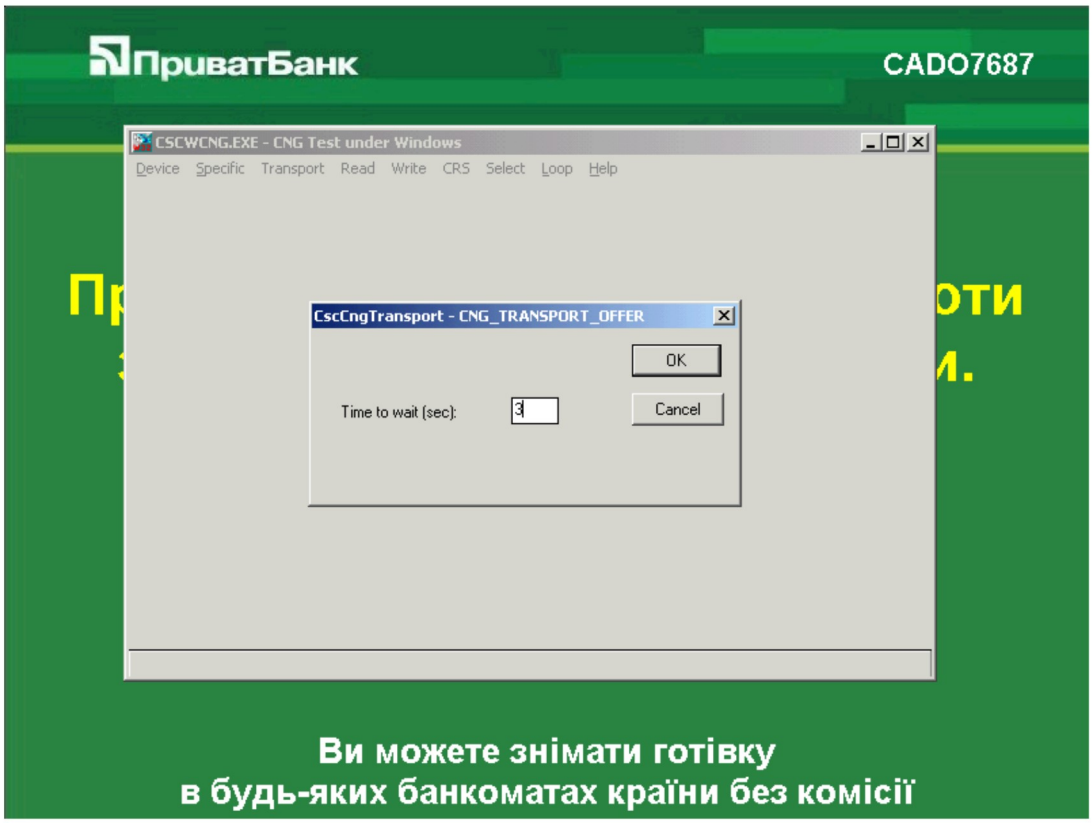

Если набор не был забран вами в течении этого времени, а именно так я и делаю, появится окно ошибки, сообщающее о ретракте.

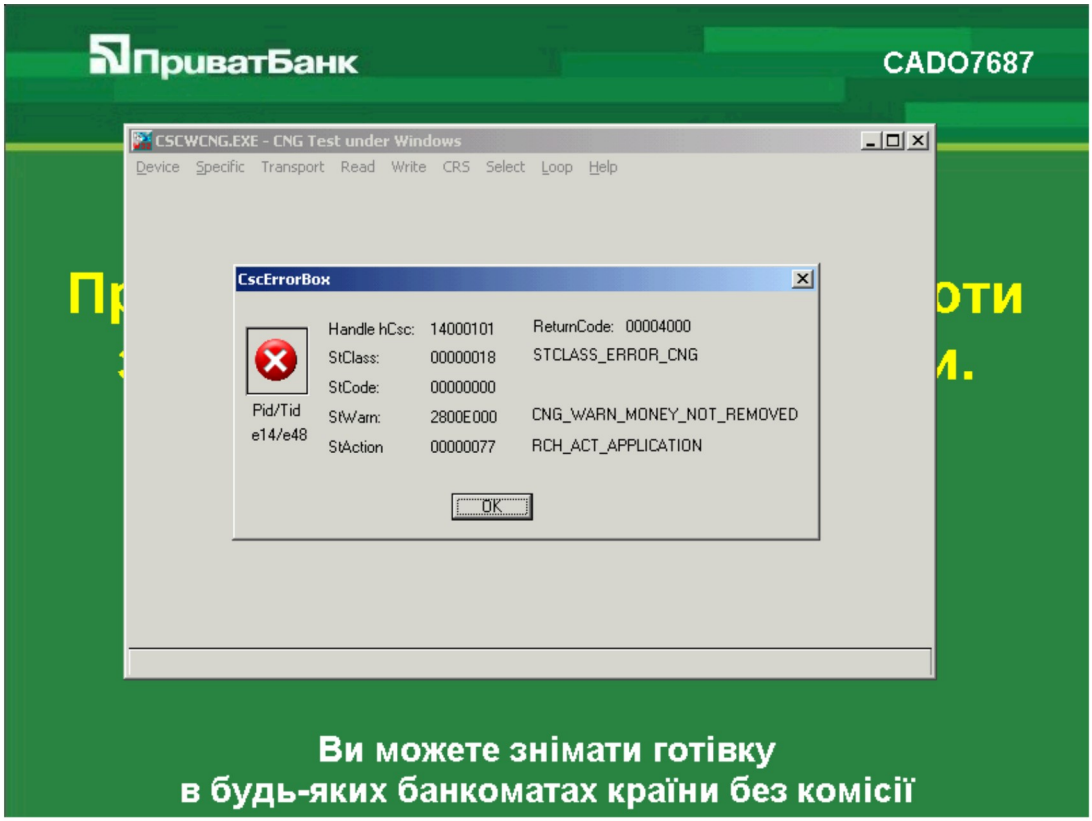

- Выбираем - Transport -> Retract
Кламп с набраными купюрами возвращается в сат и сбрасывает их в диверт.

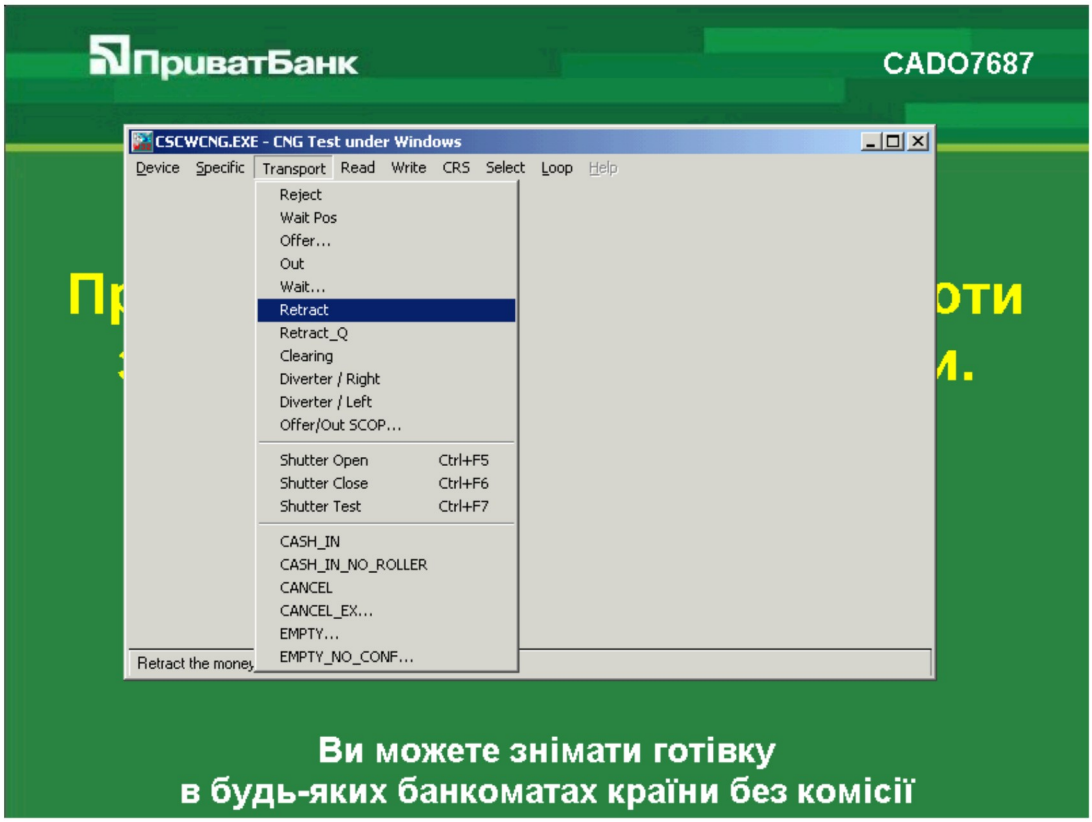

На этом закончено описание полного цикла выдачи.

Для следующей интерации снова выполняем Specific -> Dispense и т.д. по кругу, пока это будет необходимо или пока не закончатся деньги в кассете. Об окончании денег свидетельствует окно ошибки при наборе и буква E в окне с информацией, означающая что кассета empty.

Для тестирования следующего пикера нужно вставить кассету с вложеными купюрами и не забыть по комбинации CTRL+F10 указать наличие кассеты теперь в другом пикере. Диверт выбирать не обязательно, т.к. мы его не вынимали. Или если же вы почему-то вынимали диверт, то после выбора кассеты, по CTRL+F10 надо выбрать диверт (самый последний пункт). Инициализация кассеты (CasReflnit STANDARD) также не обязательна, кассета у нас ведь та же. Но при наборе Specific -> Dispense нужно исправить цифру пикера из которого будет выполнятся набор. Например, было 4,20; и мы вставили кассету в 3й пикер, соответственно должны исправить на 3,20; и нажимаем Enter))

Начинку цикла при желании можно и сократить, если не было проблем с кламмом, шлейфом и шаттером.


Если нужно сделать упор на выявления сбоев именно при налистывании купюр, то после набора можно сразу выбирать Regect в диверт и так по кругу, минуя выдачу купюр к шаттеру.

Описание некоторых других пунктов меню:


- Reset (CTRL+F1) - сброс диспенсера, аналогично первому тесту или выдвигании и задвигании диспенсера на салазках
- Out - аналог Offer, только пачка выплевывается клампом
- Shutter Open/Close (CTRL+F5/CTRL+F6) - тут ясно. Удобно тестировать шаттер при нестабильной работе и намного быстрее это сделать чем Кдиагом.
- Shutter Test - тестирование оптических датчиков (как кто-то выражался нюхает датчики). Открывания, закрывания при этом не происходит.

Тестирования набора референсом из сопа:
В некоторых случаях, например инкассаторы над душой, можно проверить набор референсом.


- Заходишь в SOP

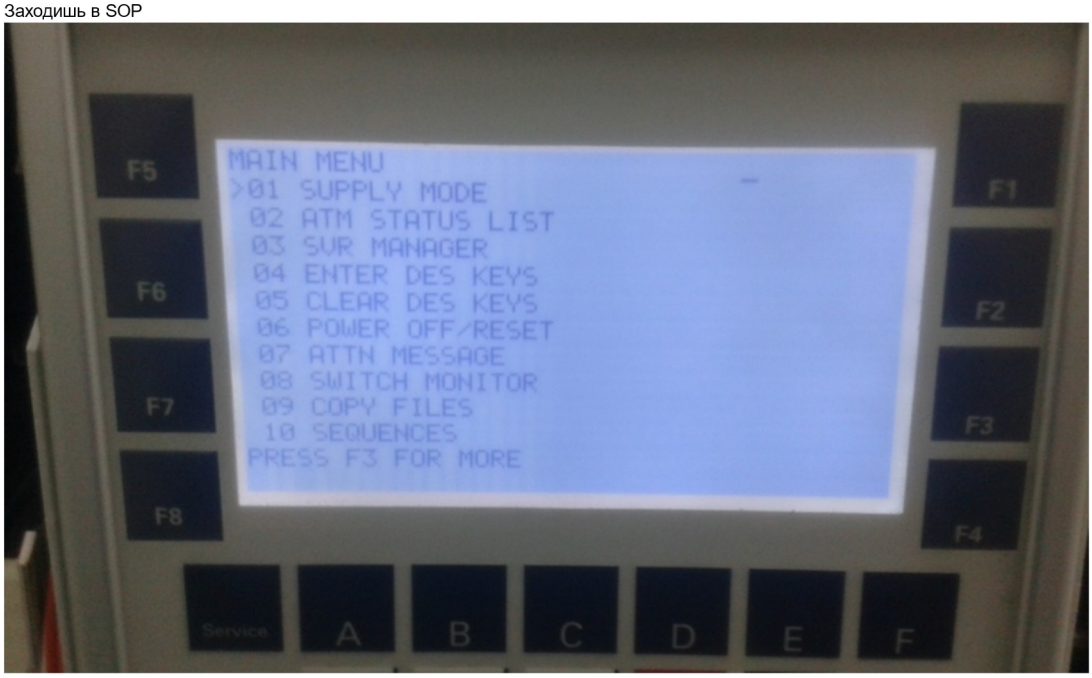


- Набрать 50

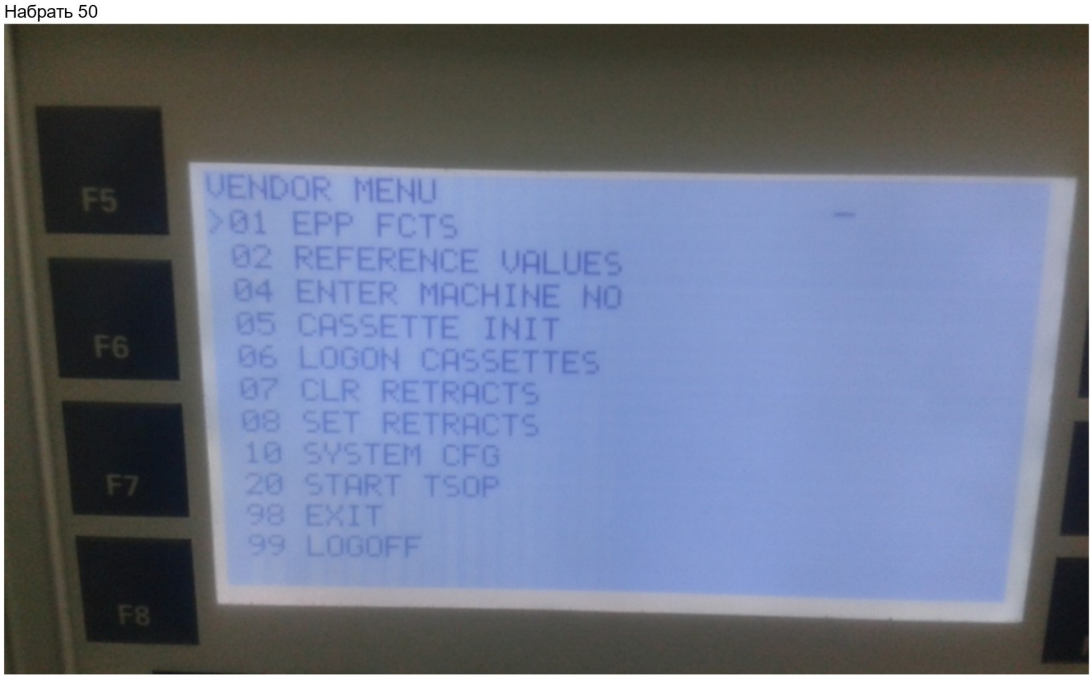


- Далее 02 - Reference Value

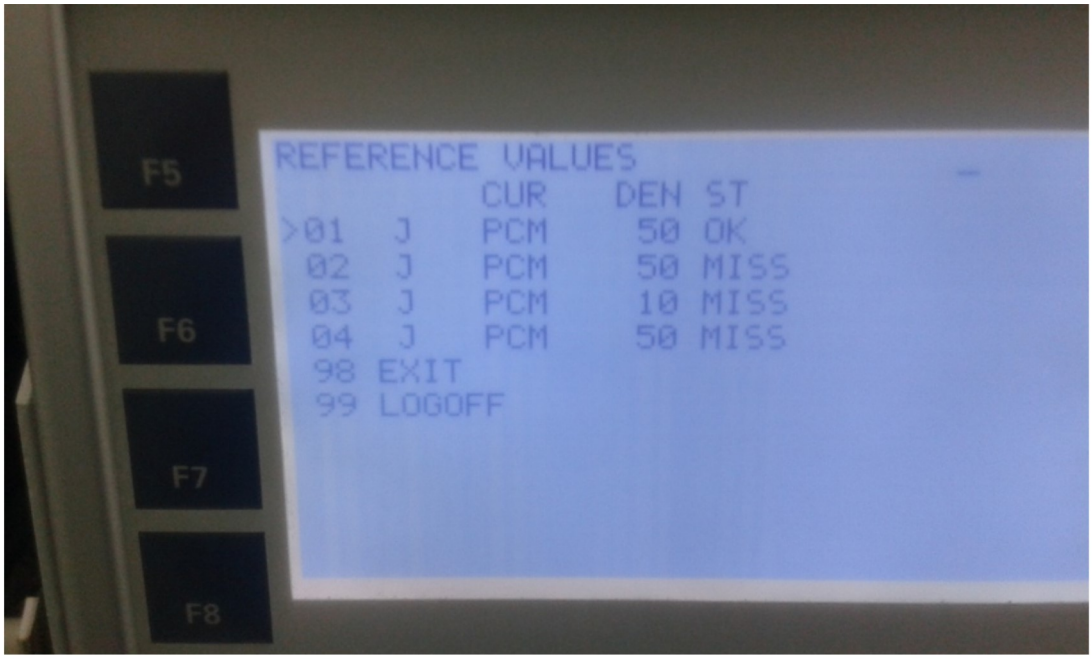


- Выбираем пикер, где кассета. 01 в моем случае.
- Start Function - 01 или ввод зеленая

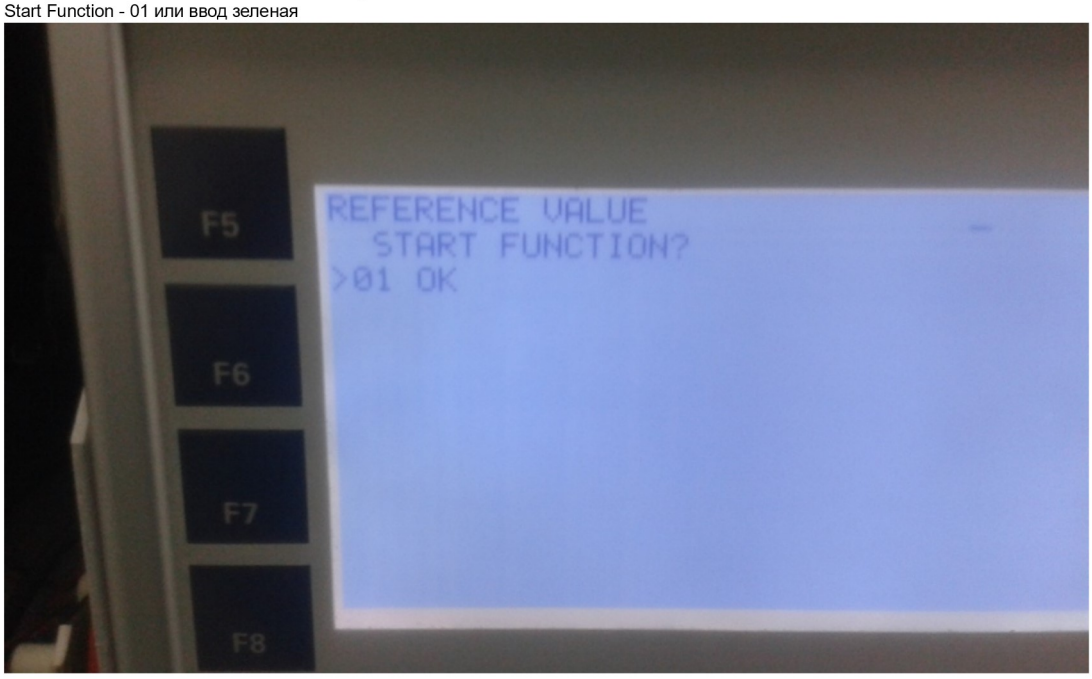

- Выведется окно с ошибкой. Это нормально. Выполнить реверенс этой касеты второй раз и теперь он налистает 8 купюр.

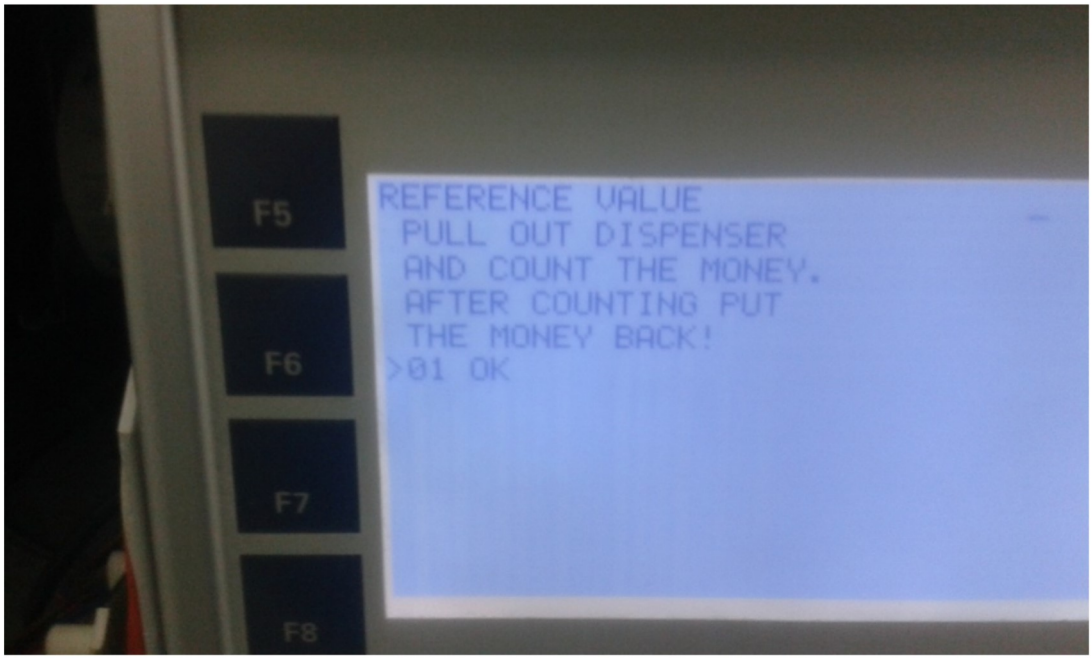

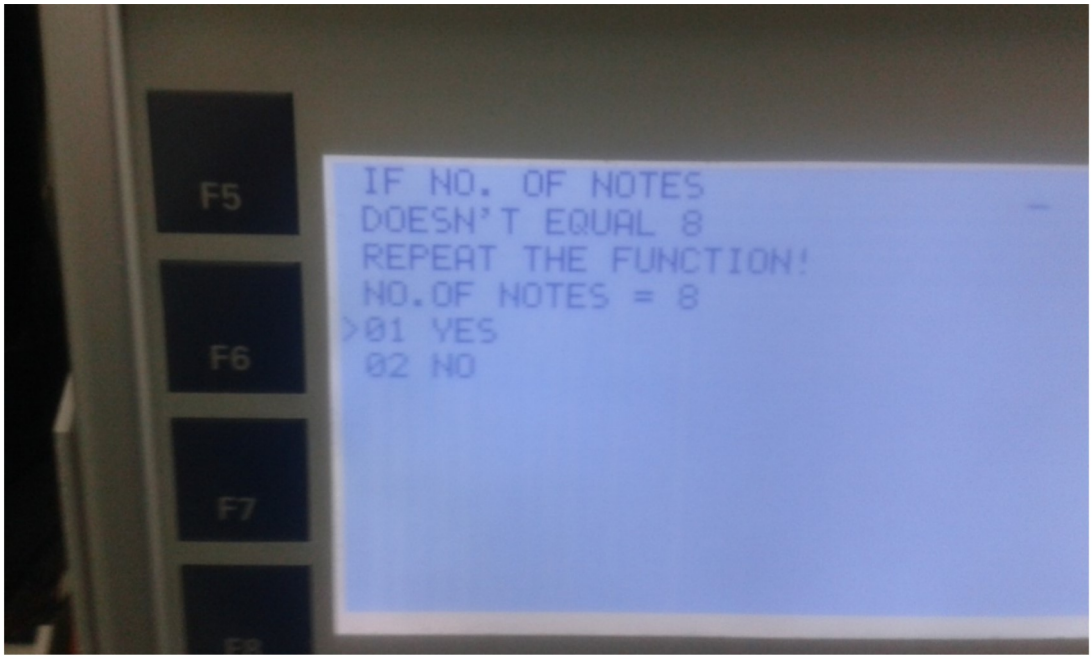

- Везде утвердительно ответить и деньги будут сброшены в диверт. Выдвигать диспенсер и считать купюры не обязательно, так как очень четко слышно как диспенсер отсчитывает два раза по четыре купюры.

Назад (/index.php/blog/136-installyatsiya-tso-cherez-razdachu-so-smartfona) Вперед (/index.php/blog/52-printery-tp07)

Добавить комментарий

JComments (http://www.joomlatune.ru)

Вы здесь: Home (/index.php) Блог (/index.php/blog) Работа с CSCWCNG

74 гостя, 91 пользователь

Главное меню

Главная (/index.php)
Тесты и прочее (/index.php/other)
Ссылки в корпсети (/index.php/linki-pb)
Прочие ссылки (/index.php/prochie-ssylki)
Создать материал (/index.php/sozdat-material)
Инструкция как (/index.php/instruktsiya-kak)
Доступы к ресурсам (/index.php/dostupy-k-resursam)
Прогноз простоя (/index.php/prognoz-prostoya)
Пробег инженера (/index.php/probeg-inzhenera)
Заметки инженера (/index.php/zametki-inzhenera)
Размеры купюр (/index.php/razmery-kupyur)
Список заданий (/index.php/sp-zd)
Карточка документа (/index.php/kartochka-dokumenta)

Вход на сайт

Здравствуйте, Полищук Сергей

Выйти

© 2021 atm.in.ua

Наверх