Настройка физических параметров кассет и модуля приема/выдачи CINEO

Каждый **номинал** купюры имеет **свой размер**. Он определяется по **короткой** и **длинной** стороне.




Настройка физических параметров в кассете (цифра определяет длинную сторону, буква - короткую):


Валюта	Позиции
50 грн - 136x72	**5D**
100 грн - 142x75	**5E**
200 грн - 148x75	**4E**
500 грн - 154x75	**4E**
1000 грн - 160x75	**4E**
Депозитная кассета (ALL IN)	**3F (не изменять)**


Внимание! Депозитная кассета настраивается на один шаг больше размеров максимальной купюры.



Настройка физических параметров модуля приема/выдачи купюр

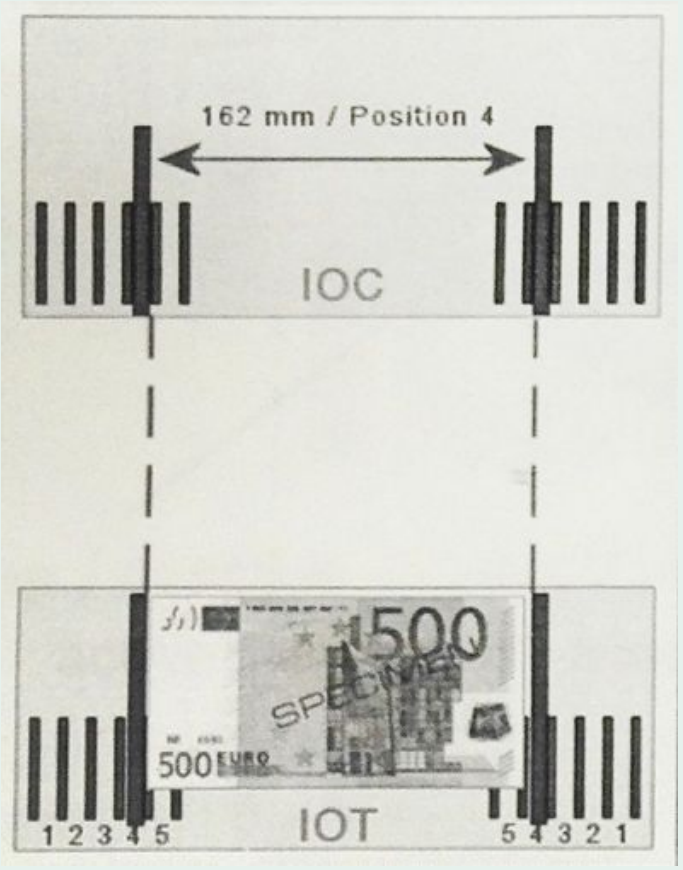

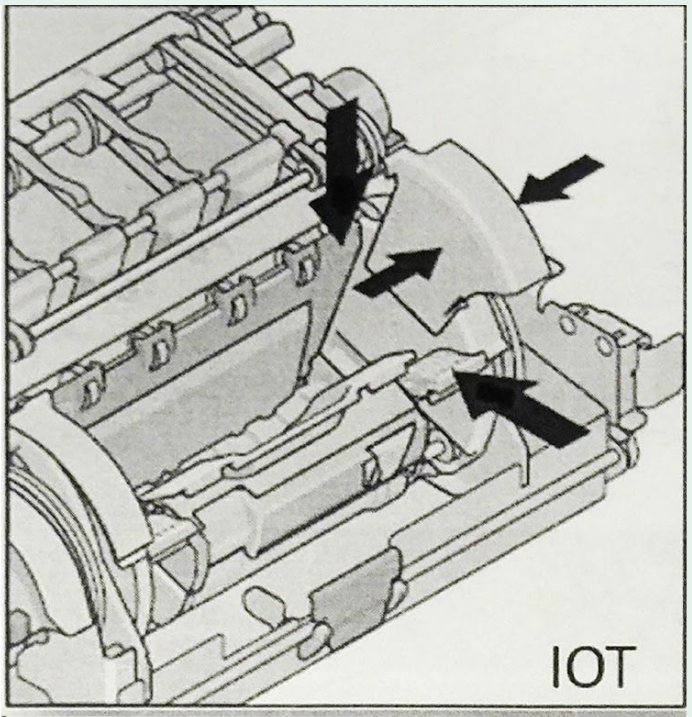

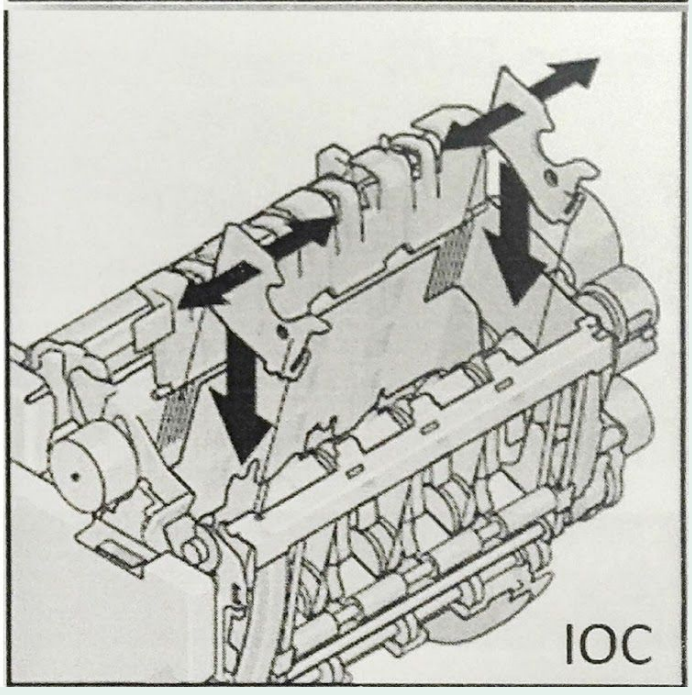

Модуль приема/выдачи купюр настраивается на размер максимально возможной банкноты.
На данный момент максимальные размеры у банкноты 1000 грн (160x75мм), поэтому ограничители необходимо установить в позицию 4.

Справочная таблица для настройки положения ограничителей кассет

Максимальная ширина банкноты, в мм	Настройка ширины в модуле ввода / вывода в мм	Положение ограничителей в модуле ввода / вывода
менее 152	154	5
153 - 160	162	4
161 - 168	170	3
169 - 176	178	2
177 - 185	186	1

Максимальная высота банкноты, мм	Положение ограничителей высоты
до 63 mm	A
64 - 67 mm	B
68 - 71 mm	C
72 - 74 mm	D
75 - 78 mm	E
79 - 82 mm	F
83 - 85 mm	G