

Logic Sim v1.20.10 - Manual Testing Guide


Para sa non-coder. Petsa: 2026-10-10. Gamitin ang HTML: [logic-sim-v1.20.10.html](#) sa Chrome.

Paano gamitin: Gawin ang bawat test ayon sa hakbang. Isulat ang nakita mo sa "Actual result mo" at lagyan ng PASS o FAIL. Kung hindi tugma, gawin ang nasa "Kapag hindi tugma". Lahat ay **NOT TESTED** hanggang magawa mo. Ang "Rehearsal result" ay ang nakita ko sa headless browser gamit ang parehong hakbang; **hindi iyon ang test mo**.

Madaling paraan para mag-report: pindutin ang **Audit** button sa taas, at sa ilalim ng pangalan ng block ay pindutin ang PASS / FAIL / NEEDS REVIEW. Pagkatapos ay **Export CSV** at ipadala sa akin.

MT-01 - ABC-028

Item	Detalye
Sheet	ABC-028
Block / tag	Transmitter AI0181 (PT-DO0005, range 0 ~ 25 kg/cm2) na direktso sa DEV block
Starting condition	Piliin ang ABC-028. Pindutin ang ▶ Run .
Mga hakbang	1. Sa kanang Panel, sa TRANSMITTERS (AI), i-type ang 12.5 sa AI0181 at Enter. 2. I-click ang tatsulok na AI sa ilalim ng "AI0181" sa drawing. 3. Sa Panel, hanapin ang Bad Signal (SIG.AB) of this transmitter at pindutin ang button (Bad Signal: OFF). 4. Tingnan ang numero sa tabi ng AI0181 at ang numero ng wire sa susunod na block. 5. Pindutin ulit ang button (FORCED BAD) para ibalik.
Inaasahang resulta	Pag Bad Signal ON: may pulang FORCED BAD ; ang AI0181 at ang wire papunta sa block ay 0.00 (hindi 12.5); ang B.0305 (SIG.AB) ay naka-ON. Pag ibinalik: bumabalik ang 12.5.
Rehearsal result (ako, hindi mo test)	AI0181 12.5 → Bad Signal ON: signal 0, DEV output 0; ibinalik: 12.5 / 12.5. May button: oo.
Actual result mo	
Status	NOT TESTED (PASS / FAIL: _____)
Kapag hindi tugma	Kunan ng screenshot ang AI0181 at ang numero sa tabi nito. I-press ang FAIL sa ilalim ng pangalan ng block sa Panel (Audit).

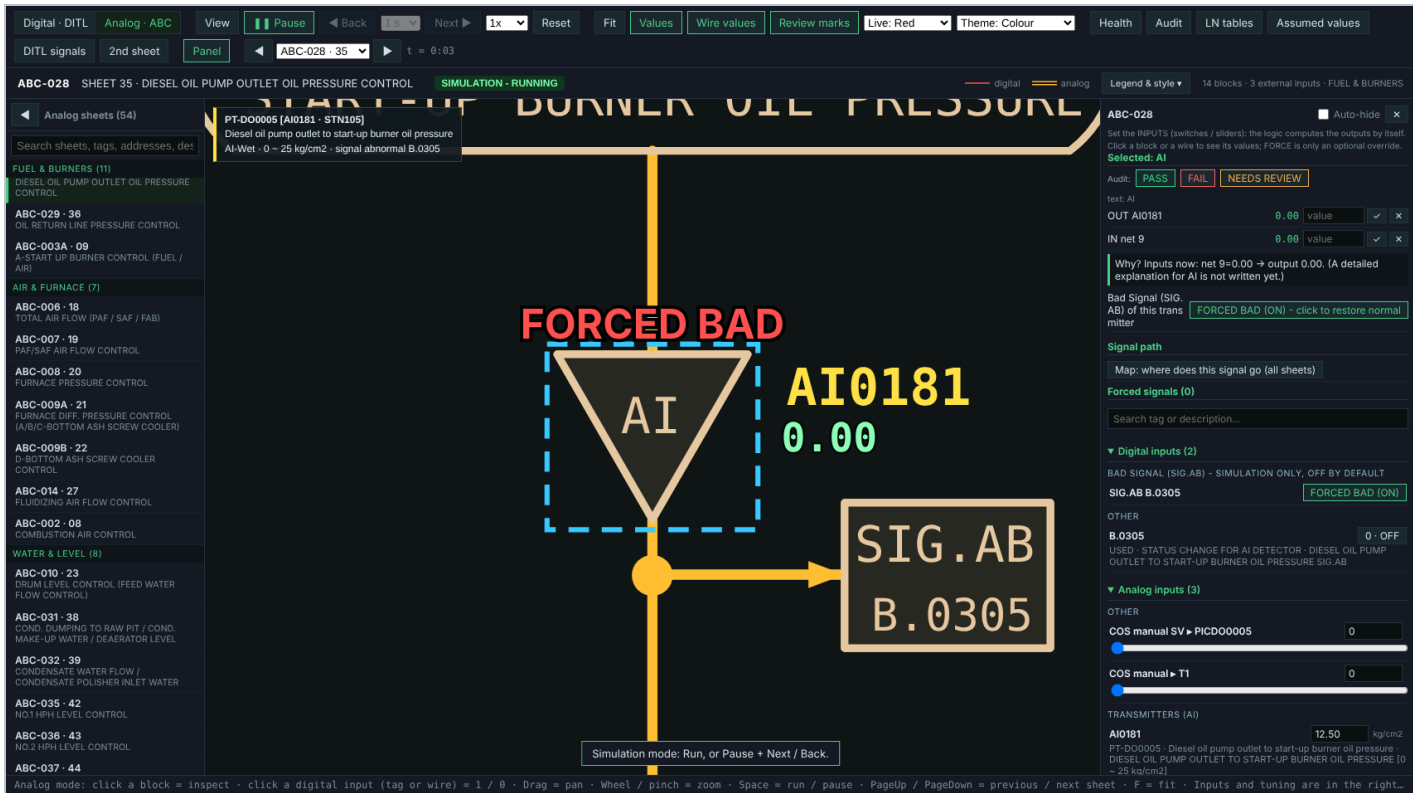

Rehearsal: FORCED BAD, AI0181 = 0.00, B.0305 ON

MT-02 - ABC-003B


Item	Detalye
Sheet	ABC-003B
Block / tag	Ang COS (pink na diamond) na kasama ng T switch ng "ACT MCV-FA1043-B"
Starting condition	Piliin ang ABC-003B. Pindutin ang ► Run .
Mga hakbang	1. I-click mismo ang COS na pink na diamond sa kaliwa-itaas ng PID (katabi ng T na pink). 2. May lalabas na kahon COS manual value sa tabi nito. 3. Sa kahon: pumili sa T switch ng Force input B (manual leg). 4. I-type ang 12.5 sa number box at Enter (o ✓). Subukan din ang slider at ang Min / Mid / Max. 5. Pindutin ang Esc o ang × para isara.
Inaasahang resulta	Lumalabas ang kahon sa mismong sheet at hindi nawawala hanggang isara mo. Ang value ay napupunta sa wire ng COS (12.5). Ang status ay nagsasabi kung ENERGIZED o NOT ENERGIZED (kung NOT: pumili ng Force input B).
Rehearsal result (ako, hindi mo test)	Lumabas ang kahon: oo; laman: × COS manual value COS manual ► ACT MCV-FA1043-B T switch: Auto (follows the select signal) Force input A (auto leg) Force inpu. Pagkatapos ng Force B at 12.5: target 12.5, value 12.5. Isinara ng Esc: oo.
Actual result mo	
Status	NOT TESTED (PASS / FAIL: _____)
Kapag hindi tugma	Sabihin kung ito ang "nawala sa taas" na tinutukoy mo, o ibang bahagi ng COS ang gusto mong makita.

Panel view of the ABC-003B burner control system simulation. The interface shows a complex ladder logic diagram with various components like relays, timers, and logic gates. A 'COS manual value' dialog box is open, showing a range from 0.00 to 65.00 T/H. The right sidebar displays the 'ABC-003B' configuration, including inputs, outputs, and a list of digital inputs. The bottom status bar indicates 'Simulation mode: Run, or Pause + Next / Back.'

Rehearsal: ang COS control sa tabi ng COS

MT-03 - ABC-002

Item	Detalye
Sheet	ABC-002
Block / tag	F(X) LN29 (S1-LN29, "O2 CONTROL FUNCTION"), input galing sa a / b
Starting condition	Piliin ang ABC-002. Run.
Mga hakbang	- Hanapin ang F(X) na may LN29 (sa kanan-ibaba, sa kanan ng T switch, output SI0054). - I-click ang F(X). Sa Panel, basahin ang "Input to the table (%)". - I-click ang wire na papasok sa F(X) (SI0047). Sa Panel, FORCE = 1 ✓. Basahin ang Table X now at ang SI0054. - FORCE = 0.8, tapos 1.2.
Inaasahang resulta	Input 1.0 → Table X = 100 % → SI0054 = 50 . Input 0.8 → 80 % → 0. Input 1.2 → 120 % → 100.
Rehearsal result (ako, hindi mo test)	Panel: "Input to the table (%): ratio x 100 (1.0 = 100 %)". Input 1: Table X 100 %, output 50.
Actual result mo	
Status	NOT TESTED (PASS / FAIL: _____)
Kapag hindi tugma	Kunan ng screenshot ng Panel at ng F(X).

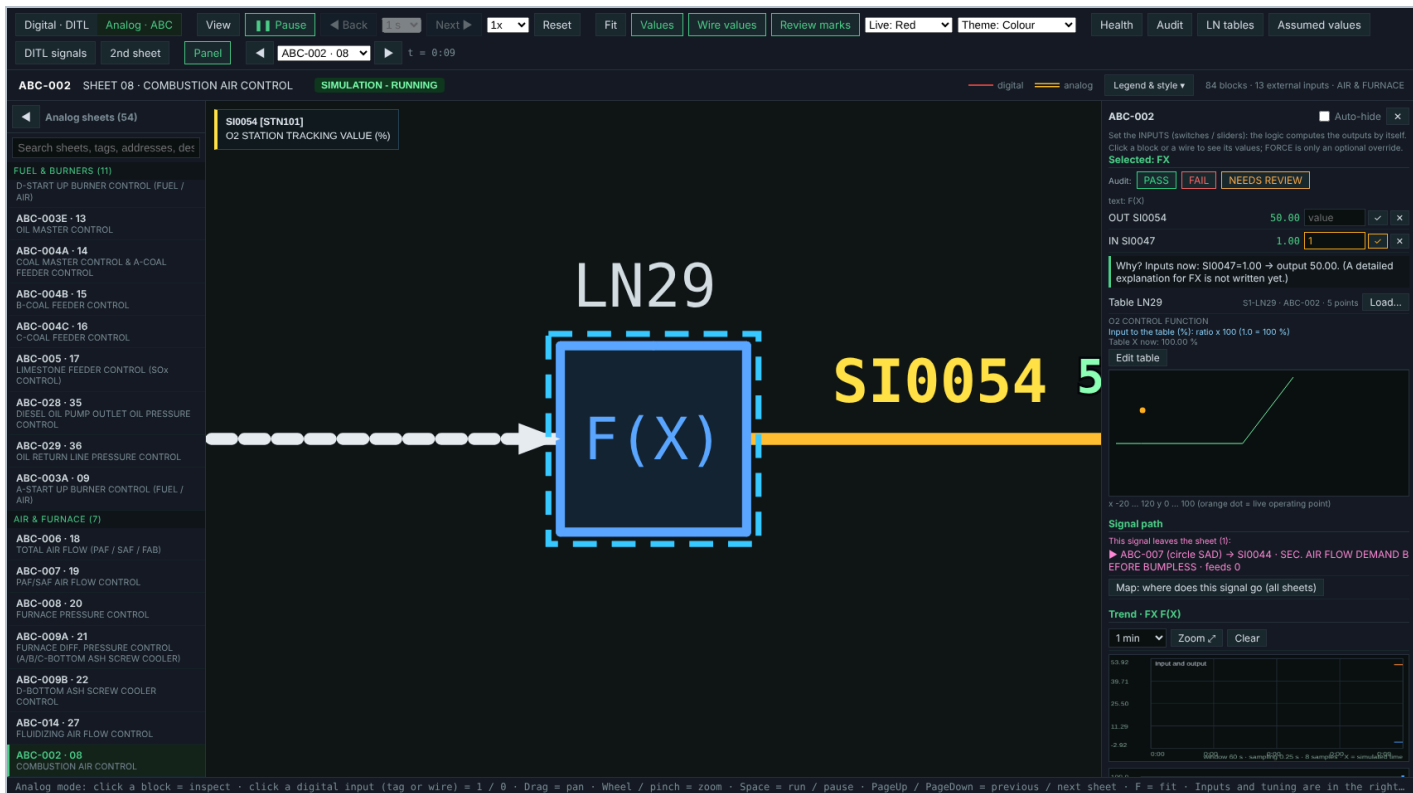

Rehearsal: input 1.0 → Table X 100 % → 50

MT-04 - ABC-002

Item	Detalye
Sheet	ABC-002
Block / tag	F(X) LN1 (HS-OIL CALORIE) at ang MAN HS-OIL (8000 ~ 12000 Kcal/Kg)
Starting condition	Piliin ang ABC-002. Run.
Mga hakbang	1. I-click ang wire na papasok sa F(X) LN1 (HS-OIL.MV). Sa Panel, FORCE = 8000 ✓. Basahin ang SI0001. 2. FORCE = 10000, tapos 12000.
Inaasahang resulta	SI0001: 8000 → 0.80 ; 10000 → 1.00 ; 12000 → 1.20 .
Rehearsal result (ako, hindi mo test)	Nakita: 8000 → 0.8, 10000 → 1, 12000 → 1.2.
Actual result mo	
Status	NOT TESTED (PASS / FAIL: _____)
Kapag hindi tugma	Kunan ng screenshot ng SI0001.


MT-05 - ABC-002

Item	Detalye
Sheet	ABC-002
Block / tag	Constant "32% MIN. AIR FLOW" (kahon na A) at ang HIGH selector na ">" sa ibaba nito
Starting condition	Piliin ang ABC-002. Run.

Mga hakbang	1. I-click ang kahon A sa tabi ng "32% MIN. AIR FLOW". 2. Sa Panel, basahin ang Minimum air flow (T/H) at ang linyang "32 % x minimum air flow = signal to the high selector". 3. Palitan ang min air flow ng 500 Enter. 4. Pindutin ang Reset this block to default.
Inaasahang resulta	400 → 128 T/H ; 500 → 160 T/H ; pagkatapos ng reset: 400 / 128.
Rehearsal result (ako, hindi mo test)	Default: min air flow 400, signal 128.
Actual result mo	
Status	NOT TESTED (PASS / FAIL: _____)
Kapag hindi tugma	Sabihin kung ang 400 T/H ay tama bilang min air flow ng planta. Hindi ito nakasulat sa drawing; ikaw ang may tamang numero.

MT-06 - ABC-003B (at iba pa)

Item	Detalye
Sheet	ABC-003B (at iba pa)
Block / tag	Mga orange na putol-putol na kahon (Review marks)
Starting condition	Piliin ang ABC-003B.
Mga hakbang	1. Tingnan ang drawing: dapat wala nang orange na "?" sa mga DEV block (maliit na kahon na may PV, + at -). 2. Pindutin ang Review marks para i-off at i-on. 3. Piliin ang ABC-001D at hanapin ang dalawang kahon sa tabi ng M.2030 at TR221. 4. Piliin ang ilang sheet: ABC-002, 004A, 008, 009A.
Inaasahang resulta	Wala nang "?" sa DEV at wala nang "pin?" sa SIG.AB. Sa ABC-001D lang may 2 "?" (digital gate na hindi ko kilala).
Rehearsal result (ako, hindi mo test)	ABC-003B: 0 na marka. Sa buong app: 2 "?" (ABC-001D) at 0 "pin?".
Actual result mo	
Status	NOT TESTED (PASS / FAIL: _____)
Kapag hindi tugma	Kunan ng screenshot ng sheet na may orange pa.

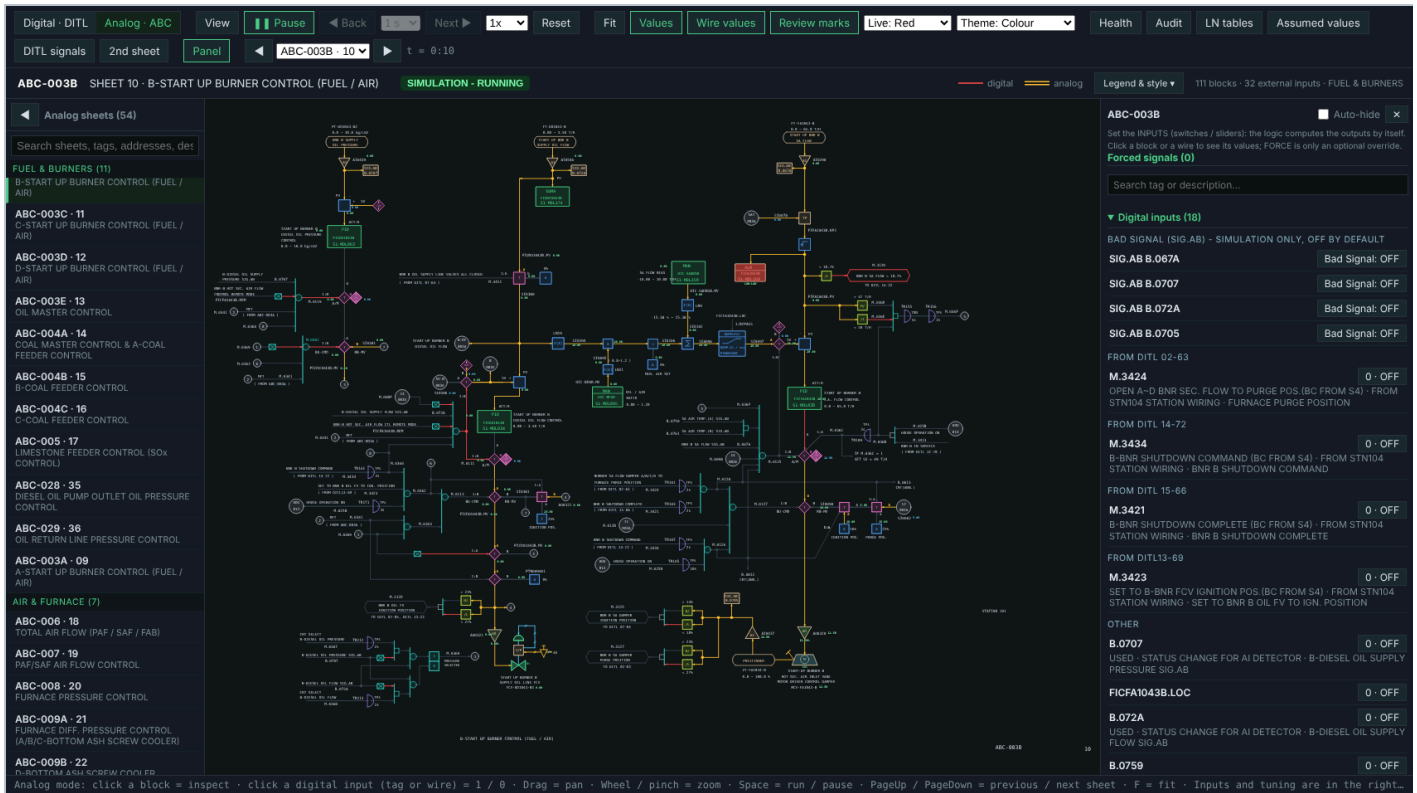

Rehearsal: ABC-003B, Review marks ON, walang orange

MT-07 - ABC-002

Item	Detalye
Sheet	ABC-002
Block / tag	Mga bilog na tag sa itaas (TOF 003A, TCF 004A, BM 001C)
Starting condition	Run.
Mga hakbang	- Piliin ang ABC-002. Tingnan ang itaas-kaliwa: ang mga bilog na "TOF 003A", "TCF 004A" at "BM 001C". - Bilangin ang mga numero sa tabi ng bawat bilog. - Pumili ng sheet na may controller (ABC-015) at tingnan ang "HICFA1005", ".MV" at "AO0592".
Inaasahang resulta	Isang numero bawat bilog (hindi dalawa). Sa controller: ang .MV at ang AO address ay may numero; ang bare tag na HICFA1005 ay wala (kung may ibang label ang wire).
Rehearsal result (ako, hindi mo test)	Bago ang ayos: 150 na wire ang may 2+ numero. Pagkatapos: 88 (magkaibang tunay na label).
Actual result mo	
Status	NOT TESTED (PASS / FAIL: _____)
Kapag hindi tugma	Kunan ng screenshot ng lugar kung saan doble pa rin.

MT-08 - ABC-003B at ABC-000A

Item	Detalye
Sheet	ABC-003B at ABC-000A
Block / tag	Mga text na "(FROM DITL 02-63)", "TO DITL 07-04" at ang listahan ng mga sheet sa ABC-000A
Starting condition	Anumang mode.

Mga hakbang	1. Piliin ang ABC-003B. Hanapin ang text na (FROM DITL 02-63) (may putol-putol na guhit sa ilalim). 2. I-click ito. 3. Bumalik sa Analog · ABC. Piliin ang ABC-000A at i-click ang "ABC-002" sa listahan.
Inaasahang resulta	Ang DITL text ay bubukas ang digital page DITL-02 . Ang ABC-002 text ay bubukas ang ABC-002 . Sa pag-drag (pag-pan) ay hindi bubukas.
Rehearsal result (ako, hindi mo test)	Sa ABC-003B: 16 na link area. DITL-02 at ABC-002: nagbukas.
Actual result mo	
Status	NOT TESTED (PASS / FAIL: _____)
Kapag hindi tugma	Isulat kung aling text ang hindi nag-click.

MT-09 - Lahat

Item	Detalye
Sheet	Lahat
Block / tag	Search sa kaliwang listahan
Starting condition	Analog.
Mga hakbang	1. I-type sa search box: AI0273. 2. I-click ang resulta. 3. I-type ang flue gas (description). 4. I-type ang SI0054.
Inaasahang resulta	May listahan kada sheet na may "used in the logic" o "text". Ang click ay bubukas ang sheet, magza-zoom at may dilaw na ring sa lugar.
Rehearsal result (ako, hindi mo test)	AI0273: 1 sheet (ABC-002) · description "flue gas": 7 resulta · SI0054: 2.
Actual result mo	
Status	NOT TESTED (PASS / FAIL: _____)
Kapag hindi tugma	Isulat ang address na hindi nahanap.

MT-10 - ABC-002 at ABC-004A

Item	Detalye
Sheet	ABC-002 at ABC-004A
Block / tag	Button na 2nd sheet
Starting condition	Run.
Mga hakbang	1. Piliin ang ABC-002. Pindutin ang 2nd sheet. 2. May lalabas na pangalawang sheet sa tabi. Pindutin ang Run at tingnan kung gumagalaw ang mga numero doon. 3. Sa pangalawang sheet: wheel = zoom, drag = ilipat. 4. Pindutin ang ≠ Swap. 5. Pumunta (sa listahan) sa sheet na nasa pangalawang pane. 6. Pindutin ang ×.
Inaasahang resulta	Dalawang sheet nang sabay, live . Hindi puwede ang parehong sheet (magsasara ang pane). Swap = nagpapalit ang main at second.
Rehearsal result (ako, hindi mo test)	Pangalawang sheet: ABC-004A. Live: oo. Walang duplicate: oo. Swap: oo.

Actual result mo	
Status	NOT TESTED (PASS / FAIL: _____)
Kapag hindi tugma	Isulat kung may hindi gumagalaw o hindi gumagana.

Digital · DITL

Analog · ABC

View

Pause

◀ Back

Next ▶

1x

Reset

Fit

Values

Wire values

Review marks

Live: Red

Theme: Colour

Health

Audit

LN tables

Assumed values

DITL signals

2nd sheet

Panel

◀ ABC-002 · 08

▶

t = 0:15

ABC-002 SHEET 08 · COMBUSTION AIR CONTROL

SIMULATION · RUNNING

◀ Analog sheets (54)

Search sheets, tags, addresses, det...

FUEL & BURNERS (11)

D-START UP BURNER CONTROL (FUEL / AIR)

ABC-003E · 13

OIL MASTER CONTROL

ABC-004A · 14

COAL MASTER CONTROL & A-COAL FEEDER CONTROL

ABC-004B · 15

B-COAL FEEDER CONTROL

ABC-004C · 16

C-COAL FEEDER CONTROL

ABC-005 · 17

LIMESTONE FEEDER CONTROL (SOX CONTROL)

ABC-028 · 35

DIESEL OIL PUMP OUTLET OIL PRESSURE CONTROL

ABC-029 · 36

OIL RETURN LINE PRESSURE CONTROL

ABC-003A · 09

A-START UP BURNER CONTROL (FUEL / AIR)

AIR & FURNACE (7)

ABC-006 · 18

TOTAL AIR FLOW (PAF / SAF / FAF)

ABC-007 · 19

PAF/SAF AIR FLOW CONTROL

ABC-008 · 20

FURNACE PRESSURE CONTROL

ABC-009A · 21

FURNACE DIFF. PRESSURE CONTROL (A/B/C-BOTTOM ASH SCREW COOLER)

ABC-009B · 22

D-BOTTOM ASH SCREW COOLER CONTROL

ABC-014 · 27

FLUIDIZING AIR FLOW CONTROL

ABC-002 · 08

COMBUSTION AIR CONTROL

Second sheet

ABC-004A · COAL MASTER CONTROL & A-C

⌕

Fit

×

watch only, wheel = zoom, drag = move

Legend & style ▼

84 blocks · 13 external inputs · AIR & FURNACE

ABC-002

Auto-hide

×

Set the INPUTS (switches / sliders): the logic computes the outputs by itself. Click a block or a wire to see its values; FORCE is only an optional override.

Forced signals (0)

Search tag or description...

▼ Digital inputs (4)

BAD SIGNAL (SIG.AB) - SIMULATION ONLY, OFF BY DEFAULT

SIG.AB B.0671

Bad Signal: OFF

SIG.AB B.0701

Bad Signal: OFF

FROM ABC-007

SA FLOW CTL REMOTE MODE

SA FLOW CTL REMOTE MODE

0 · OFF

OTHER

AICFG112.LOC

0 · OFF

▼ Analog inputs (4)

OTHER

COS manual ▶ PID AICFG112

0

COS manual ▶ SIO046

0

TRANSMITTERS (A1)

A10273

AT-FG1122 - #1 Boiler air preheater inlet flue gas O2 analyzer (A) - FLUE GAS O2(A) [0 ~ 25 %]

0.00

%

A10433

AT-FG1123 - #1 Boiler air preheater inlet flue gas O2 analyzer (B) - FLUE GAS O2(B) [0 ~ 25 %]

0.00

%

► Setpoints & constants (9)

▼ Controllers (4)

MAN HS-O2

0.00

Analog mode: click a block = inspect · click a digital input (tag or wire) = 1 / 0 · Drag = pan · Wheel / pinch = zoom · Space = run / pause · PageUp / PageDown = previous / next sheet · F = fit · Inputs and tuning are in the right...

Rehearsal: ABC-002 at ABC-004A nang sabay


MT-11 - ABC-002

Item	Detalye
Sheet	ABC-002
Block / tag	Simulation Audit
Starting condition	Anumang sheet.
Mga hakbang	1. I-click ang F(X) na LN29. Sa Panel, sa ilalim ng pangalan ng block, pindutin ang FAIL. 2. Sa lumabas na form, isulat ang Expected: 50, Result FAIL, at Save to report. 3. Pindutin ang Audit sa toolbar: dapat nasa listahan. 4. Pindutin ang PASS sa Retest, at Export CSV. 5. I-reload ang page at buksan ulit ang Audit.
Inaasahang resulta	May entry na may sheet, block, expected / actual, evidence (inputs, outputs, forced, oras). May CSV file. Nananatili pagkatapos mag-reload.
Rehearsal result (ako, hindi mo test)	9 hakbang pasado sa test-audit.
Actual result mo	
Status	NOT TESTED (PASS / FAIL: _____)
Kapag hindi tugma	Ipadala sa akin ang CSV.

MT-12 - ABC-002

Item	Detalye
Sheet	ABC-002

Block / tag	Kulay ng numero at mode label
Starting condition	Anumang sheet.
Mga hakbang	1. Tingnan ang label sa tabi ng pangalan ng sheet kapag hindi pa Run: VIEW / TRACE - NO SIMULATION. 2. Pindutin ang Run: SIMULATION - RUNNING. Pause: SIMULATION - PAUSED. 3. I-force ang isang wire (FORCE) at tingnan ang kulay ng numero nito. 4. Buksan ang Legend & style at basahin ang "Numbers".
Inaasahang resulta	Berde = computed, cyan = input na tynipe, amber = FORCED . Malinaw ang mode label.
Rehearsal result (ako, hindi mo test)	Mode: SIMULATION - RUNNING; amber na numero: 1.
Actual result mo	
Status	NOT TESTED (PASS / FAIL: _____)
Kapag hindi tugma	Isulat kung hindi malinaw ang label.

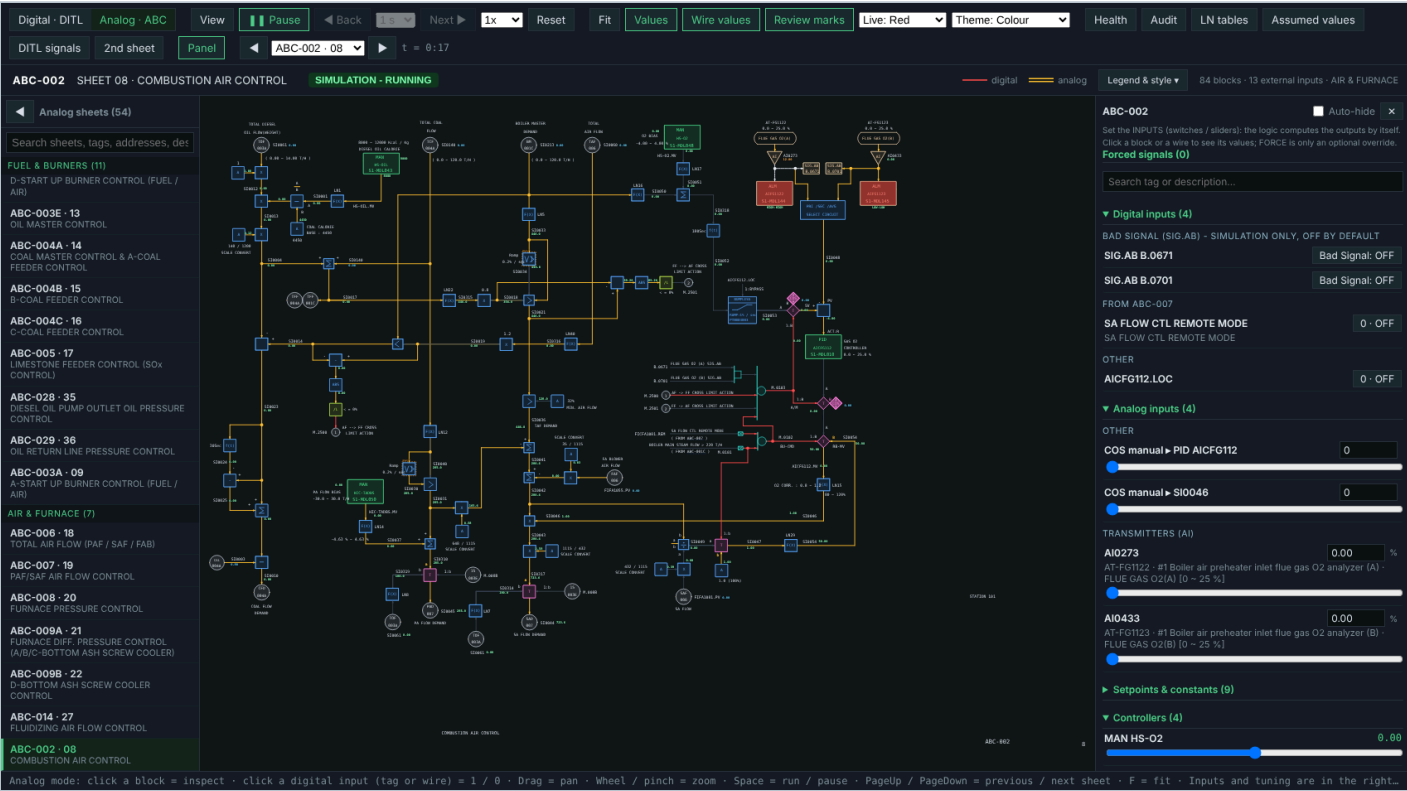

Rehearsal: SIMULATION - RUNNING at amber na forced value

MT-13 - -

Item	Detalye
Sheet	-
Block / tag	Portable EXE (Windows)
Starting condition	Na-download mo ang logic-sim-v1.20.10-portable.exe .
Mga hakbang	1. I-double click ang EXE. Kung may SmartScreen: More info tapos Run anyway. 2. Pindutin ang Analog · ABC at piliin ang ABC-002. 3. Gawin ang MT-03 at MT-05.
Inaasahang resulta	Bumubukas; kapareho ang resulta sa HTML.
Rehearsal result (ako, hindi mo test)	HINDI ko na-test (ang workflow ang gumawa).

Actual result mo	
Status	NOT TESTED (PASS / FAIL: _____)
Kapag hindi tugma	Isulat ang error message.

MT-14 - -

Item	Detalye
Sheet	-
Block / tag	APK (Android)
Starting condition	Na-download mo ang logic-sim-v1.20.10.apk .
Mga hakbang	1. I-tap ang APK. Payagan ang install unknown apps. 2. Buksan. Pindutin ang Analog · ABC at piliin ang ABC-002. 3. Gawin ang MT-03.
Inaasahang resulta	Naka-install at bumubukas; kapareho ang resulta.
Rehearsal result (ako, hindi mo test)	HINDI ko na-test.
Actual result mo	
Status	NOT TESTED (PASS / FAIL: _____)
Kapag hindi tugma	Isulat ang error / screenshot.

Resulta ng guide

Test	PASS / FAIL	Mga tala
MT-01		
MT-02		
MT-03		
MT-04		
MT-05		
MT-06		
MT-07		
MT-08		
MT-09		
MT-10		
MT-11		
MT-12		
MT-13		
MT-14		

Ipadala sa akin ang listahang ito (o ang CSV mula sa Audit) at ang screenshot ng bawat FAIL.