

Logic Sim v1.20.11 - Release Report

Petsa: 2026-10-10 | Branch: ccr-2c4847cc-9fe3px | Commit ng code: 94fd94a | Simpleng Taglish

Buod: Ito ang **mabilis na ayos** sa mga **live values** (ang pinakaimportante mo) ayon sa rules sa Excel mo (LOGICSIM_EU_REPORT_FINDINGS), at ang **zoom ng second sheet**. Sinukat ko ang bawat numero sa **lahat ng 51 sheet** (2128 na numero): ngayon **wala nang numerong tumatakip** sa text, block, o ibang numero; **2 lang** sa 2128 ang dumadampi sa wire; at **lahat ay pantay (level)** sa **gilid o naka-center sa taas / baba**. Bukas natin pag-usapan ang mga kailangan ng sagot mo at ang manual test mo (tingnan ang seksyon 5).

1. Download


File	Para saan	Direct link
HTML	Buksan sa Chrome, walang install	logic-sim-v1.20.11.html
Portable EXE	Windows, walang admin	logic-sim-v1.20.11-portable.exe
APK	Android	logic-sim-v1.20.11.apk
Report na ito	Simpleng ulat	LogicSim_v1.20.11_Report.pdf
Manual Testing Guide	Mga test para sa iyo	LogicSim_v1.20.11_Manual_Testing_Guide.pdf
Release page	Lahat ng file	https://github.com/Ronanski/dcs-ditl-workbench/releases/tag/v1.20.11

2. As found / As left / Work done / Status


Puna mo	As found (dati)	As left (ngayon)	Work done (ginawa ko)	Status
L1. Posisyon ng live values: "hindi dapat humaharang sa text, block, existing value, wire / net"	Sinukat sa 2101 na numero (v1.20.10): 53 ang tumatakip sa text, 68 sa block, 128 sa wire, 10 sa ibang numero. Ang numero ay inilalagay sa isang takdang lugar sa tabi ng address at hindi sinusuri kung may natatakpan.	Sa 2128 na numero (v1.20.11): 0 sa text, 0 sa block, 0 sa ibang numero, 2 sa wire (ABC-003A at isang siksik na lugar sa ABC-004A; may dumadampi lang).	Bagong paraan ng paglalagay: bawat numero ay sinusubukan sa maraming lugar (kanan, ibaba, itaas, kaliwa; ilang layo) at pinipili ang unang walang natatakpan . Gumagamit ng tunay na laki ng text (hindi hula). Lahat ng sheet nang sabay. Hindi nagbago ang simulation.	NAAYOS
L2. "Pantay kung sa gilid; centered kung sa baba o itaas"	Walang ganitong rule sa paglalagay; ang numero ay kung saan lang inabot.	Sa gilid ng wire / address: level (parehong taas). Sa taas o baba: naka-center sa wire / address (kahit magbago ang haba ng numero, hal. 0.00 → 446.0). Sinukat: 0 sa 2128 ang hindi pantay.	Ang text ay naka-anchor (start / end / middle) at naka-center sa taas, kaya nananatiling pantay habang nagbabago ang value.	NAAYOS
L3. Rule 6, 7, 8: bawat analog wire / net ay may numero (maliban kung may address, o AO / I/P / valve na may sariling indikasyon)	22 na net (sa ABC-003A/B/C/D, 003E, 007, 009A, 020) ay walang numero: ang wire na galing sa bilog / connector lang ang driver kaya walang pinaglagyan.	0 sa 2207 na analog net ang walang numero (may 27 na dagdag na numero).	Bawat net na walang numero ay binibigyan na ng numero sa tabi ng wire.	NAAYOS

L4. Kulay: simulated input, live (computed) at forced ay magkakaiba (finding 2)	Berde ang lahat. Ang forced at ang tynype / slider ay kamukha ng computed.	Berde = computed ng logic · cyan = simulated input (tynype / slider) · amber = FORCED. Ang bawat isa ay puwedeng palitan ang kulay sa Legend & style ► Values (3 na pili). May legend na "Numbers".	Kung ang "kulay green" na tinutukoy mo ay ibang rule (hal. green dapat ang forced, o ibang kulay ang live), sabihin lang at papalitan ko; nasa settings na ito.	BAHAGI LANG
L5. Rule 1-5: sino ang may numero	Nakasulat sa Excel mo: (1) instrument tag, (2) AI / AO / SI address, (3) .SV / .MV / .PV, (4) valve / damper / motor = % opening sa equipment, walang numero sa tag at positioner, (5) output ng final element (AI) ay may numero at sync.	(2), (3), (4), (5) ay sinusunod . Sa (1) instrument tag : ang huling sagot mo sa manual test (MT-02 ng v1.20.8) ay "AI address lang, wala sa instrument tag at ALM": iyon ang sinunod ko.	Walang binago sa rule 1-5. Kung gusto mong magkaroon din ng numero sa instrument tag (ayon sa Excel), sabihin lang: isang linya lang ang babaguhin.	NEEDS REVIEW
L6. Second sheet: hindi ma-zoom	Sa test ko ay gumagana ang mouse wheel, pero kulang ito: walang button at walang pinch (dalawang daliri) o double-click, kaya hindi ito gumagana sa touchpad / tablet.	May + at - na button, pinch (dalawang daliri), double-click , mouse wheel (mas malakas ang ctrl+wheel), drag para ilipat, at Fit.	Binago ang pane at nagdagdag ng test: wheel in / out, +, -, drag, double-click (lahat PASS).	NAAYOS


Larawan: bago at pagkatapos (parehong lugar, parehong sheet)

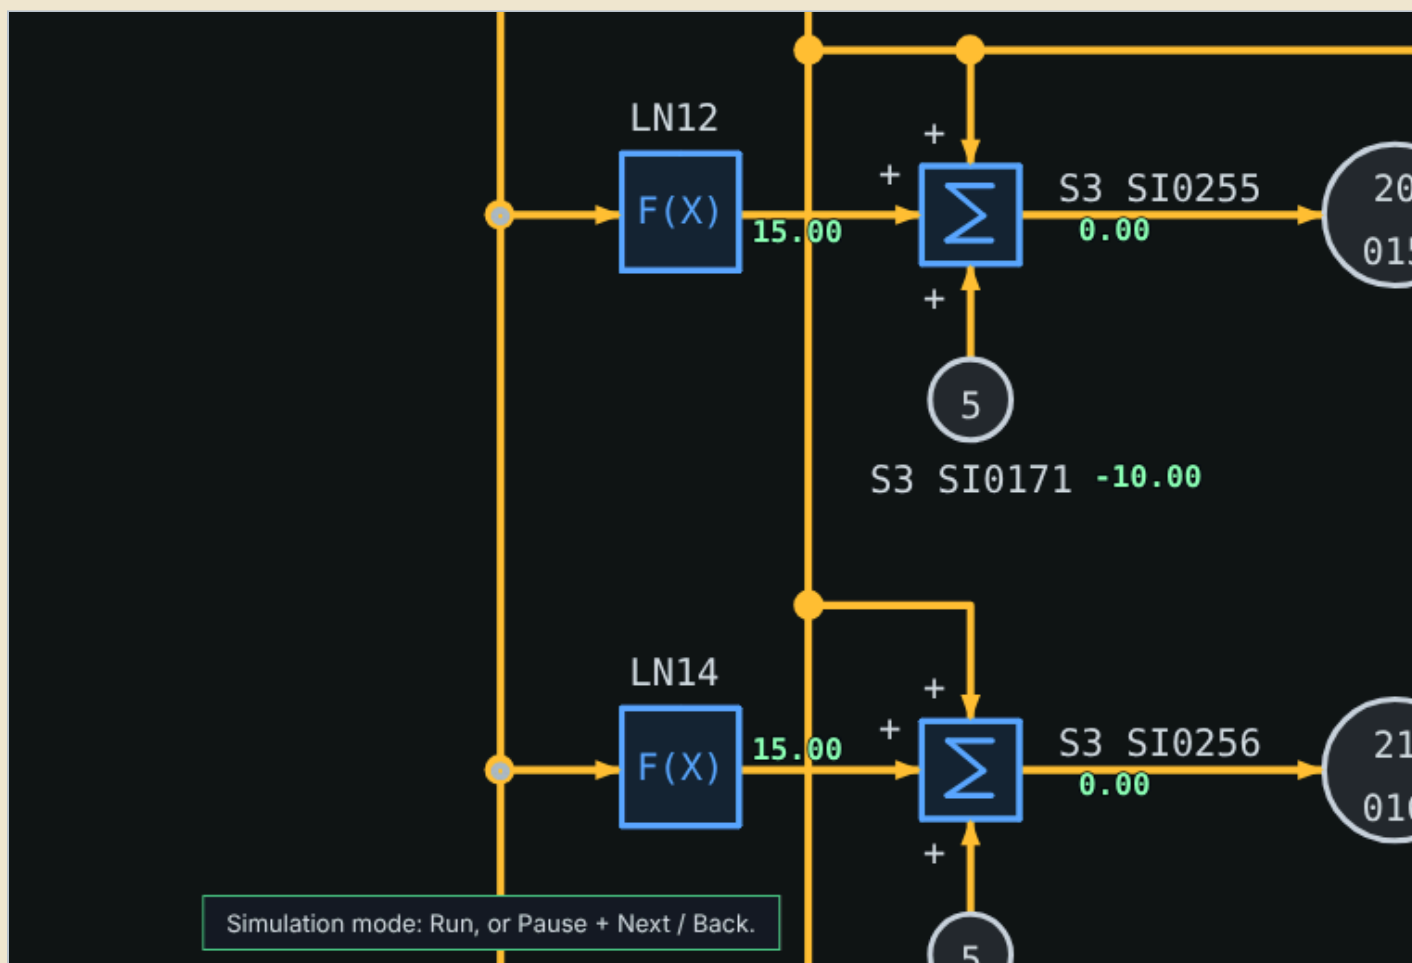


ABC-057, v1.20.10 (bago): ang mga numero ay nasa ibabaw ng wire / magkakadikit.

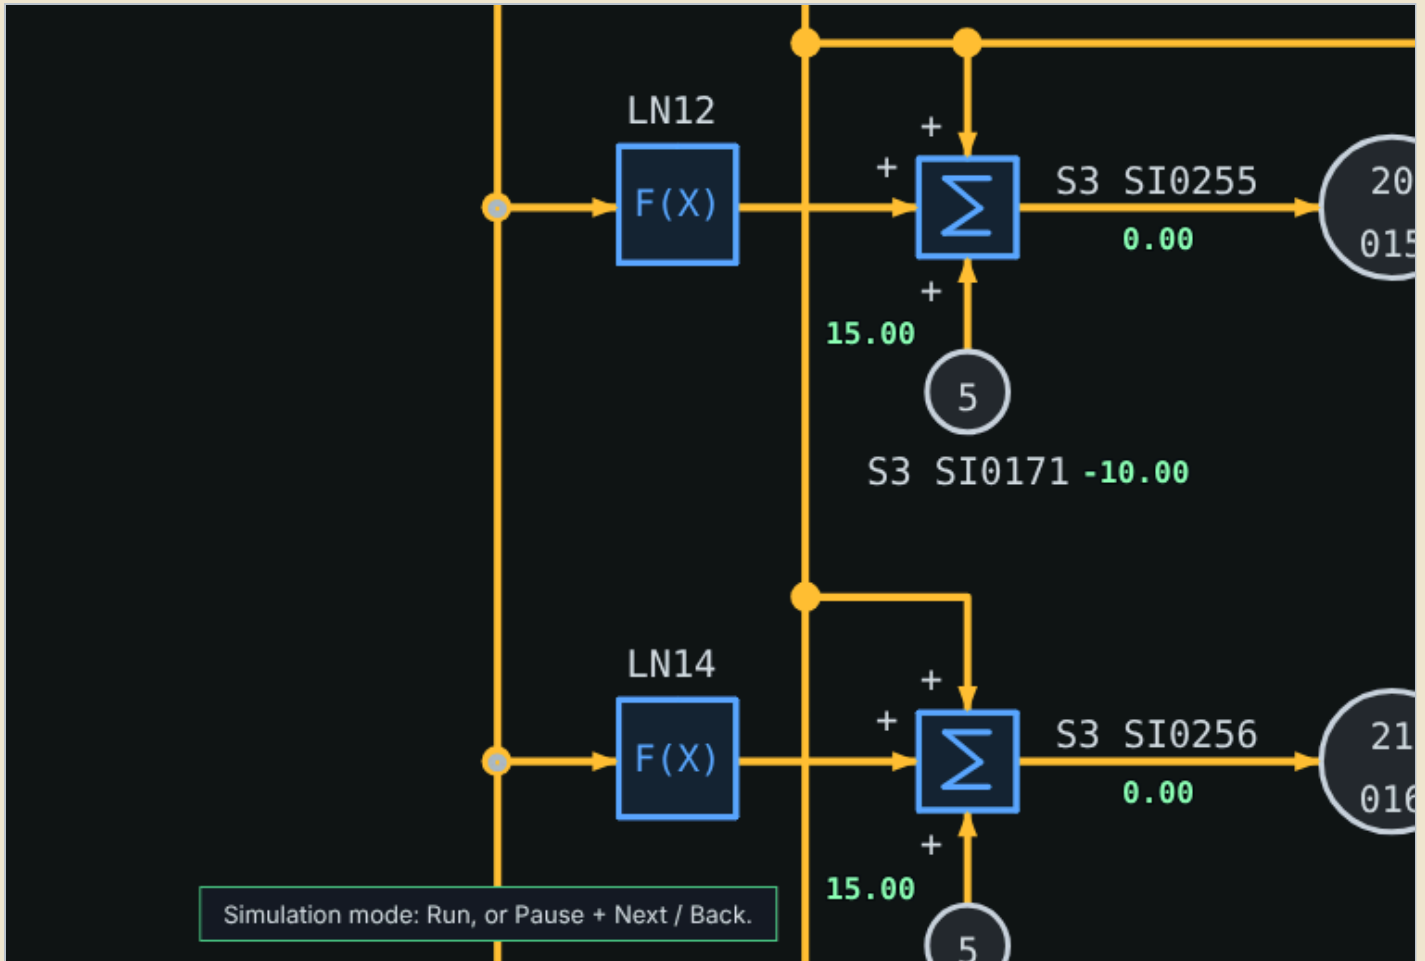

ABC-057, v1.20.11 (pagkatapos): pantay at hindi tumatakip.

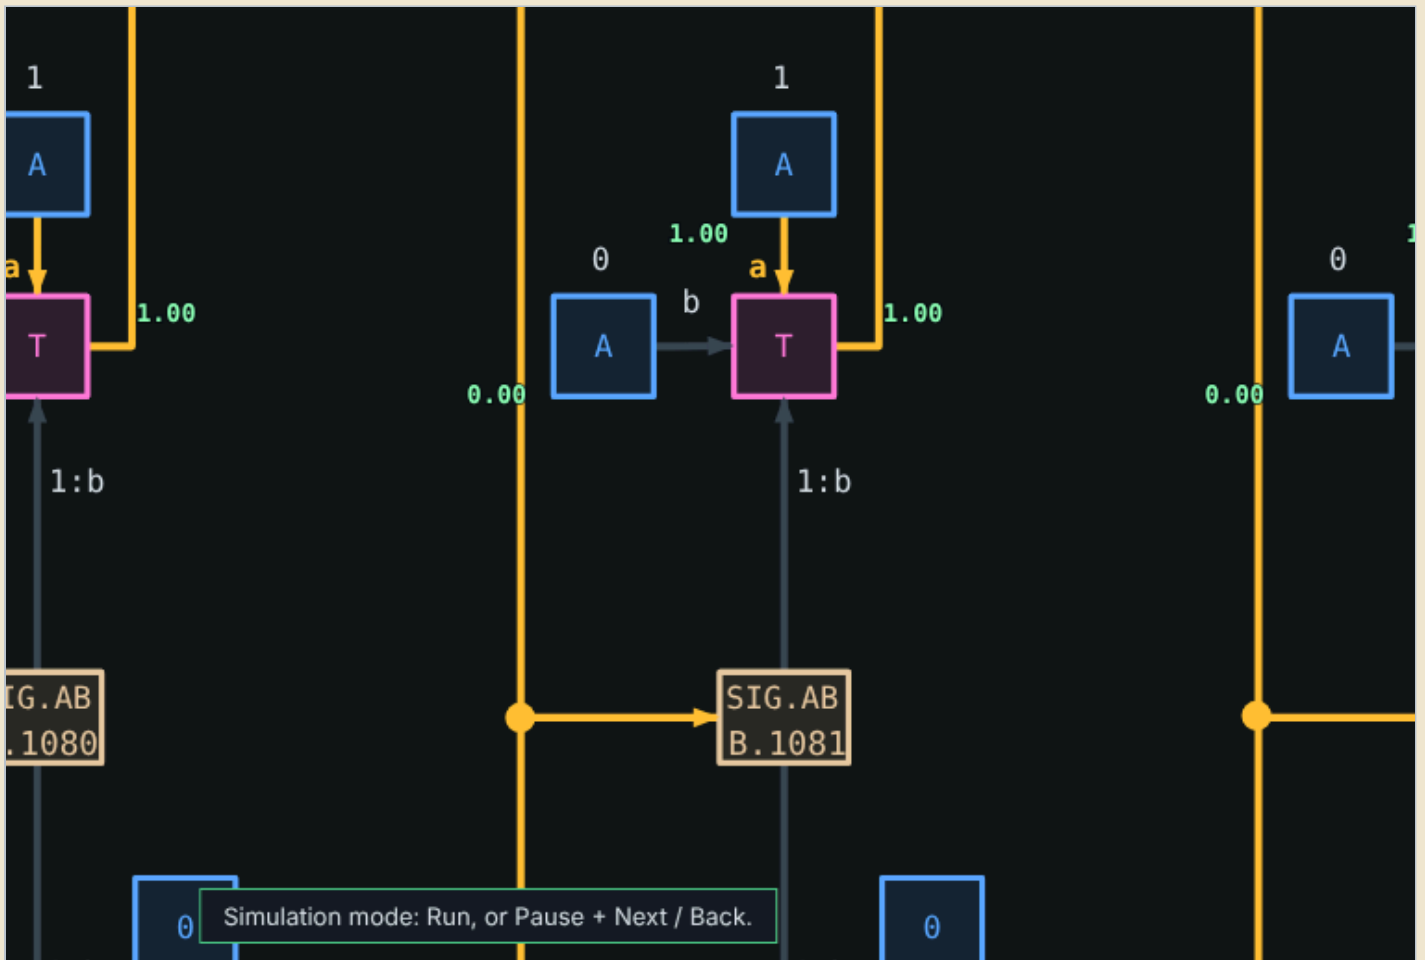

ABC-026, v1.20.10 (bago)

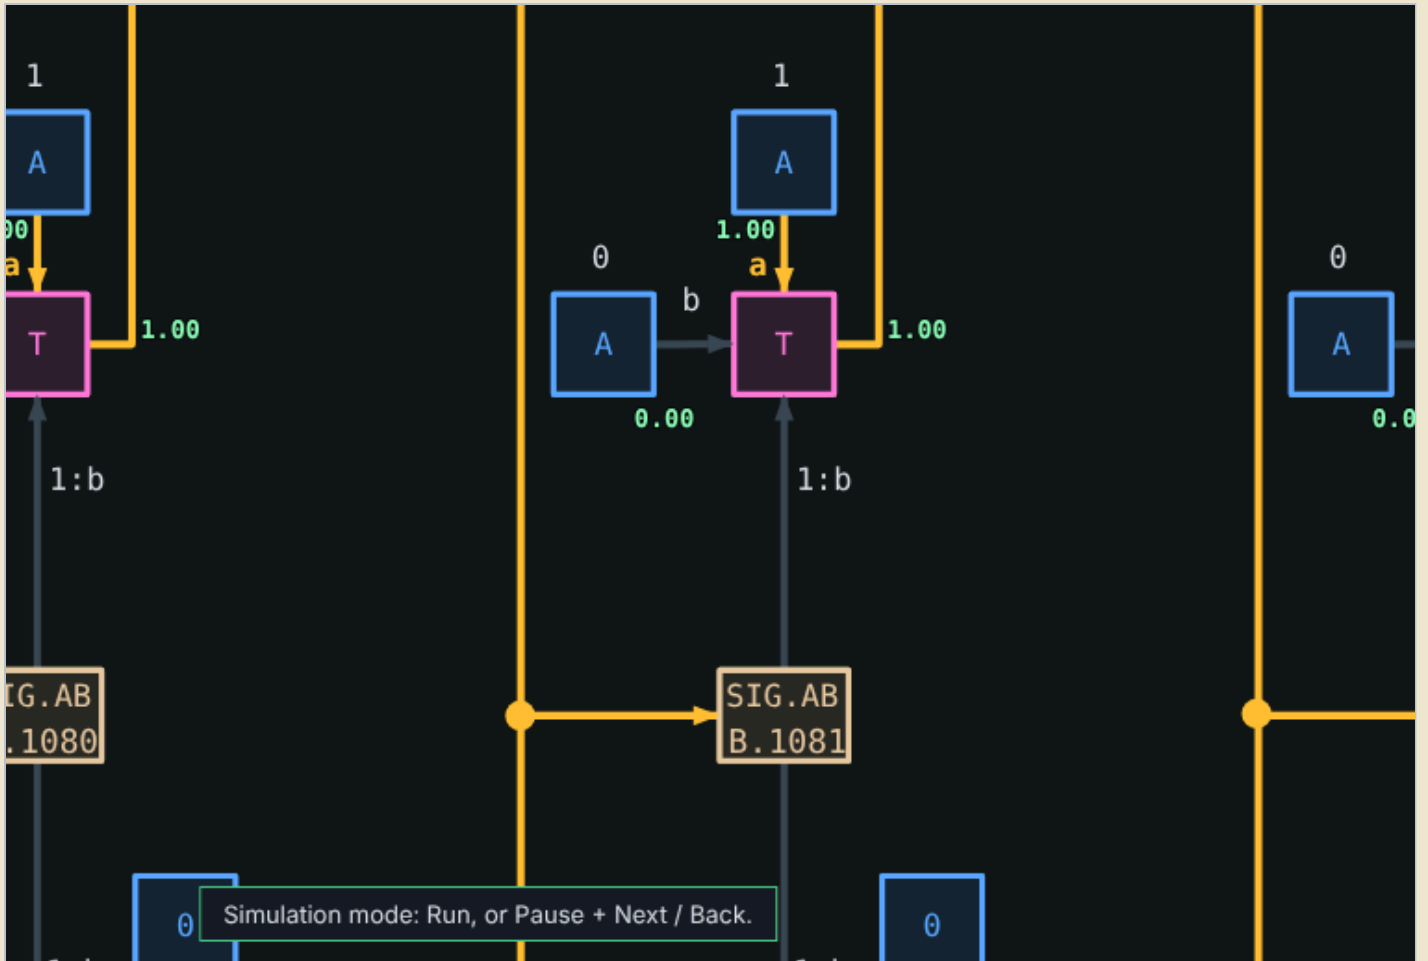

ABC-026, v1.20.11 (pagkatapos)

3. Automated tests (ako ang nagpatakbo)

Hindi ito kapalit ng manual test mo.

Test	Ano ang sinuri	PASS	FAIL	NEEDS REVIEW	NOT TESTED
Live values (bawat sheet)	Walang takip sa text / block / numero; pantay; (2 sa wire = pinapayagan)	51	0	0	0
F(X)	112 block	562	0	11	0
LINEAR vs LINEAR.xls	Lahat ng table	380	0	0	0
Bad Signal (SIG.AB)		553	0	0	59
COS + T switch		360	0	0	83
NOT gate		488	0	0	0
SELECT CIRCUIT		120	0	0	0
RATE / ramp		113	0	11	30
Valve / actuator		81	0	0	0
MAN range at AI		212	0	155	1
Min air flow		7	0	0	0
High/Low selector		36	0	0	0

Resulta ng buong regression

Test	Resulta
Live values (audit-values, 51 sheet, 2128 numero)	0 sa text, 0 sa block, 0 sa ibang numero, 2 sa wire (dumadampi), 0 hindi pantay - PASS
Analog net na walang numero (audit-values-rules)	0 sa 2207 - PASS
test-pane2	10 / 10 PASS (wheel in / out, +, -, drag, double-click, live, walang duplicate, swap, close)
test-fxscale	20 / 20 PASS
test-xref	4 / 4 PASS
test-audit	9 / 9 PASS
test-search	5 / 5 PASS
test-ui-hs, ui-sigab, ui-minair, ui-1.20.9	36, 10, 9, 14 PASS
Engine (node): test-blocks, math, rate, comparators, switch, legend, loops, pidsign, runaway, links-all, cos	526 / 0 failures; 998 checks; 43 / 0; 240 / 0; 210 / 0; 0 mismatch; 68 / 68; 64 / 64; 0 runaway; 182 / 182 links; ALL PASS - PASS
Browser: circles, anim, ditl-link, ditl-signals, trace-x, path, defaults-ui, fixes, addr-ui, hmi, hmi2, force-all, lock-all, blocks-ui, links, ades, pid-all, badges, drum, cos	PASS
test-pid ("direct + negative plant"), test-back-manual at test-modes ("bad 1"), test-numinput	pareho ang resulta sa v1.20.7-10: luma / plant model - NEEDS REVIEW, hindi galing sa v1.20.11
test-ln	fails sa Save step (inalis ang Save): obsolete
test-own (1 FAIL), test-ui-real (4 FAIL)	pareho sa v1.20.7-10 (plant model) - NEEDS REVIEW
DITL guard	IDENTICAL (135a852d87c5)

DITL guard: **IDENTICAL**. Muling nabubuo ang v1.20.10 mula sa sarili nitong patch at tugma ang SHA256 (6325f96f...), kaya walang nawala sa nakaraang release.

4. Ano ang bago at mga file

Bagay	Ano
v1.20.11	Live values placement (tools/patch-1.20.11-vplace.js), kulay settings, second pane zoom.
Mga bagong tool	tools/audit-values.js (sukatin ang bawat numero), tools/audit-values-rules.js (net na walang numero)
Hindi nagbago	Logic ng simulation, F(X), Bad Signal, COS, search, audit

5. Para bukas: mga kailangan ko ng sagot / test mo

Item	Specific	Status
Manual test ng v1.20.10 (MT-01 hanggang MT-14) at ng mga bago sa guide na ito	Tingnan ang Manual Testing Guide v1.20.10 at v1.20.11. Gamitin ang Audit button at i-export ang CSV.	NOT TESTED
4 na F(X) na hindi ma-scale	ABC-004A LN44, ABC-008 LN13, ABC-020 LN8, ABC-034 LN21: kailangan ang range ng input (dahil kinalkula mula sa maraming signal).	NEEDS REVIEW
2 digital gate sa ABC-001D	AND o OR?	NEEDS REVIEW
HS/LS "ramp muna, hindi instant"	Halimbawa: sheet at tag	NEEDS REVIEW
4 AO at 8 FIELD na instant	Ang ramp rate / oras na gusto mo	NEEDS REVIEW
Kulay ng numero at instrument tag	Kumpirmahin ang L4 at L5	NEEDS REVIEW
COS control sa sheet	Ito ba ang "nawala sa taas"?	NEEDS REVIEW
EXE at APK	Hindi ko na-test (ang workflow ang gumawa). MT sa guide.	NOT TESTED

6. VERIFIED at HINDI pa

VERIFIED (may ebidensya)	HINDI pa verified
- Sukat ng bawat numero sa 51 sheet (seksyon 3). - Regression, DITL guard, SHA256 (nasa chat).	- Hitsura sa totoong screen mo (laki ng font, zoom): ikaw ang titingin. - EXE / APK. - Lahat ng manual test. - Ang simulator ay simulation values lang.