

Manual de laserPecker.

Manual de uso para el rotulado de termos Cubitt con la máquina LáserPecker


1- Configuración de la máquina láser.




Primero debemos armar la máquina de la forma correcta colocar el rodillo giratorio mirando hacia el frente (el nombre de la máquina debe leerse correctamente), colocar las conexiones correspondientes para el uso y funcionamiento de la máquina láser, debemos conectar la fuente de alimentación, la base y el cilindro a la parte de atrás del láser por medio de los cables Tipo C.

Para que el láser realice el grabado correctamente el termo debe estar posicionado a una altura de 13 cm del lente del láser. Una recomendación del uso de la máquina es que en el lugar del grabado siempre se debe encontrar directamente encima del lente del láser.

2- Uso de la aplicación.

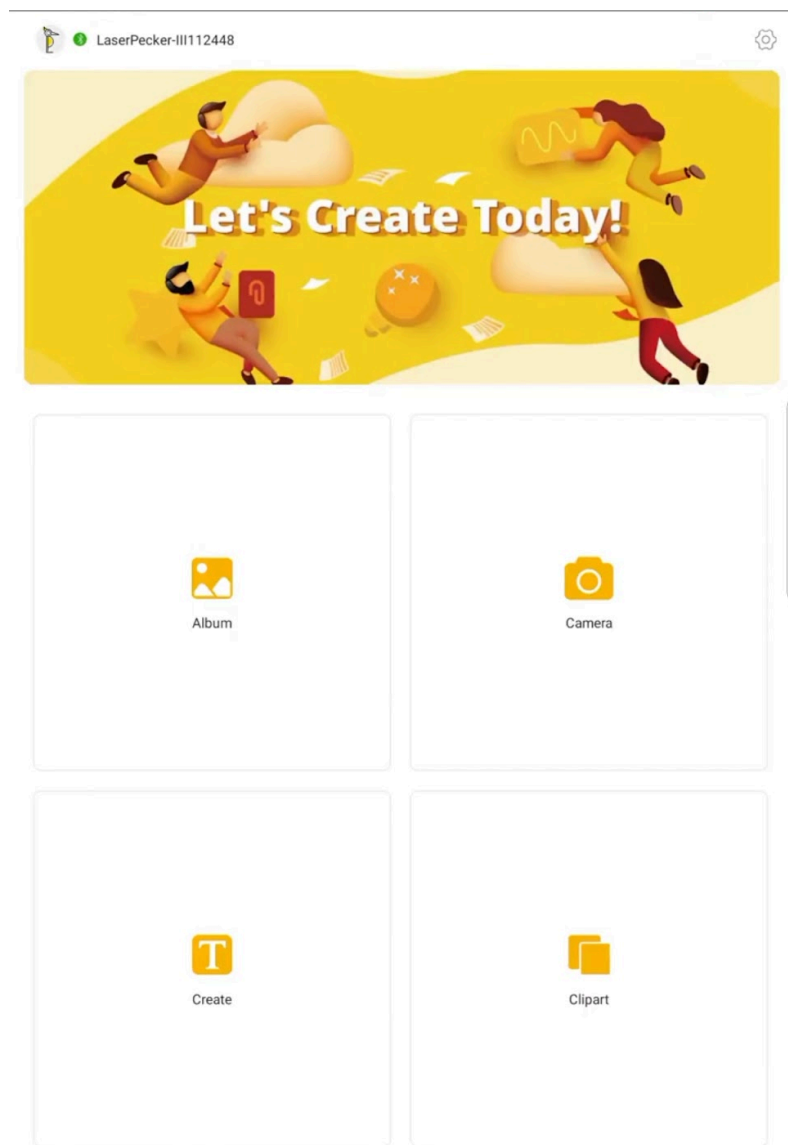


Debemos descargar la aplicación Láser Pecker al momento de iniciar sesión en el app, debemos crear un usuario y contraseña para cada kiosco o tienda donde se encuentre una máquina láser pecker.

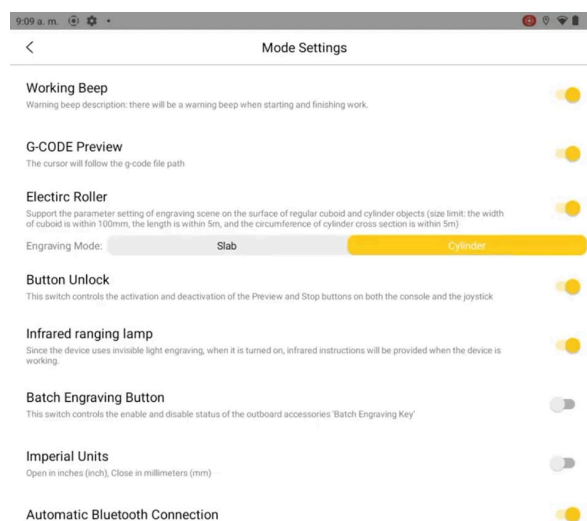

Dentro de la aplicación, en la pantalla principal podemos encontrar en la esquina superior izquierda el dispositivo que tengamos conectado a nuestro usuario con el que se realizó el

inicio de sesión, en la esquina contraria encontramos el botón de ajustes, desde aquí podemos activar y desactivar el rodillo giratorio que trabajara en conjunto del láser, es importante verificar que el rodillo y la opción de Cilindro esté activada siempre.

2.1 Configuración del texto a rotular

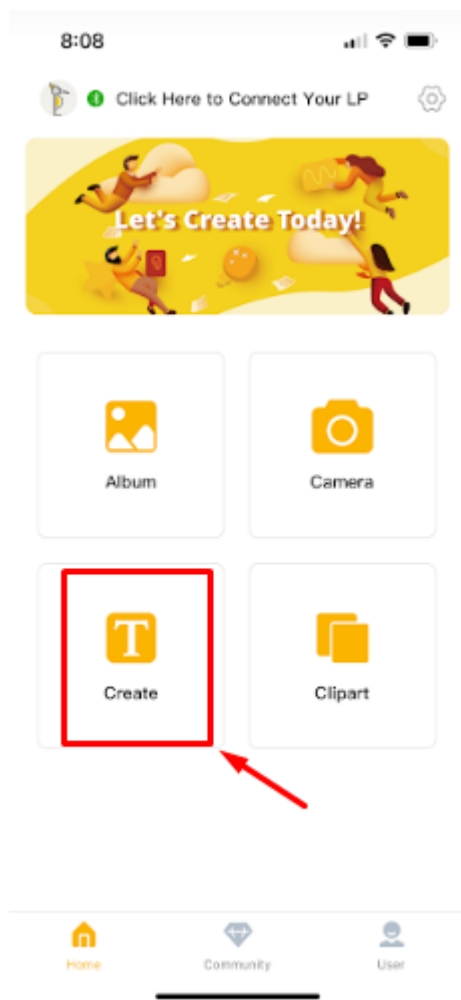

Para comenzar a realizar el grabado, desde la página principal de la app debemos seleccionar la opción de “Create” (CREAR), una vez pongamos el texto, debemos configurar tanto la orientación del grabado y las dimensiones del mismo (Ancho y largo):




Orientación del texto: si se realizará de forma vertical se debe colocar como la posición que muestra la imagen de ejemplo, desde el panel de creación el texto se debe leer de abajo hacia arriba.

las dimensiones del texto: para elegir el tamaño del grabado tenemos dos parámetros W (Alto) & H (Largo), la W hace referencia al alto del texto y la H al largo del grabado, es importante saber que este parámetro aparece en milímetros, si el grabado se desea de 5cm de largo el parámetro debe ser de 50mm.

En los parámetros de alto y largo es recomendable utilizar un tamaño no superior a 1.5cm de alto y 5.0cm de largo.

2.1.1 Configuración del texto y file settings (orientación y tamaño de la letra).

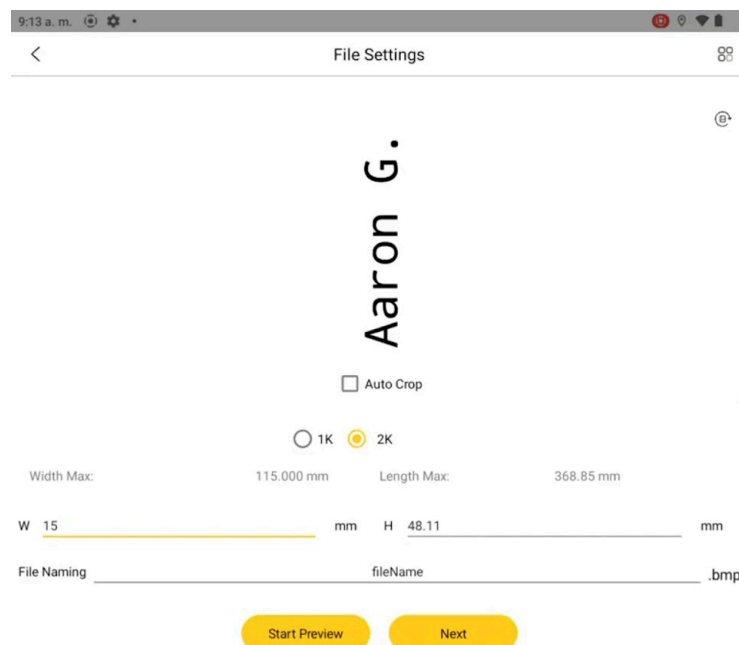

Llegamos a File settings donde primero seleccionaremos la orientación y tamaño a rotular, se recomienda si es una sola línea 1.5cm (15mm) de alto, si son 2 líneas debe tomar en cuenta que la altura tiene que ser el doble.

La orientación debe ser con las letras de abajo hacia arriba.

Después de darle la orientación y el tamaño nos dará automáticamente el ancho del texto, se debe medir en el termo y colocar la parte más alta donde finaliza el texto (Recuerda que comienza a grabar de atrás hacia adelante).


2.2 Seleccionar preview.



Al seleccionar preview seleccionaremos donde deseamos que comience a grabar la máquina láser (Siempre debe grabar en la parte más alta del termo) ya que si el termo se encuentra a más o menos de 13cm la máquina no grabará de manera óptima.

Es importante marcar en el termo con un lápiz las dimensiones del grabado, ya que así nos ayudará a posicionar de forma correcta el punto en donde el láser comienza a hacer el grabado.

La opción Scroll Preview se utiliza para visualizar el recorrido que el láser tomará en el grabado, el grabado comienza desde la última letra hasta la primera, por eso es importante marcar en el termo las dimensiones del texto y poder calcular el espacio que se utilizará.

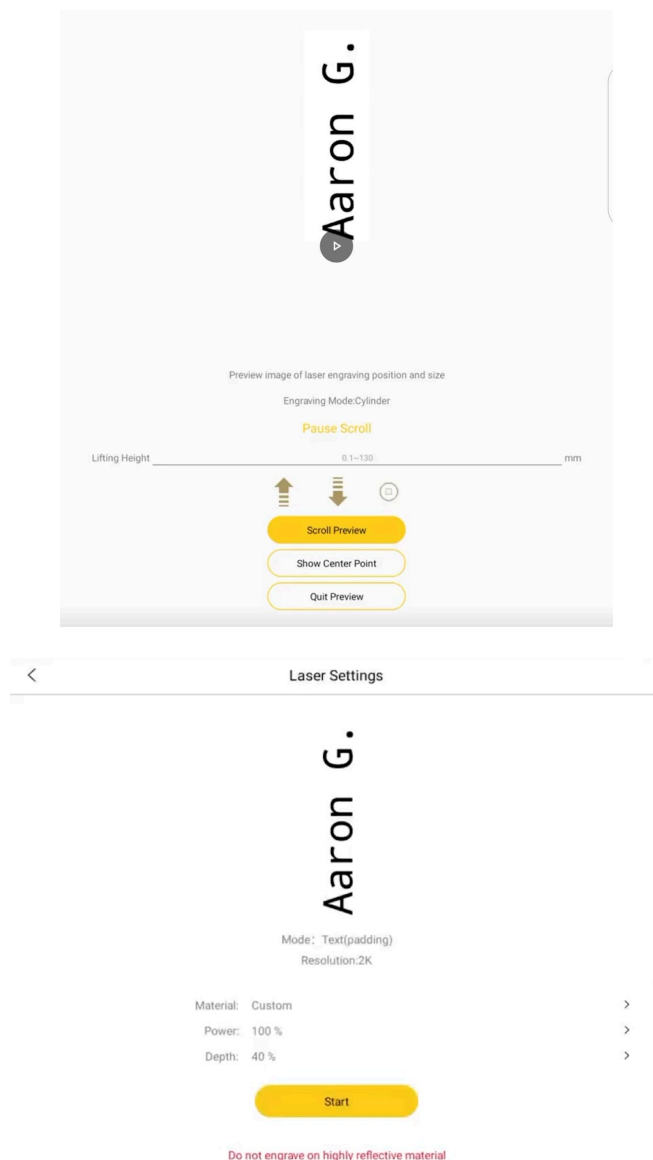

2.3 Configuración de la potencia del láser y la profundidad del grabado.

Salimos con quick preview, nos llevará a la pantalla de file settings y seleccionamos next. Nos aparecerá una pantalla donde seleccionaremos la fuerza del láser y la profundidad. (La recomendación es 100% de fuerza, 35-45 de profundidad)

Para que el grabado quede en una sola pasada el porcentaje de Power (Potencia) debe ser 100% y Depth (Profundidad) de 40% si lo que se grabará será un texto, si se utilizan alguna Imagen o logo se debe utilizar entre 35-45%.

3. Últimos detalles.


Al momento de terminar el grabado se recomienda limpiar el termo en el área donde se trabajó, con la ayuda de un pañuelo o toalla de microfibra y alcohol, ya que este ayudará a eliminar el hollín.





Notas:

- Cubitt no se hace responsable de termos que tengan desperfecto en los grabados.
- No recomendamos realizar grabados de logos y nombres en vertical, ya que la máquina consume mucho tiempo en realizar este procedimiento.
- Para evitar que el grabado no quede en algunas partes sin nitidez, se debe posicionar el termo encima del lente láser, para que el trabajo de la maquina sea totalmente parejo.

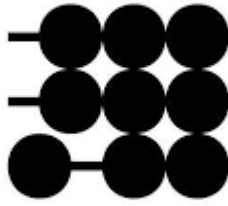

PATRICK@CUBITTOFFICIAL.COM

WHATSAPP: +507-6860-5110

Aaron Gutiérrez