



 安排微操作时序的原则
 ① (PC) → MAR

 原则一 微操作的先后顺序不得随意更改
 ② M (MAR) → MDR

 原则二 被控对象不同的微操作 原则三 占用时间较短的微操作 尽量 安排在 一个节拍 内完成 并允许有先后顺序 王道考研/CSKAOYAN.COM

# 安排微操作时序-取指周期

原则一 微操作的 先后顺序不得 随意 更改

原则二 被控对象不同的微操作

尽量安排在 一个节拍 内完成

原则三 占用时间较短的微操作

尽量 安排在 一个节拍 内完成

并允许有先后顺序

(1) PC  $\rightarrow$  MAR

(2) 1  $\rightarrow$  R 存储器空闲即可

(3) M (MAR)  $\rightarrow$  MDR 在(1)之后

(4) MDR  $\rightarrow$  IR 在(3)之后

(5) OP (IR)  $\rightarrow$  ID 在(4)之后

(6) (PC) + 1  $\rightarrow$  PC 在(1)之后

王道考研/CSKAOYAN.COM

9

# 安排微操作时序-取指周期

原则一 微操作的 先后顺序不得 随意 更改

 $T_0$  (1) PC  $\rightarrow$  MAR

原则二 被控对象不同的微操作

 $T_0$  (2) 1  $\rightarrow$  R 存储器空闲即可

 $T_1$  (3) M (MAR)  $\rightarrow$  MDR 在(1)之后

尽量安排在 一个节拍 内完成

 $T_1$  (6) ( PC ) + 1  $\rightarrow$  PC 在(1)之后

原则三 占用时间较短的微操作

 $T_2$  (4) MDR  $\rightarrow$  IR 在(3)之后

尽量 安排在 一个节拍 内完成

(5) OP (IR)  $\rightarrow$  ID

并允许有先后顺序

在(4)之后

两个微操作占用时 间较短,根据原则 三安排在一个节拍


M(MAR)→ MDR 从主存取数据,用时较长,因此必须一个时钟周期才能保证微操作的完成

MDR → IR 是CPU内部寄存器的数据传送,速度很快,因此在一个时钟周期内可以紧接着完成 OP(IR) → ID。 也就是可以一次同时发出两个微命令。


王道考研/CSKAOYAN.COM

# 安排微操作时序-间址周期 原则一微操作的先后顺序不得随意更改 To (1) Ad(IR) → MAR 原则二被控对象不同的微操作 To (2) 1 → R 尽量安排在一个节拍内完成 To (3) M (MAR) → MDR 原则三占用时间较短的微操作 To (4) MDR → Ad(IR) 尽量安排在一个节拍内完成并允许有先后顺序 并允许有先后顺序


安排微操作时序-执行周期 原则一 微操作的 先后顺序不得 随意 更改 ① CLA  $\mathsf{T}_0$  $\mathsf{T}_1$ clear 原则二 被控对象不同的微操作  $T_2$  0  $\rightarrow$  AC ACC清零 尽量安排在 一个节拍 内完成 @ com  $\mathsf{T}_0$ 原则三 占用时间较短的微操作 complement  $\mathsf{T}_1$ ACC取反  $T_2 \rightarrow AC$ 尽量 安排在 一个节拍 内完成 ③ SHR  $\mathsf{T}_0$ 并允许有先后顺序  $\mathsf{T}_1$ shift  $T_2$  L(AC)  $\rightarrow$  R(AC) 算术右移  $T_2$  AC<sub>0</sub>  $\rightarrow$  AC<sub>0</sub> 4 CSL  $\mathsf{T}_0$  $\mathsf{T_1}$ cyclic shift  $T_2$  R (AC)  $\rightarrow$  L (AC), AC<sub>0</sub>  $\rightarrow$  AC<sub>n</sub> 循环左移 ⑤ STP  $\mathsf{T}_0$  $\mathsf{T}_1$ stop  $T_2$  0  $\rightarrow$  G 停机 王道考研/CSKAOYAN.COM

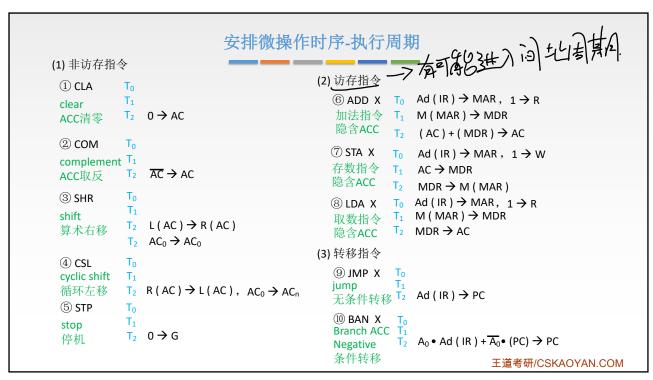

原则一 微操作的 先后顺序不得 随意 更改	T. (a) November 1
原则二 被控对象不同的微操作	T <sub>0</sub> (1) a → MAR T <sub>0</sub> (2) 1 → W 存储器空闲即可
尽量安排在 一个节拍 内完成	T <sub>0</sub> (3) 0 → EINT 硬件关中断
原则三 占用 时间较短 的微操作	T <sub>1</sub> (4) ( PC ) → MDR 内部数据通路空闲即可
尽量 安排在 一个节拍 内完成	$T_2$ (5) MDR $\rightarrow$ M(MAR) 在(3)之后
并允许有先后顺序	T₂ (6) 向量地址 → PC 在(3)之后
设计步骤:	这些操作由中断隐指令完成 注:中断隐指令不是一条指令,而是指一条指令的中断周期由硬件完成的一系列操作 中断周期的三个任务:
<ol> <li>分析每个阶段的微操作序列</li> <li>选择CPU的控制方式</li> <li>安排微操作时序</li> <li>电路设计</li> </ol>	<ol> <li>保存断点</li> <li>形成中断服务程序的入口地址</li> <li>关中断</li> </ol>

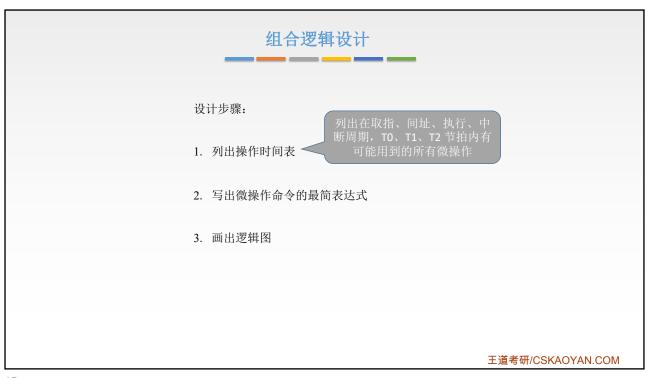


			<del></del>	计步骤					,				
					: 操作时间	可表	非访为	存指令	J				
工作 周期 标记	节拍	状态 条件	微操作命令信号	CLA	СОМ	SHR	CSL	STP	ADD	STA	LDA	JMP	BAN
	$T_0$		PC → MAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			$1 \rightarrow R$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T <sub>1</sub>		$M(MAR) \rightarrow MDR$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FE			$(PC)+1 \longrightarrow PC$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
取指	T <sub>2</sub>		MDR→ IR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			$OP(IR) \rightarrow ID$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		, I	1→ IND 倒t	Ļ					1	1	1	1	1
	/	/ T	1→EX 🛵		1	1	1	1	1	1	1	1	1

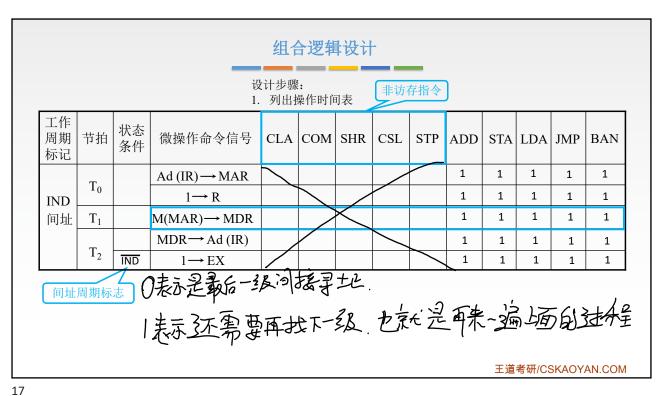

1/

设计步骤 1. 列出搏		表	组合逻辑设计											
2. 写出微 操作命令的 最简表达式	工作 周期 标记	节拍	状态 条件	微操作命令信号	CLA	СОМ	ADD	STA	LDA	JMP	BAN			
				$Ad(IR) \rightarrow MAR$			1	1	1					
	EX 执行	$T_0$		$1 \longrightarrow R$			1		1					
				$1 \longrightarrow W$				1						
		$T_1$		$M(MAR) \rightarrow MDR$			1		1					
		11	11	11		$AC \rightarrow MDR$				1				
				(AC)+(MDR)→AC			1							
				$MDR \rightarrow M(MAR)$				1						
				MDR→AC					1					
		$T_2$		0→AC	1									
				$\overline{AC} \rightarrow AC$		1								
				$Ad(IR) \rightarrow PC$						1				
			$A_0$	$Ad(IR) \rightarrow PC$							1			
•										王道考	研/CSKA	OYAN.COM		

					_				ı		I	1	
工作 周期 标记	节拍	状态 条件	微操作命令信号	CLA	СОМ	SHR	CSL	STP	ADD	STA	LDA	JMP	BAN
FE 取指 IND	T <sub>0</sub>		$PC \longrightarrow MAR$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			1 → R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	$T_1$		$M(MAR) \rightarrow MDR$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 <sub>1</sub>		1 · K		! [		 		<u> </u>	_	   <del>-</del>		   <u>+</u>
	$T_1$		$M(MAR) \longrightarrow MDR$						1	1	1	1	1
1 3,717				ı			ı	ı	ı	ı	, +	i	ı
			EX	]	$1 \longrightarrow W$					1			
			执行 T.	M(M	AR) <b>→</b>	MDR			1		1		
			DR微操作命令的逻 ADD+STA+LDA+JN	I			I	I	I	I	1	ı	1

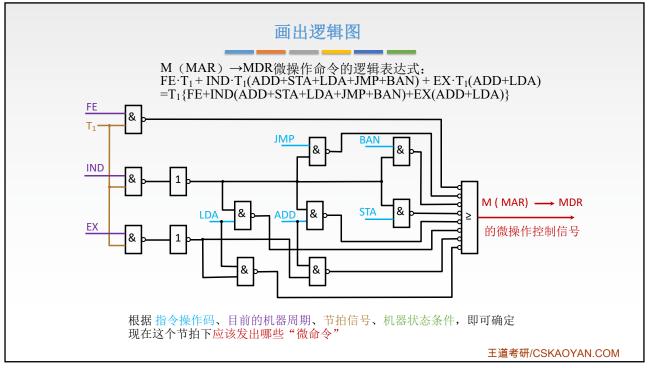

# 硬布线控制器的设计

### 设计步骤:

- 1. 分析每个阶段的微操作序列
- 2. 选择CPU的控制方式
- 3. 安排微操作时序
- 4. 电路设计
  - (1) 列出操作时间表
  - (2)写出微操作命令的最简表达式
  - (3)画出逻辑图

## 硬布线控制器的特点:

指令越多,设计和实现就越复杂,因此一般用于 RISC (精简指令集系统)如果扩充一条新的指令,则控制器的设计就需要大改,因此扩充指令较困难。由于使用纯硬件实现控制,因此执行速度很快。微操作控制信号由组合逻辑电路即时产生。

王道考研/CSKAOYAN.COM

21







@王道论坛



@王道计算机考研备考

@王道咸鱼老师-计算机考研

@王道楼楼老师-计算机考研



@王道计算机考研

知乎

◯ 微信视频号



@王道计算机考研

@王道计算机考研

@王道在线