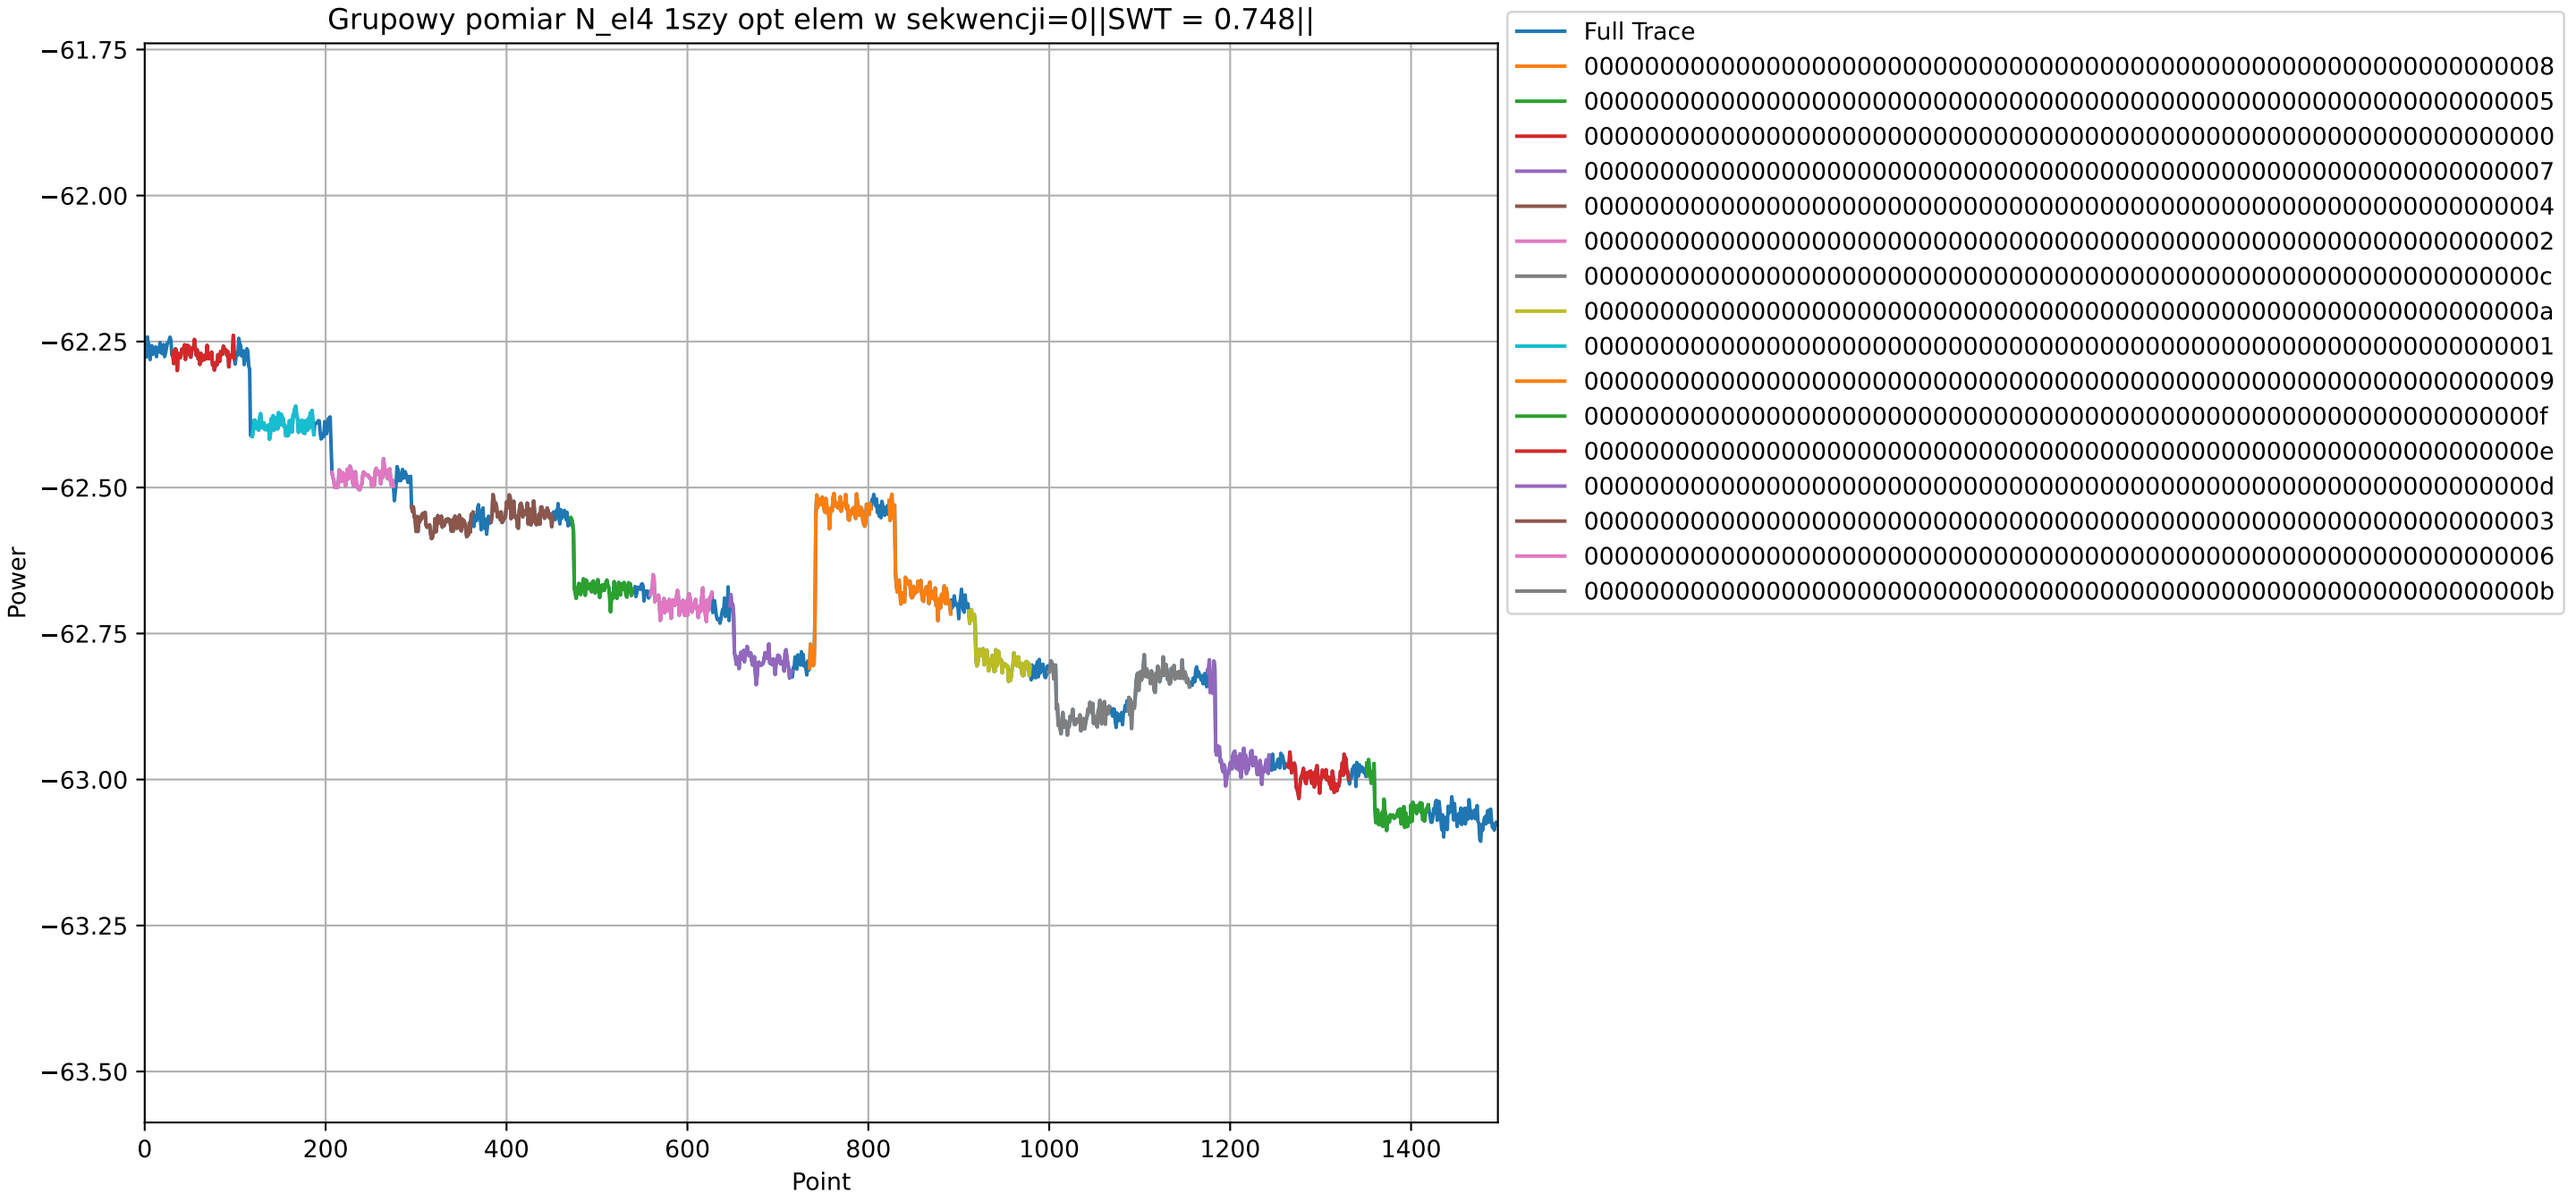
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=0||SWT = 0.748||
Power
Point
−61.75
−62.00
−62.25
−62.50
−62.75
−63.00
−63.25
−63.50
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000c
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000a
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000d
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000b

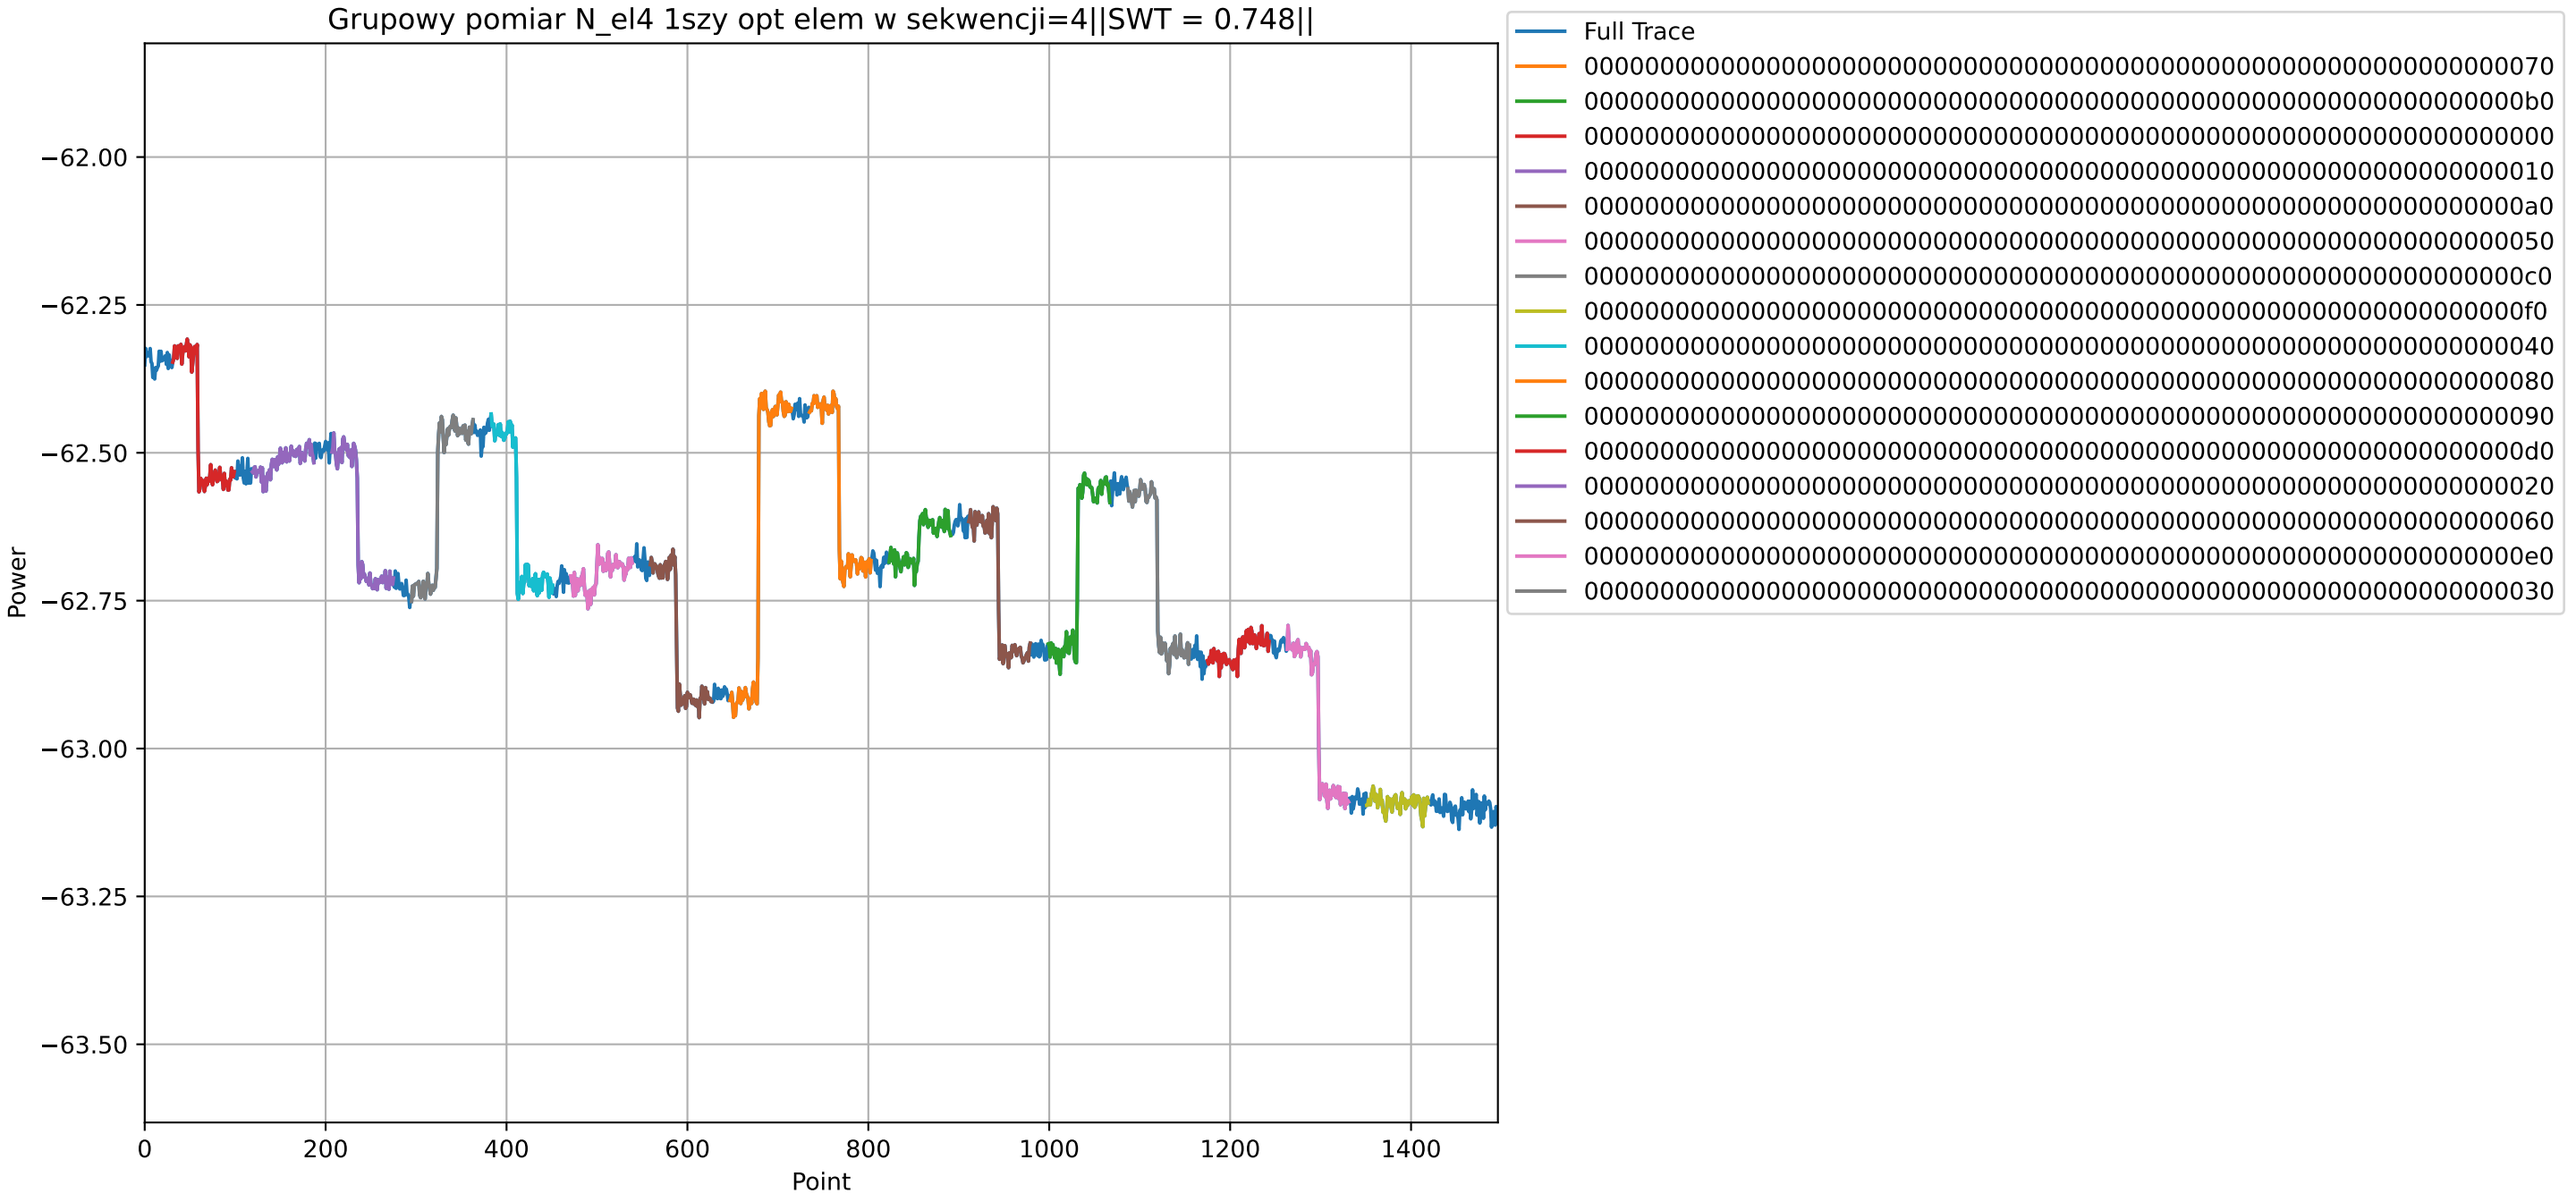
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=4||SWT = 0.748||
Power
Point
−62.00
−62.25
−62.50
−62.75
−63.00
−63.25
−63.50
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000070
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000b0
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000a0
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000050
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000c0
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f0
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000080
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000090
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000d0
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000020
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000060
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e0
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000030

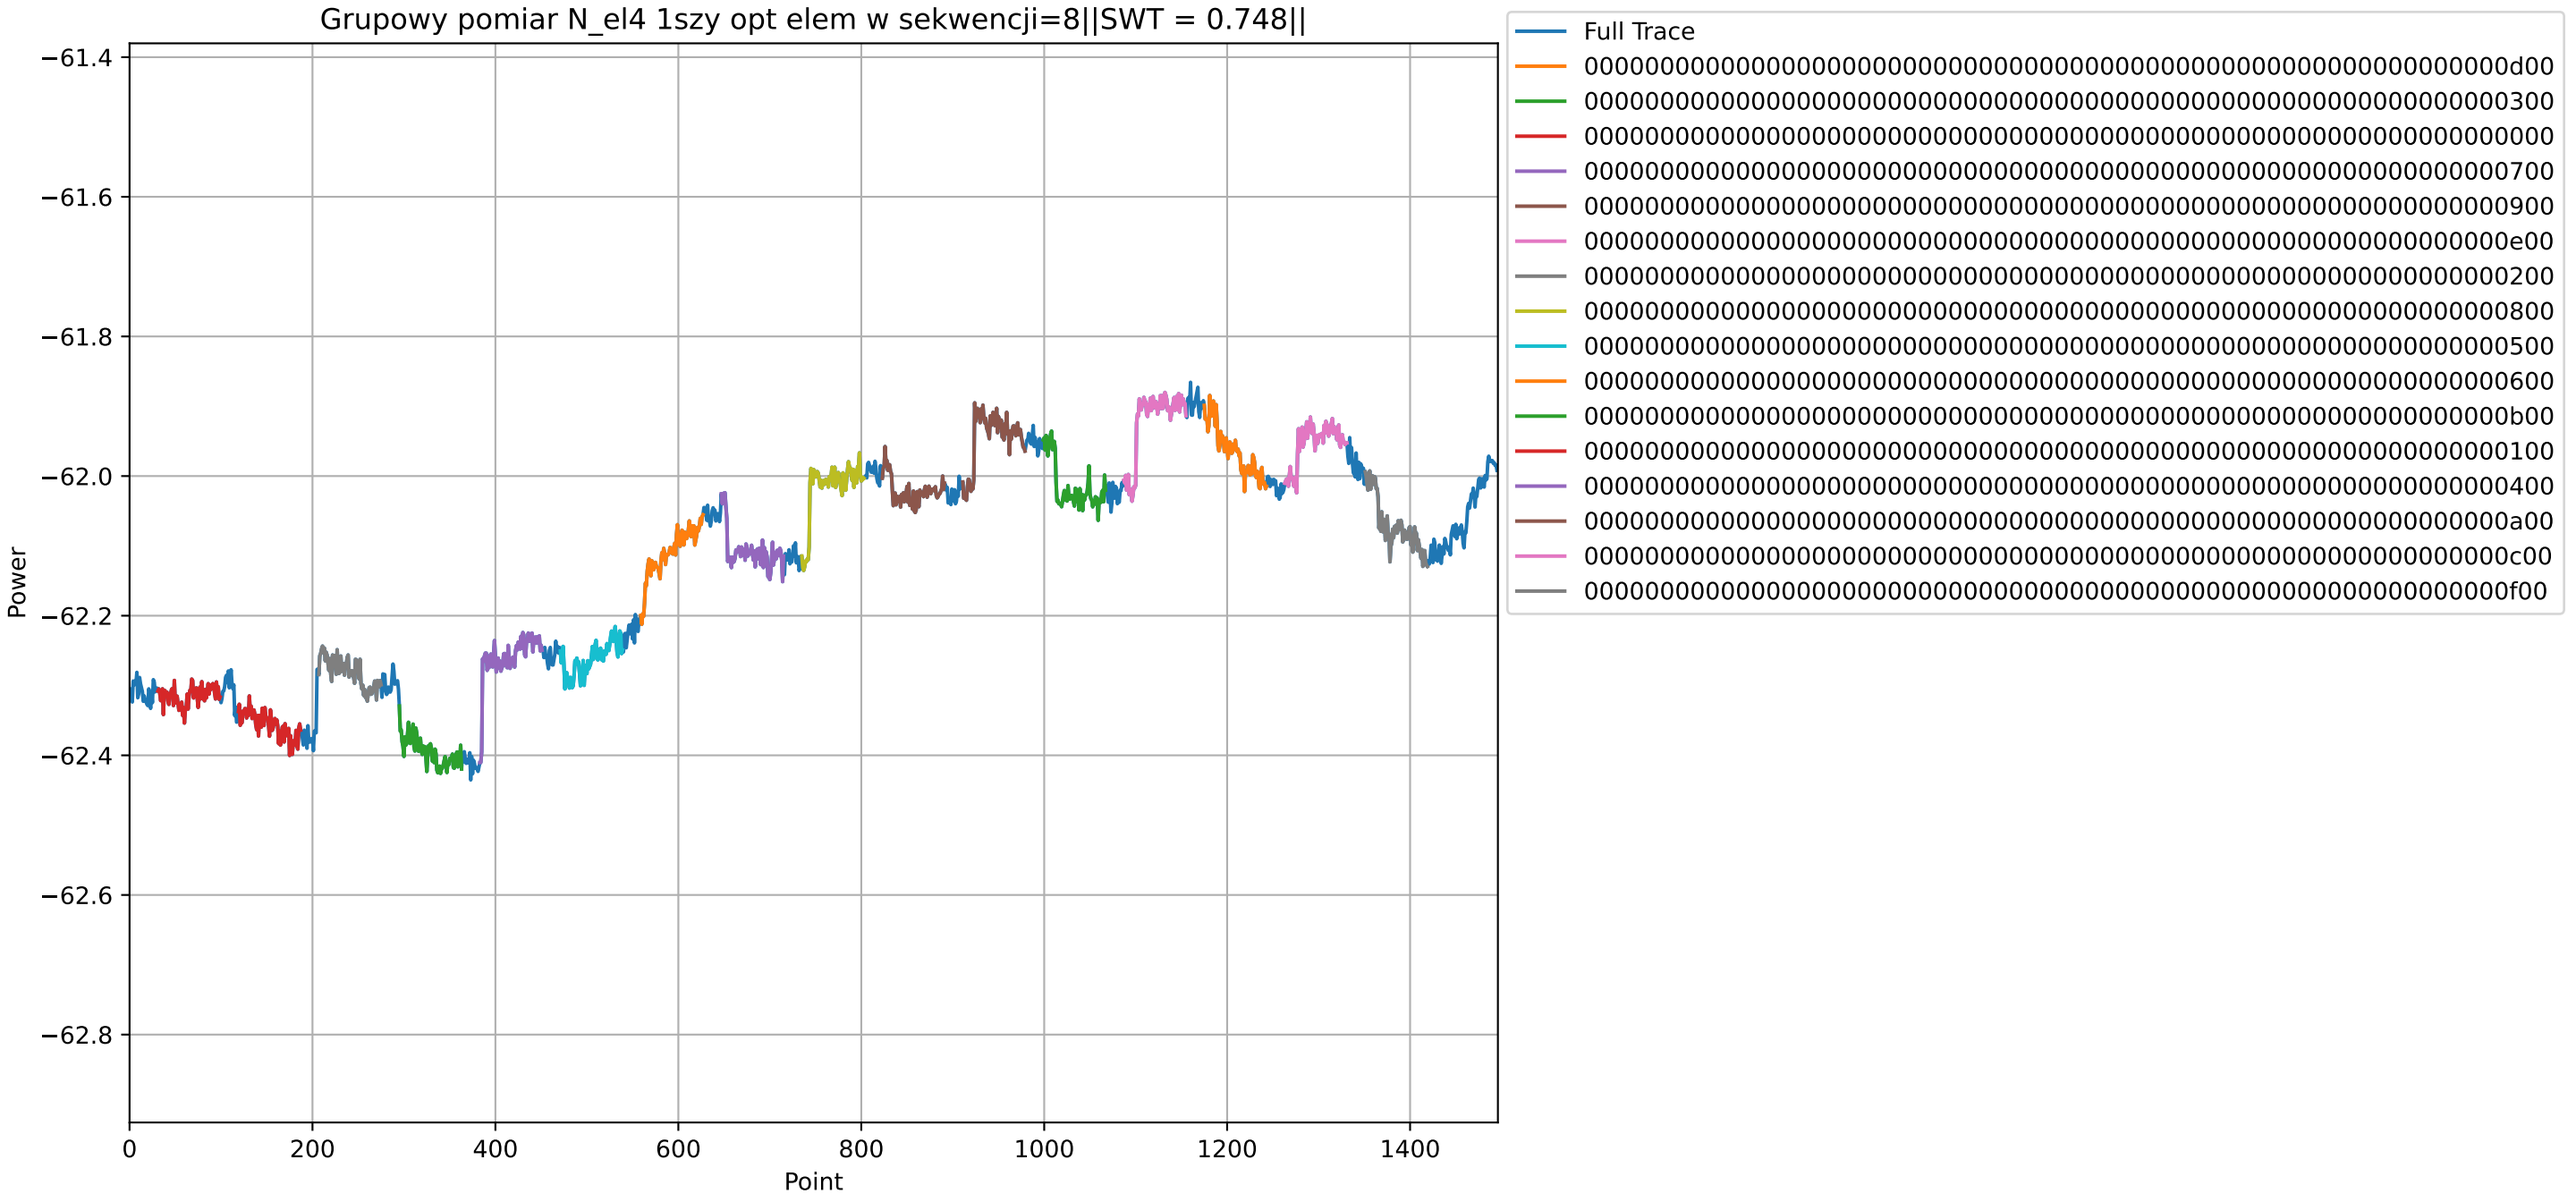
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=8||SWT = 0.748||
Power
Point
−61.4
−61.6
−61.8
−62.0
−62.2
−62.4
−62.6
−62.8
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000d00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000300
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000700
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000900
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000200
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000800
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000500
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000600
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000b00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000a00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000c00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f00

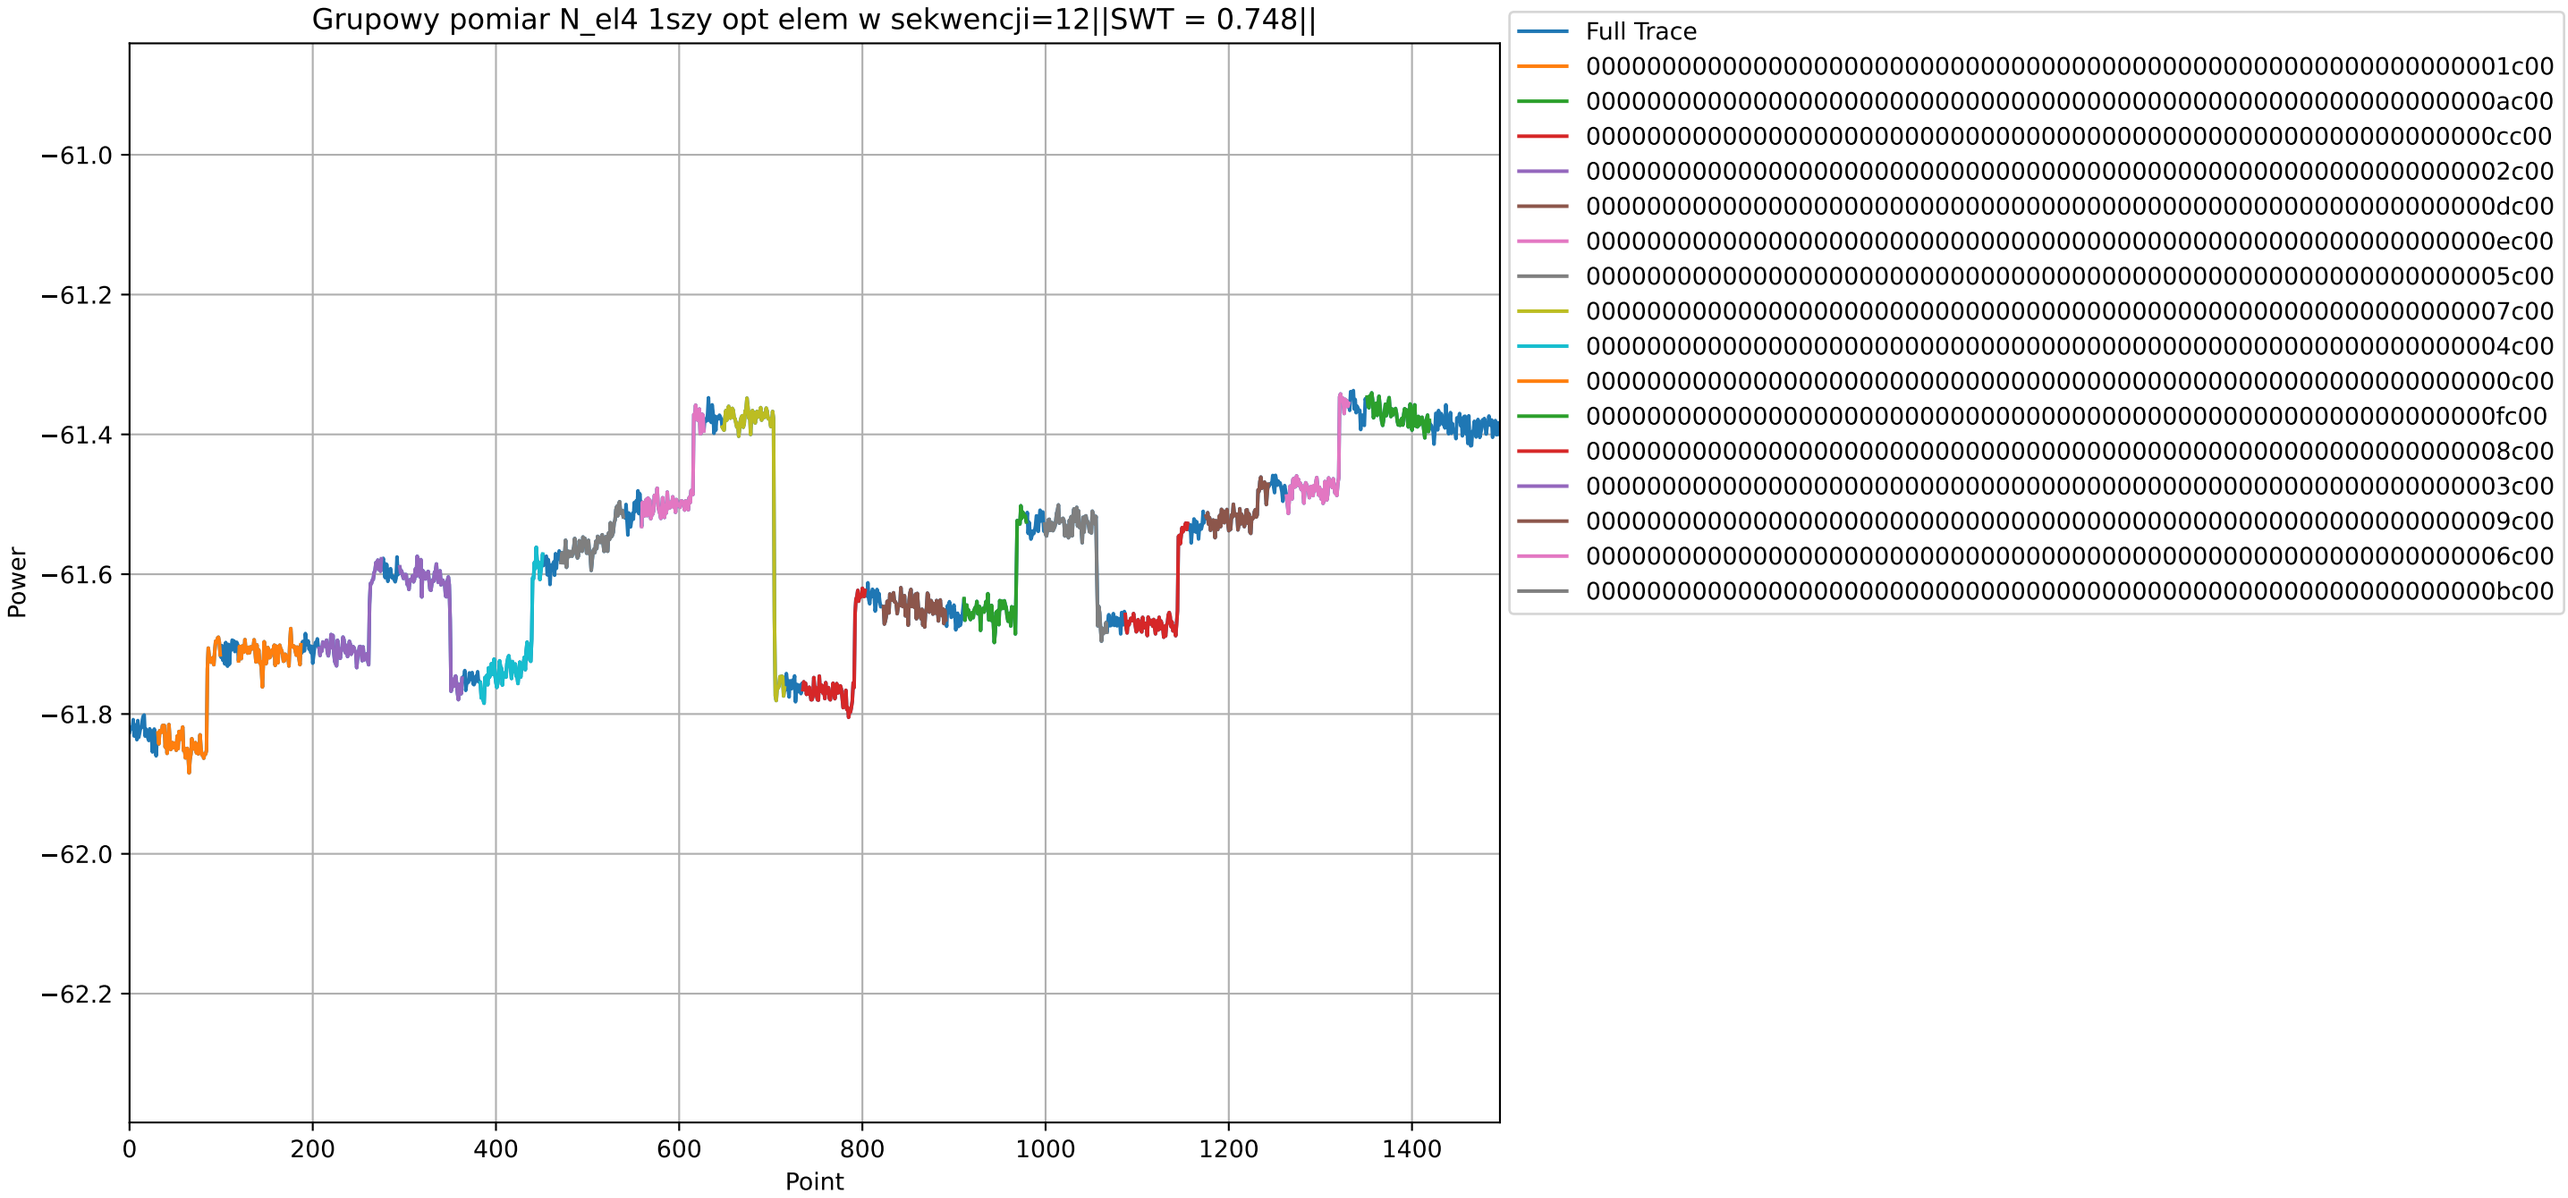
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=12||SWT = 0.748||
Power
Point
−61.0
−61.2
−61.4
−61.6
−61.8
−62.0
−62.2
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001c00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ac00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000cc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000002c00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000dc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ec00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000005c00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000007c00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000004c00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000c00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008c00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000003c00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000009c00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000006c00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000bc00

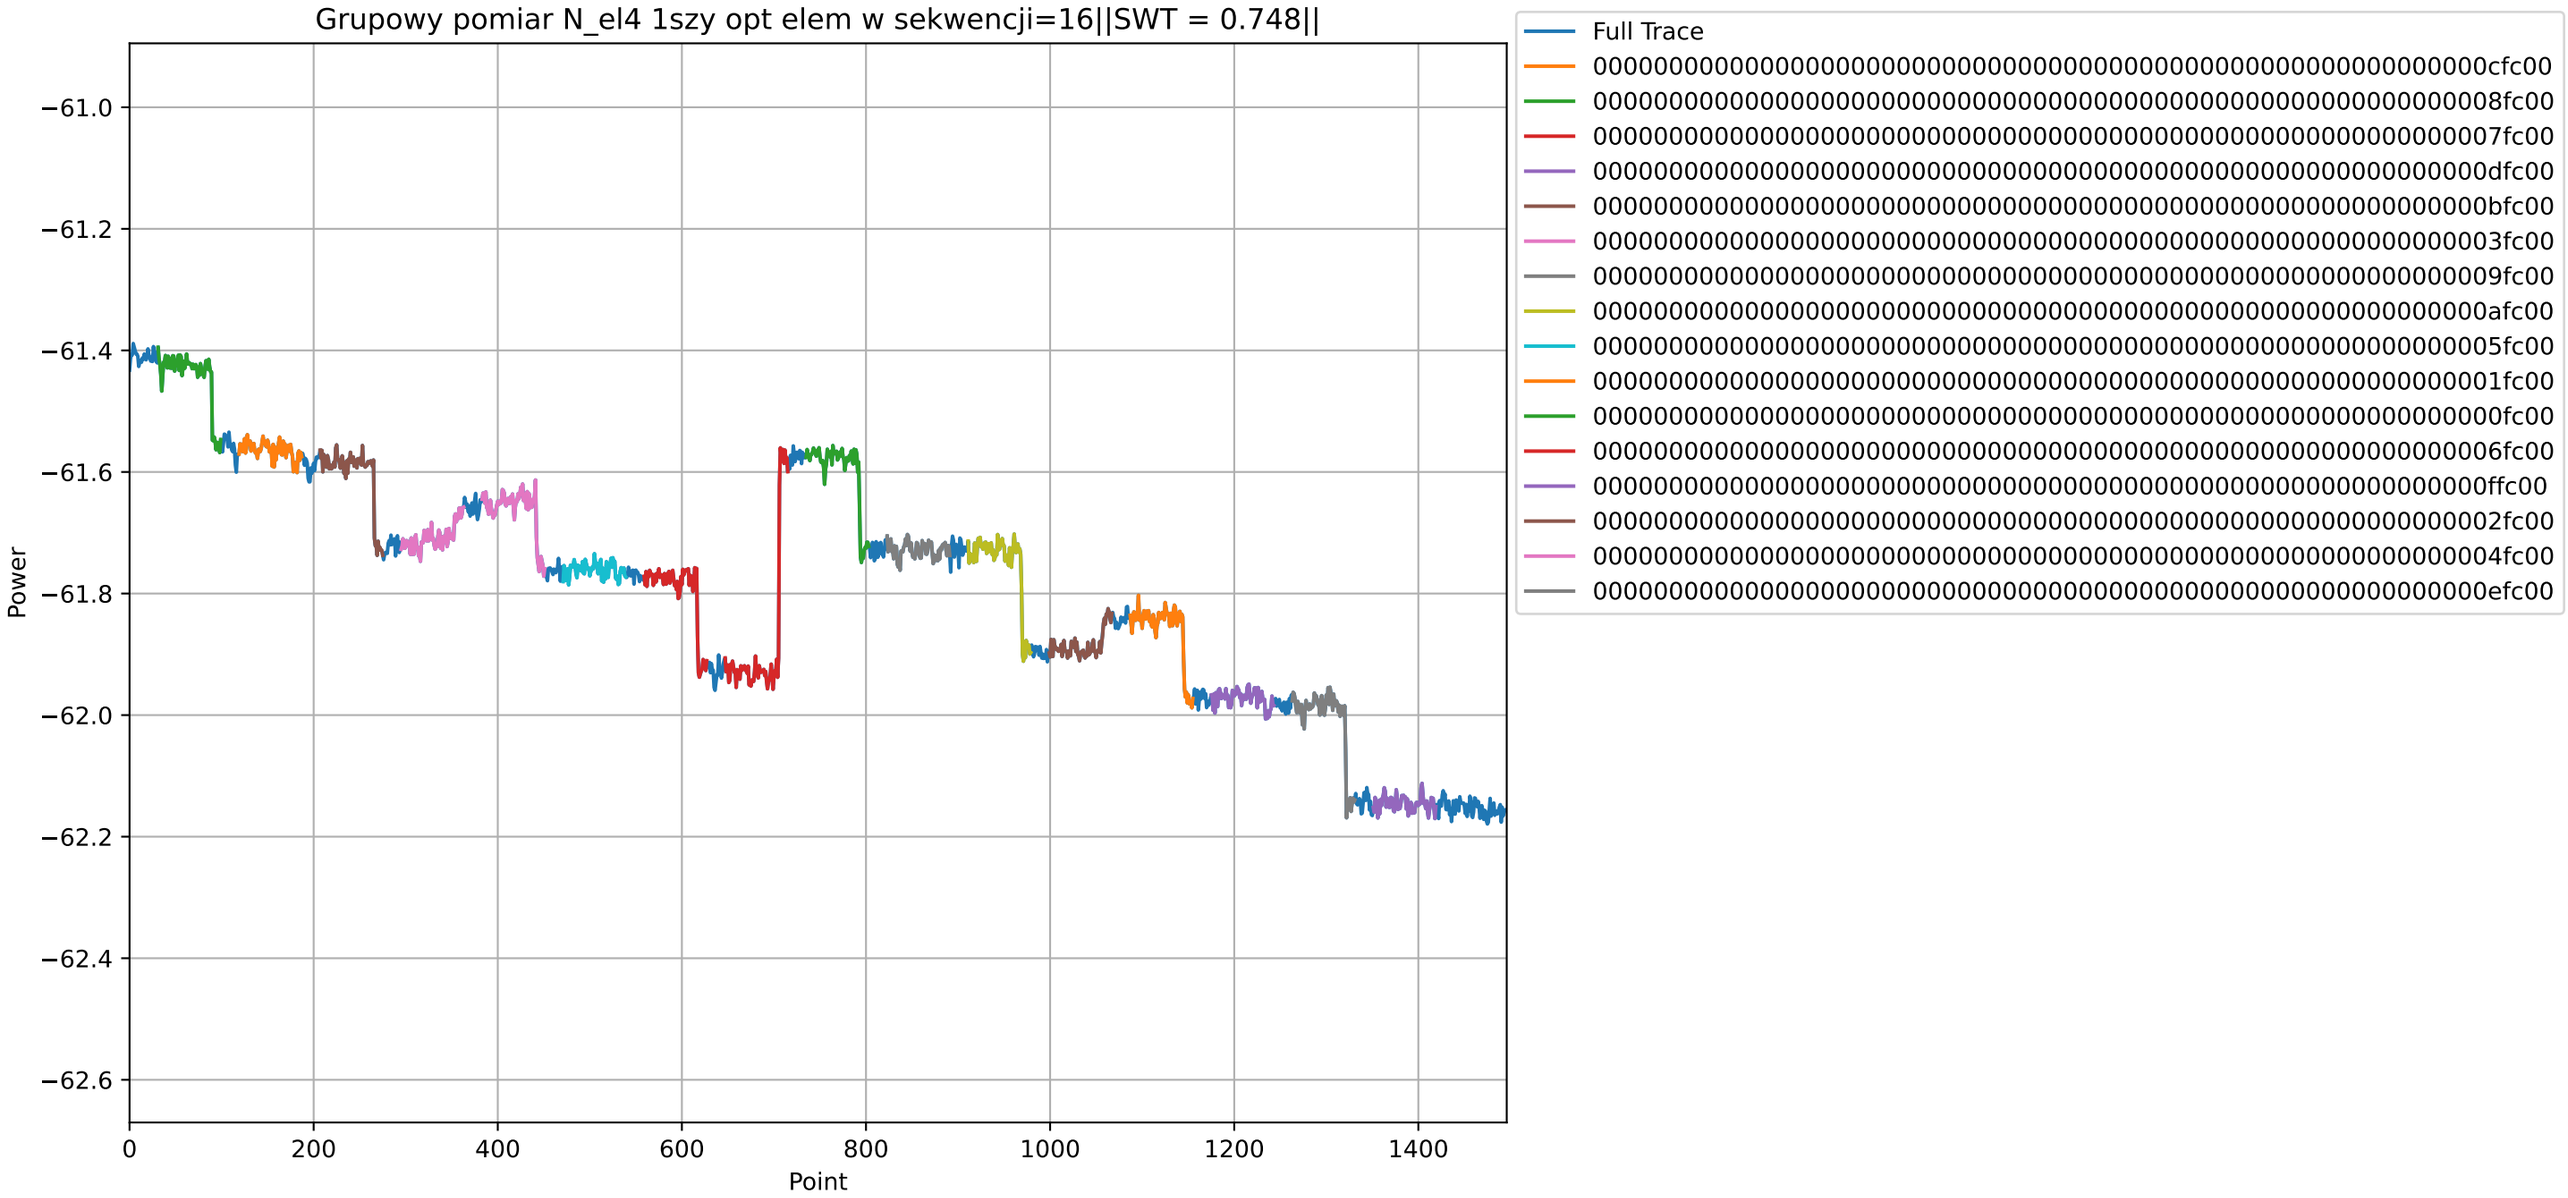
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=16||SWT = 0.748||
Power
Point
−61.0
−61.2
−61.4
−61.6
−61.8
−62.0
−62.2
−62.4
−62.6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000cfc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000008fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000007fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000dfc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000bfc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000003fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000009fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000afc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000005fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000001fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000006fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000ffc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000002fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000004fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000efc00

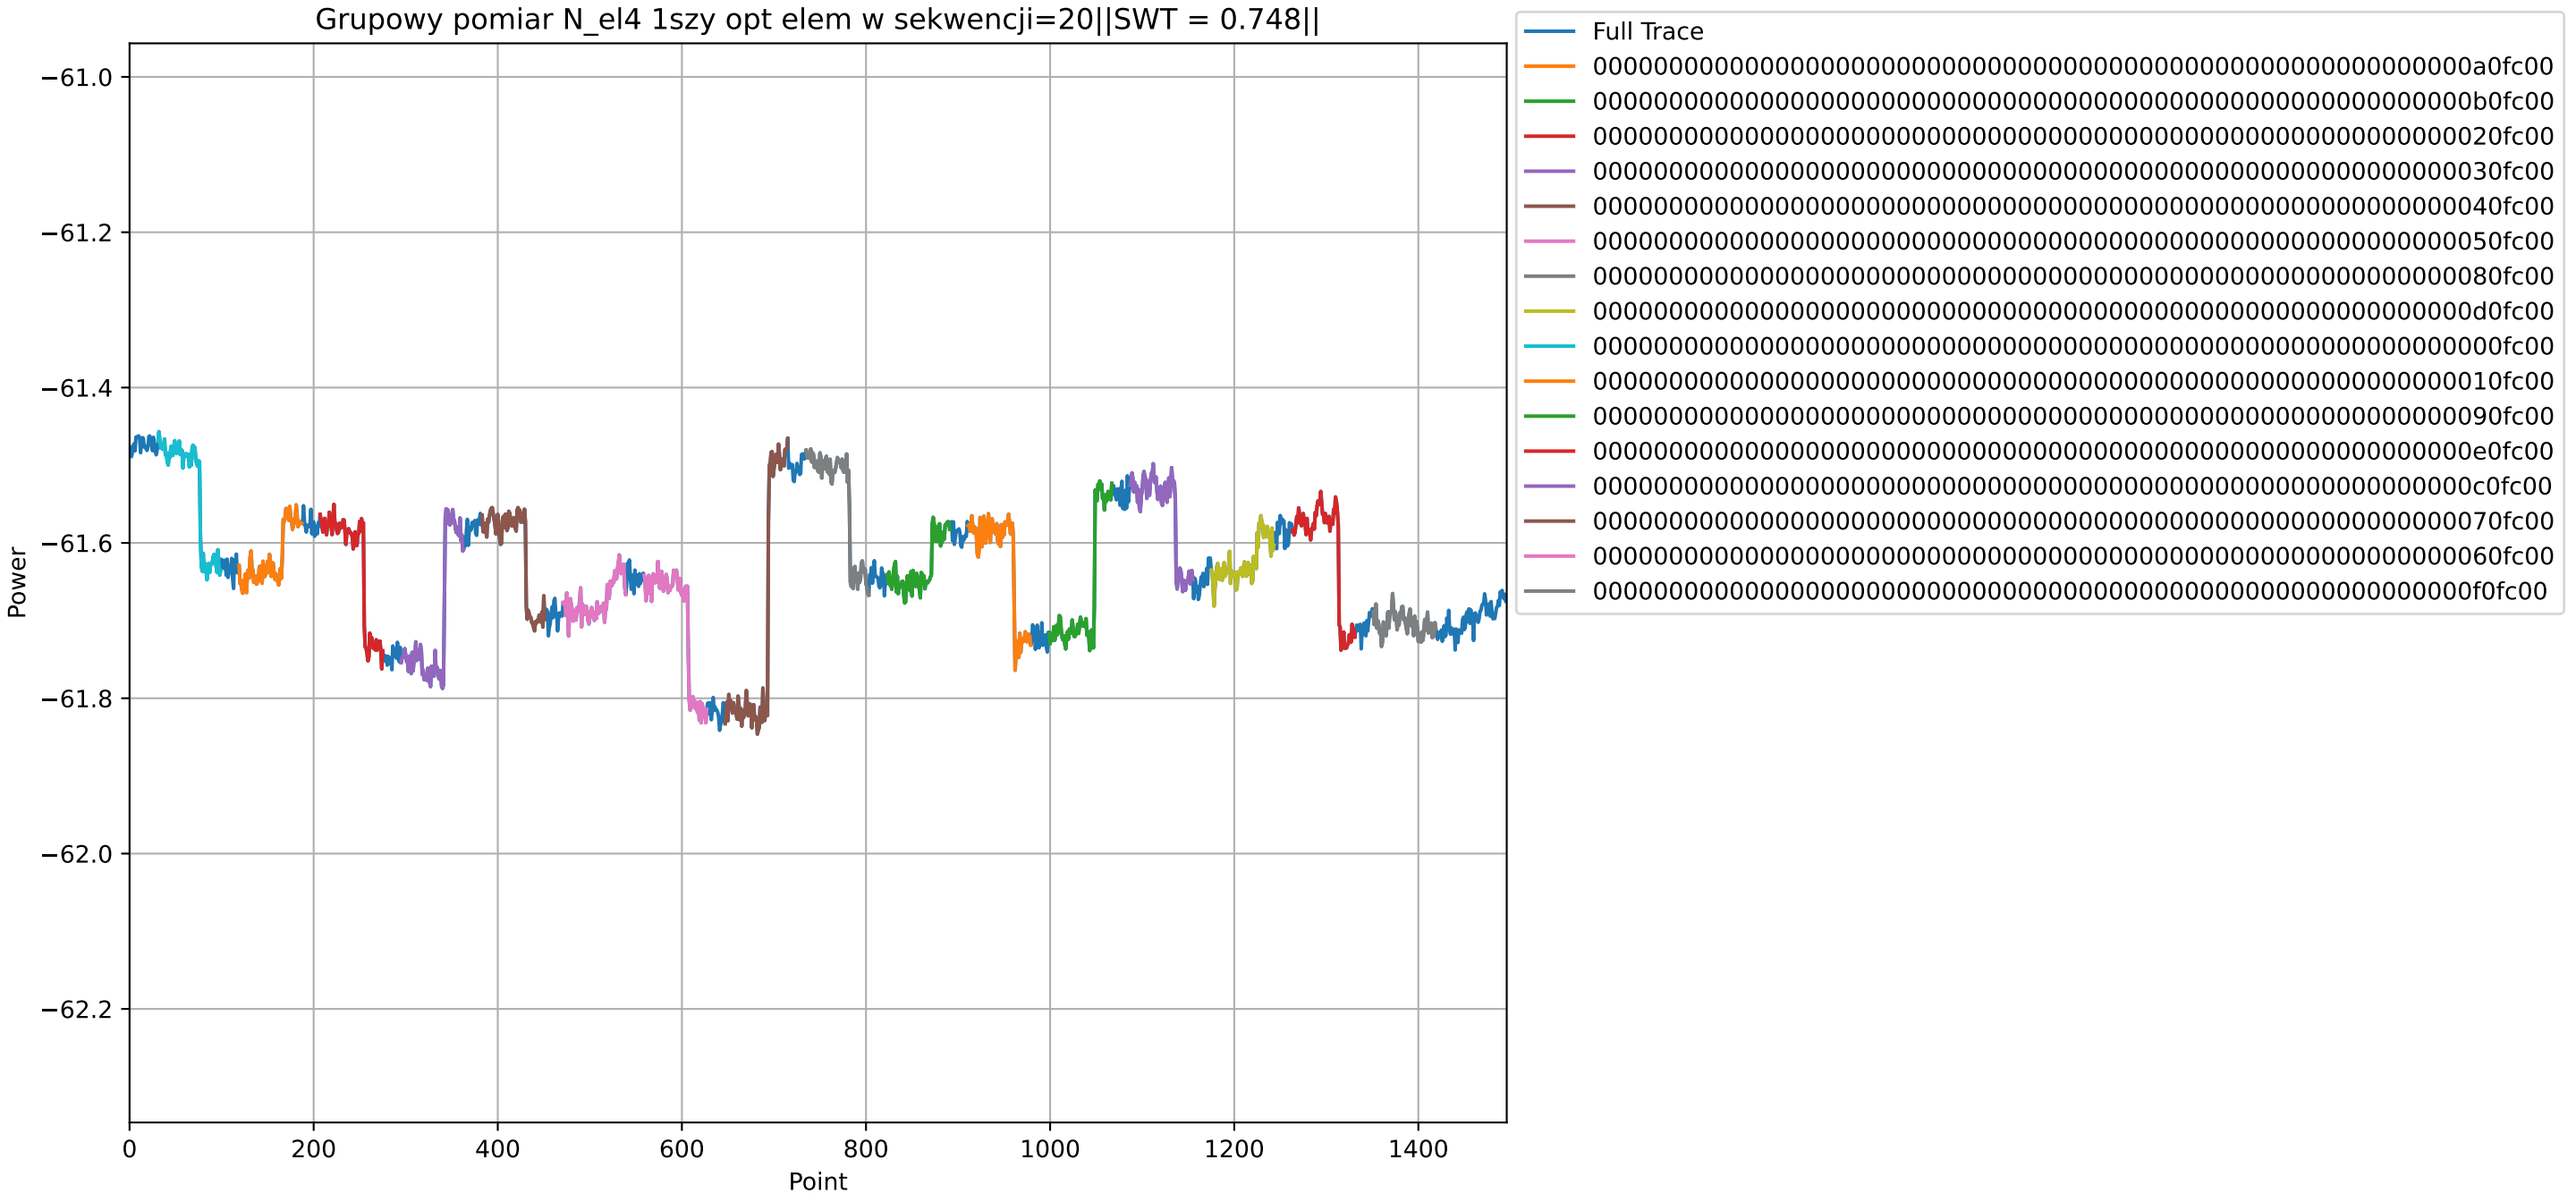
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=20||SWT = 0.748||
Power
Point
−61.0
−61.2
−61.4
−61.6
−61.8
−62.0
−62.2
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000a0fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000b0fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000020fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000030fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000050fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000080fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000d0fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000090fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e0fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000c0fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000070fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000060fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f0fc00

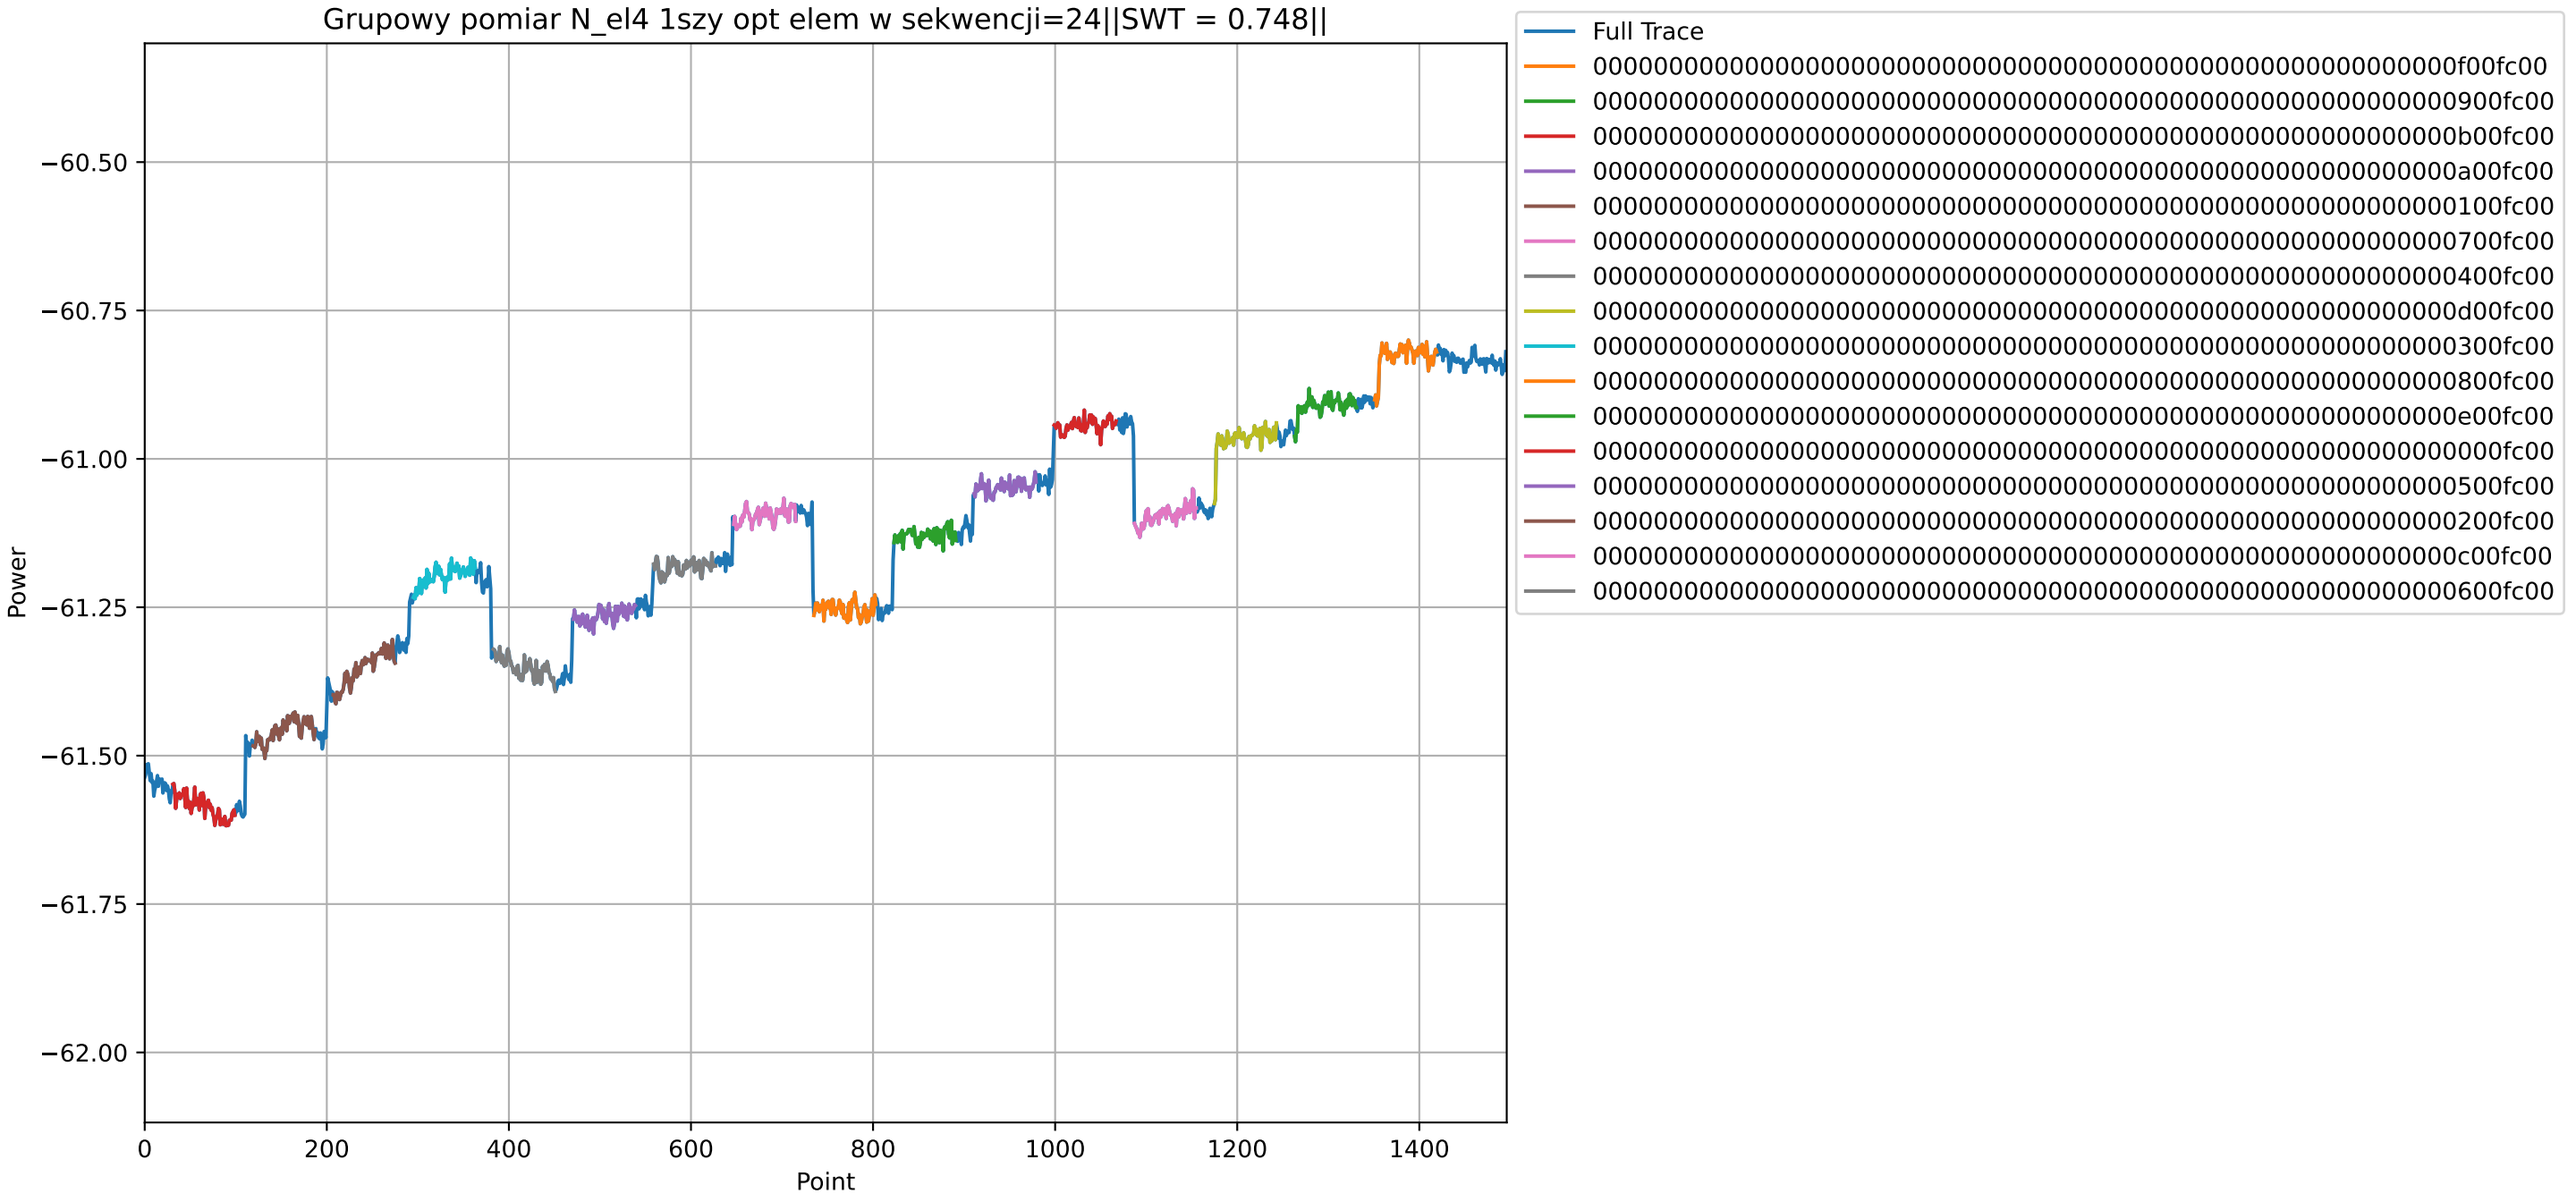
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=24||SWT = 0.748||
Power
Point
−60.50
−60.75
−61.00
−61.25
−61.50
−61.75
−62.00
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000000000000000000000000000000000000000000f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000900fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000b00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000a00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000100fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000700fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000400fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000d00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000300fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000800fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000e00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000500fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000200fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000c00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000600fc00

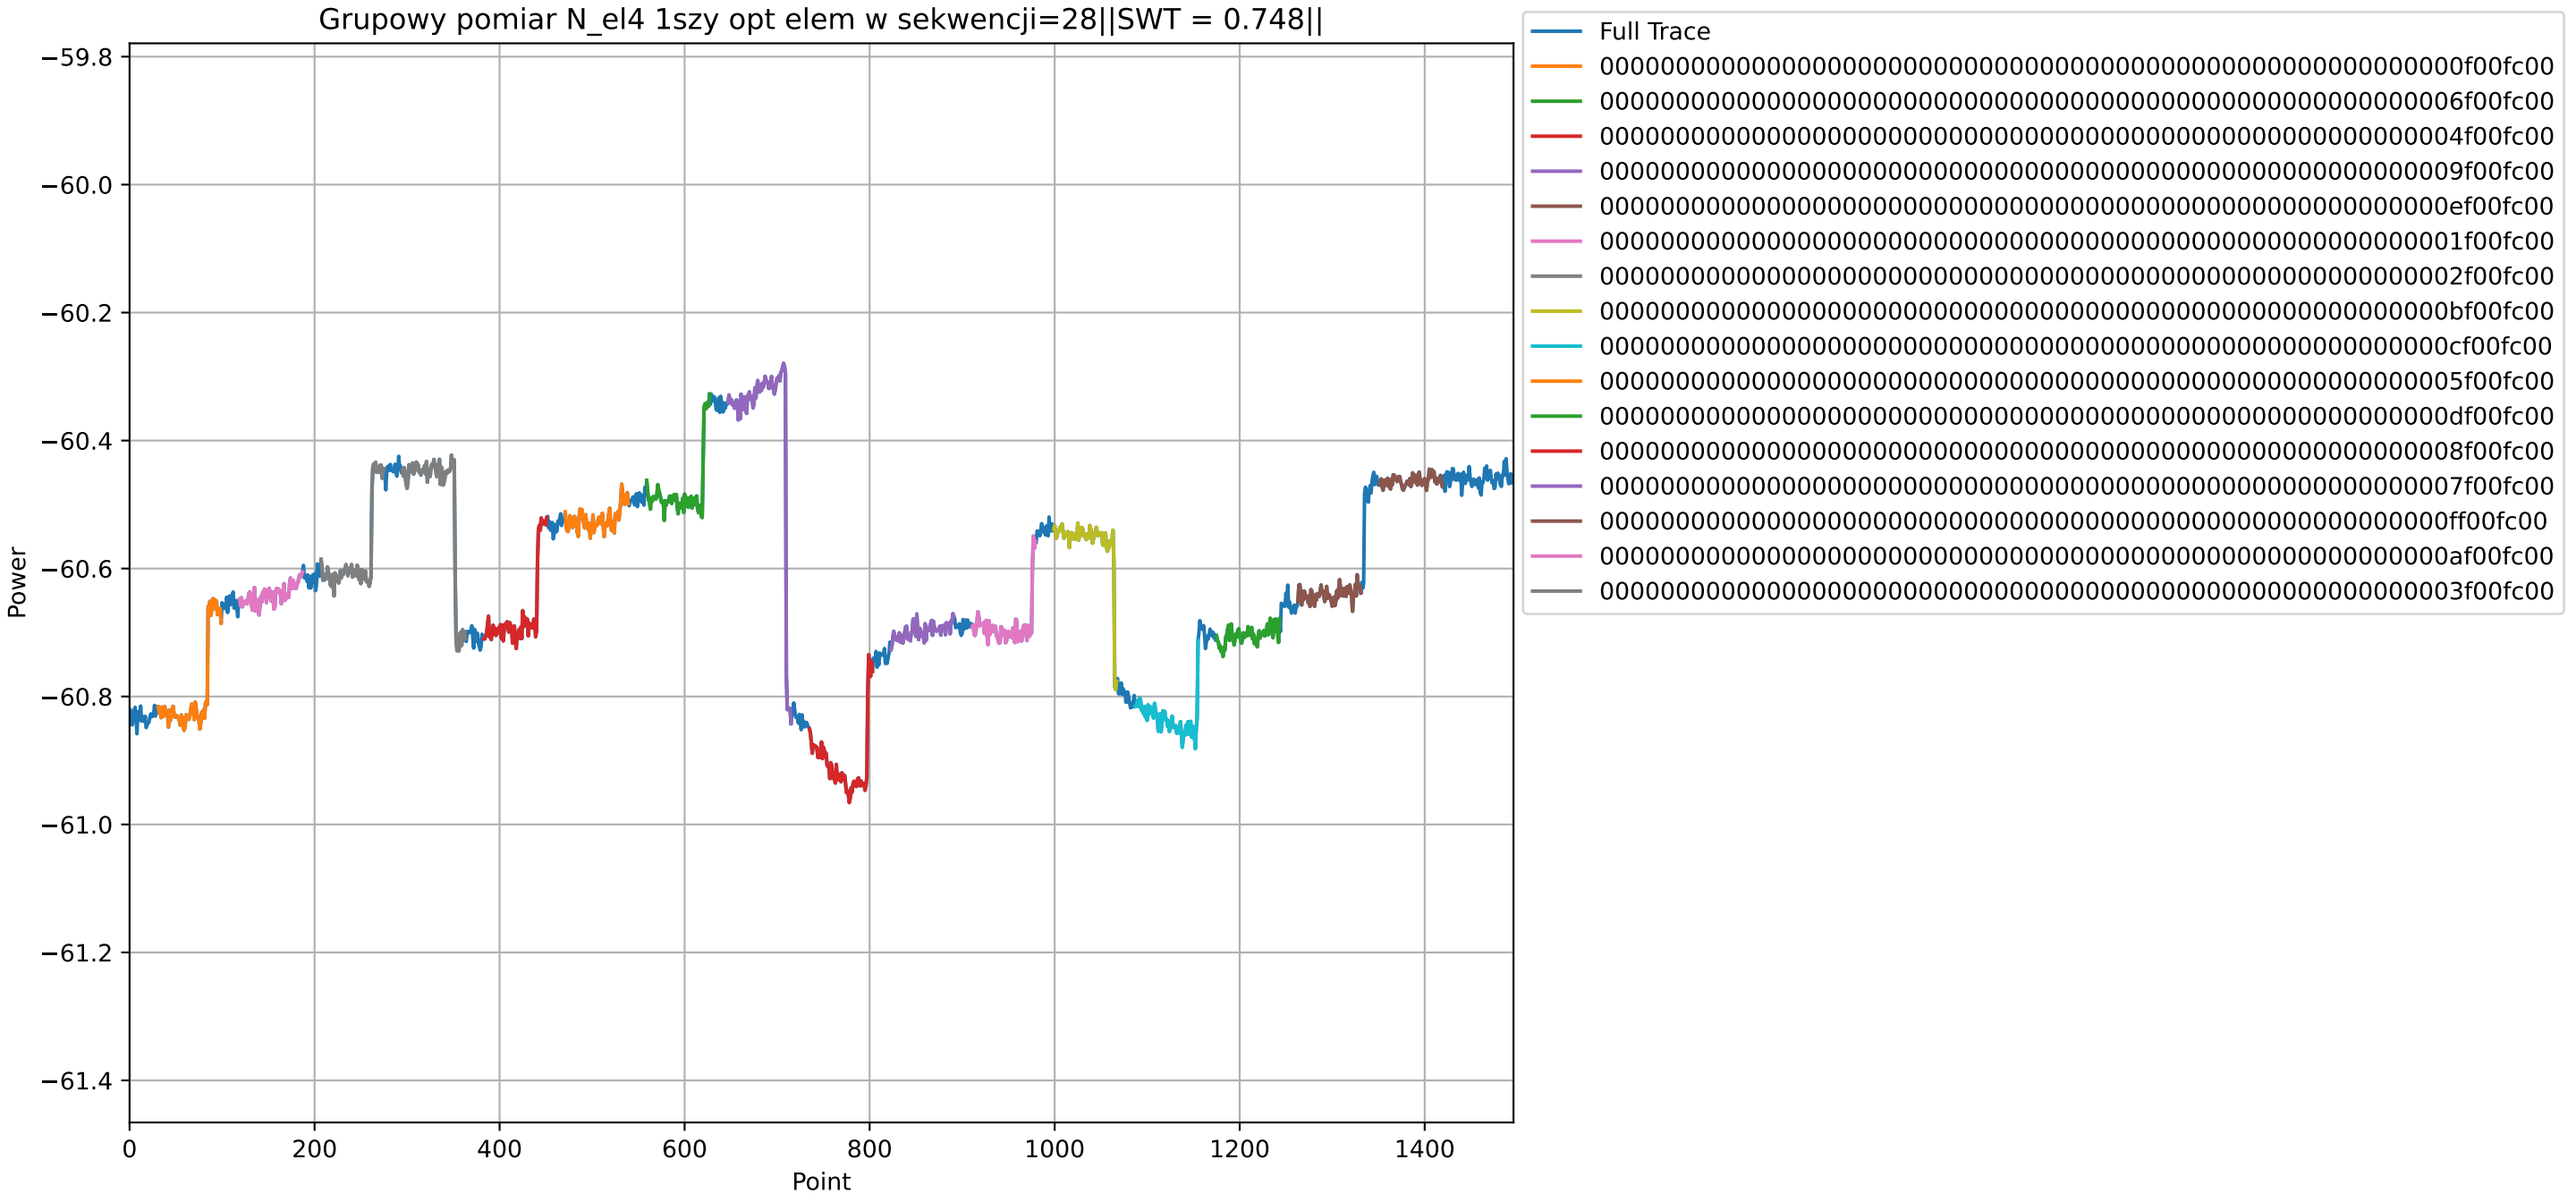
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=28||SWT = 0.748||
Power
Point
−59.8
−60.0
−60.2
−60.4
−60.6
−60.8
−61.0
−61.2
−61.4
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ef00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000bf00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000cf00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000df00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ff00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000af00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003f00fc00

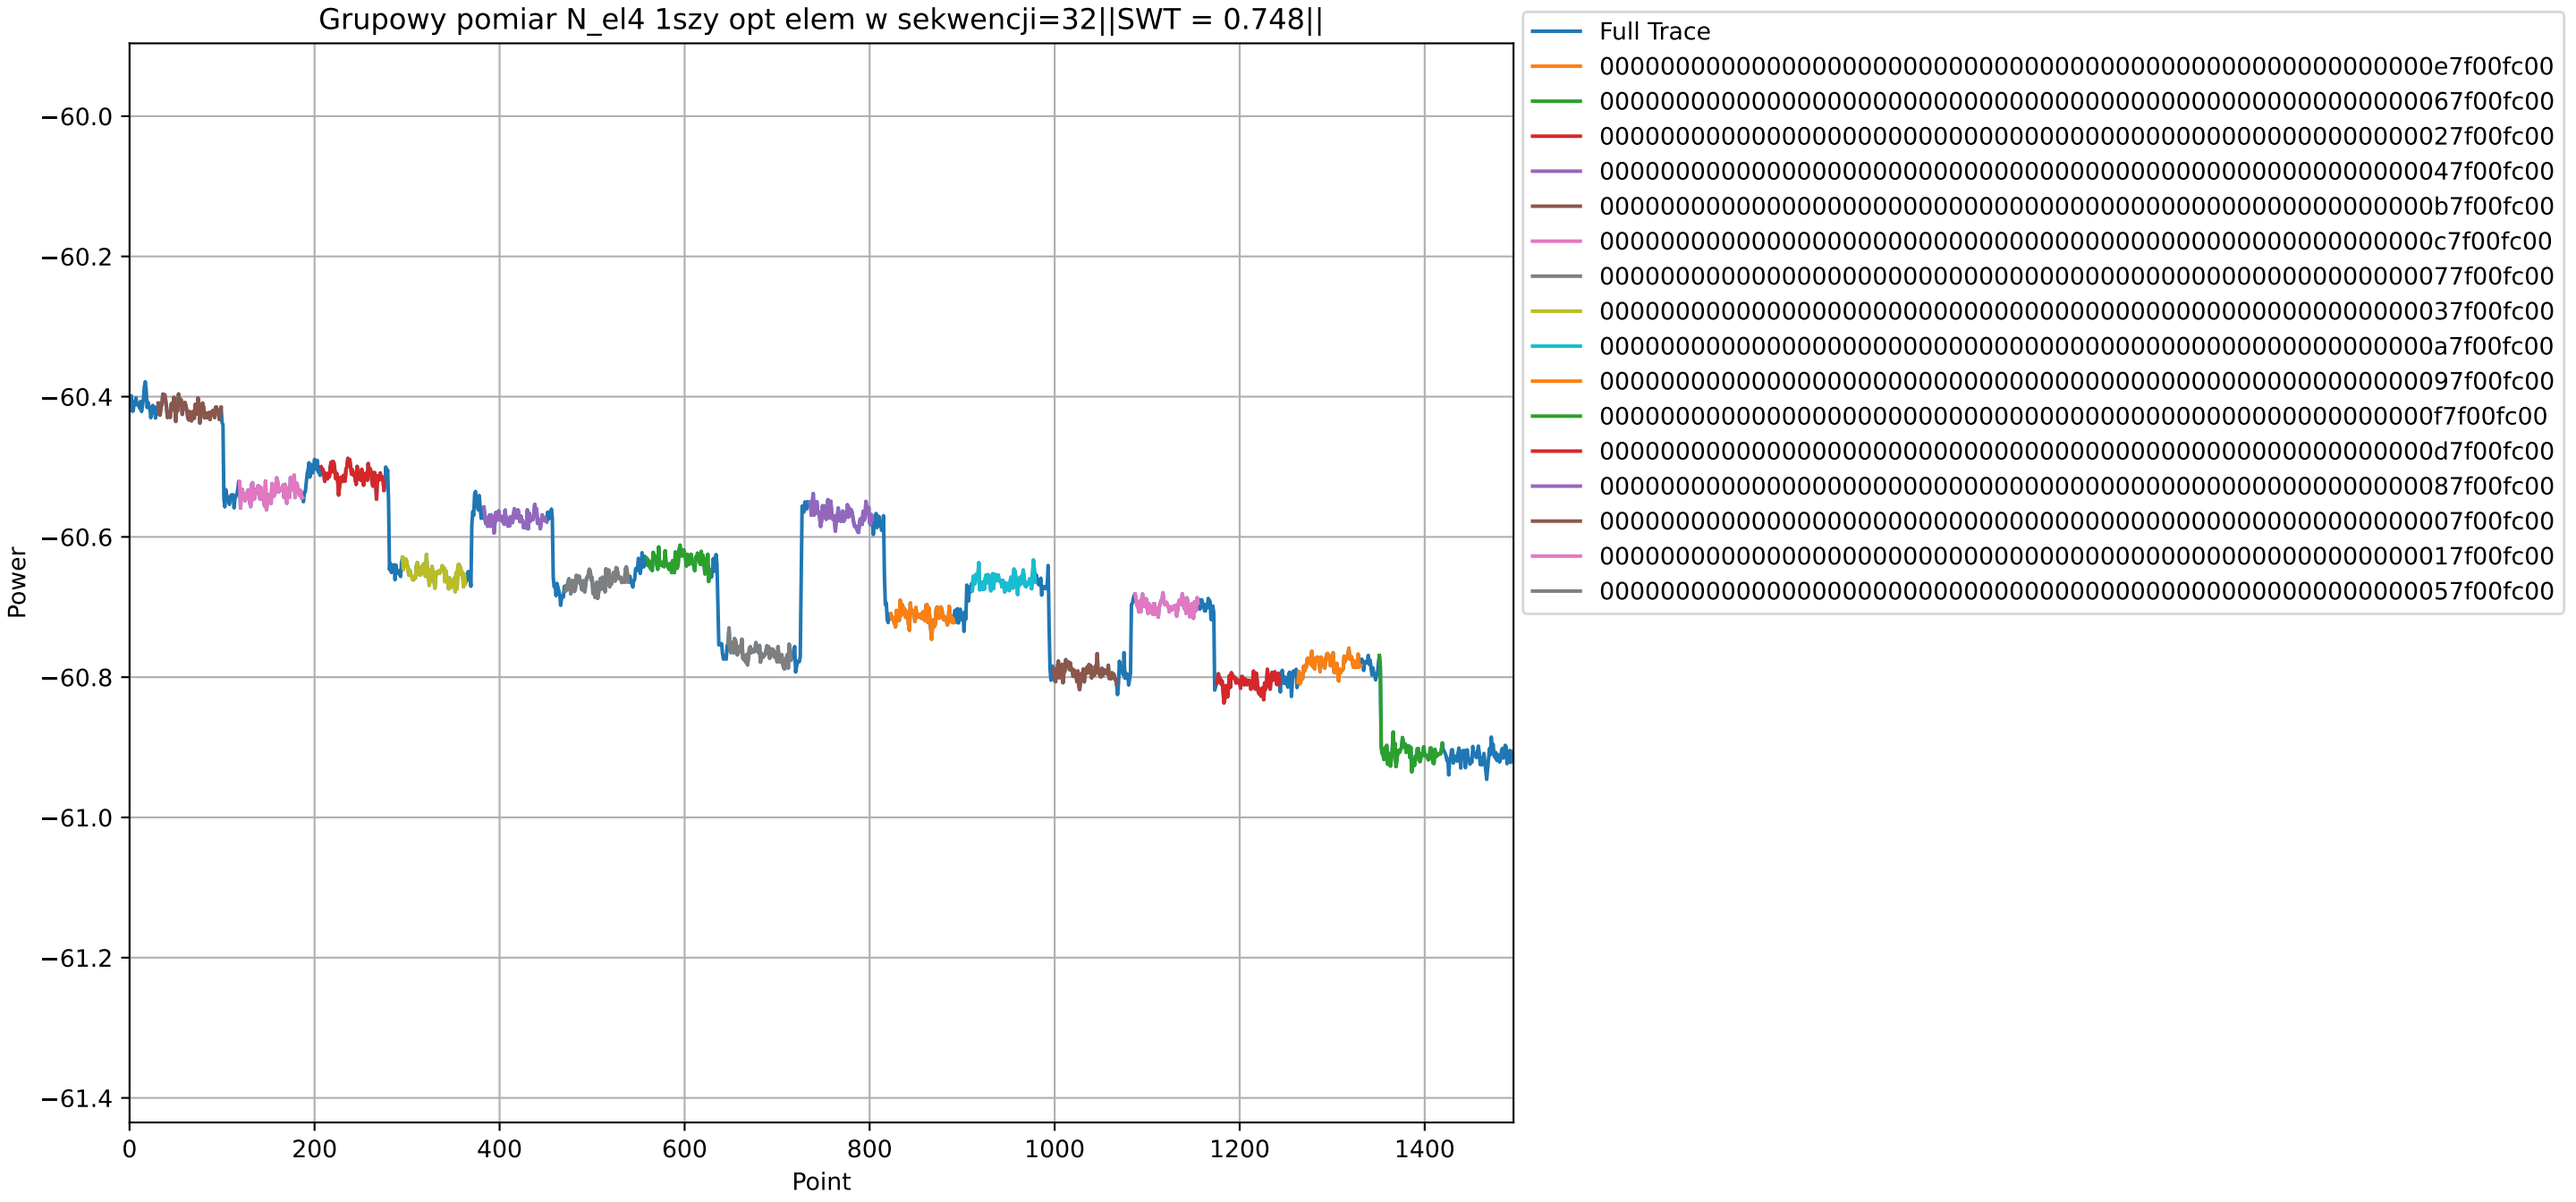
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=32||SWT = 0.748||
Power
Point
−60.0
−60.2
−60.4
−60.6
−60.8
−61.0
−61.2
−61.4
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000000000000000000000000000000000000000000e7f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000067f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000027f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000047f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000b7f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000c7f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000077f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000037f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000a7f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000097f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000f7f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000d7f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000087f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000007f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000017f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000057f00fc00

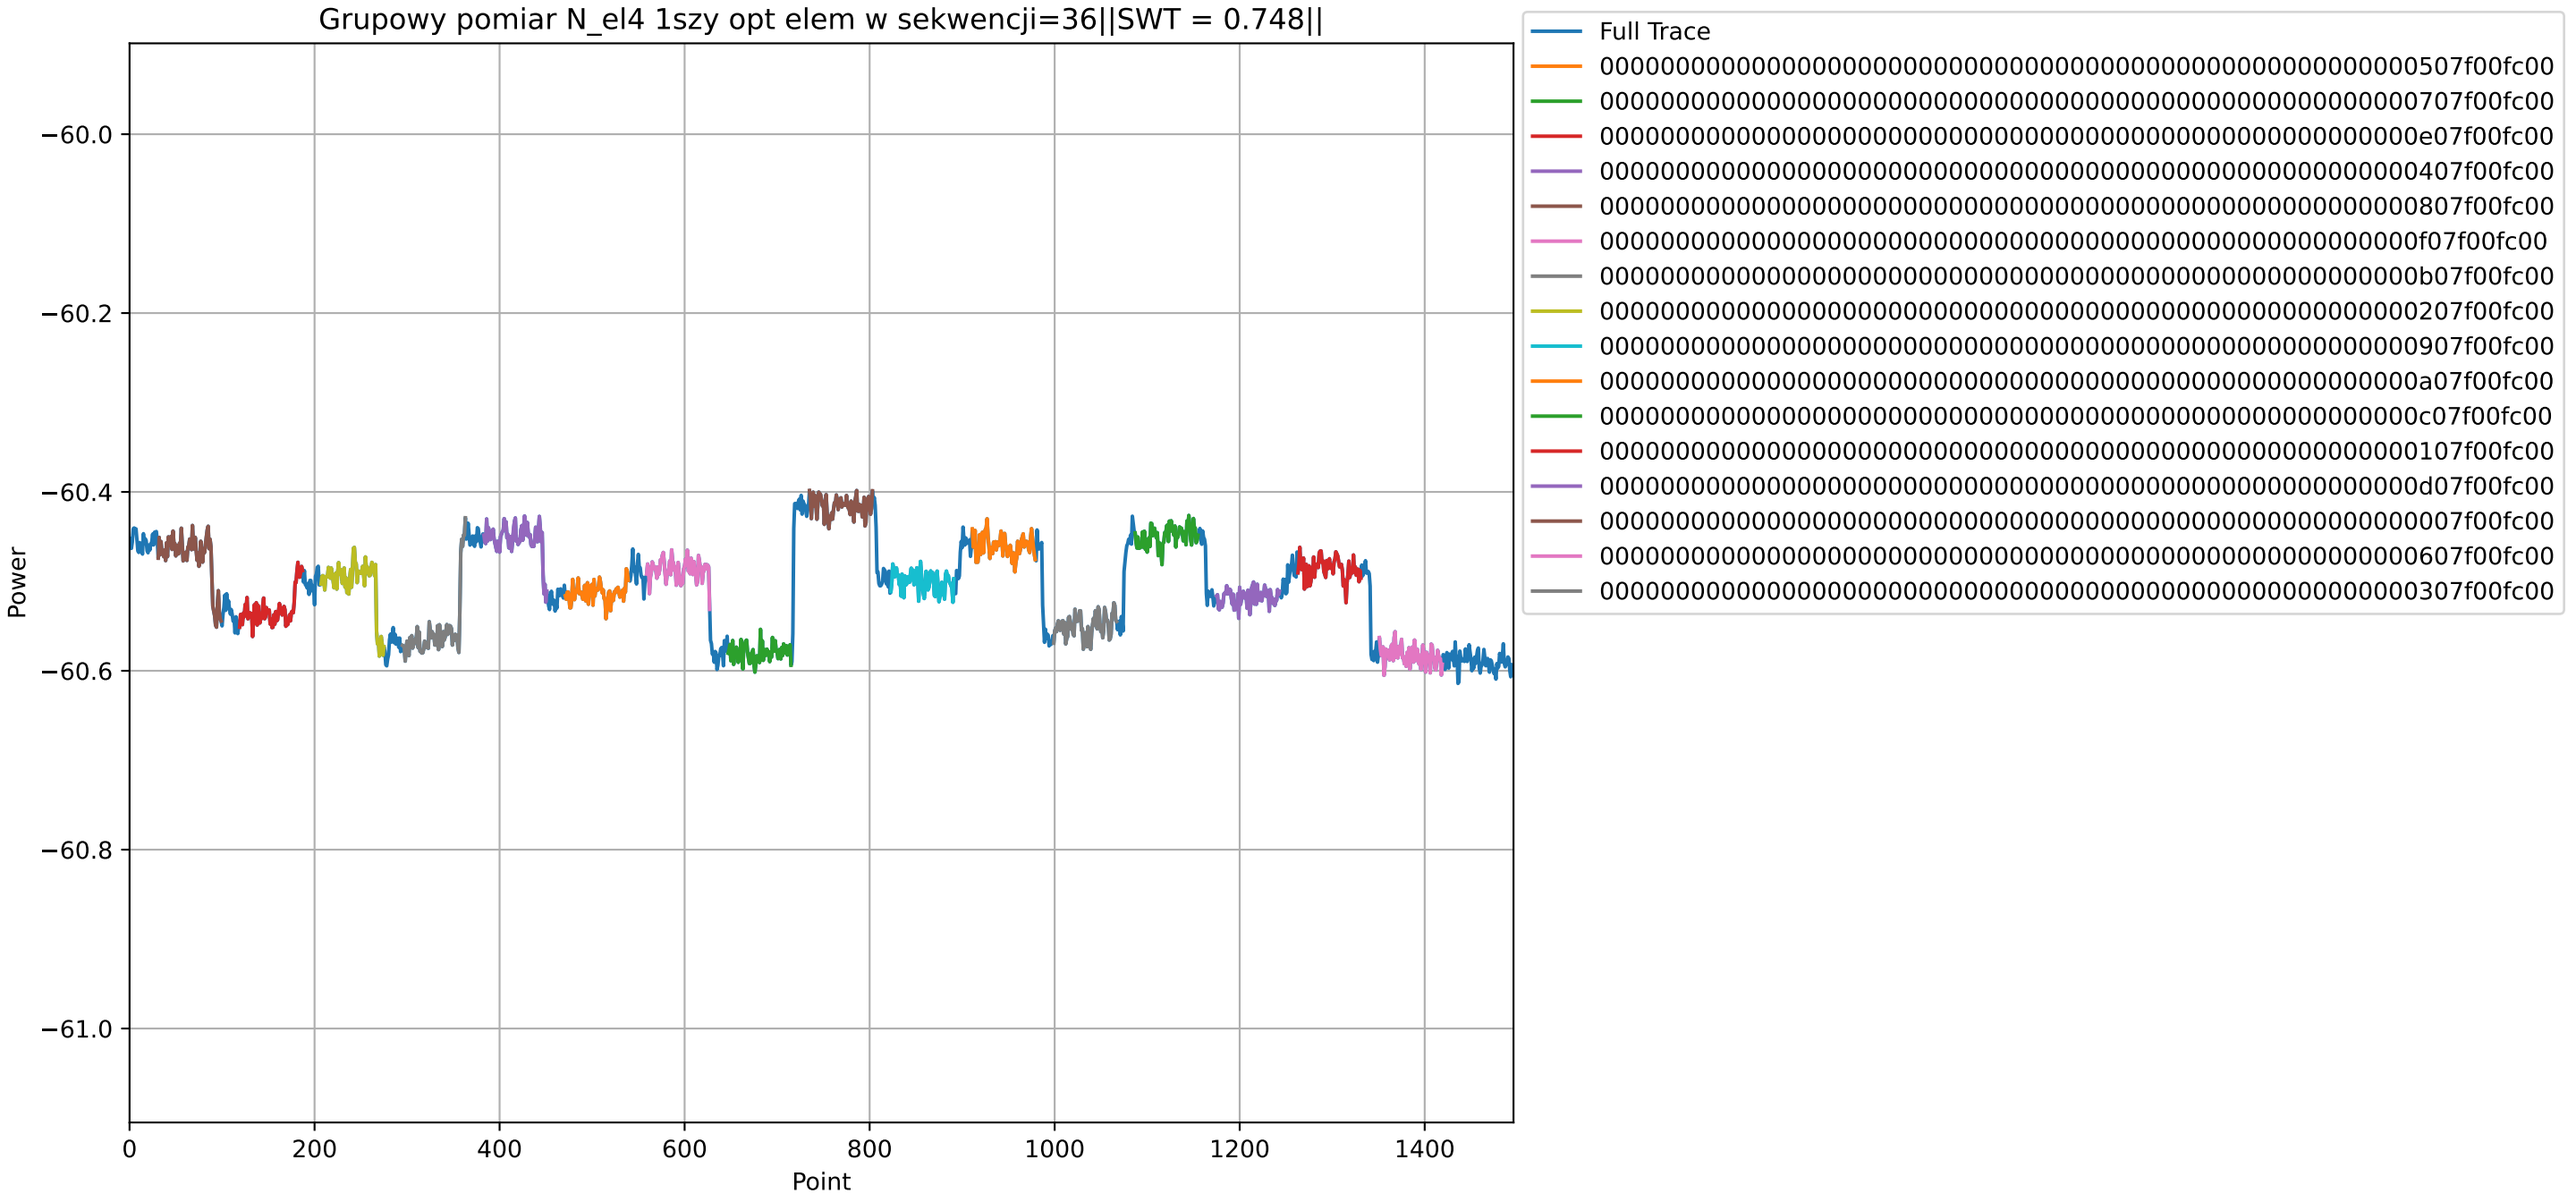
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=36||SWT = 0.748||
Power
Point
−60.0
−60.2
−60.4
−60.6
−60.8
−61.0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000000000000000000000000000000000000000000507f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000707f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000e07f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000407f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000f07f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000b07f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000207f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000907f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000a07f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000c07f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000107f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000d07f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000007f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000607f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000307f00fc00

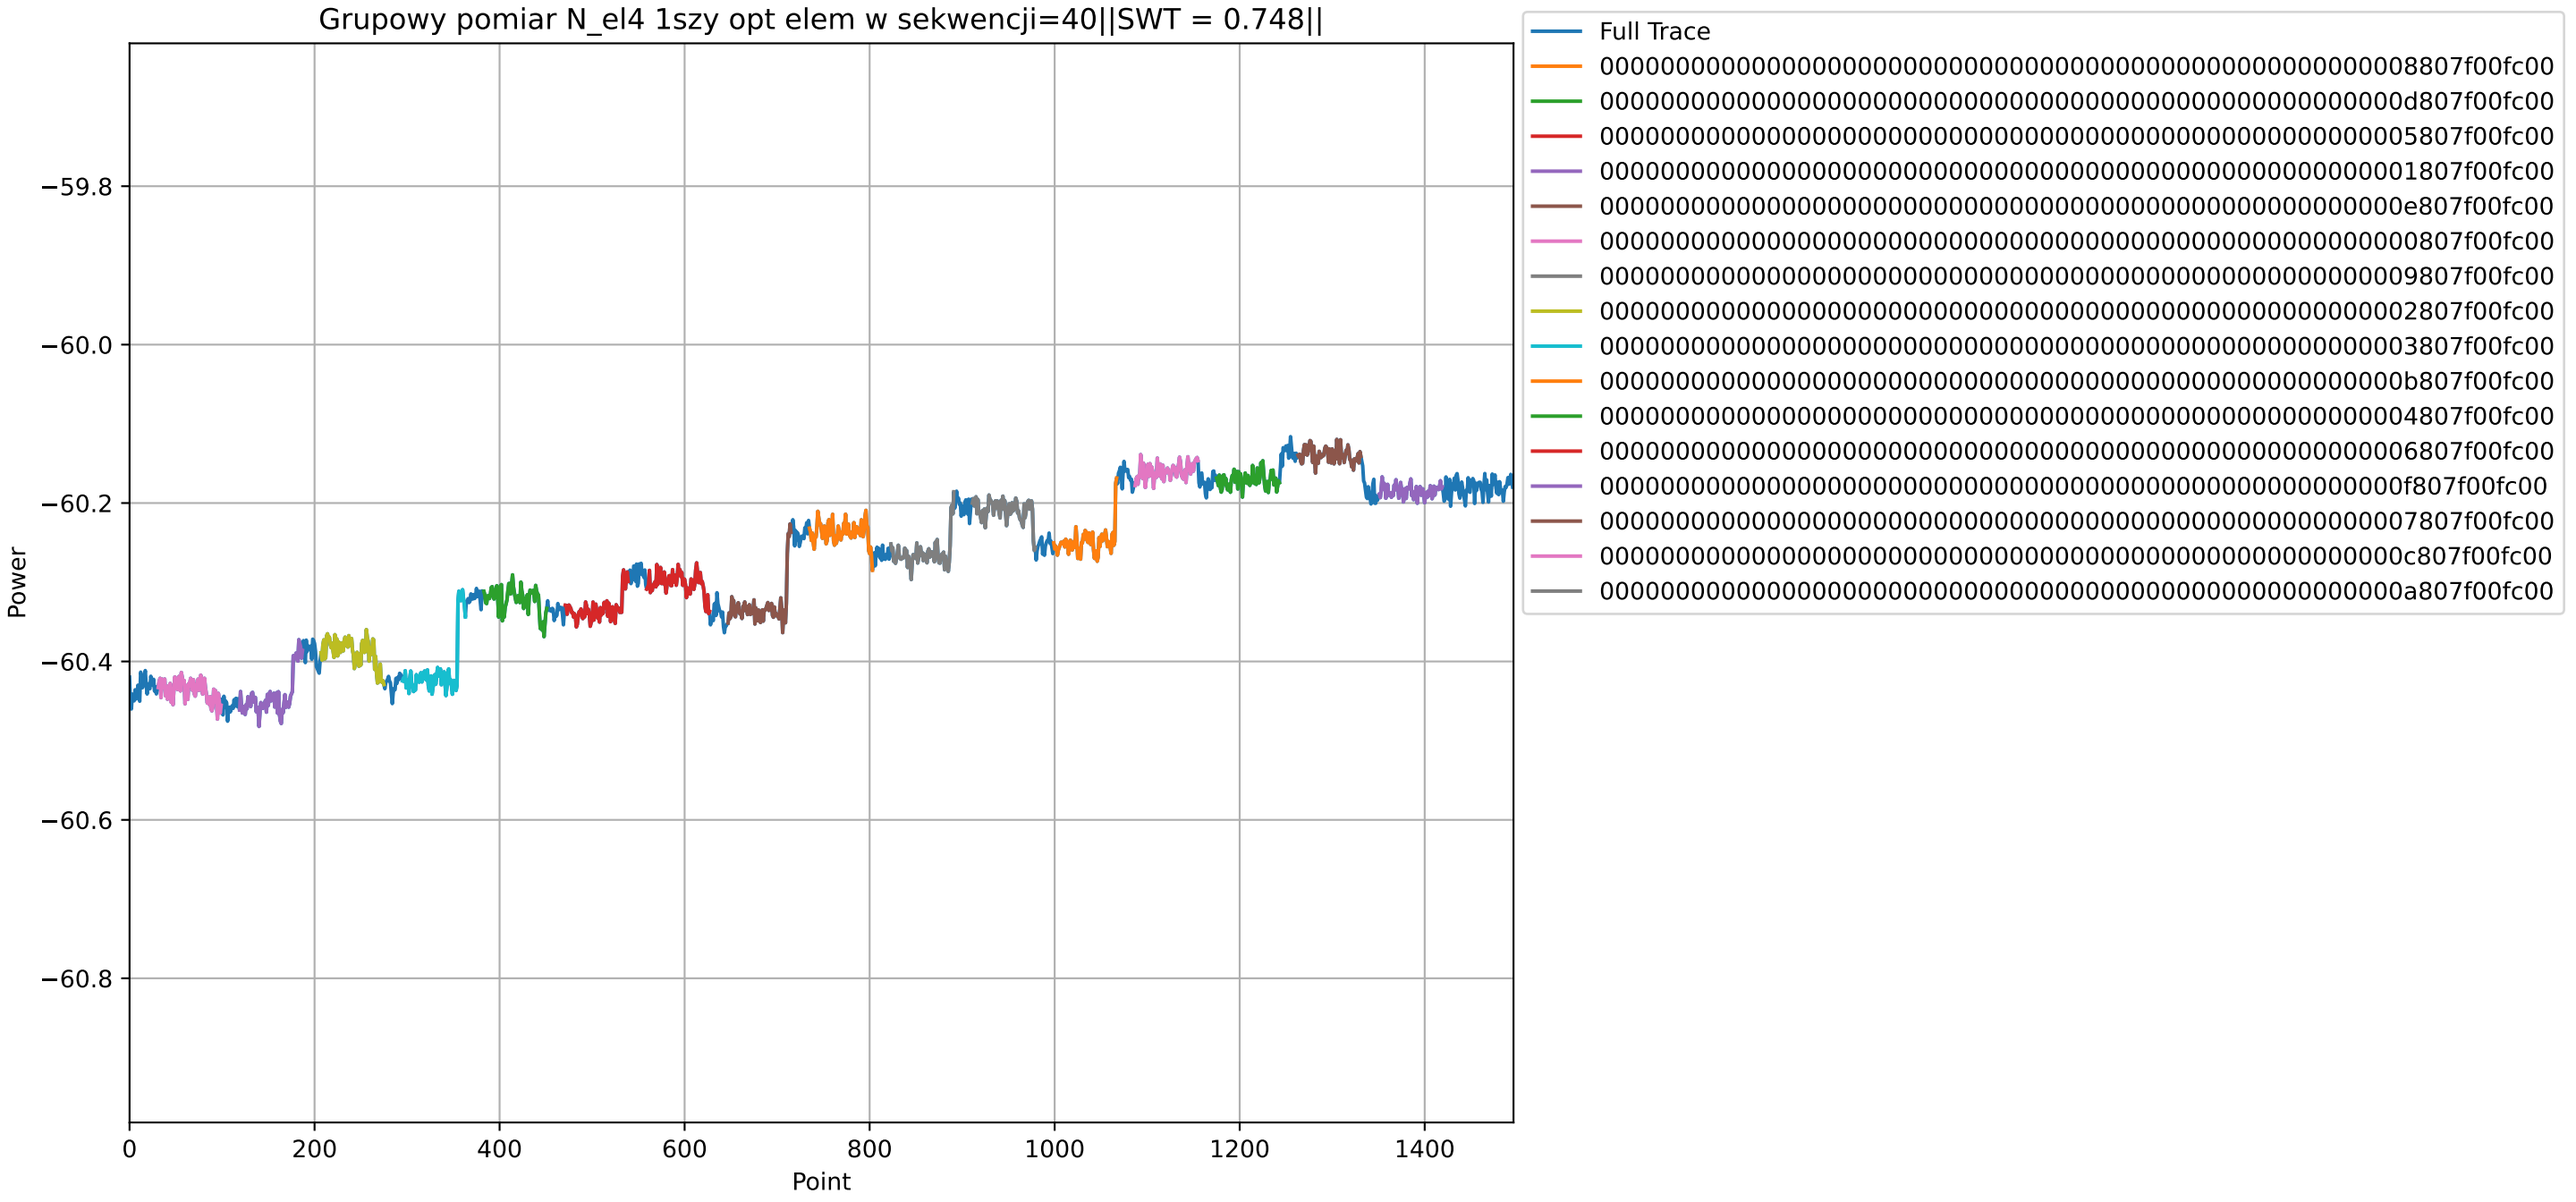
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=40||SWT = 0.748||
Power
Point
−59.8
−60.0
−60.2
−60.4
−60.6
−60.8
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000000000000000000000000000000000000000008807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000d807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000005807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000001807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000009807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000002807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000003807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000b807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000004807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000006807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000f807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000007807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000c807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000a807f00fc00

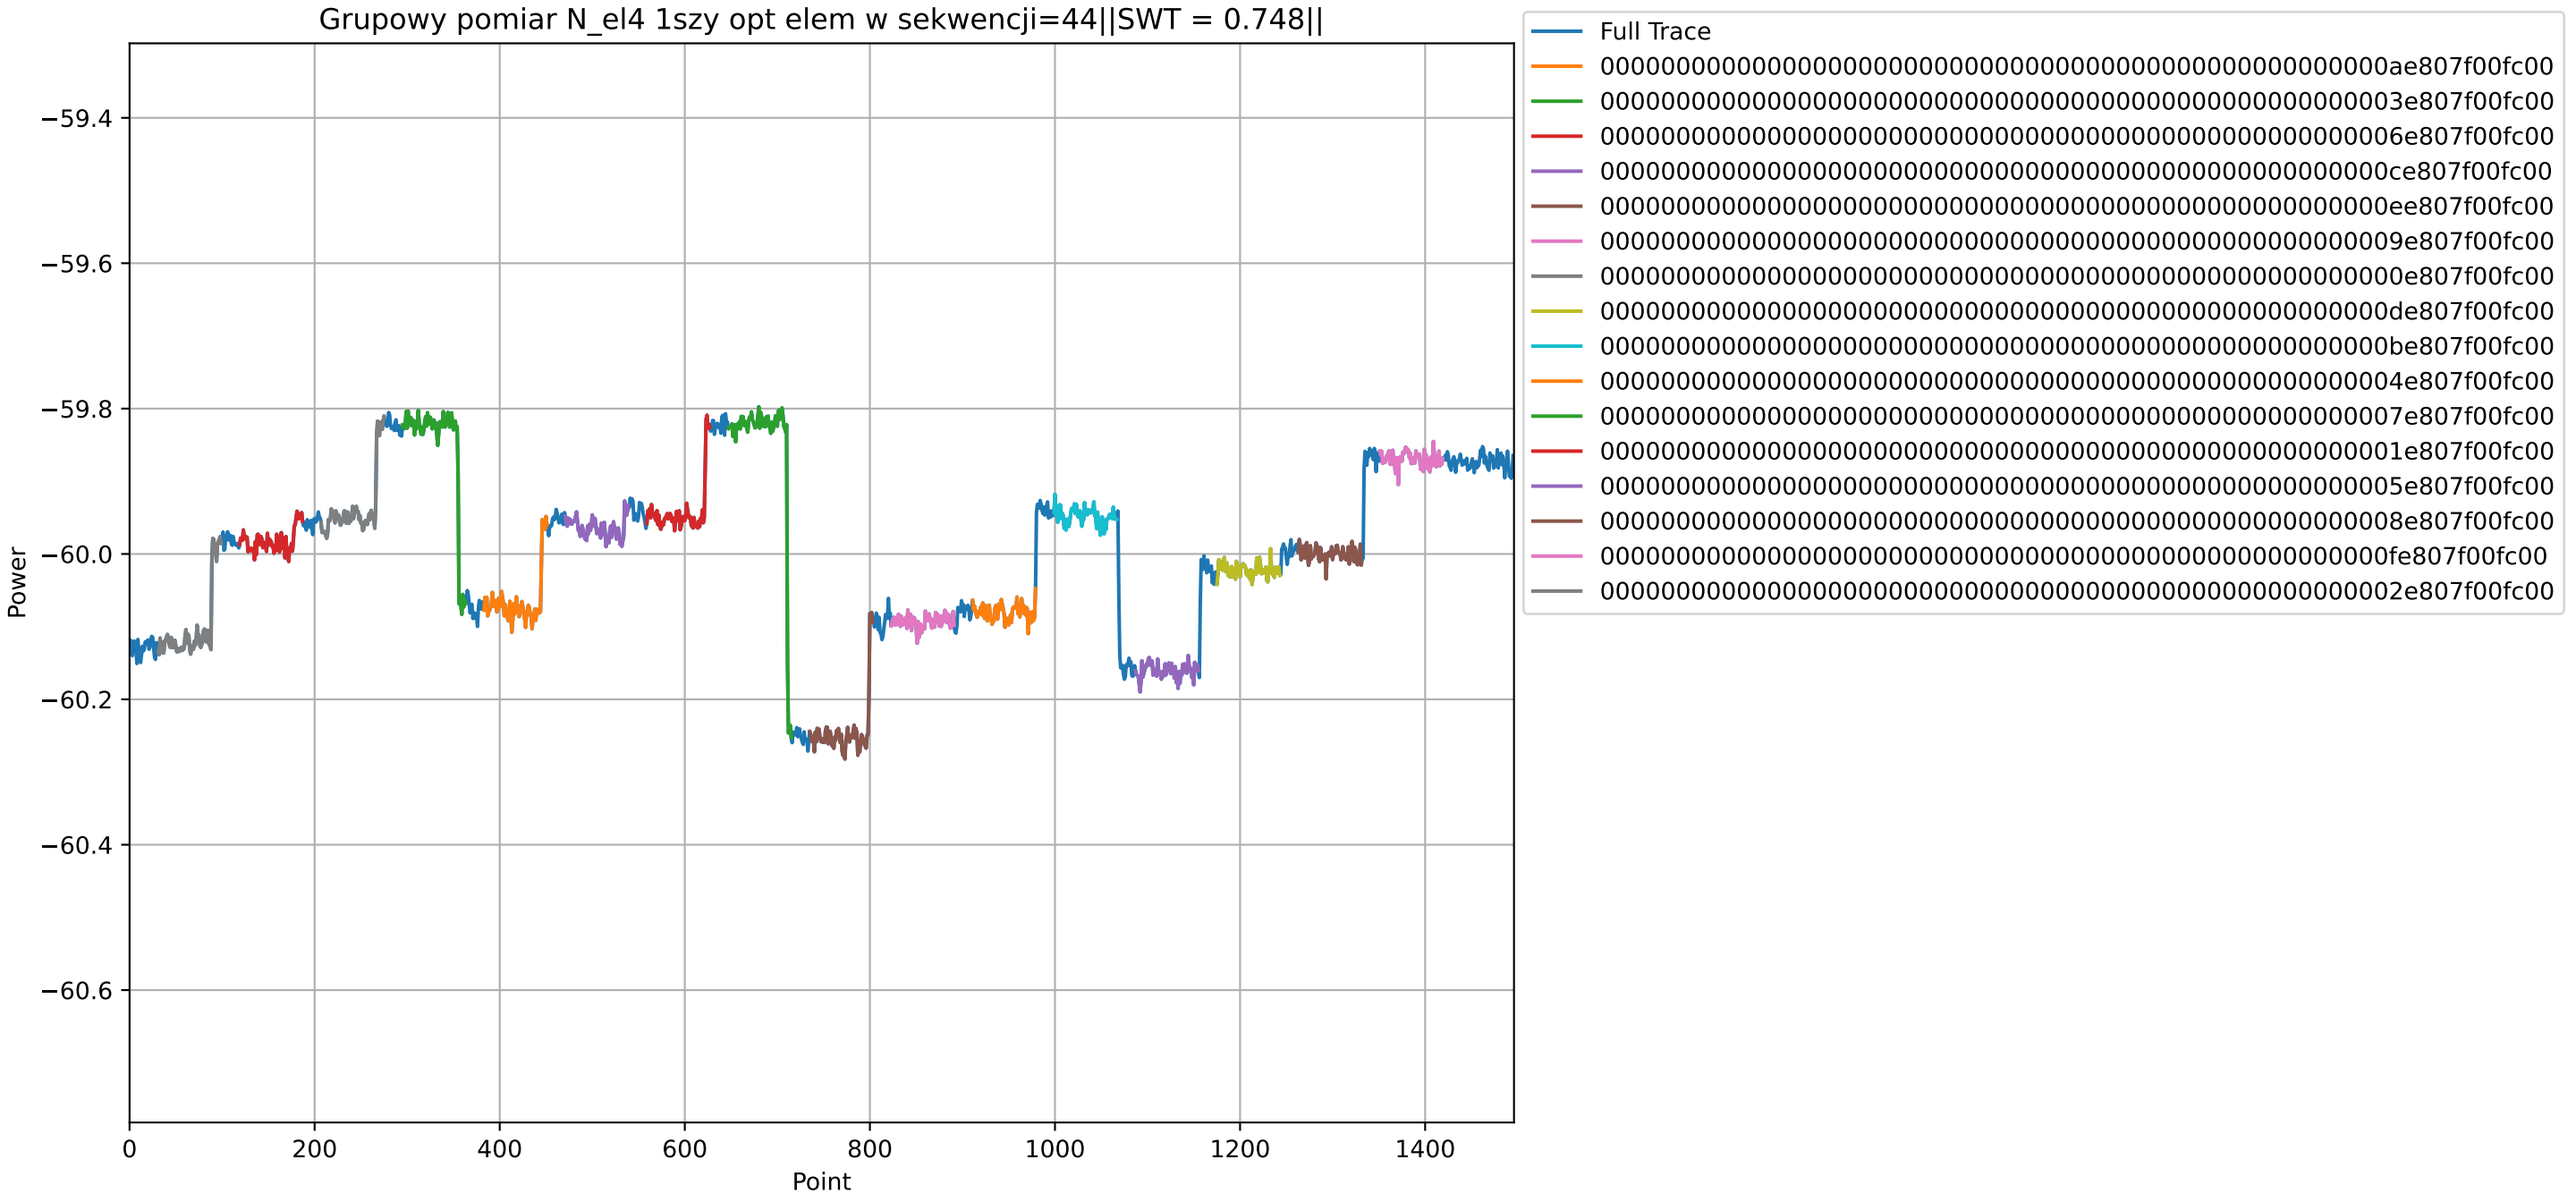
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=44||SWT = 0.748||
Power
Point
−59.4
−59.6
−59.8
−60.0
−60.2
−60.4
−60.6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000000000000000000000000000000000000000ae807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000006e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000ce807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000ee807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000009e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000de807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000be807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000004e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000007e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000001e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000005e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000008e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000fe807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000002e807f00fc00

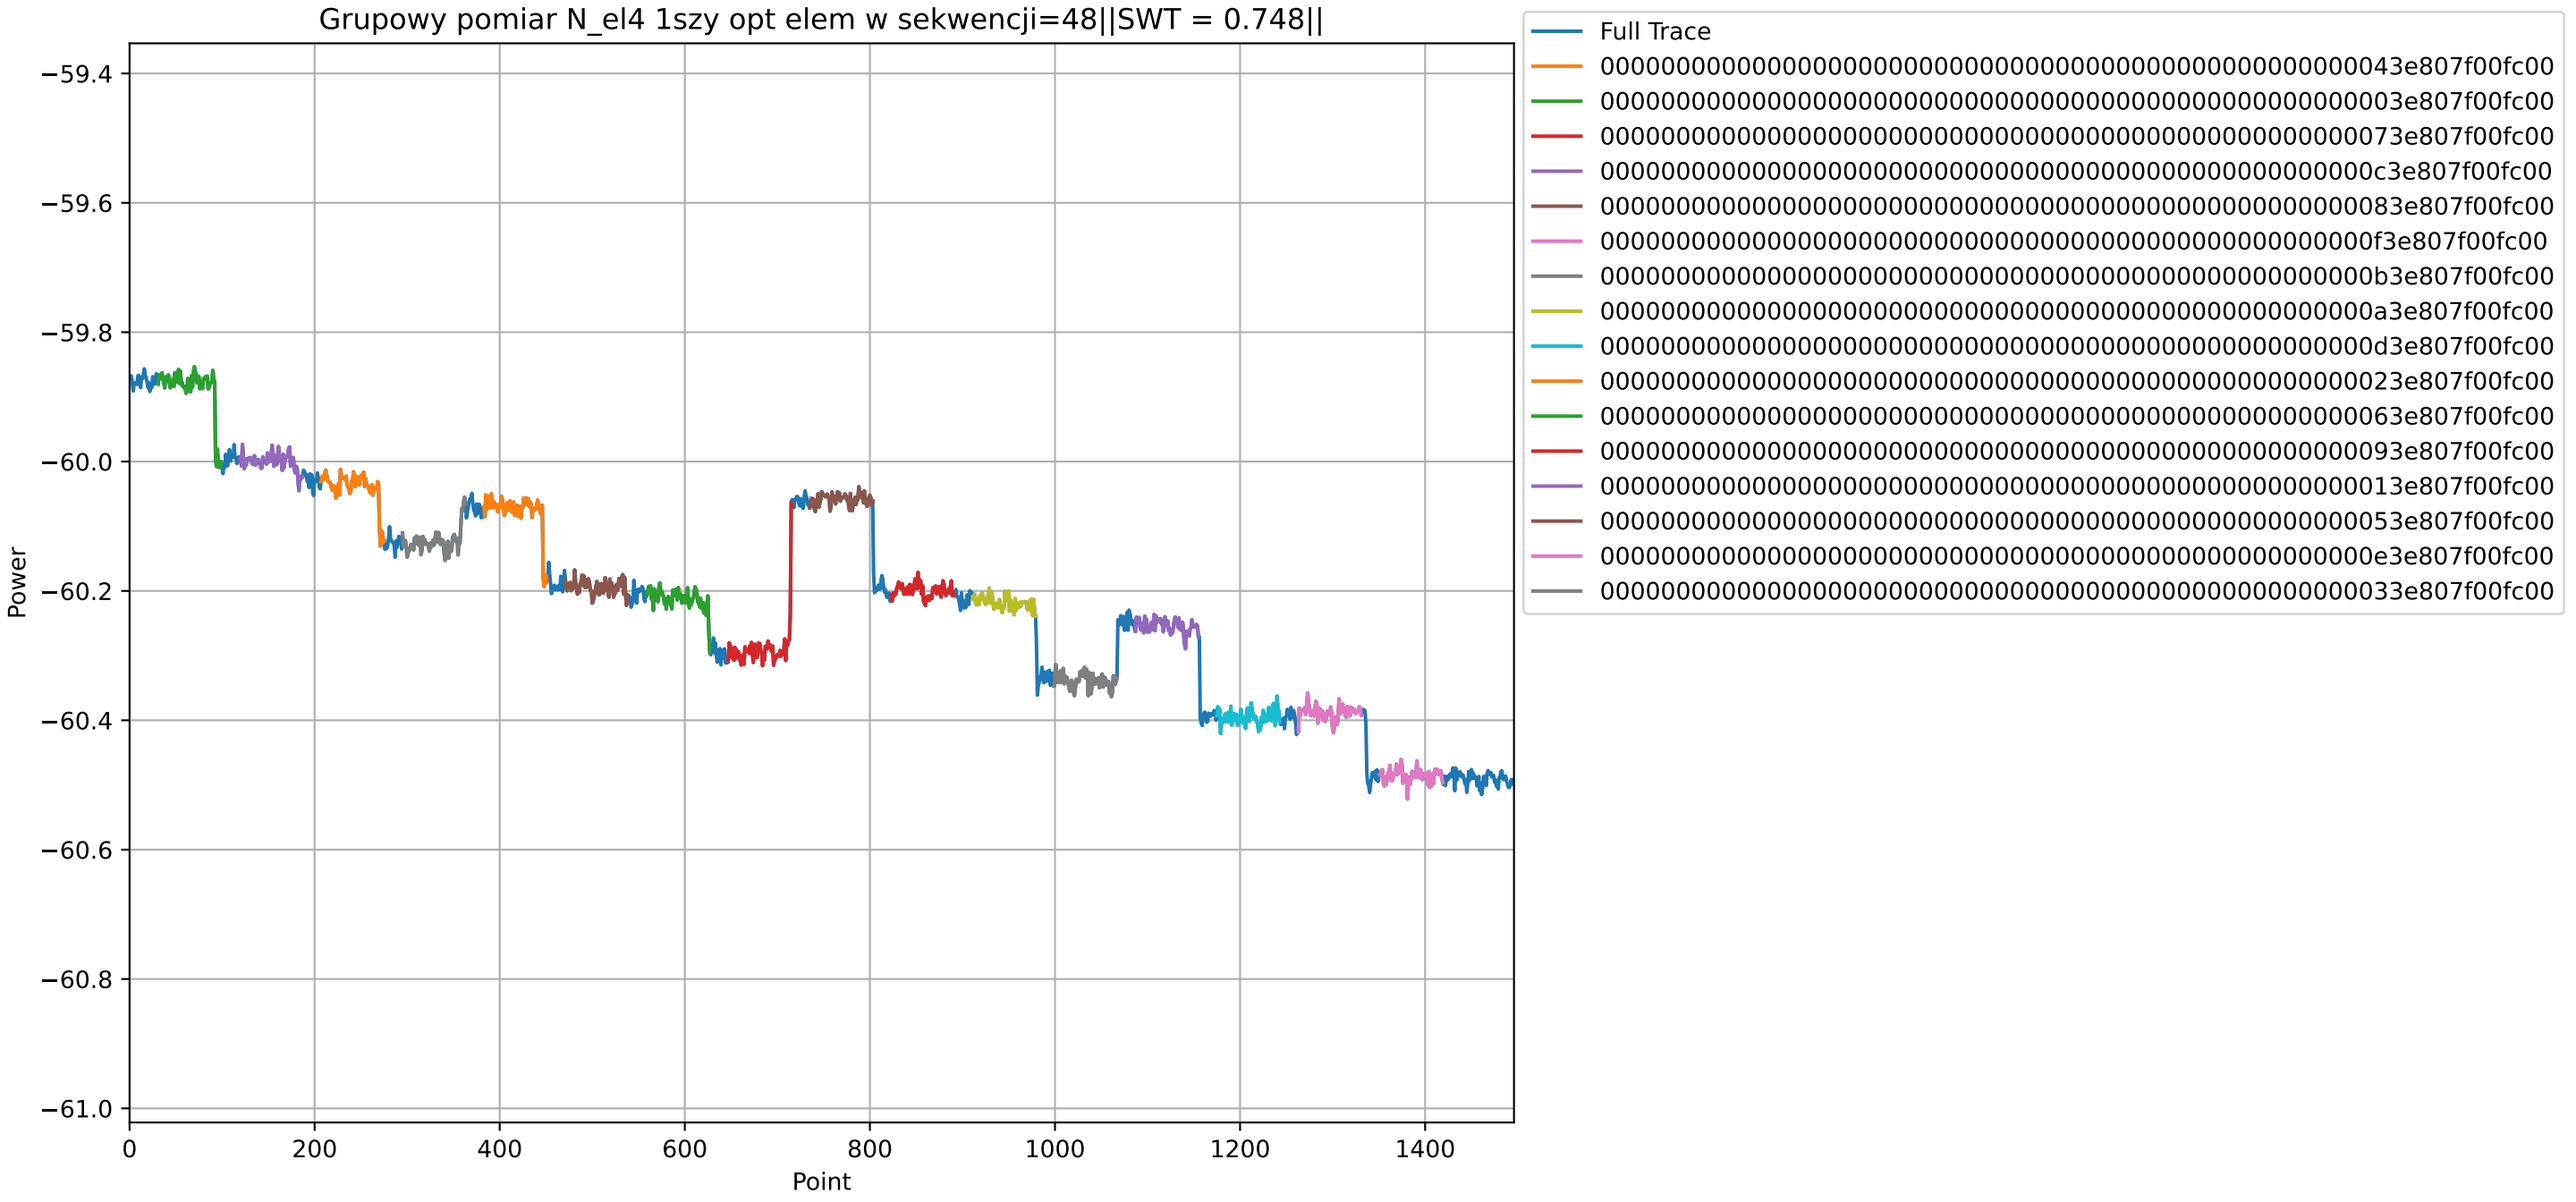
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=48||SWT = 0.748||
Power
Point
−59.4
−59.6
−59.8
−60.0
−60.2
−60.4
−60.6
−60.8
−61.0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000000000000000000000000000000000000000043e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000073e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000c3e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000083e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000f3e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000b3e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000a3e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000d3e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000023e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000063e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000093e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000013e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000053e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000e3e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000000033e807f00fc00

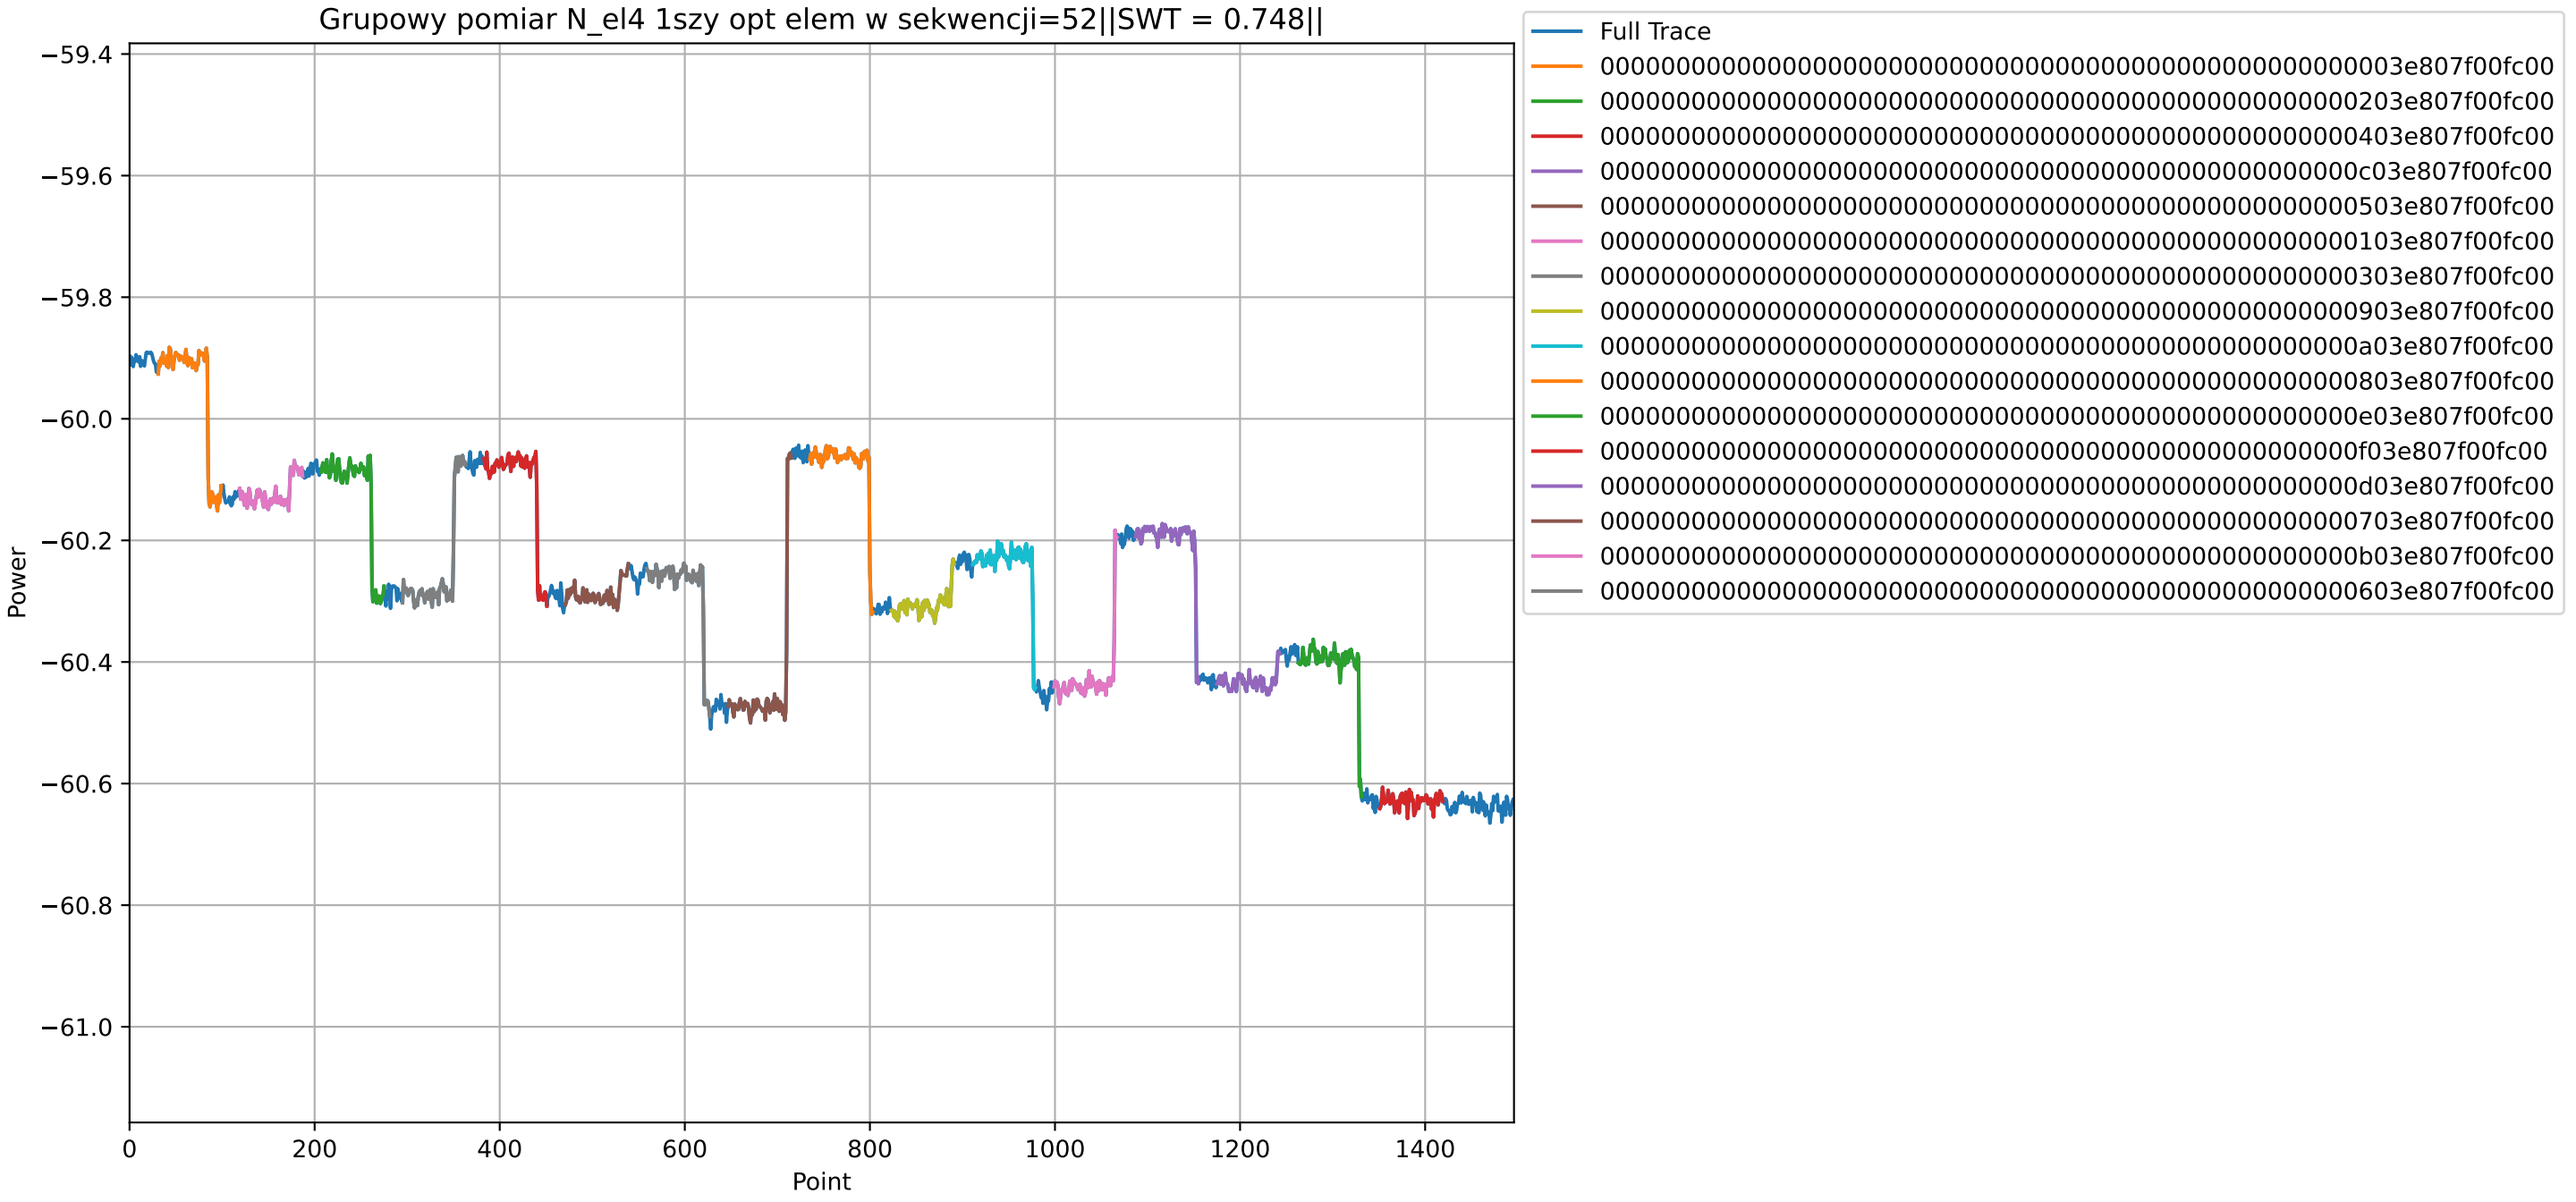
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=52||SWT = 0.748||
Power
Point
−59.4
−59.6
−59.8
−60.0
−60.2
−60.4
−60.6
−60.8
−61.0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000000000000000000000000000000000000003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000203e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000403e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000c03e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000503e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000103e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000303e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000903e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000a03e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000803e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000e03e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000f03e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000d03e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000703e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000b03e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000603e807f00fc00

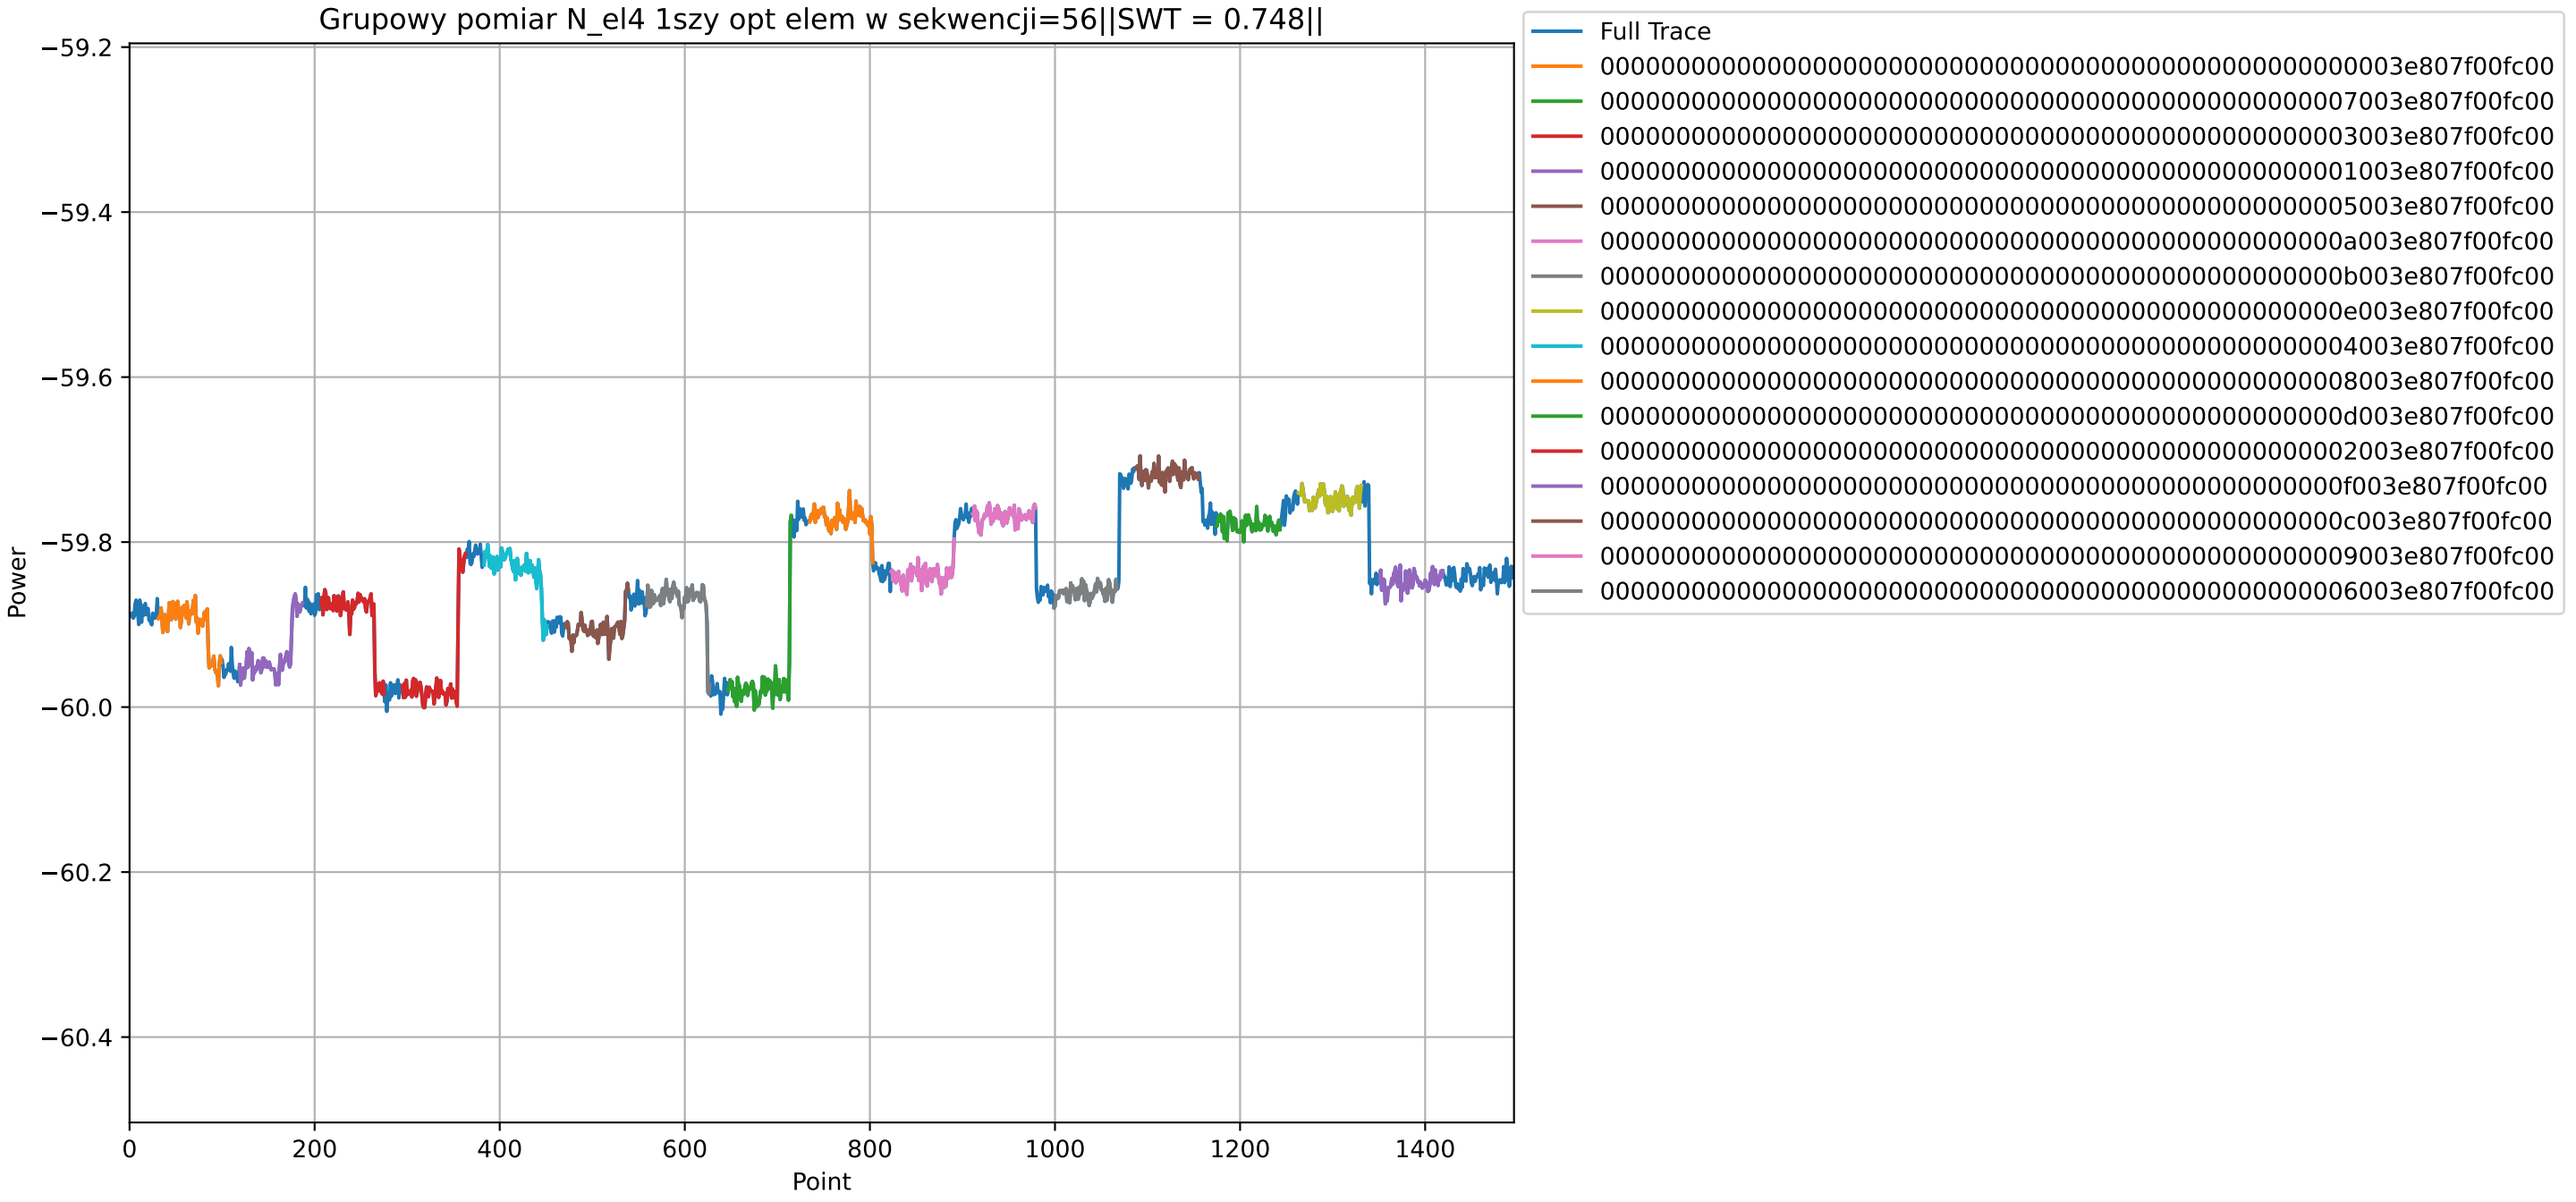
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=56||SWT = 0.748||
Power
Point
−59.2
−59.4
−59.6
−59.8
−60.0
−60.2
−60.4
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000000000000000000000000000000000000003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000007003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000003003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000001003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000005003e807f00fc00
000000000000000000000000000000000000000000000000a003e807f00fc00
000000000000000000000000000000000000000000000000b003e807f00fc00
000000000000000000000000000000000000000000000000e003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000004003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000008003e807f00fc00
000000000000000000000000000000000000000000000000d003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000002003e807f00fc00
000000000000000000000000000000000000000000000000f003e807f00fc00
000000000000000000000000000000000000000000000000c003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000009003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000006003e807f00fc00

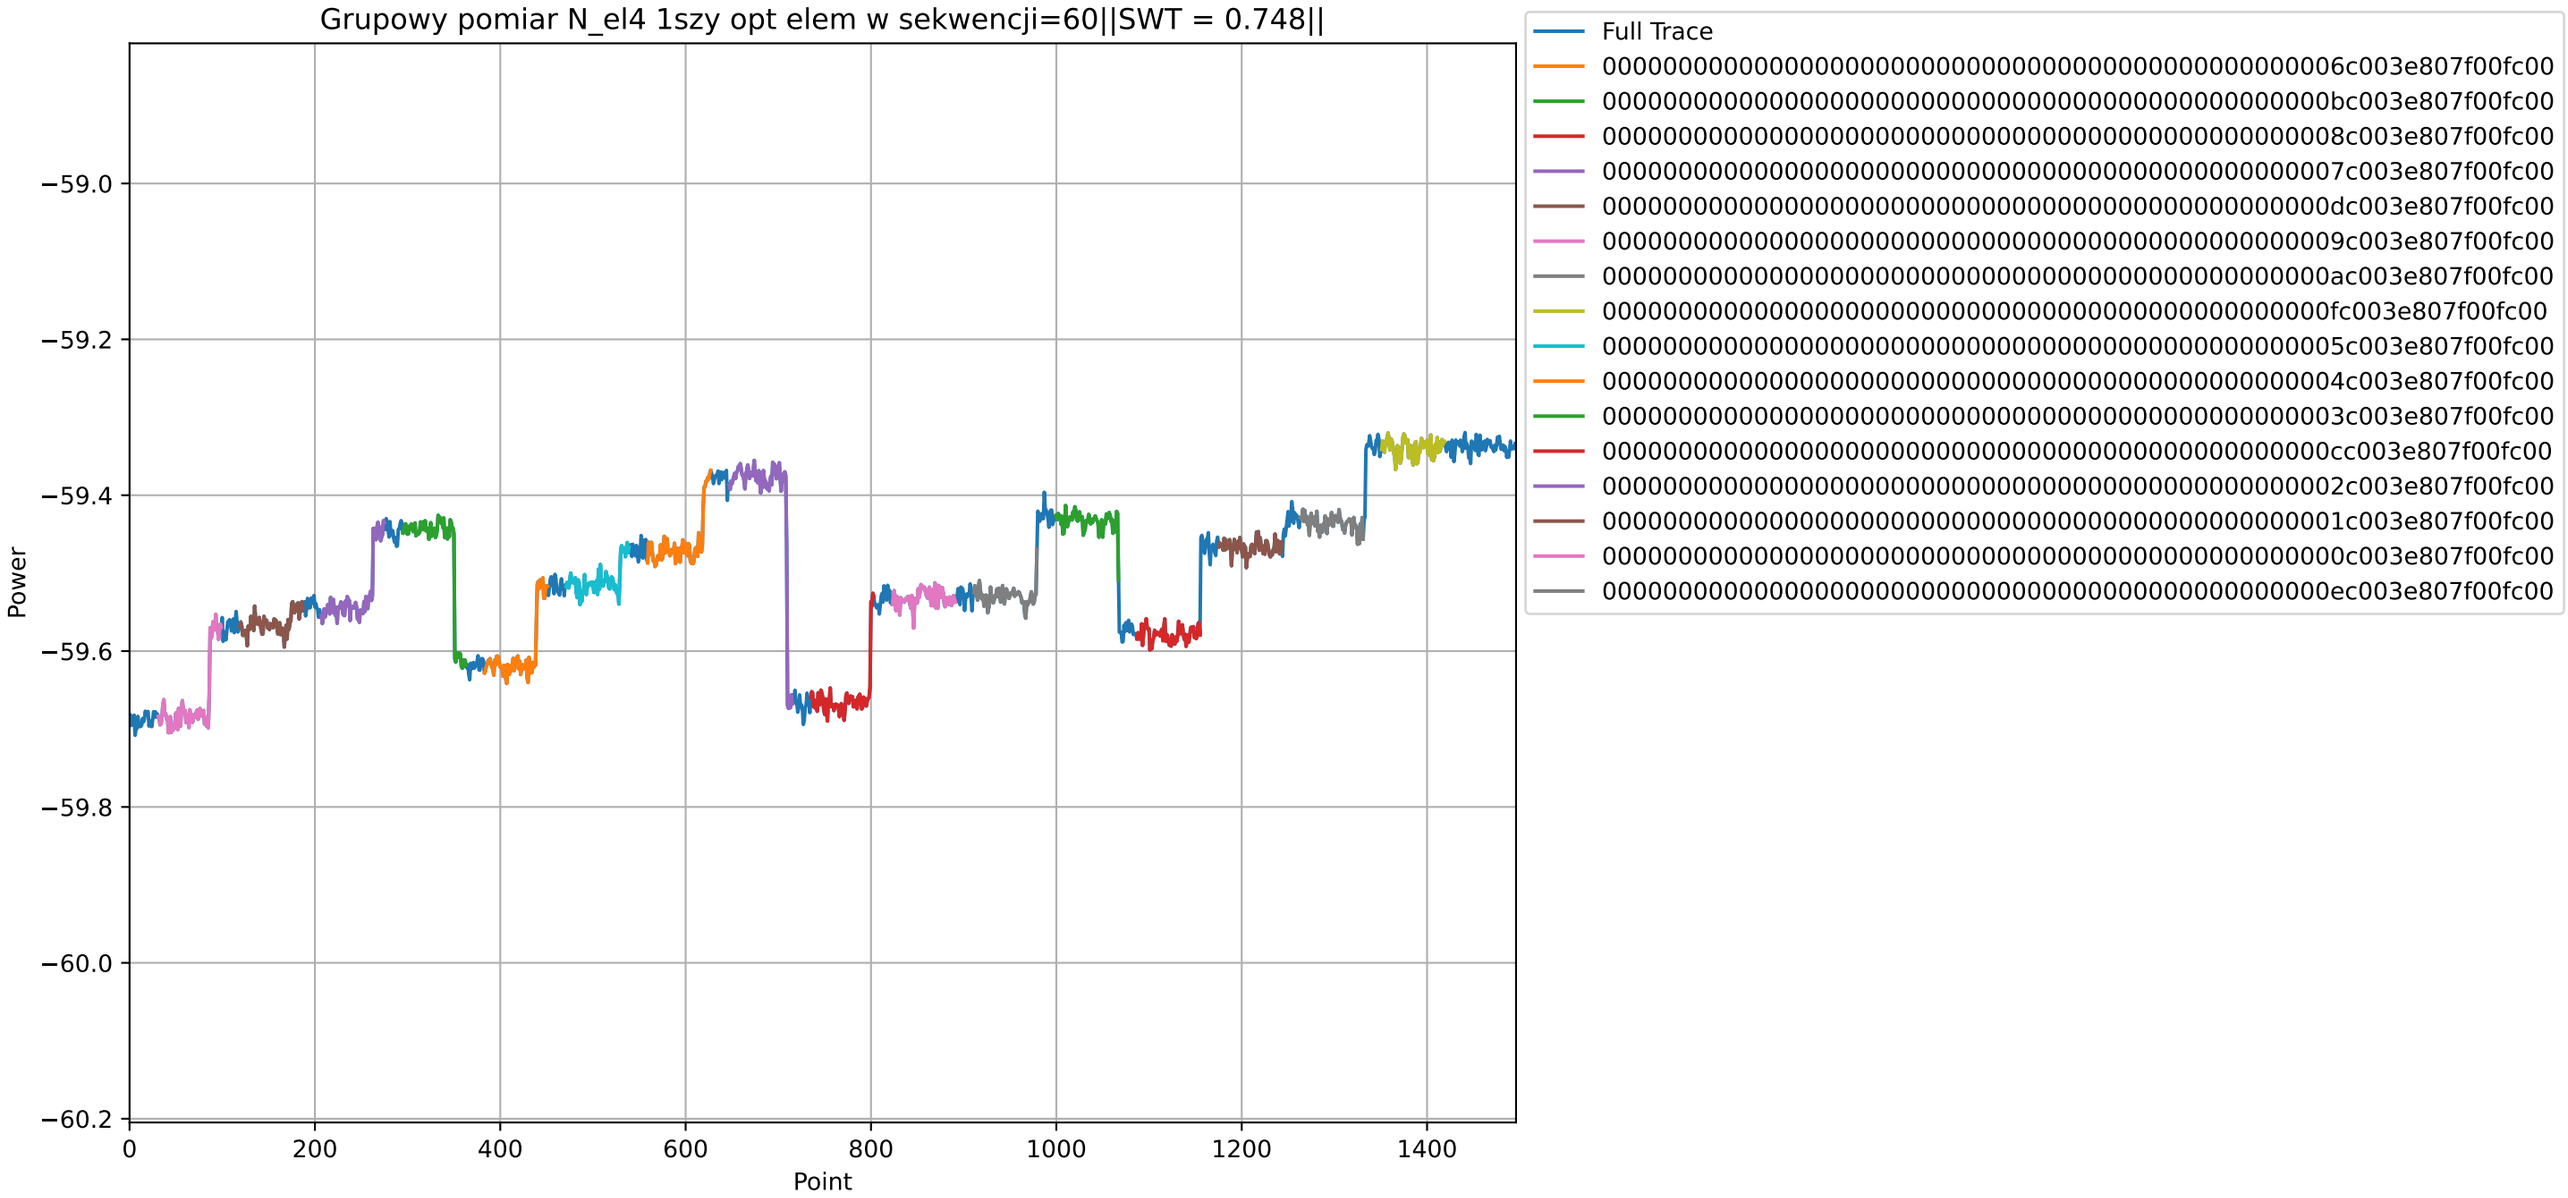
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=60||SWT = 0.748||
Power
Point
−59.0
−59.2
−59.4
−59.6
−59.8
−60.0
−60.2
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
000000000000000000000000000000000000000000000006c003e807f00fc00
000000000000000000000000000000000000000000000000bc003e807f00fc00
000000000000000000000000000000000000000000000008c003e807f00fc00
000000000000000000000000000000000000000000000007c003e807f00fc00
000000000000000000000000000000000000000000000000dc003e807f00fc00
000000000000000000000000000000000000000000000009c003e807f00fc00
000000000000000000000000000000000000000000000000ac003e807f00fc00
000000000000000000000000000000000000000000000000fc003e807f00fc00
000000000000000000000000000000000000000000000005c003e807f00fc00
000000000000000000000000000000000000000000000004c003e807f00fc00
000000000000000000000000000000000000000000000003c003e807f00fc00
000000000000000000000000000000000000000000000000cc003e807f00fc00
000000000000000000000000000000000000000000000002c003e807f00fc00
000000000000000000000000000000000000000000000001c003e807f00fc00
000000000000000000000000000000000000000000000000c003e807f00fc00
000000000000000000000000000000000000000000000000ec003e807f00fc00

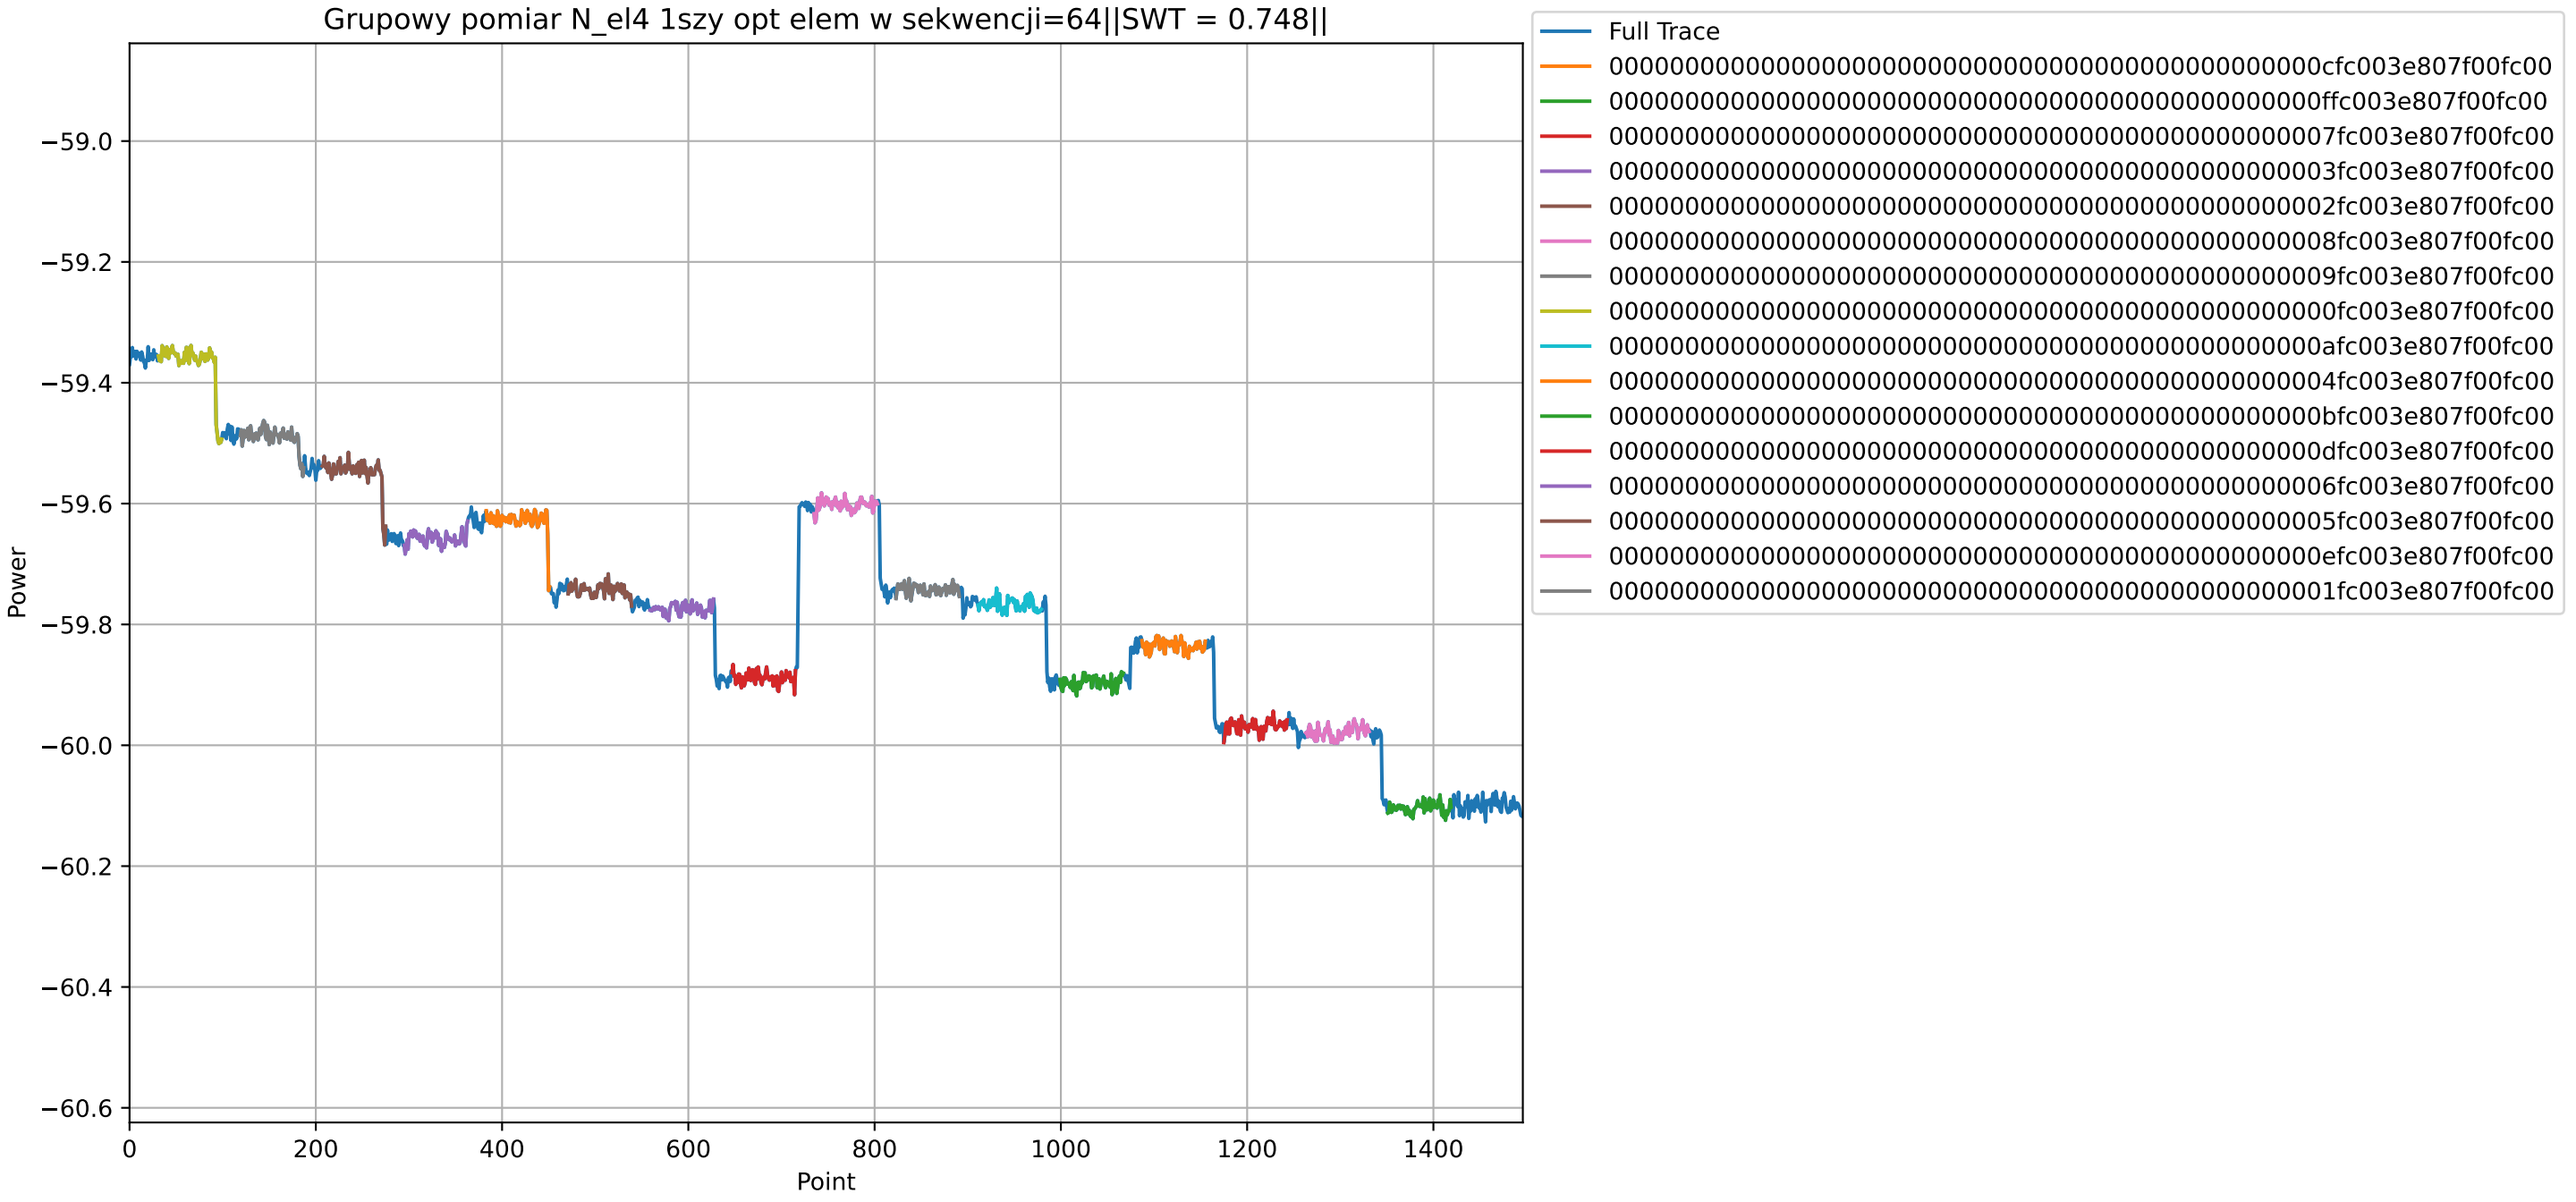
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=64||SWT = 0.748||
Power
Point
−59.0
−59.2
−59.4
−59.6
−59.8
−60.0
−60.2
−60.4
−60.6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000000000000000000000000000000000000cfc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000ffc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000007fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000003fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000002fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000008fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000009fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000afc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000004fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000bfc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000dfc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000006fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000005fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000efc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000001fc003e807f00fc00

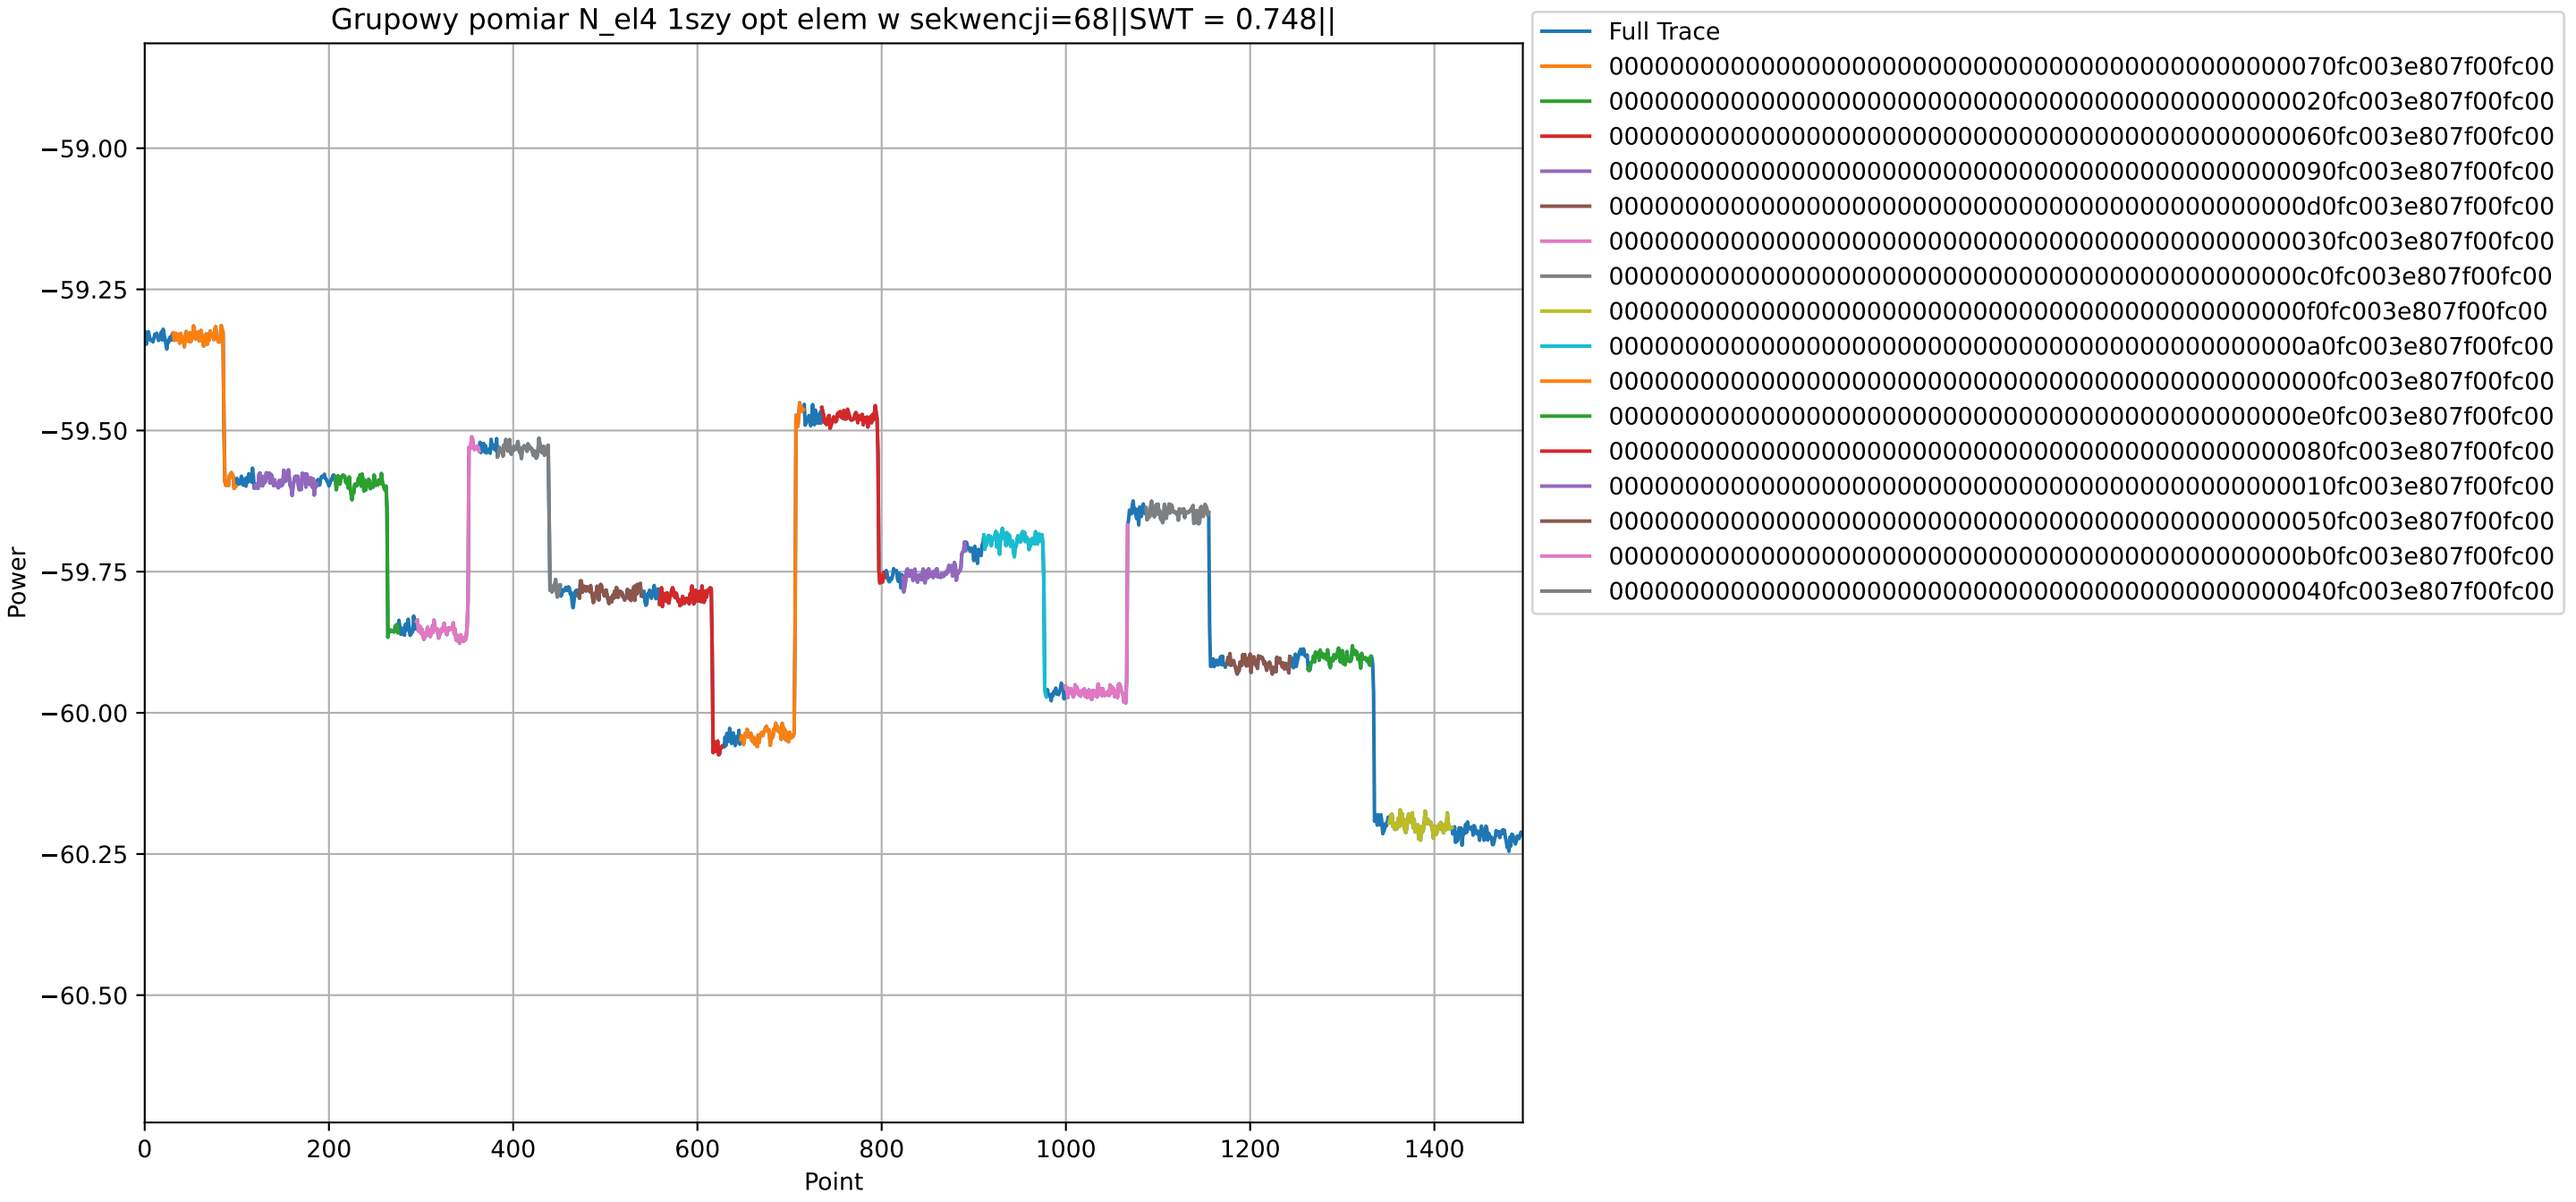
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=68||SWT = 0.748||
Power
Point
−59.00
−59.25
−59.50
−59.75
−60.00
−60.25
−60.50
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
000000000000000000000000000000000000000000070fc003e807f00fc00
000000000000000000000000000000000000000000020fc003e807f00fc00
000000000000000000000000000000000000000000060fc003e807f00fc00
000000000000000000000000000000000000000000090fc003e807f00fc00
000000000000000000000000000000000000000000d0fc003e807f00fc00
000000000000000000000000000000000000000000030fc003e807f00fc00
000000000000000000000000000000000000000000c0fc003e807f00fc00
000000000000000000000000000000000000000000f0fc003e807f00fc00
000000000000000000000000000000000000000000a0fc003e807f00fc00
000000000000000000000000000000000000000000000fc003e807f00fc00
000000000000000000000000000000000000000000e0fc003e807f00fc00
000000000000000000000000000000000000000000080fc003e807f00fc00
000000000000000000000000000000000000000000010fc003e807f00fc00
000000000000000000000000000000000000000000050fc003e807f00fc00
000000000000000000000000000000000000000000b0fc003e807f00fc00
000000000000000000000000000000000000000000040fc003e807f00fc00

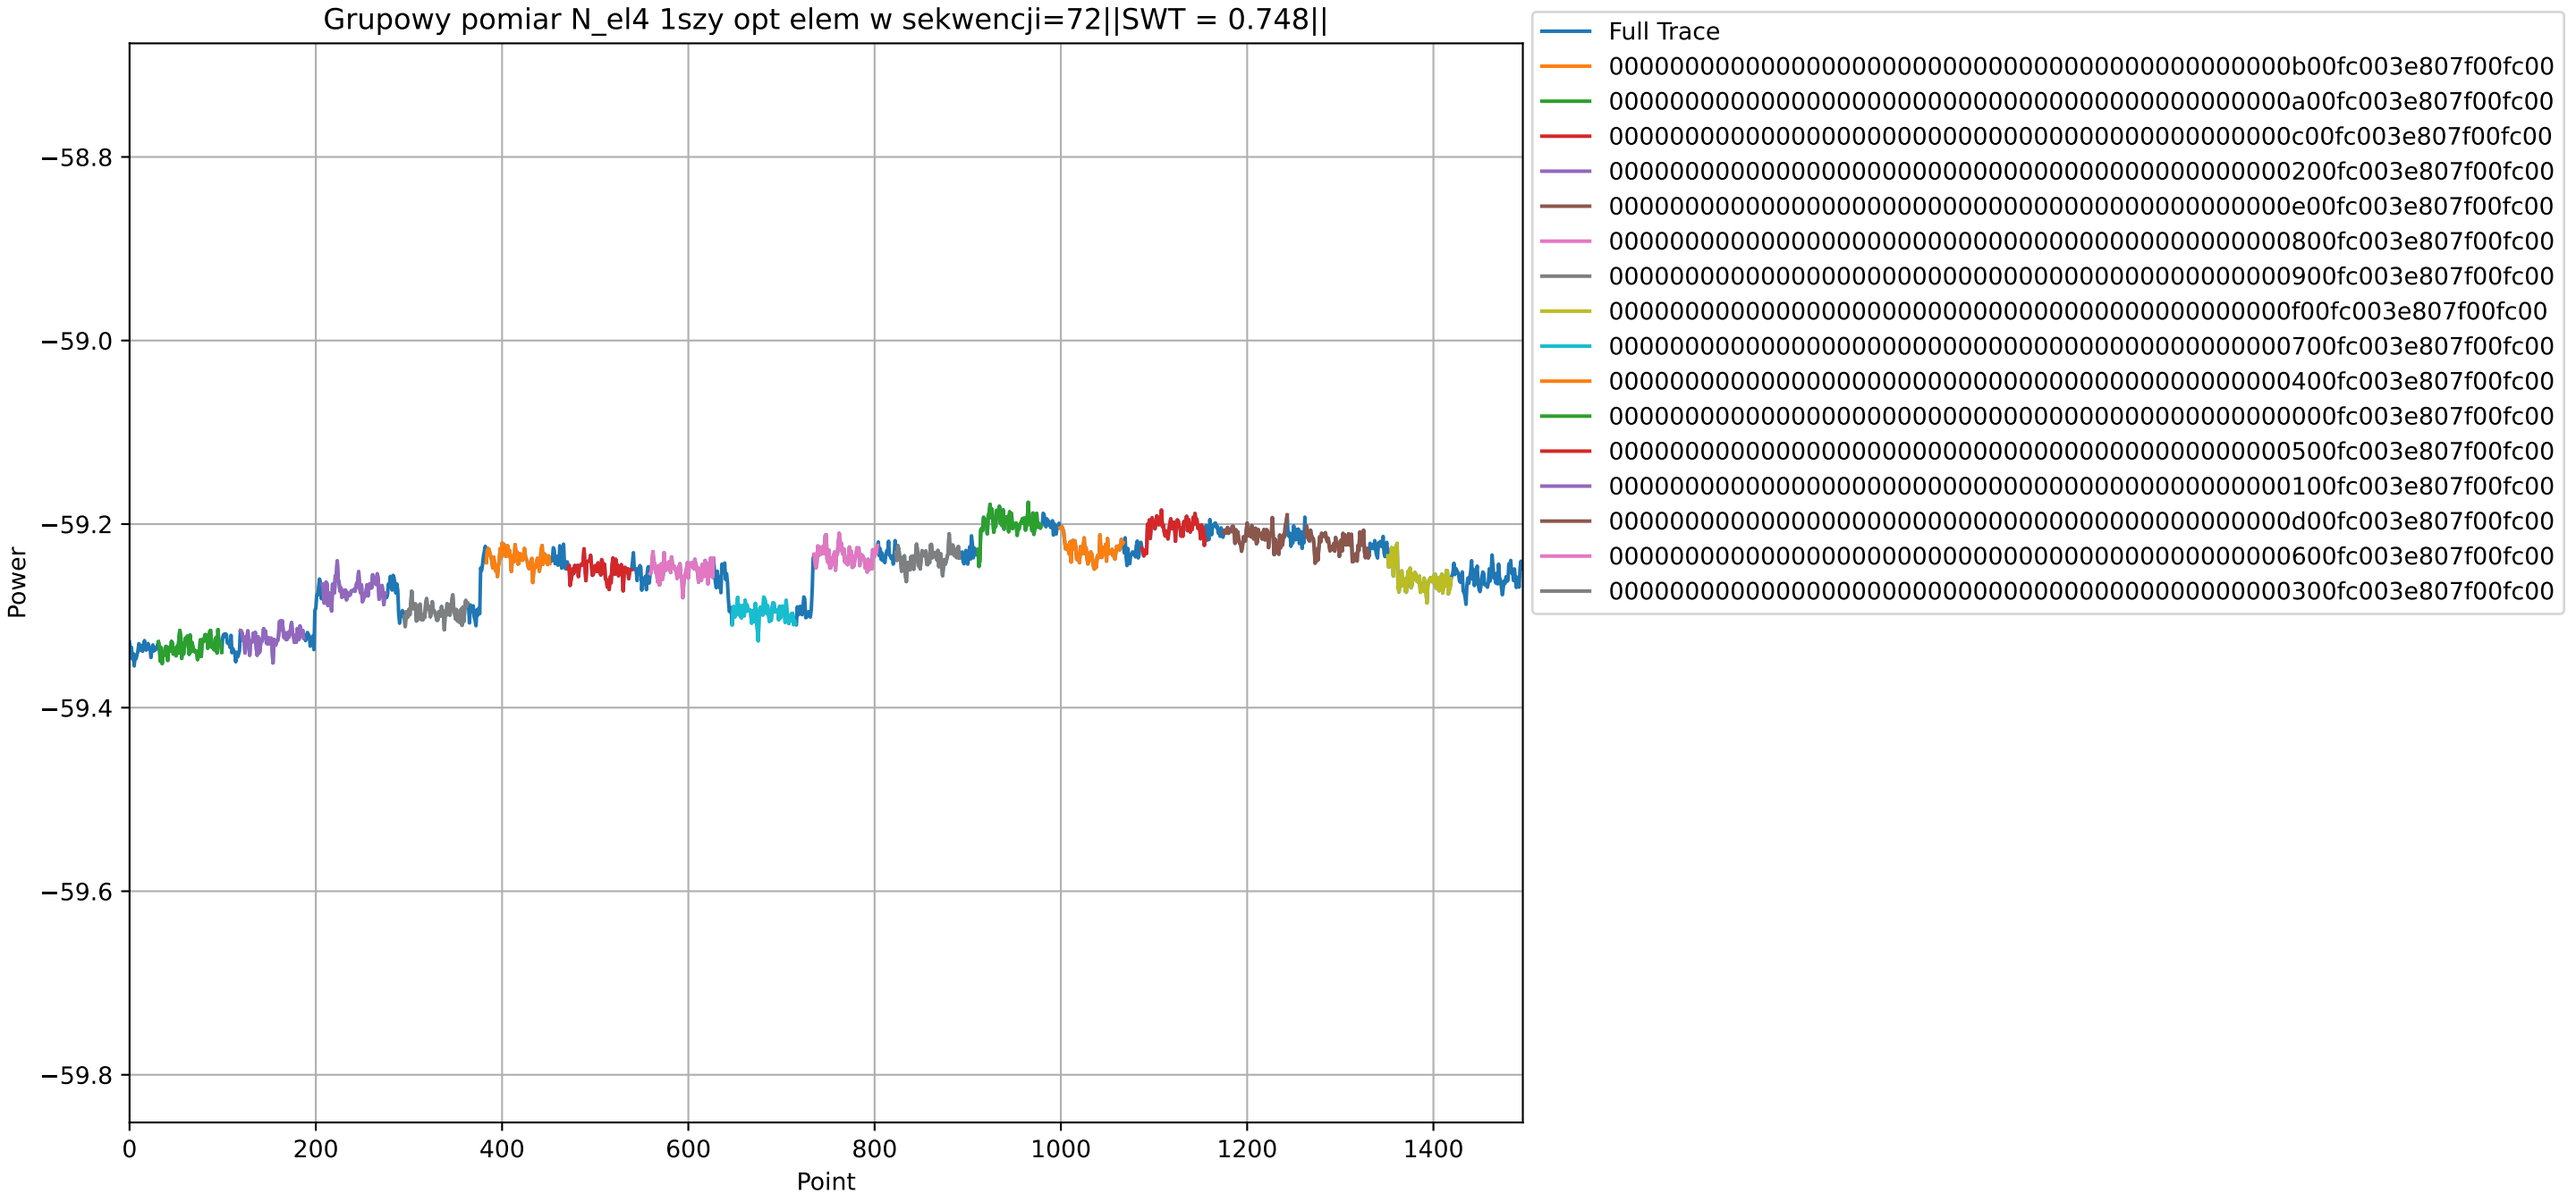
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=72||SWT = 0.748||
Power
Point
−58.8
−59.0
−59.2
−59.4
−59.6
−59.8
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000000000000000000000000000000000b00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000a00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000c00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000200fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000e00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000800fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000900fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000f00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000700fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000400fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000000fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000500fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000100fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000d00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000600fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000300fc003e807f00fc00

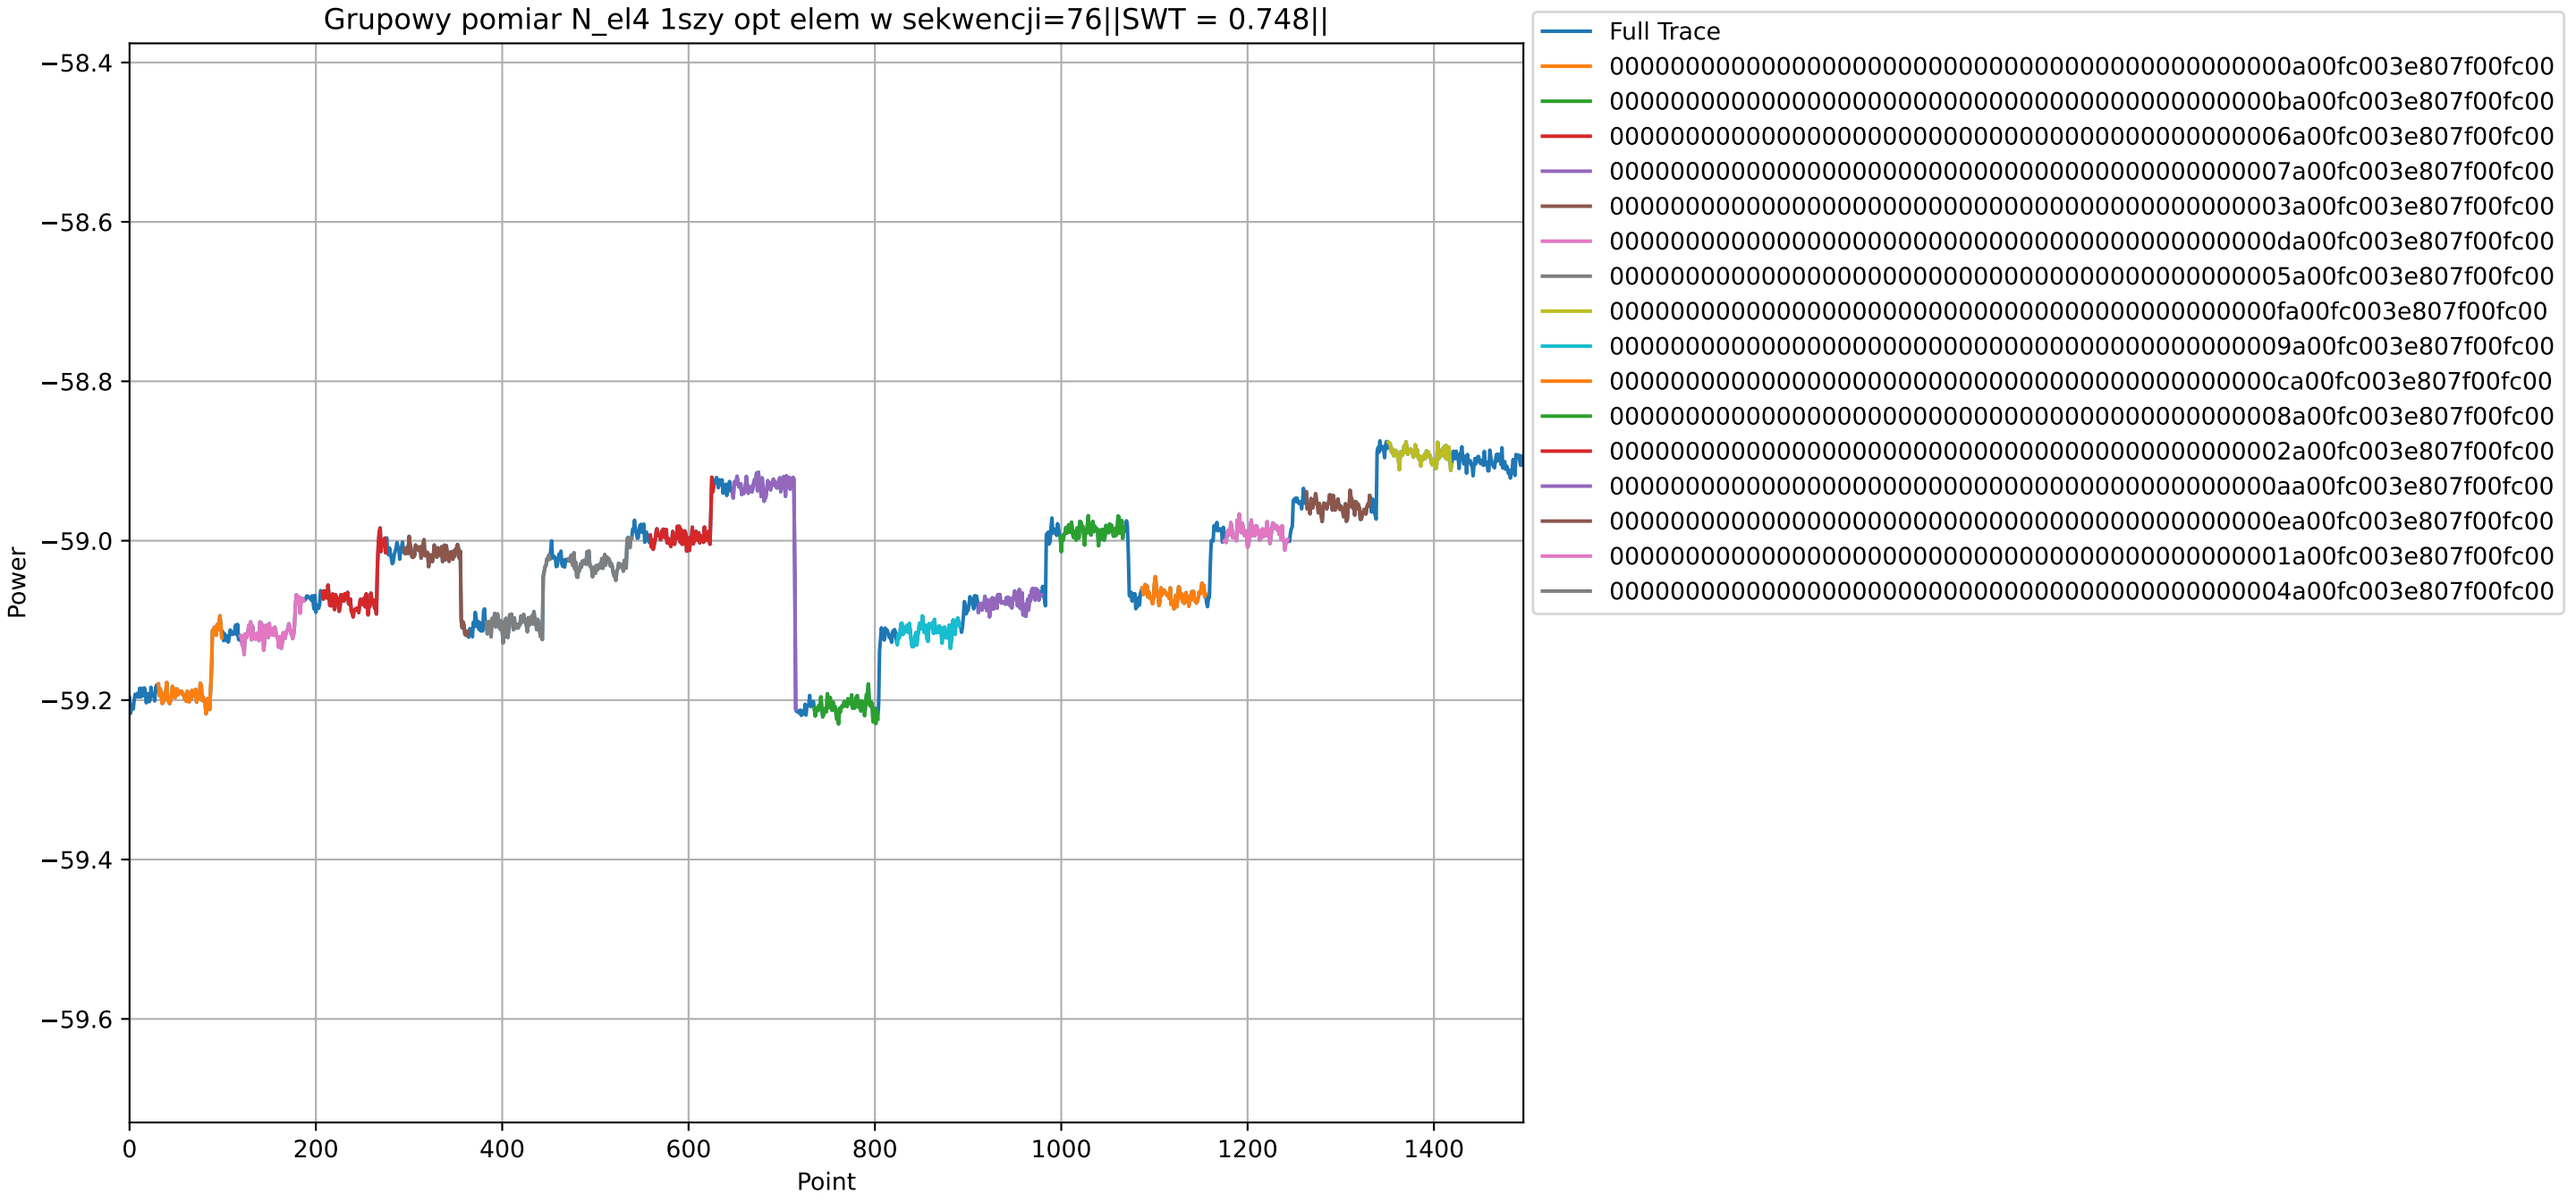
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=76||SWT = 0.748||
Power
Point
−58.4
−58.6
−58.8
−59.0
−59.2
−59.4
−59.6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000000000000000000000000000000000a00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000ba00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000006a00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000007a00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000003a00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000da00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000005a00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000009a00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000ca00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000008a00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000002a00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000aa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000000ea00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000001a00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000004a00fc003e807f00fc00

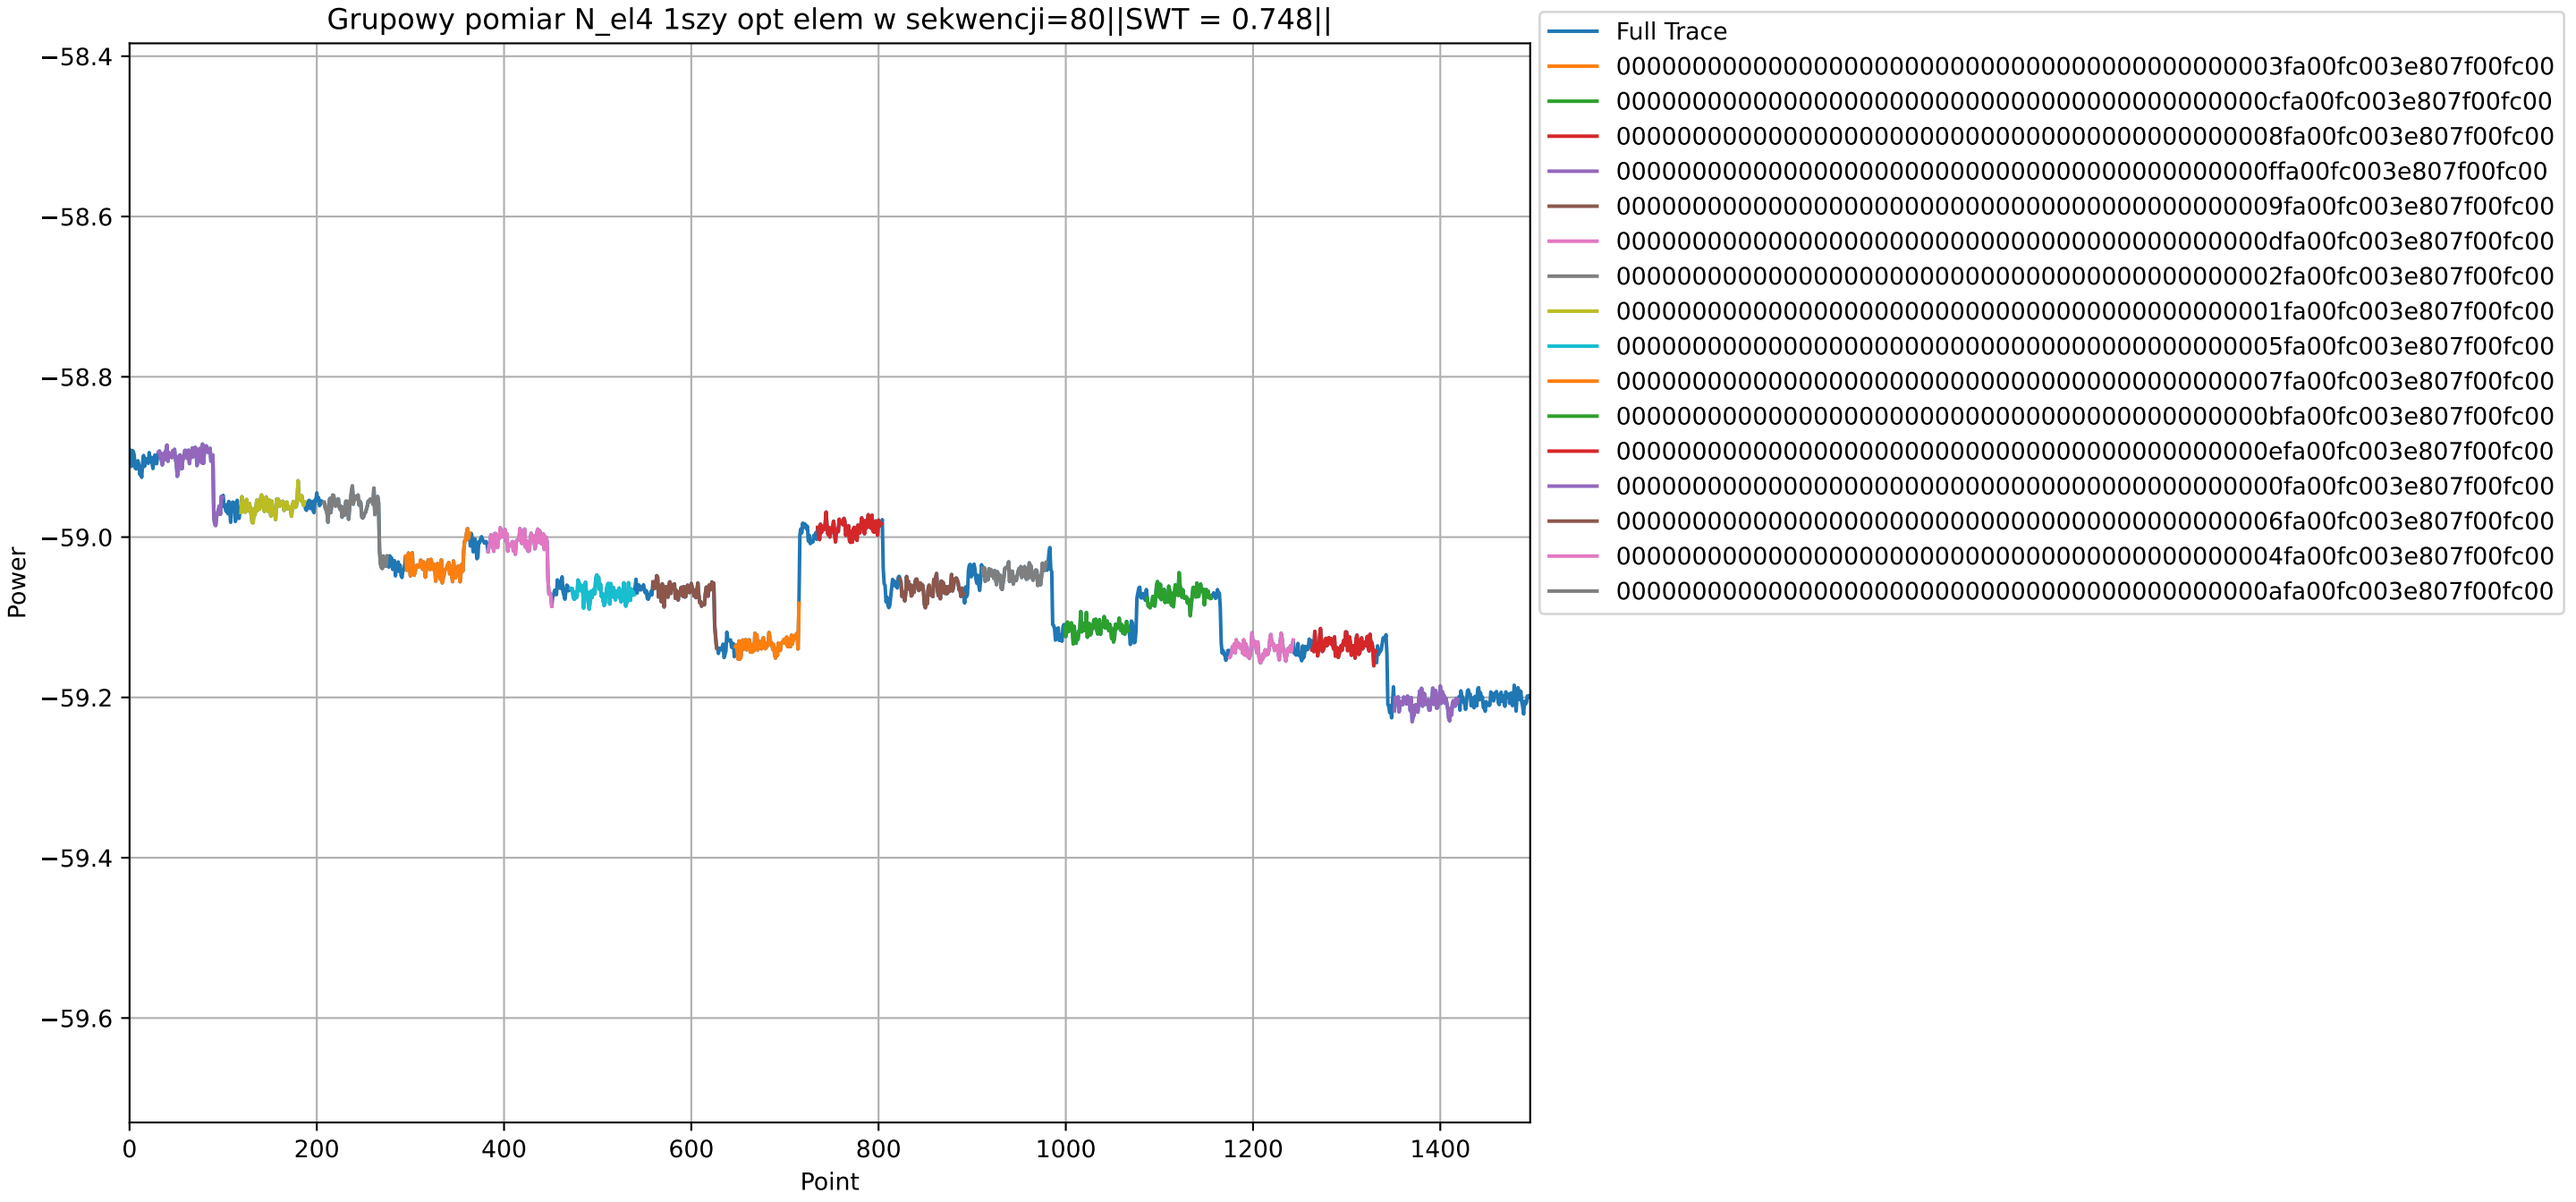
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=80||SWT = 0.748||
Power
Point
−58.4
−58.6
−58.8
−59.0
−59.2
−59.4
−59.6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000000000000000000000000000000003fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000cfa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000008fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000ffa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000009fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000dfa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000002fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000001fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000005fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000007fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000bfa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000efa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000006fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000004fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000afa00fc003e807f00fc00

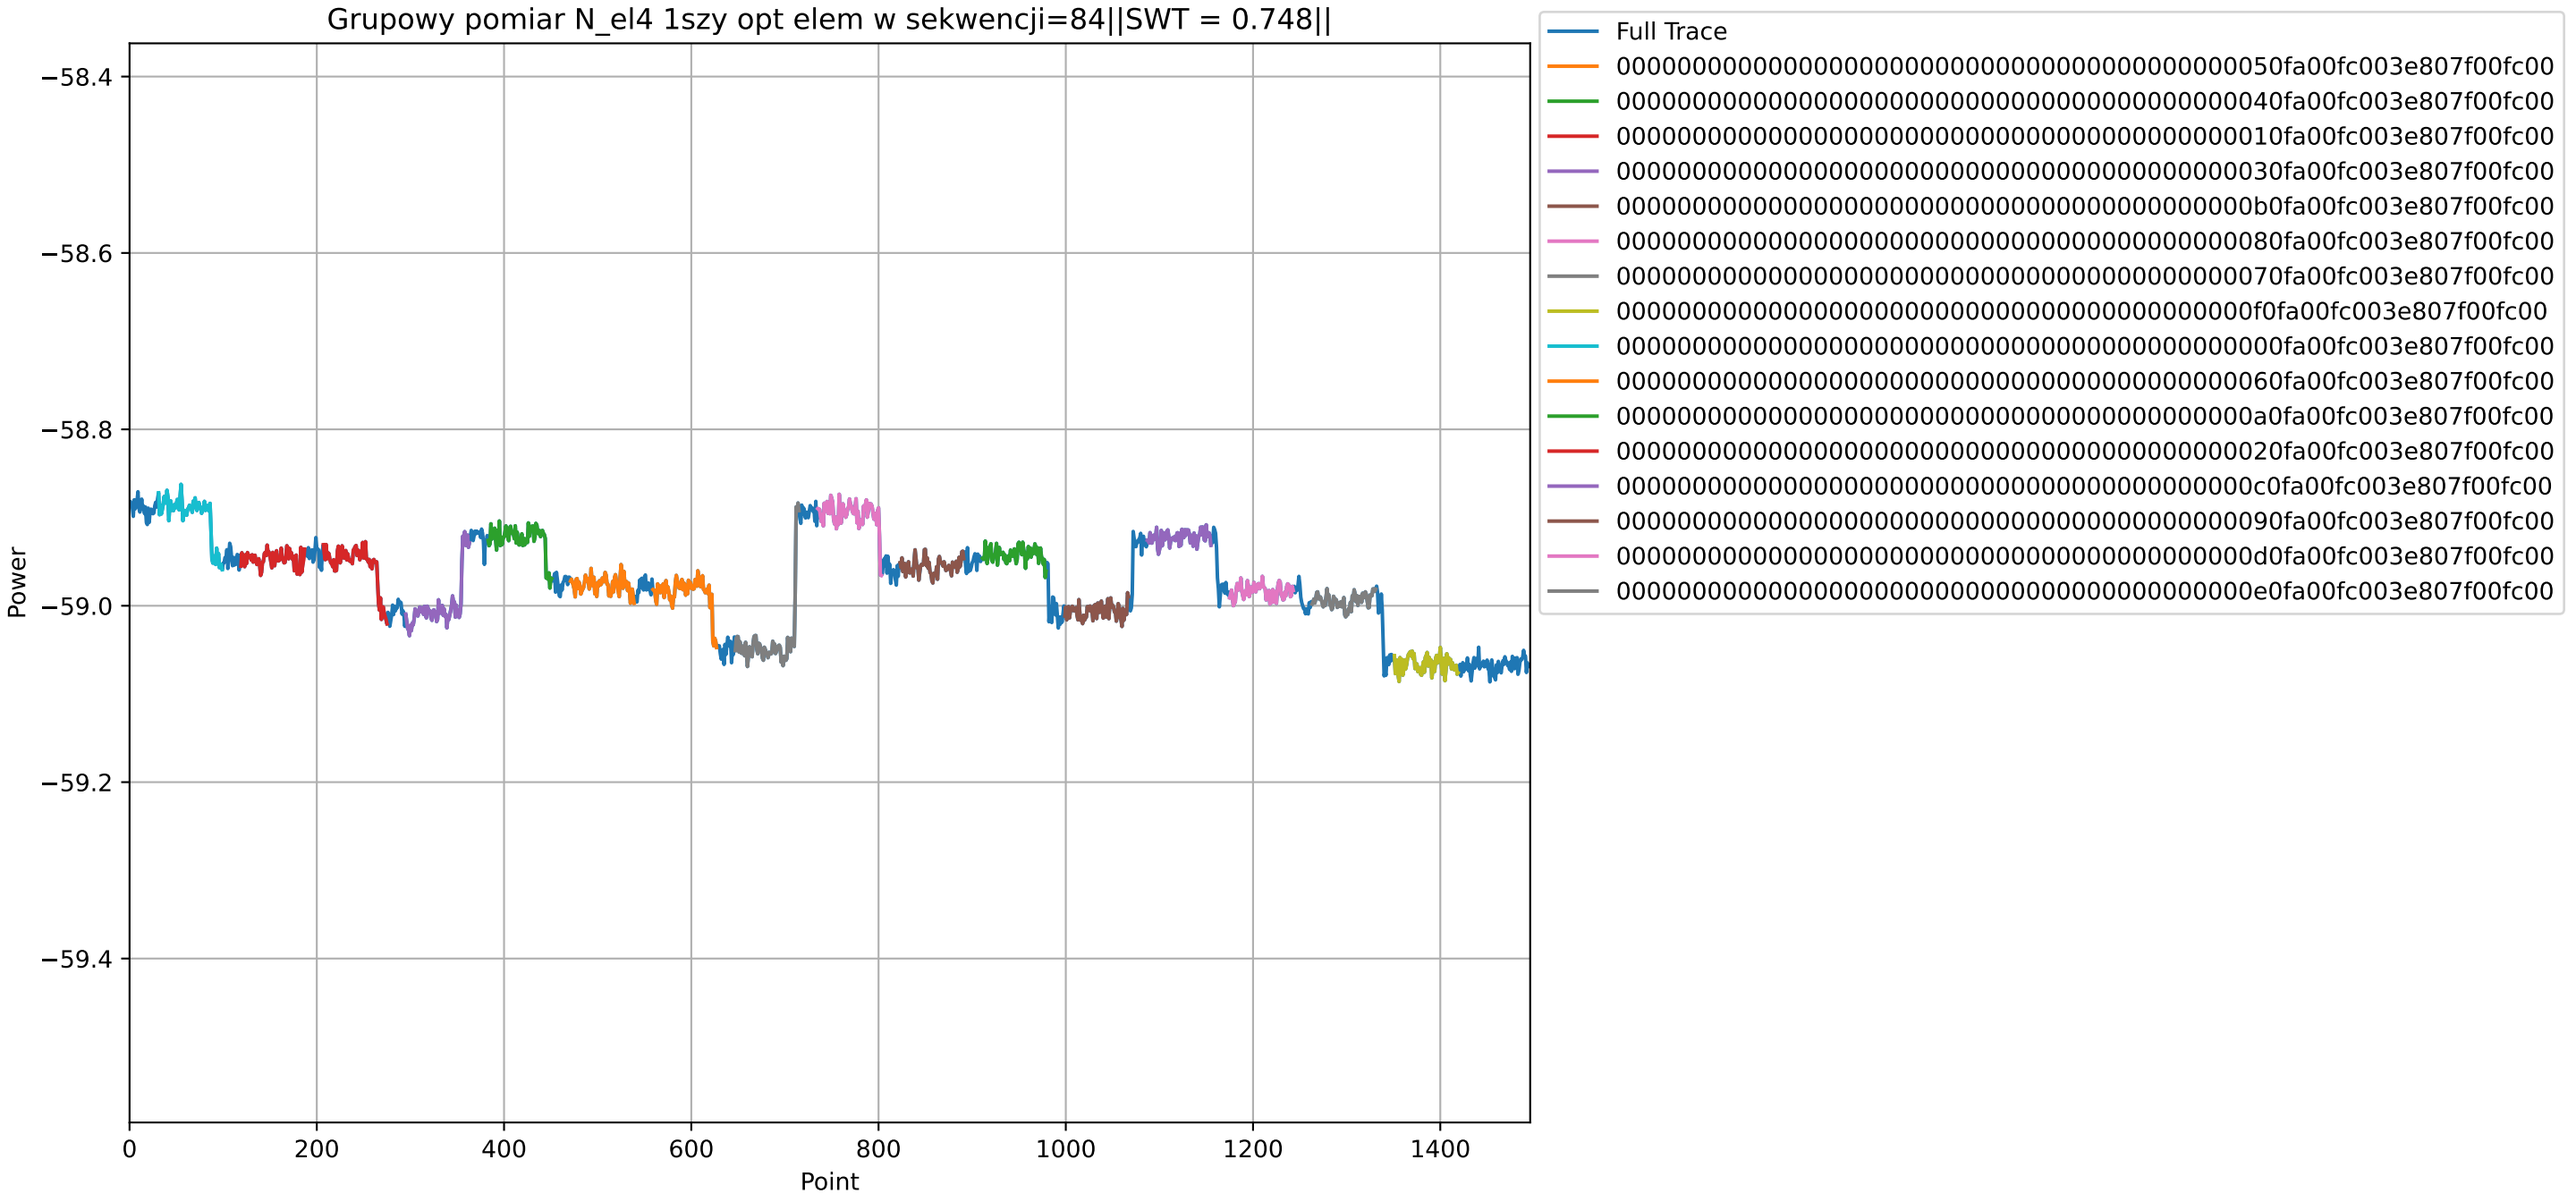
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=84||SWT = 0.748||
Power
Point
−58.4
−58.6
−58.8
−59.0
−59.2
−59.4
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000000000000000000000000000000050fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000040fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000010fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000030fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000b0fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000080fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000070fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000f0fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000060fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000a0fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000020fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000c0fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000090fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000d0fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000e0fa00fc003e807f00fc00

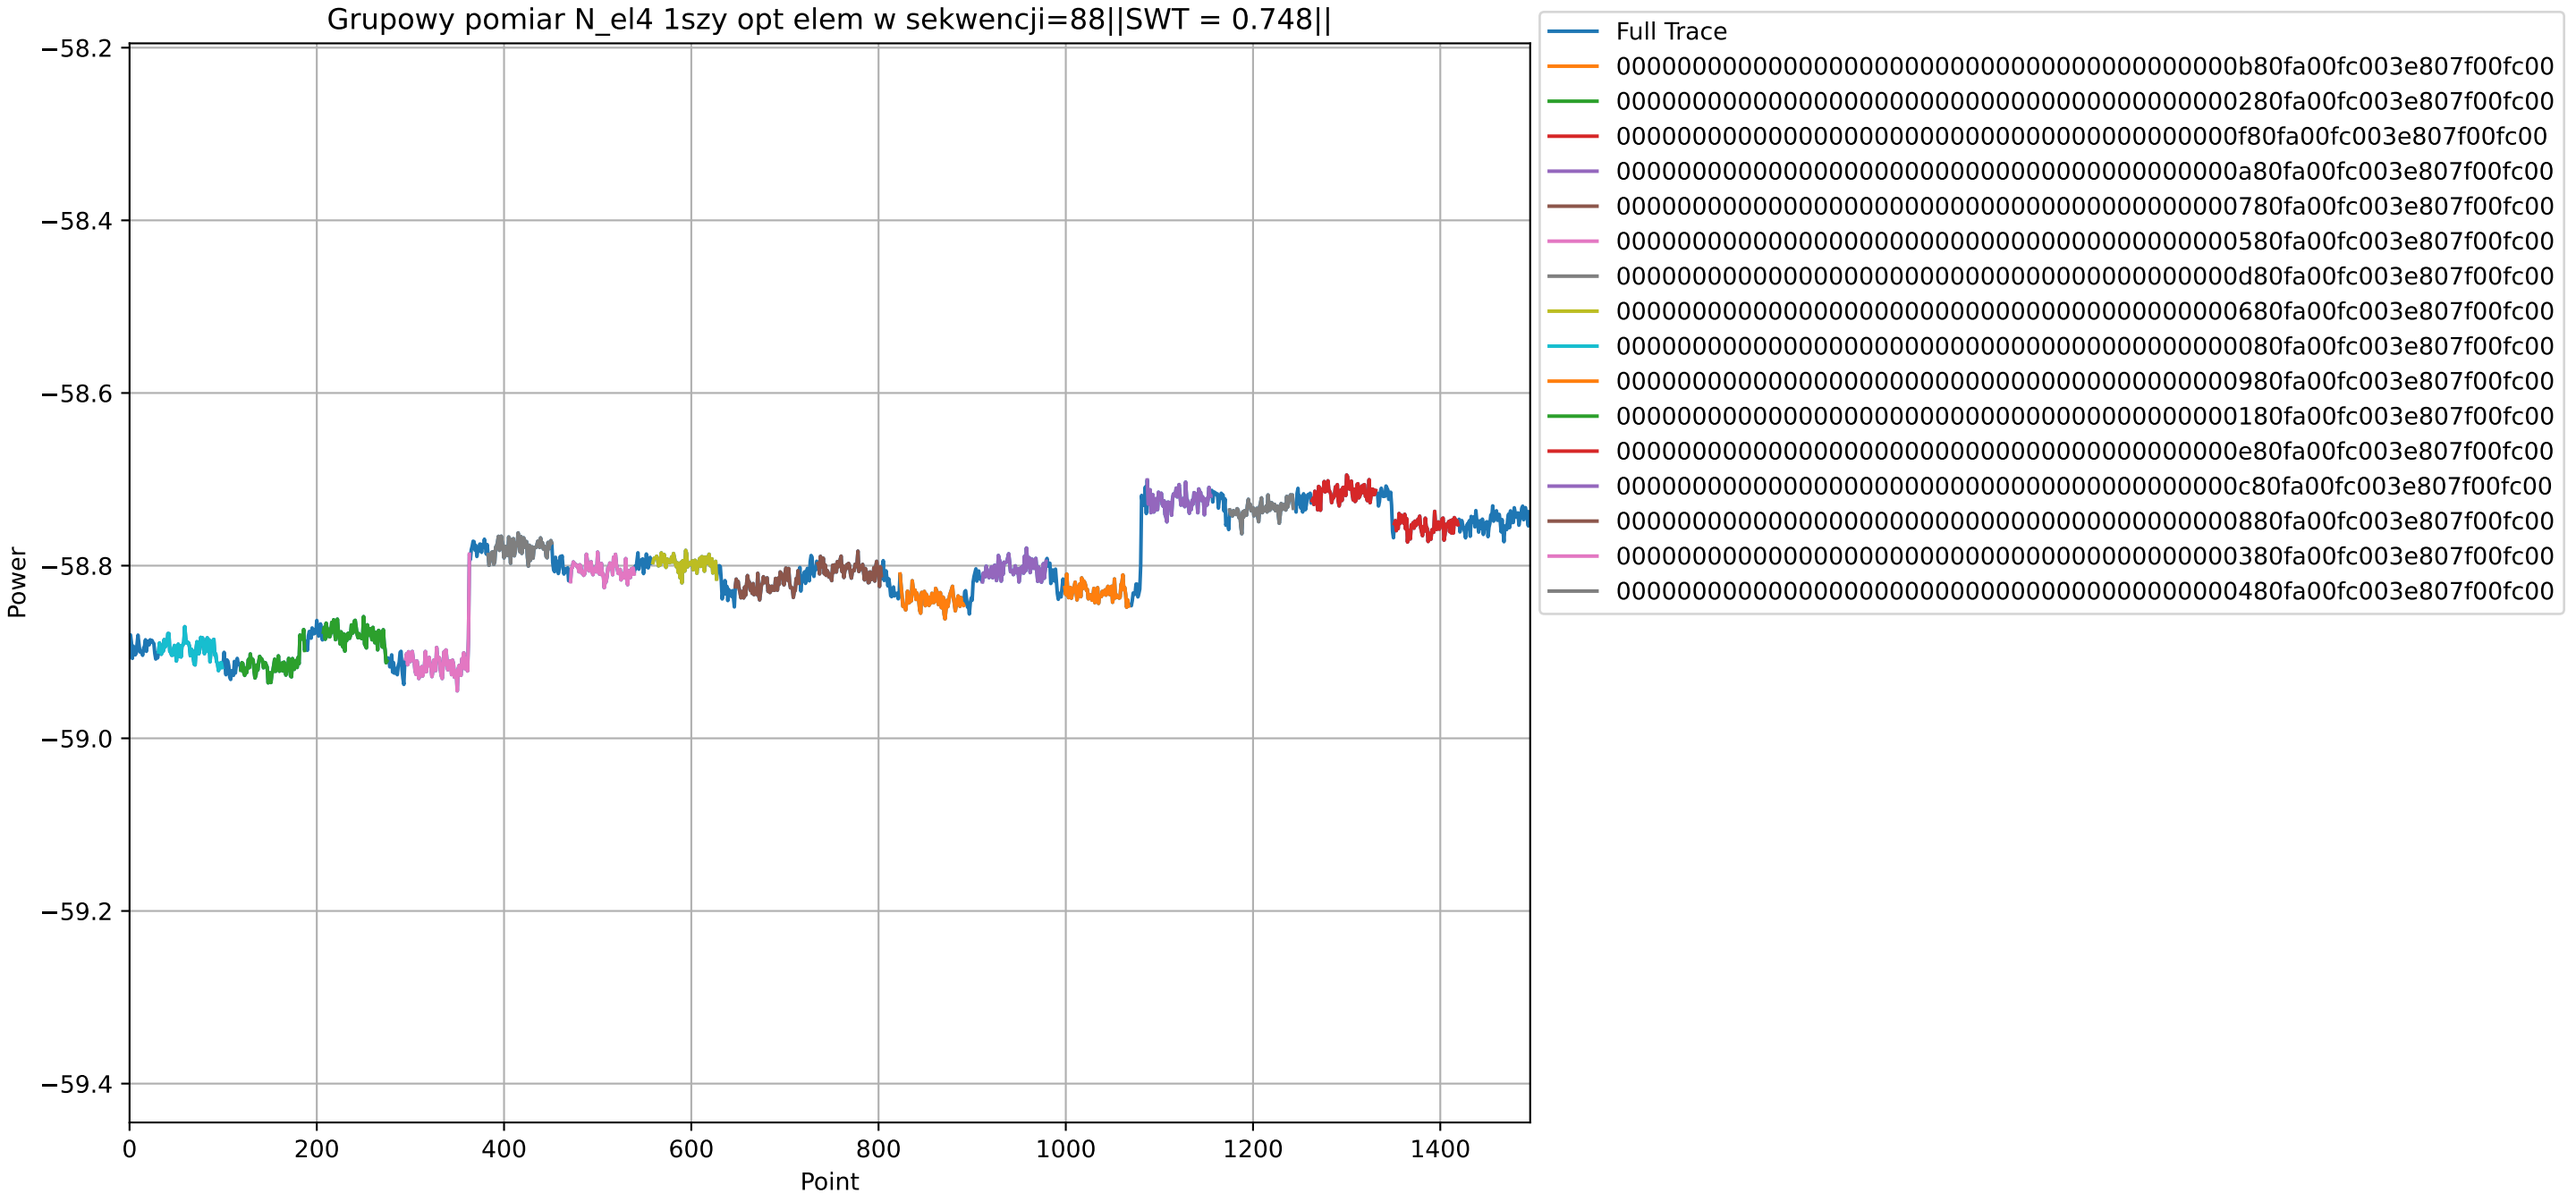
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=88||SWT = 0.748||
Power
Point
−58.2
−58.4
−58.6
−58.8
−59.0
−59.2
−59.4
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000000000000000000000000000000b80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000280fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000f80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000a80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000780fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000580fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000d80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000680fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000080fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000980fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000180fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000e80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000c80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000880fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000380fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000480fa00fc003e807f00fc00

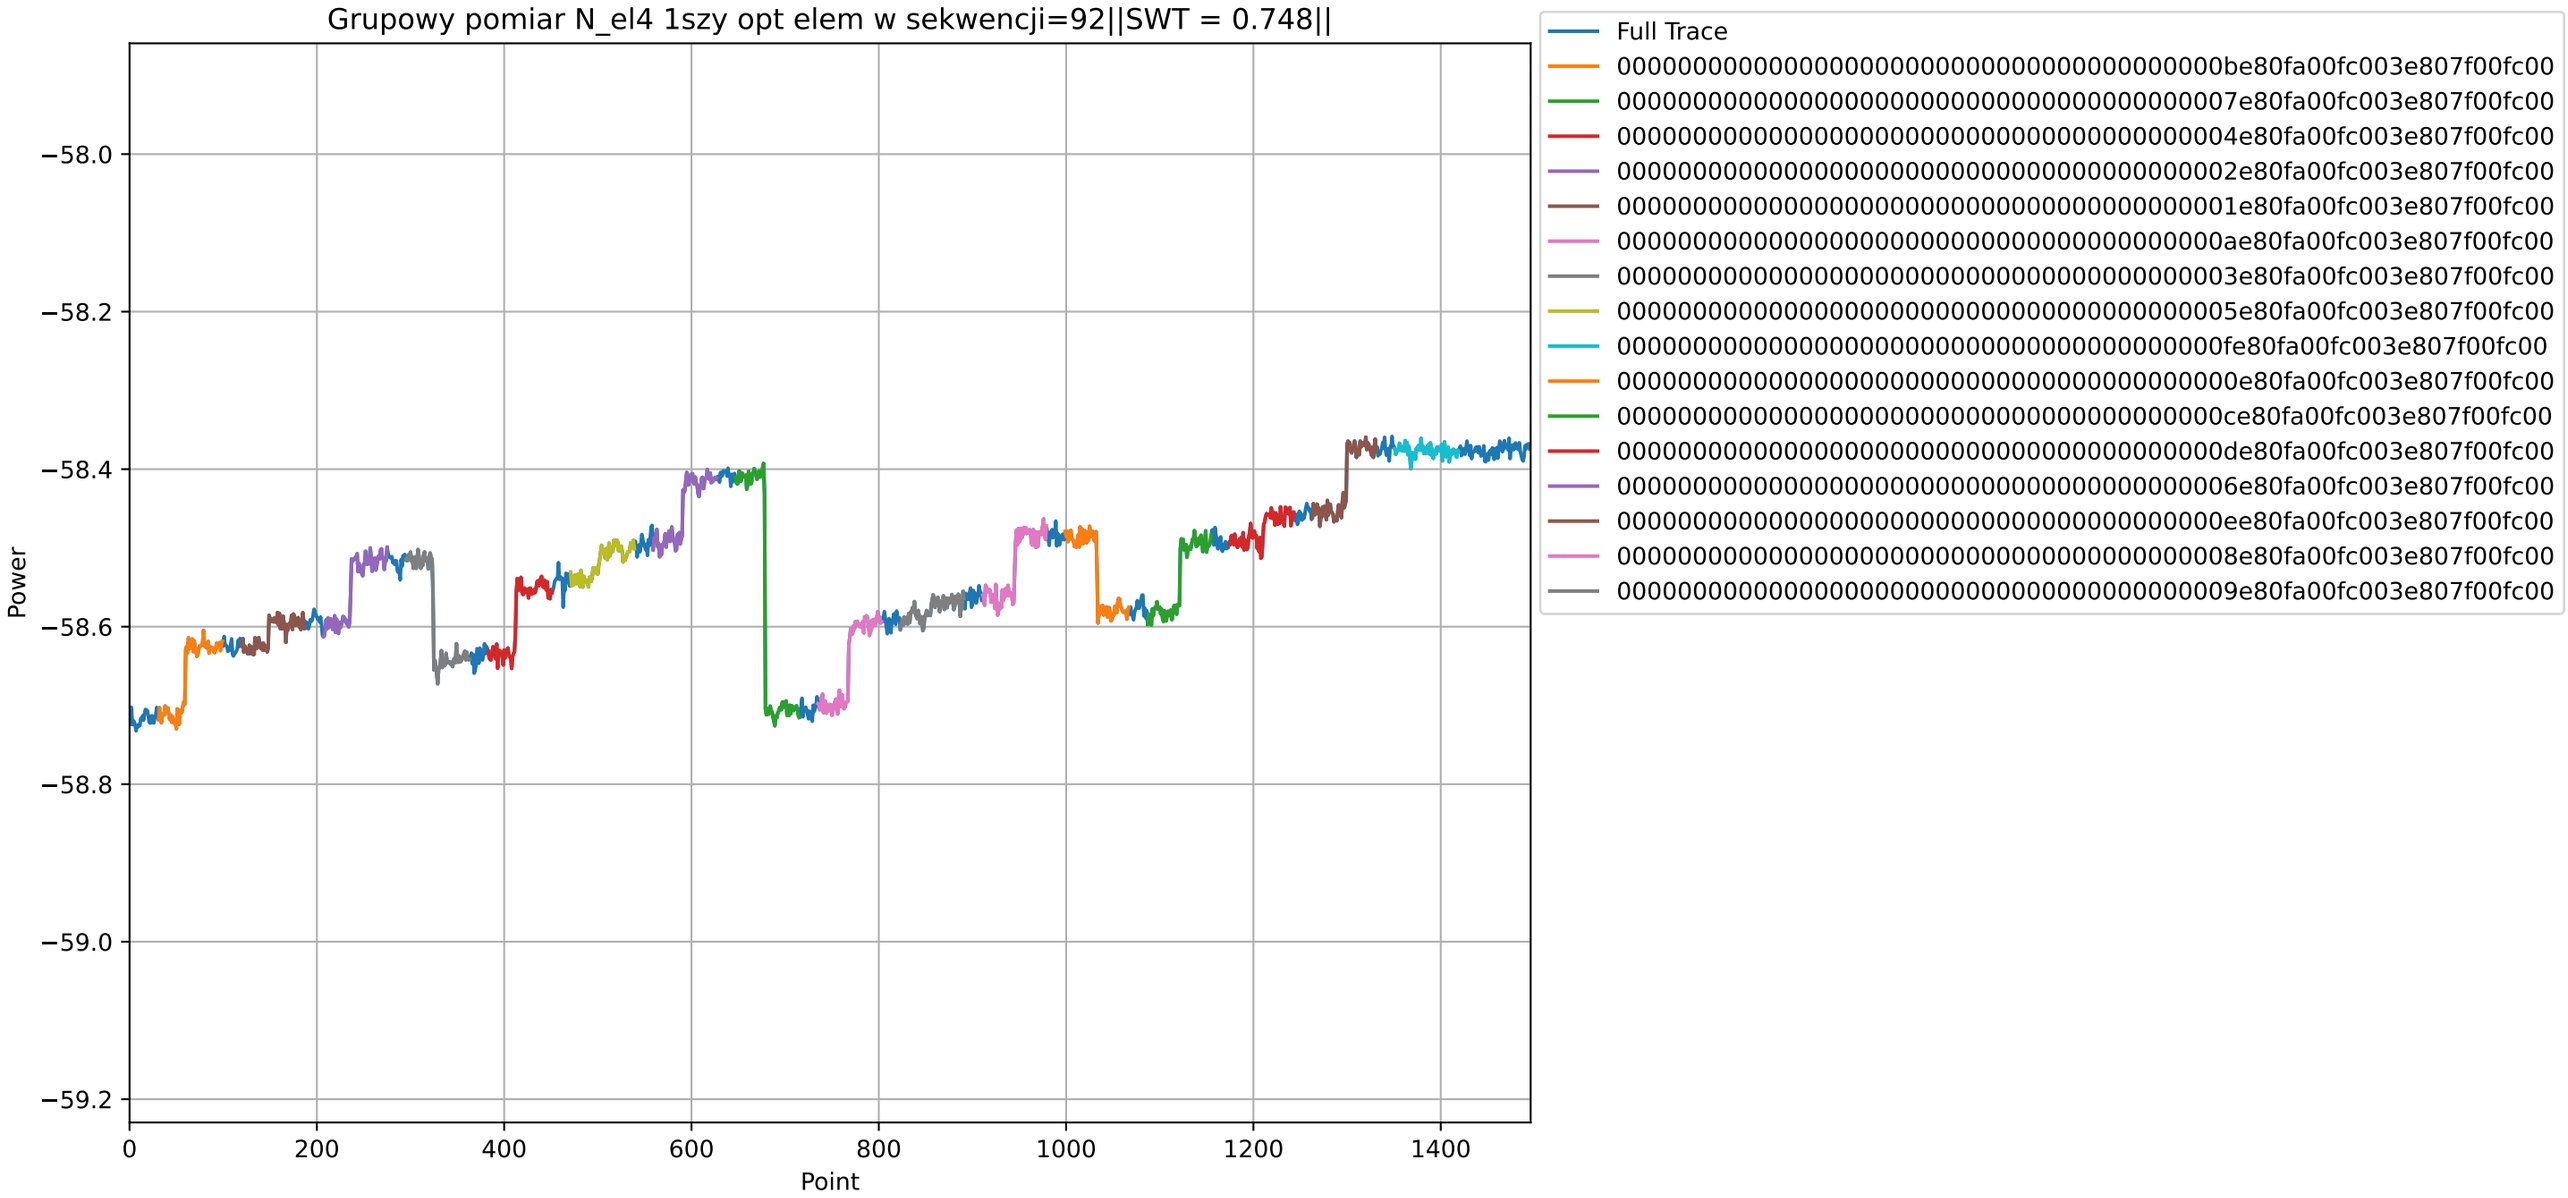
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=92||SWT = 0.748||
Power
Point
−58.0
−58.2
−58.4
−58.6
−58.8
−59.0
−59.2
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000000000000000000000000000000be80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000007e80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000004e80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000002e80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000001e80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000ae80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000003e80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000005e80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000e80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000ce80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000de80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000006e80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000ee80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000008e80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000009e80fa00fc003e807f00fc00

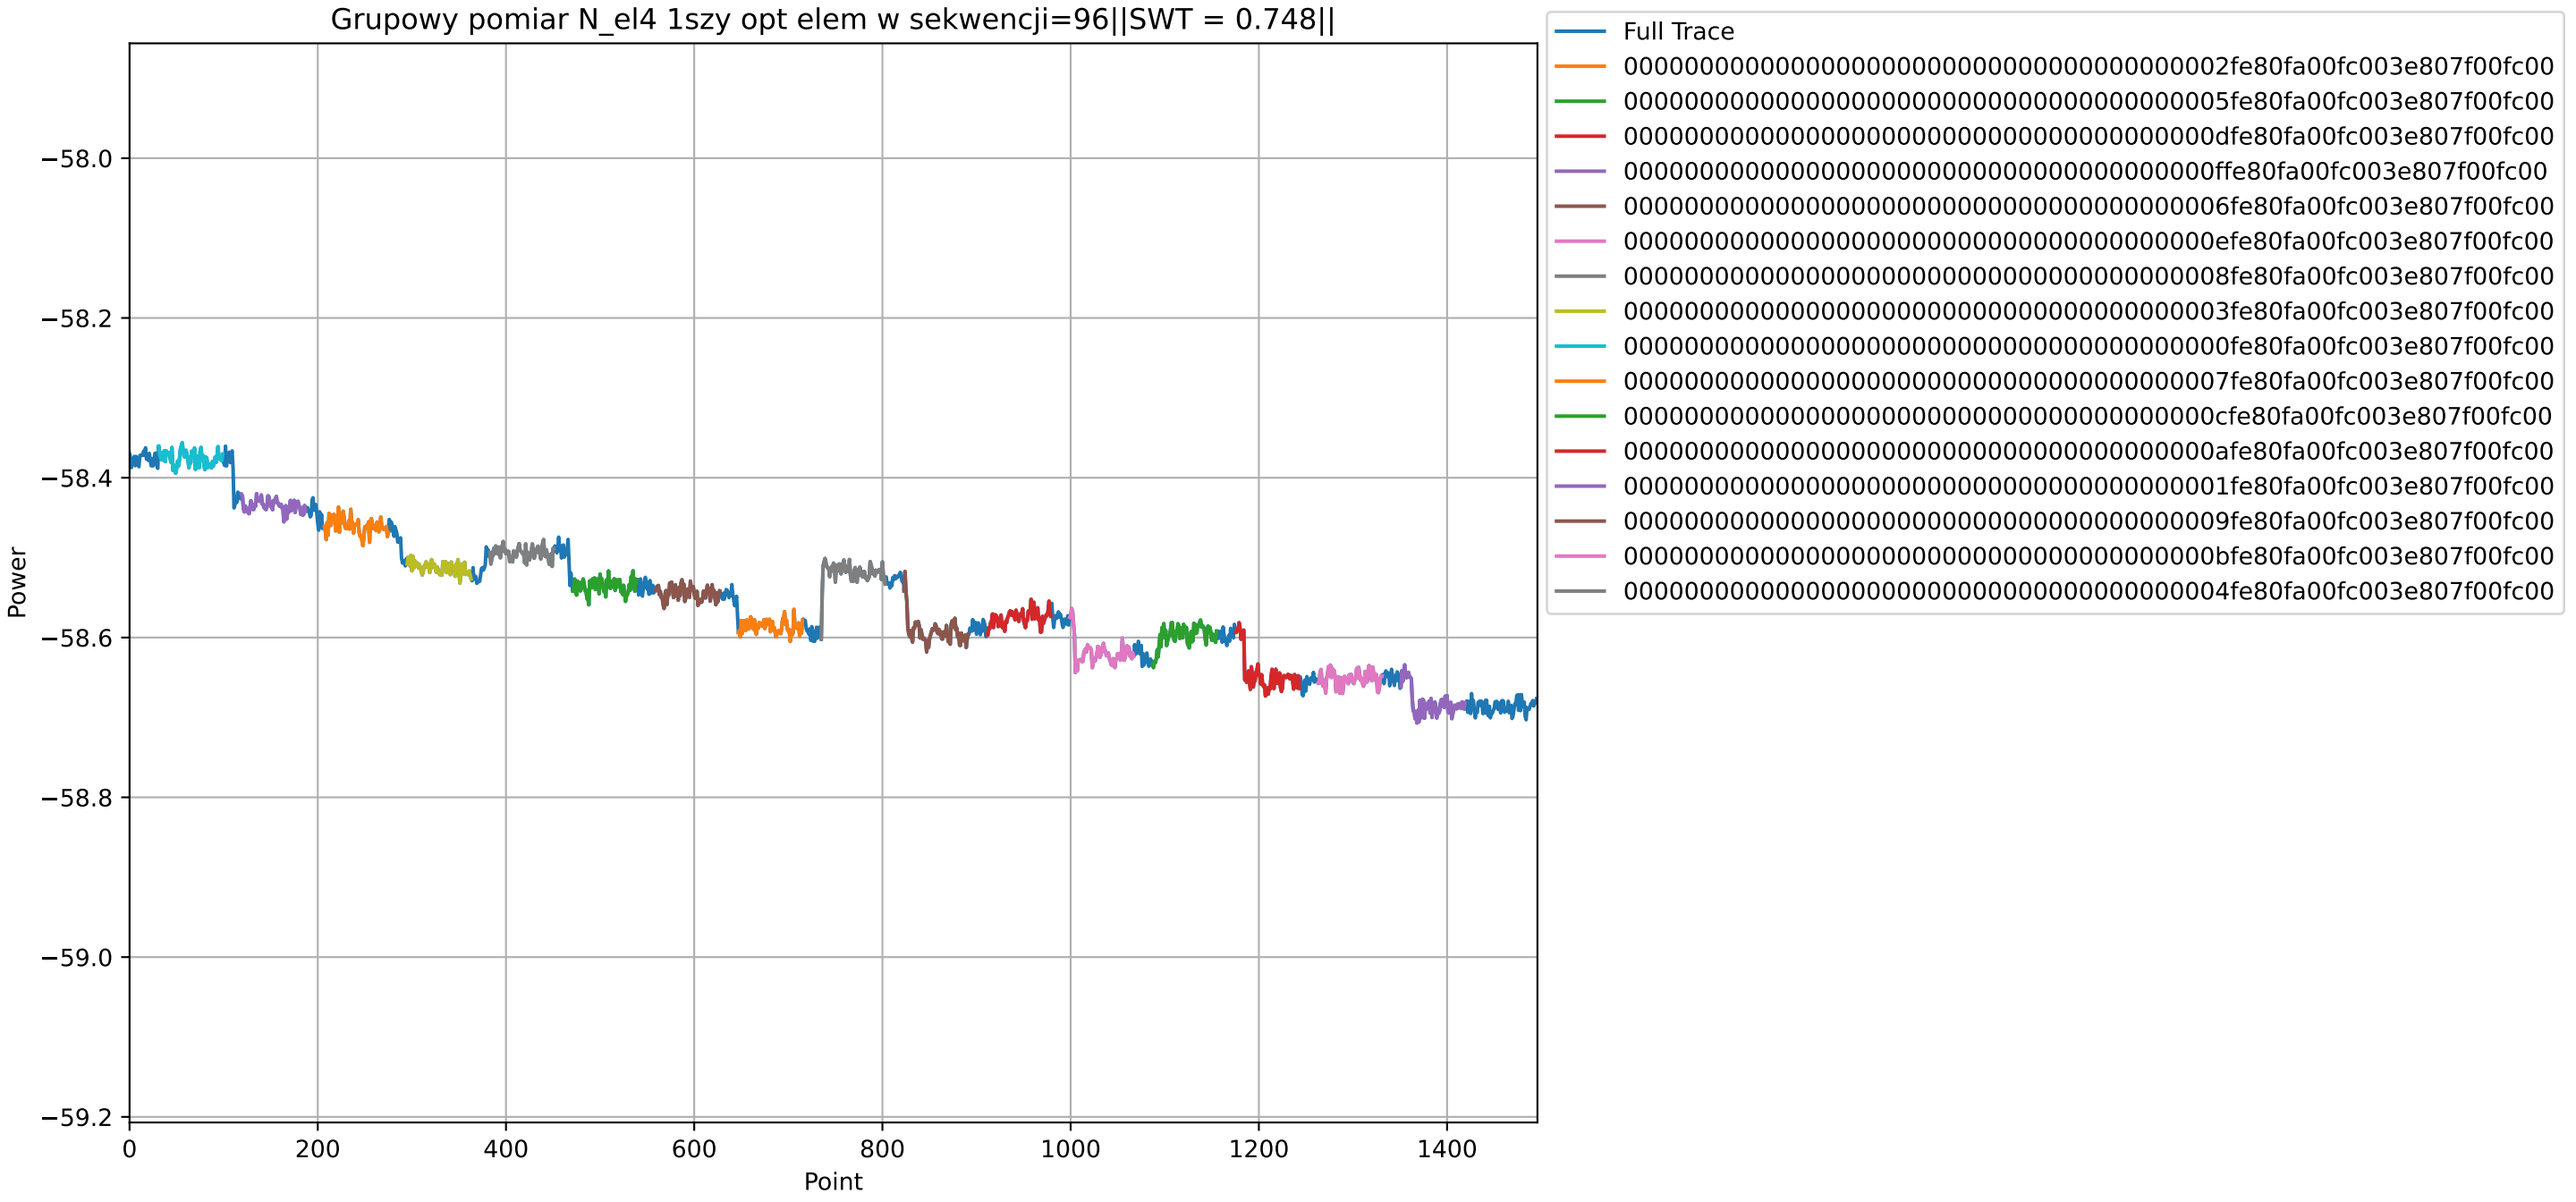
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=96||SWT = 0.748||
Power
Point
−58.0
−58.2
−58.4
−58.6
−58.8
−59.0
−59.2
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000000000000000000000000000002fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000005fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000dfe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000ffe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000006fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000efe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000008fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000003fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000007fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000cfe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000afe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000001fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000009fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000bfe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000004fe80fa00fc003e807f00fc00

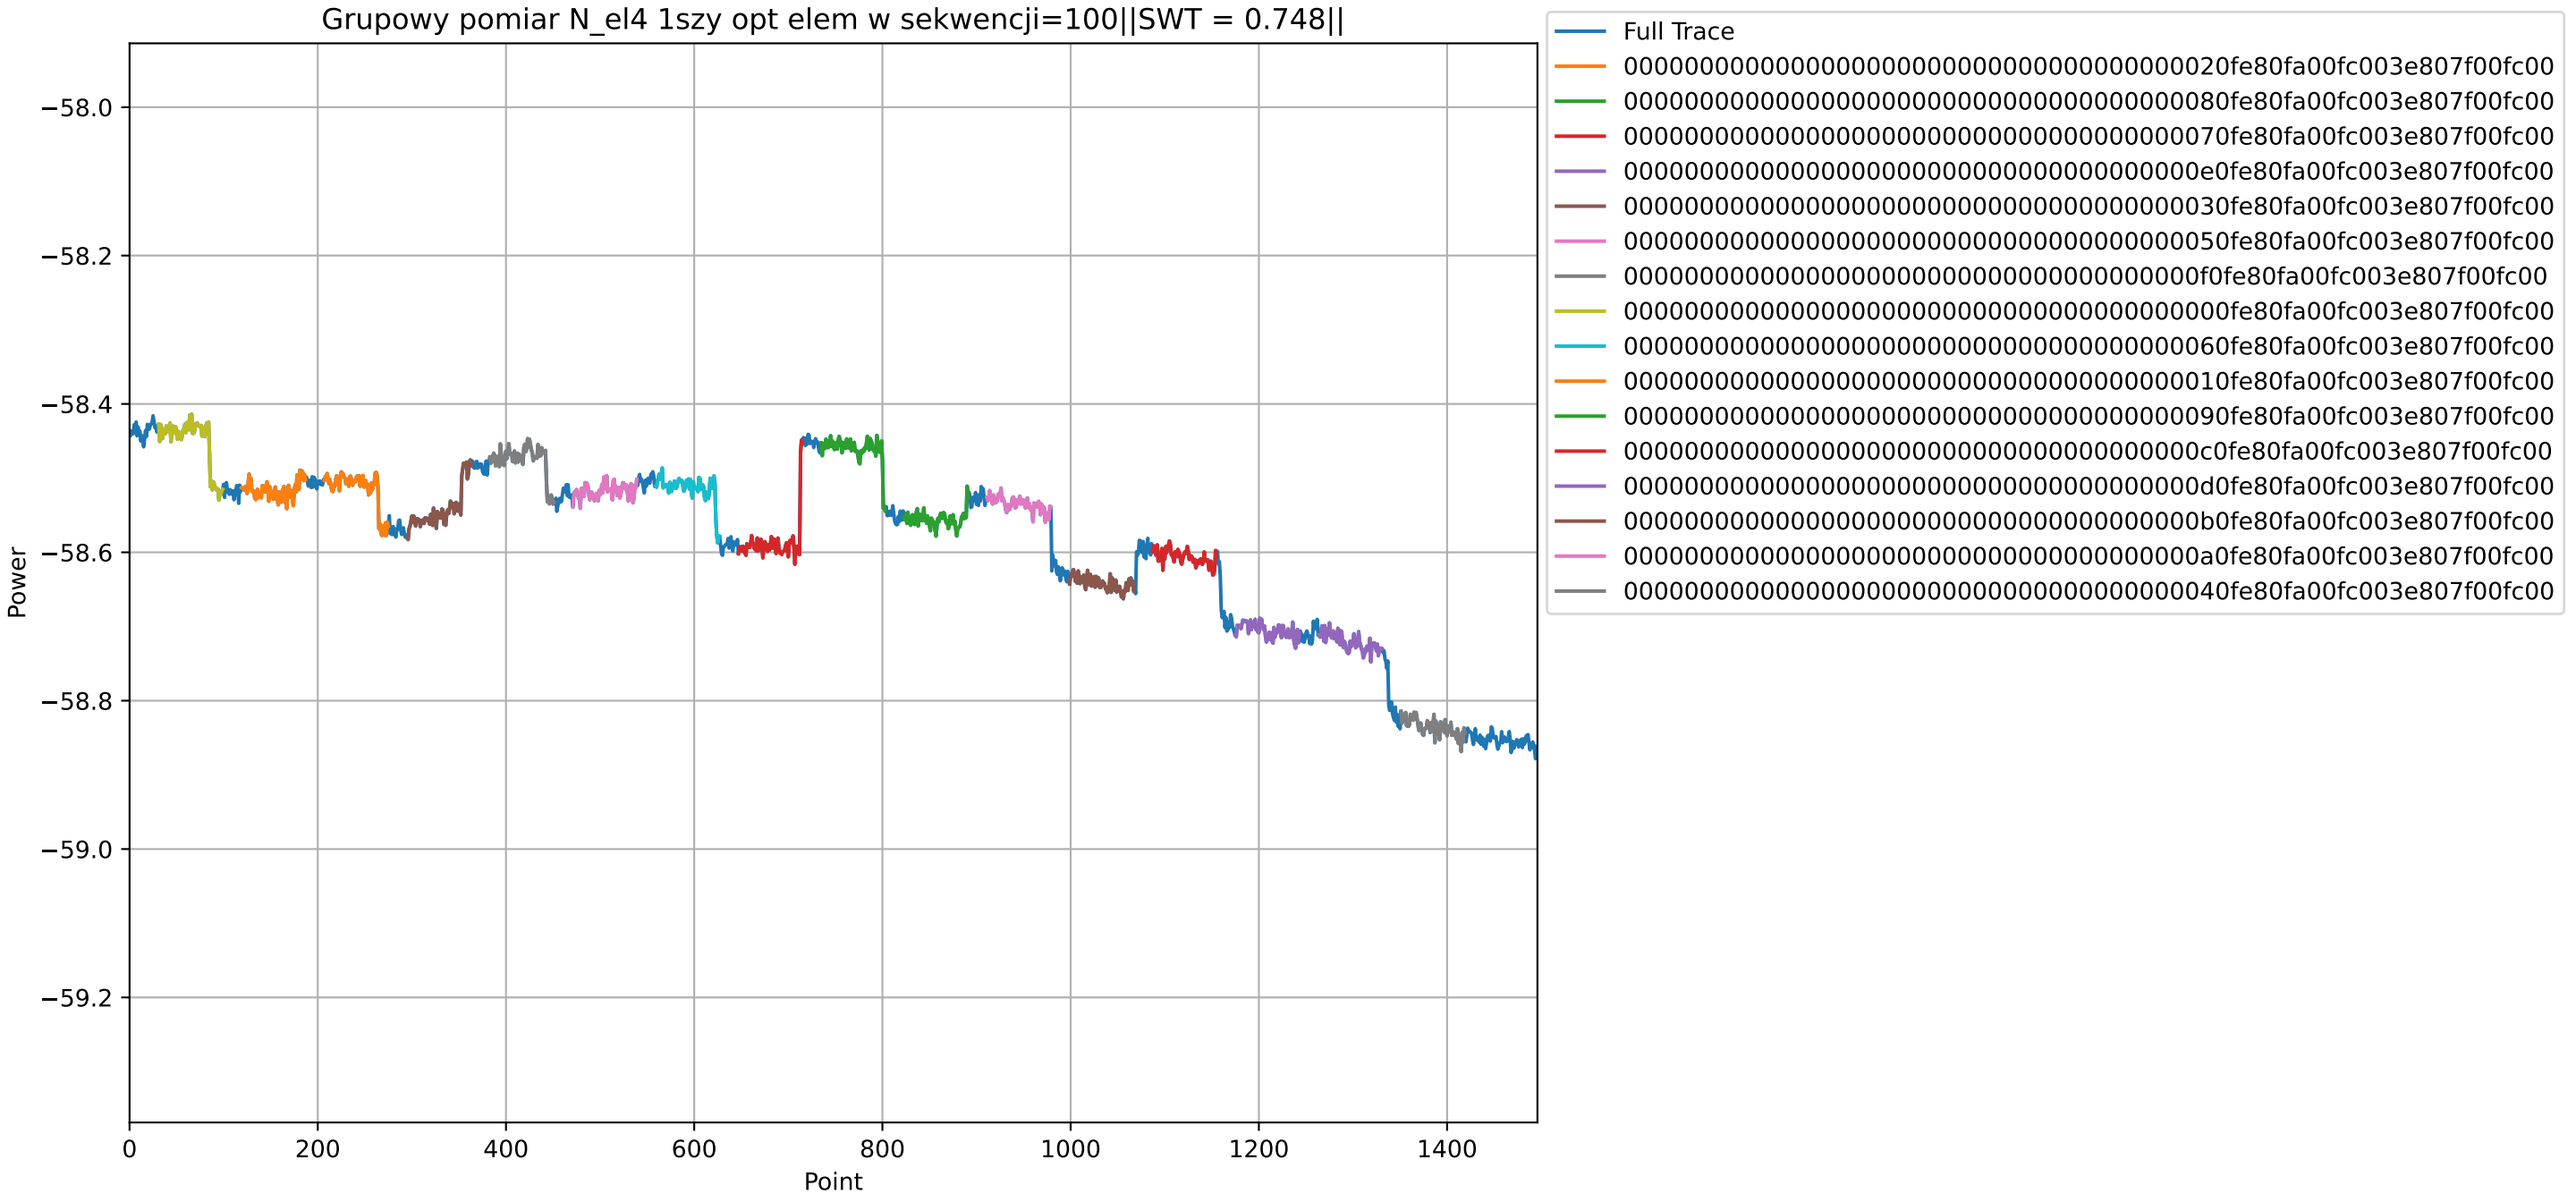
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=100||SWT = 0.748||
Power
Point
−58.0
−58.2
−58.4
−58.6
−58.8
−59.0
−59.2
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000000000000000000000000000020fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000080fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000070fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000e0fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000030fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000050fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000f0fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000060fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000010fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000090fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000c0fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000d0fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000b0fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000a0fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000040fe80fa00fc003e807f00fc00

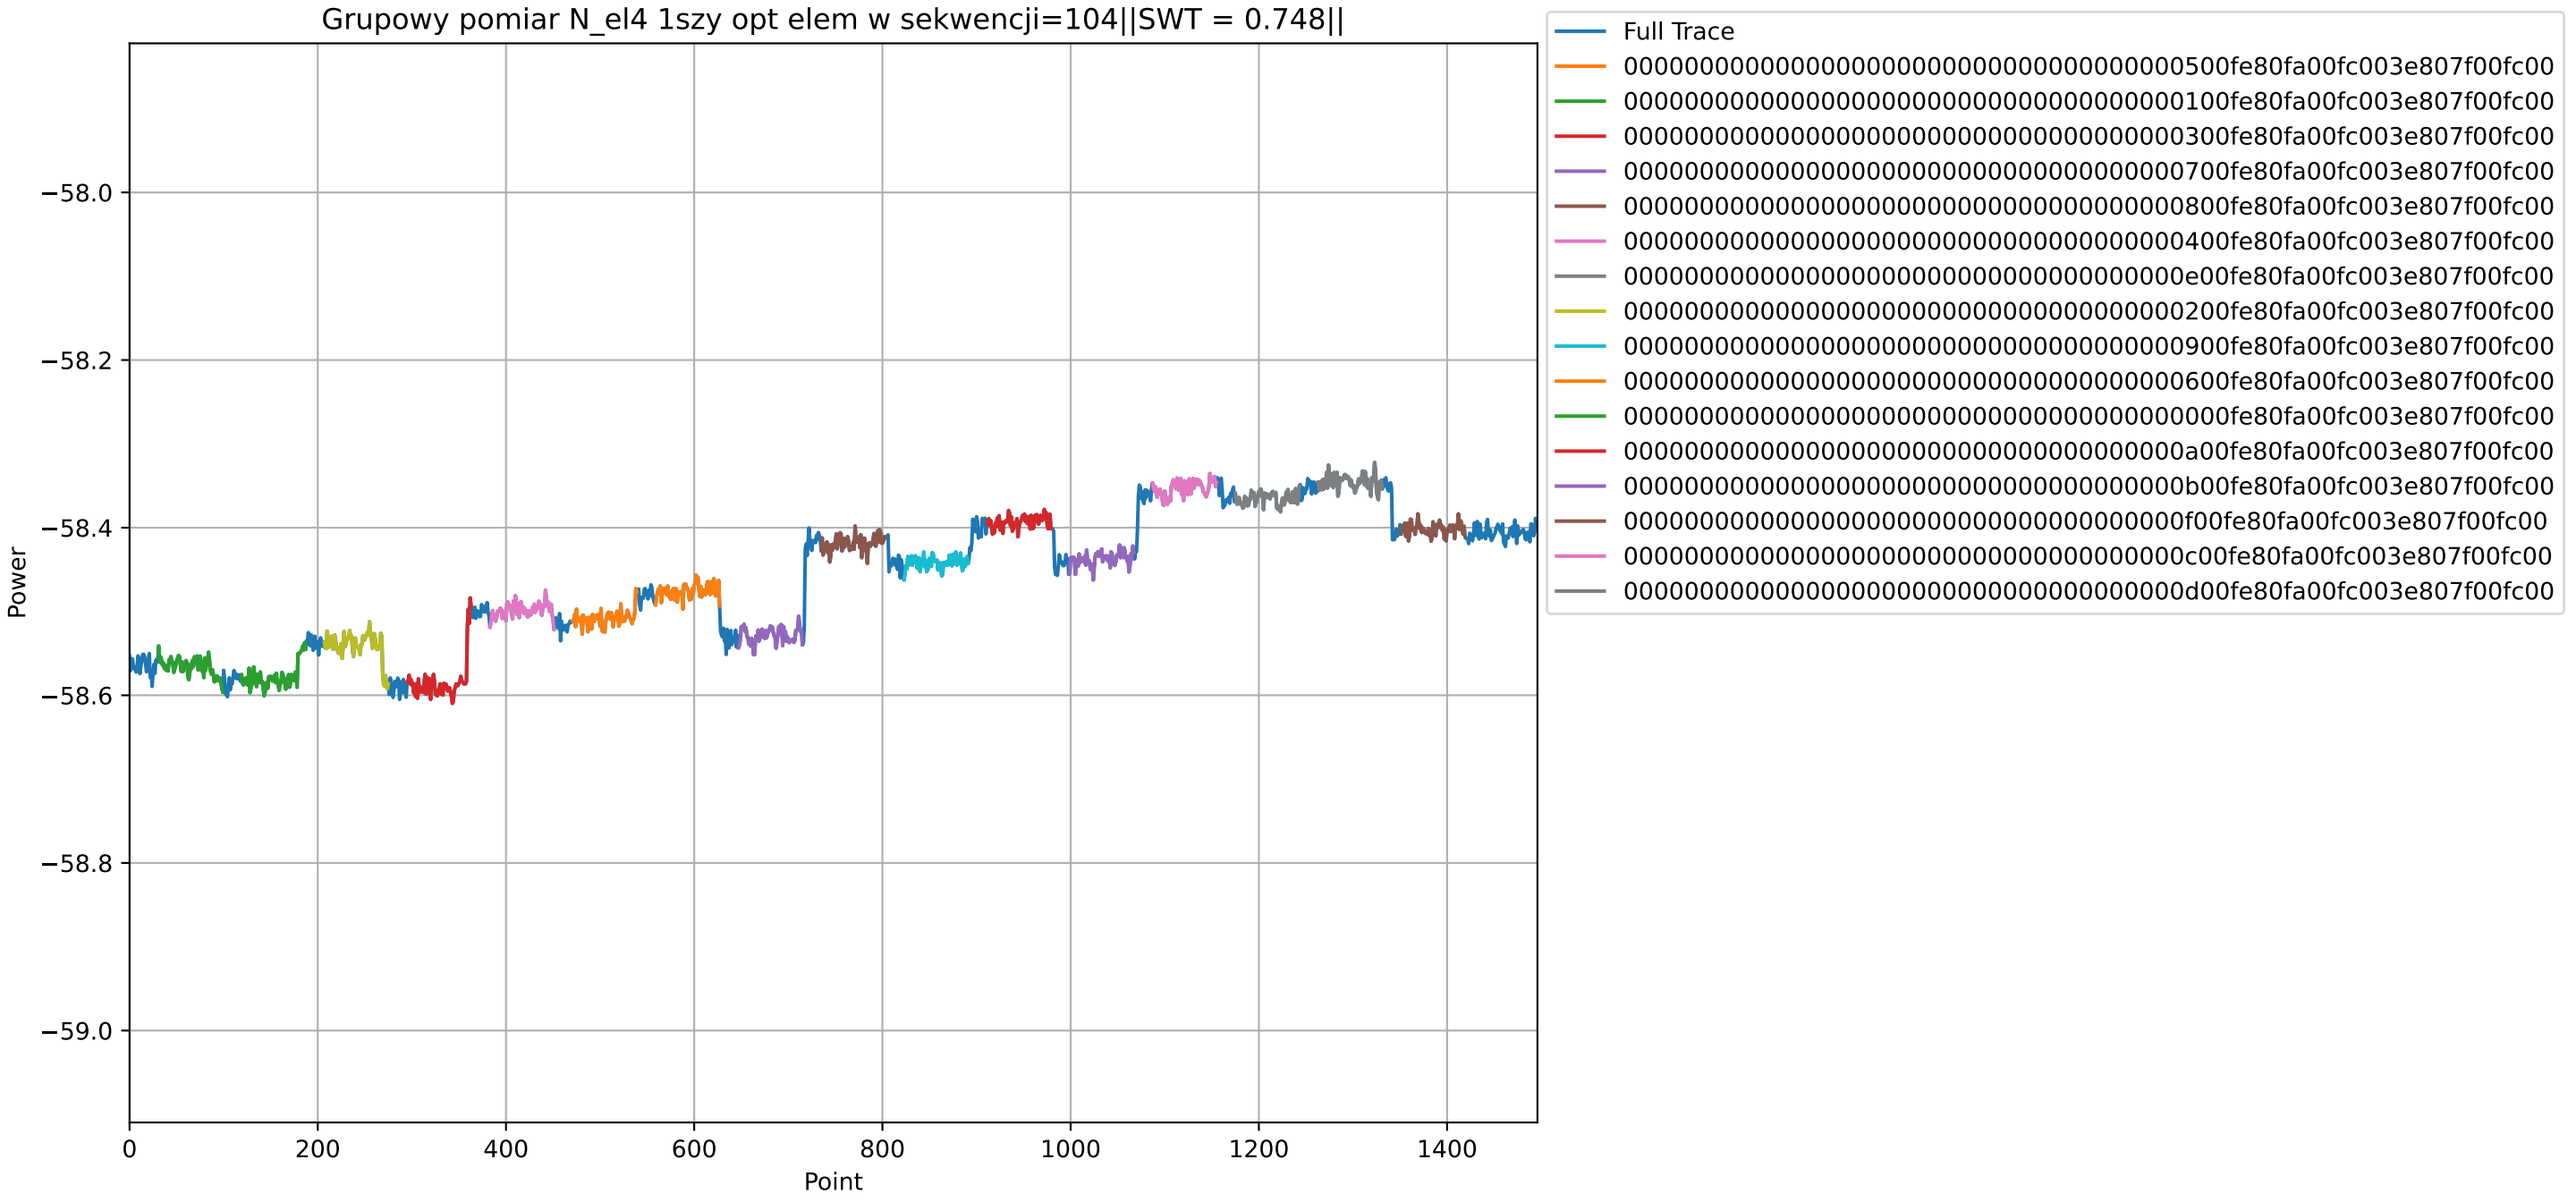
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=104||SWT = 0.748||
Power
Point
−58.0
−58.2
−58.4
−58.6
−58.8
−59.0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000000000000000000000000000500fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000100fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000300fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000700fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000800fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000400fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000e00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000200fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000900fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000600fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000000fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000a00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000b00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000f00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000c00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000000d00fe80fa00fc003e807f00fc00

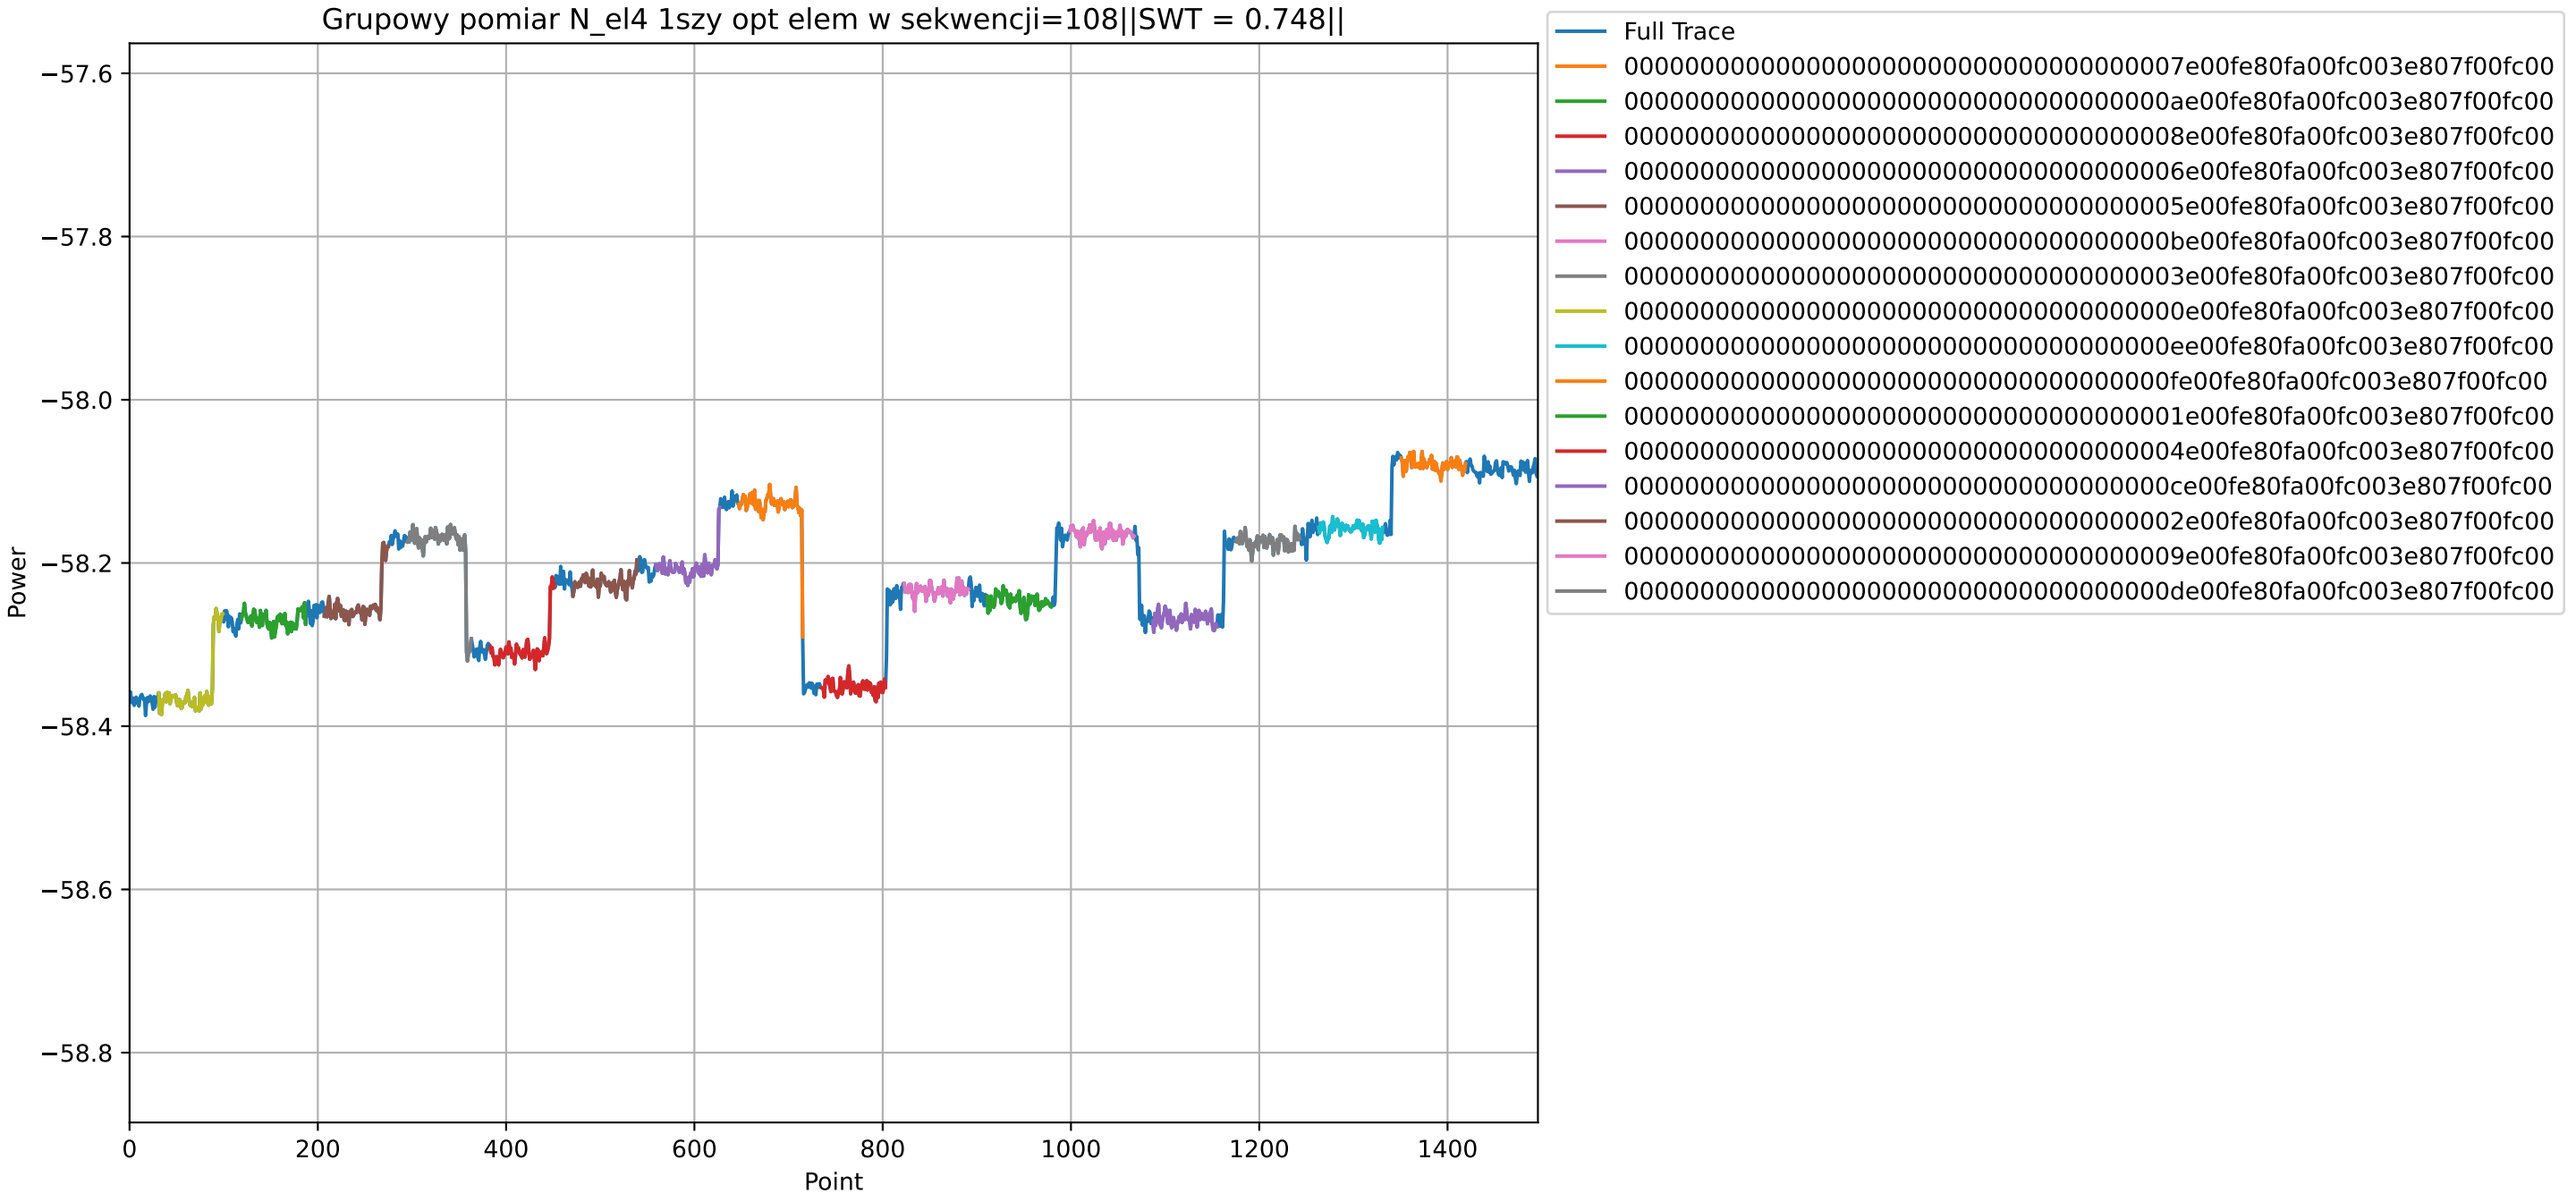
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=108||SWT = 0.748||
Power
Point
−57.6
−57.8
−58.0
−58.2
−58.4
−58.6
−58.8
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
00000000000000000000000000000000007e00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000ae00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000008e00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000006e00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000005e00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000be00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000003e00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000000e00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000ee00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000001e00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000004e00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000ce00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000002e00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000009e00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000de00fe80fa00fc003e807f00fc00

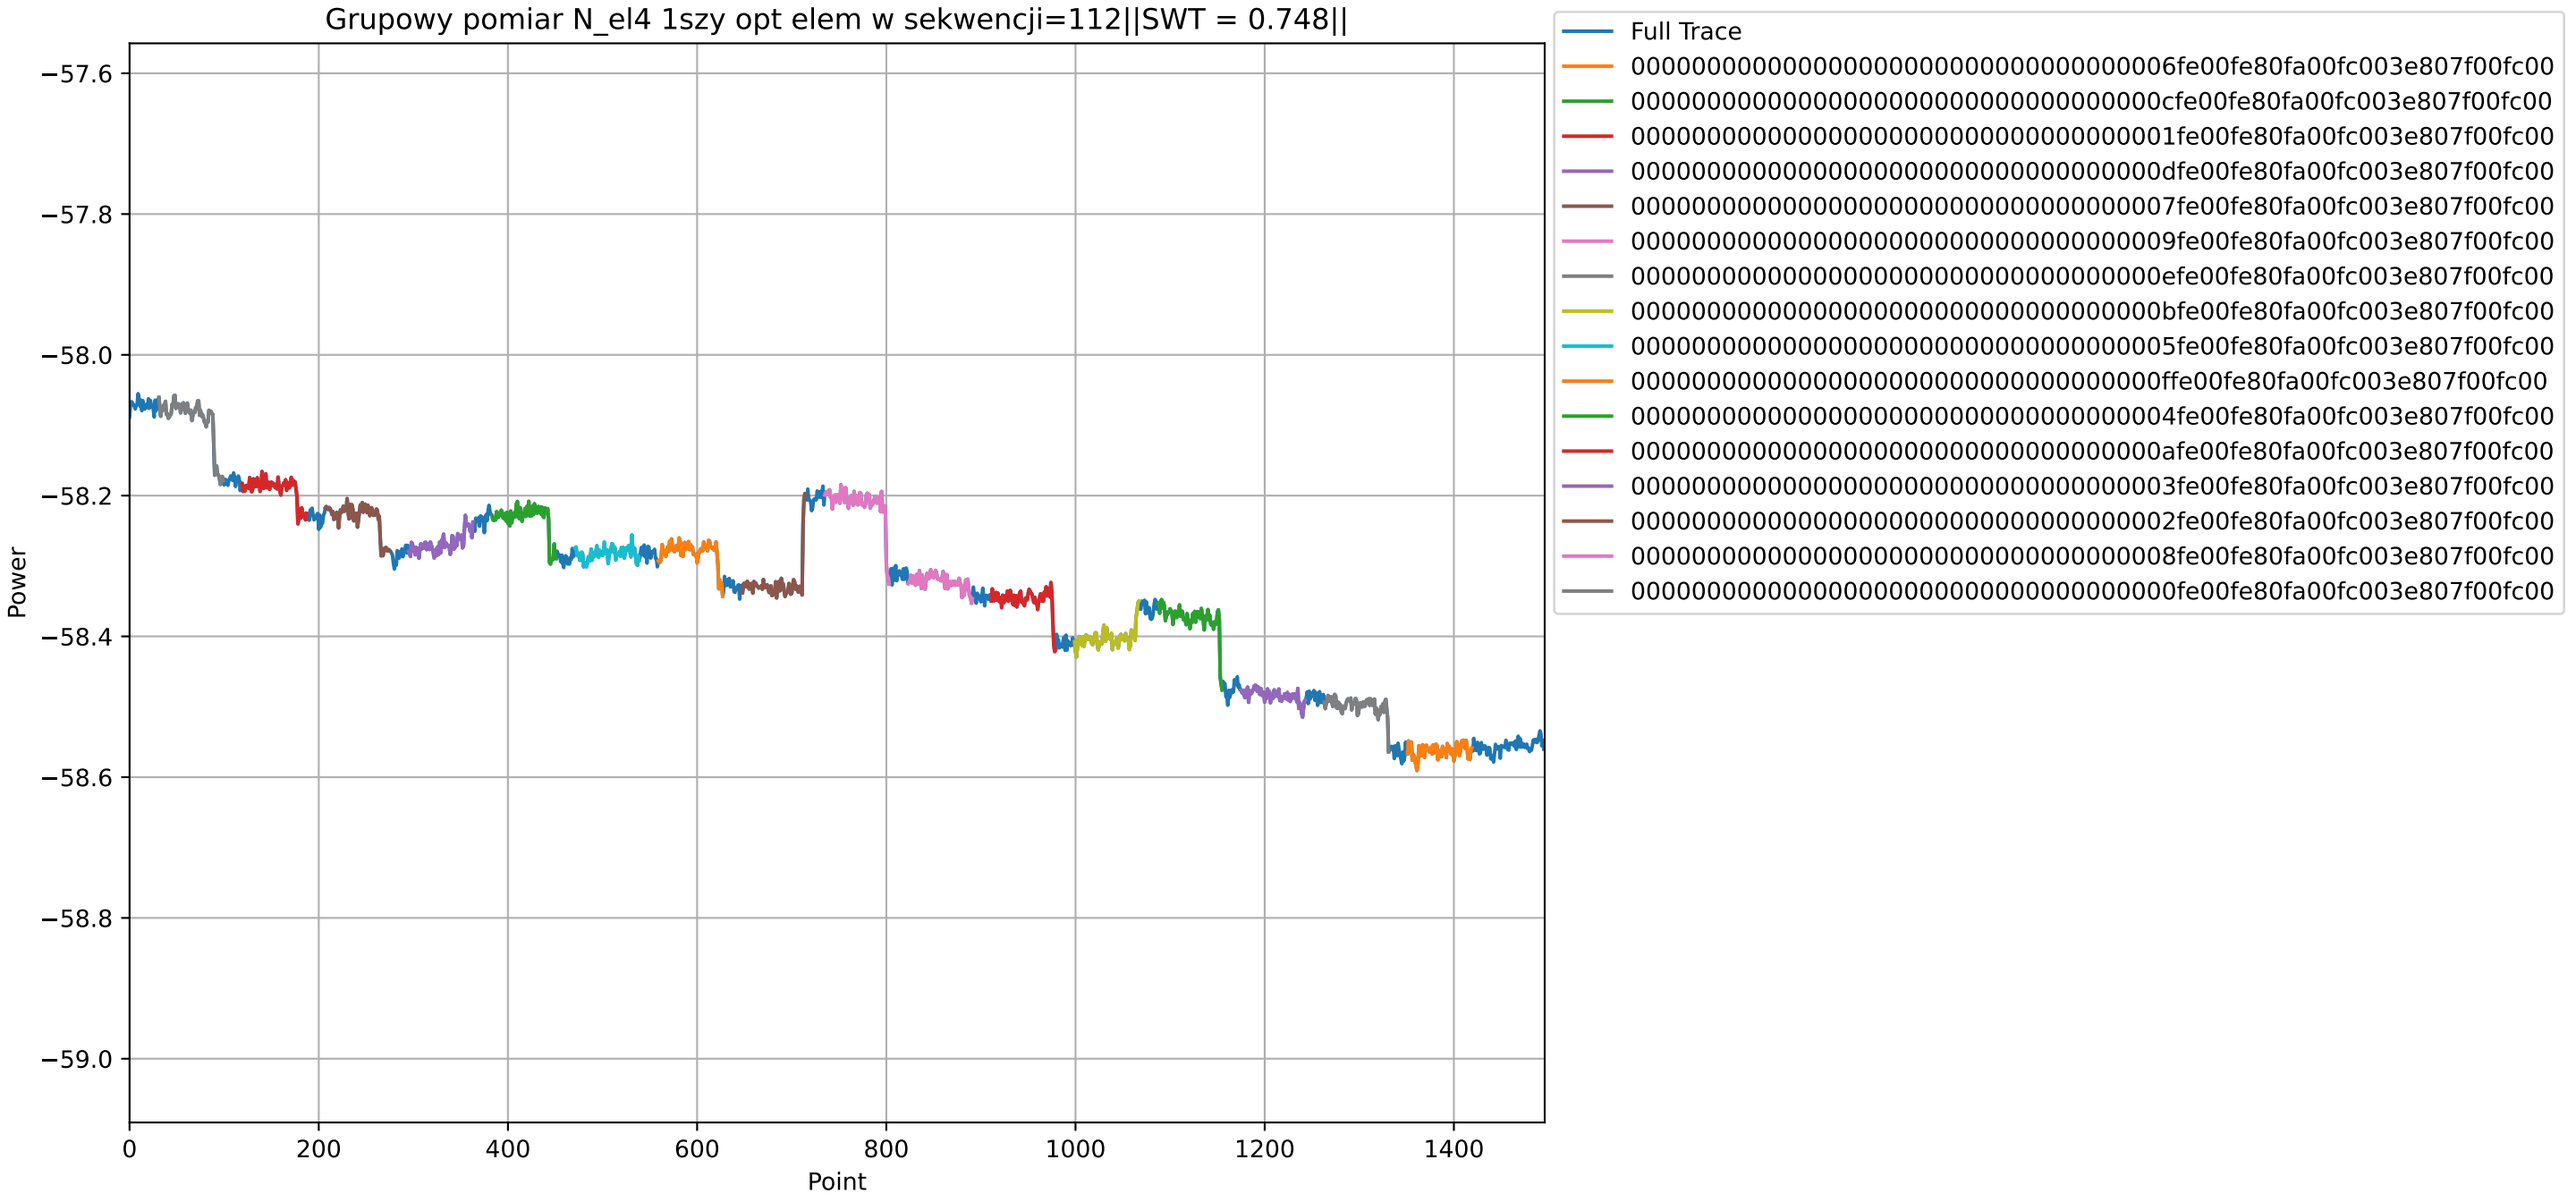
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=112||SWT = 0.748||
Power
Point
−57.6
−57.8
−58.0
−58.2
−58.4
−58.6
−58.8
−59.0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
00000000000000000000000000000000006fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000cfe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000001fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000dfe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000007fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000009fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000efe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000bfe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000005fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000ffe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000004fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000afe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000003fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000002fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000008fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000000fe00fe80fa00fc003e807f00fc00

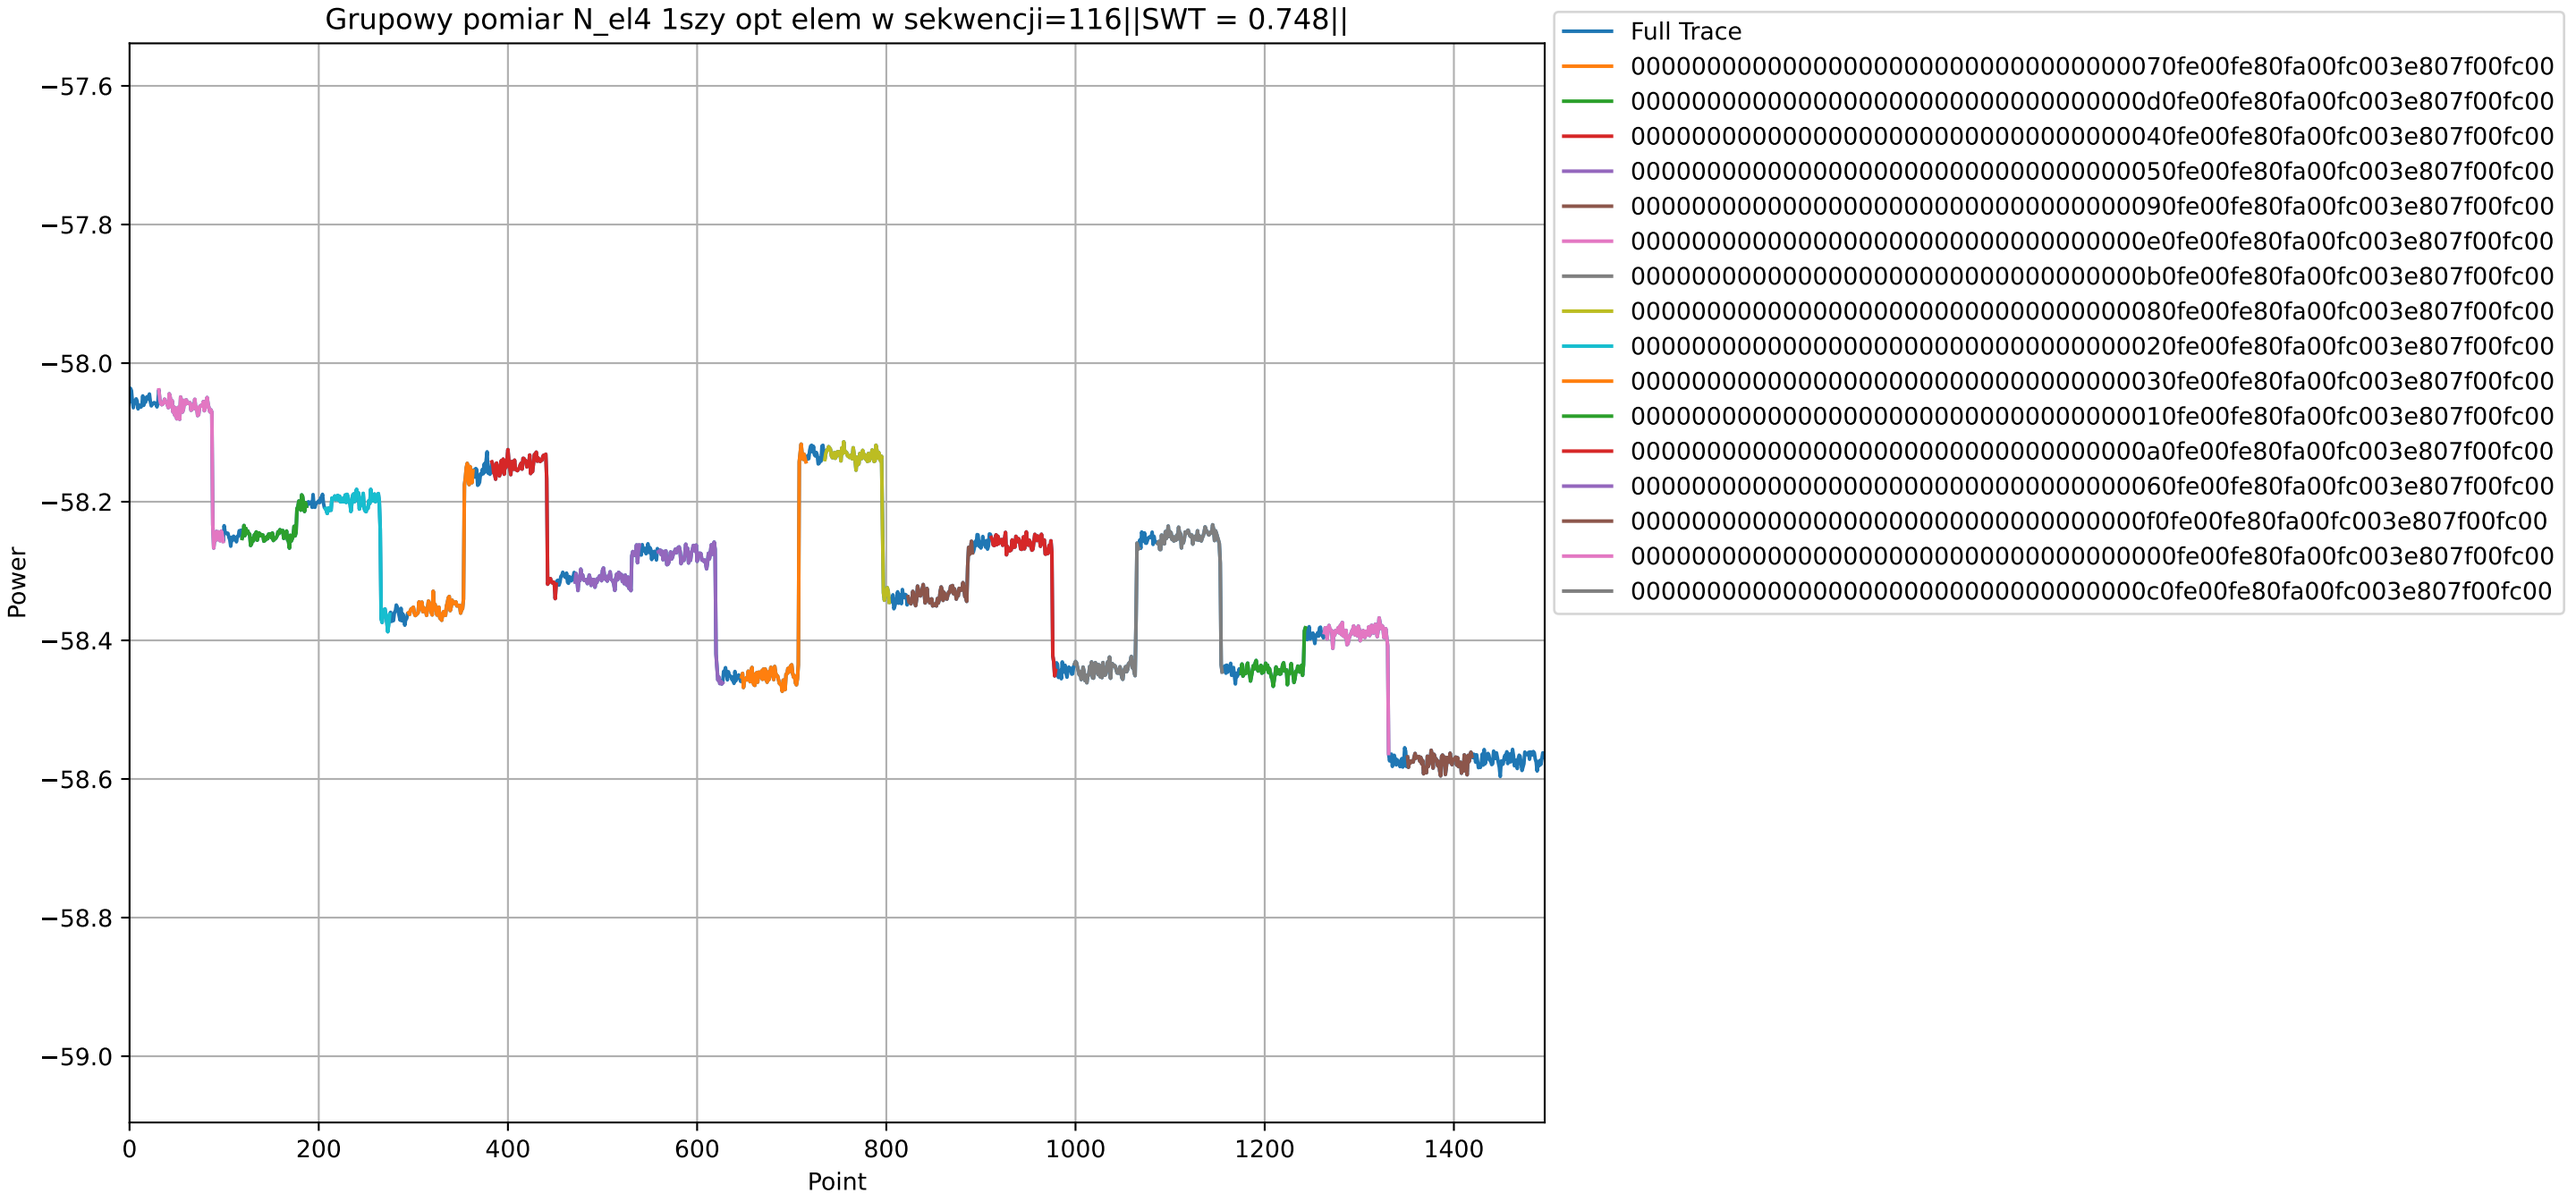
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=116||SWT = 0.748||
Power
Point
−57.6
−57.8
−58.0
−58.2
−58.4
−58.6
−58.8
−59.0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000000000000000000000070fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000d0fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000040fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000050fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000090fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000e0fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000b0fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000080fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000020fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000030fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000010fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000a0fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000060fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000f0fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000c0fe00fe80fa00fc003e807f00fc00

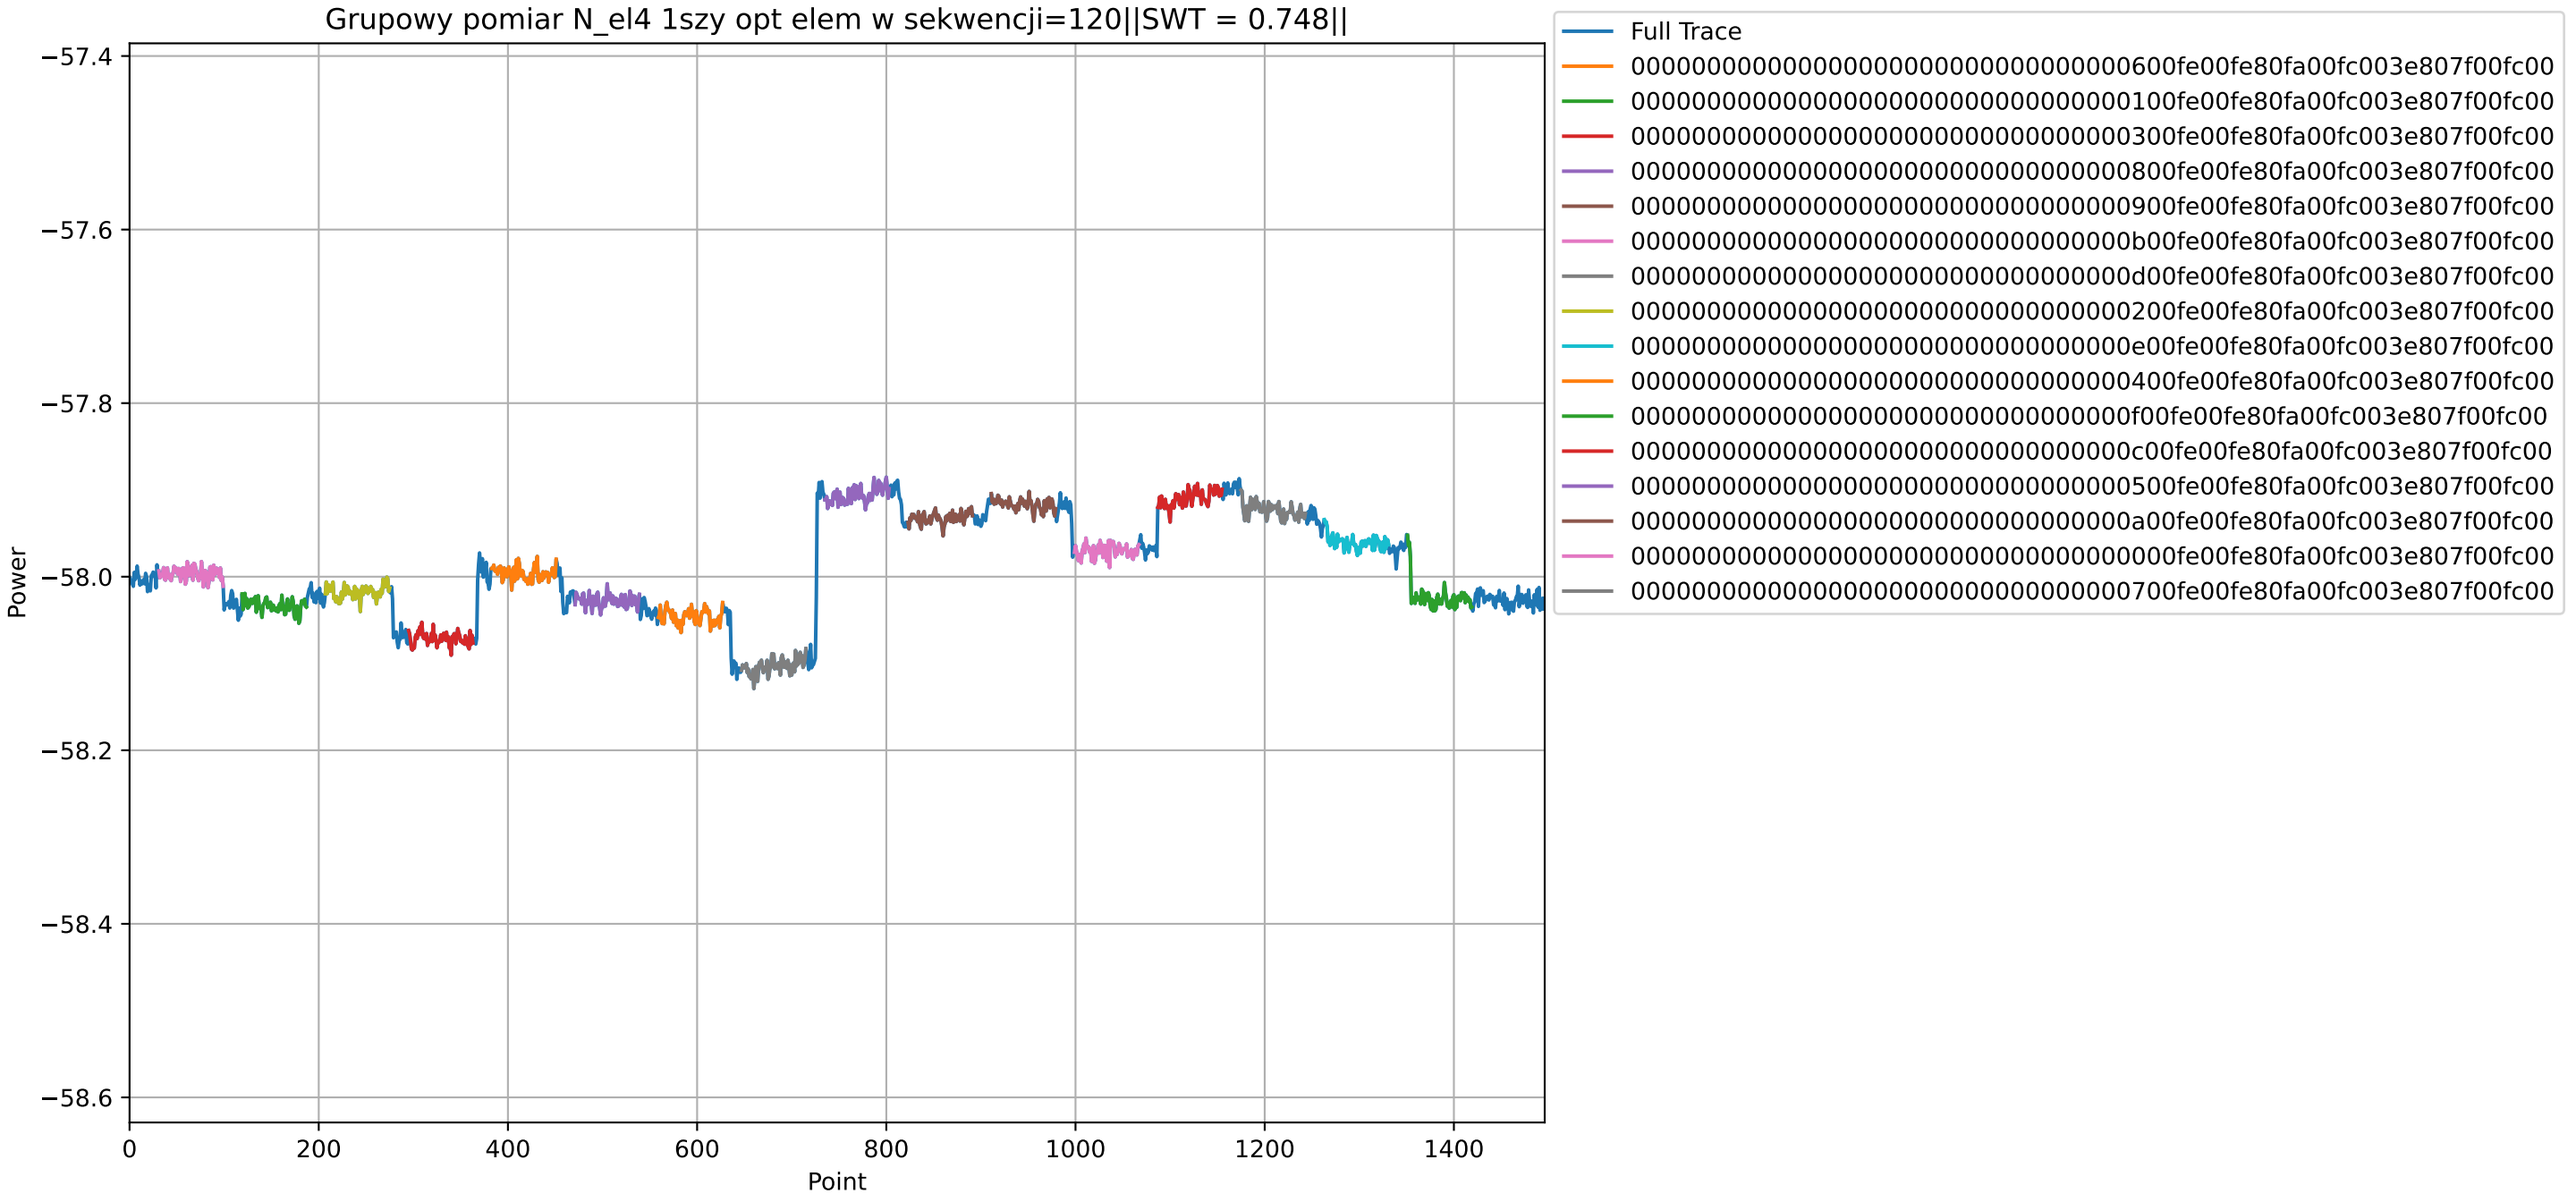
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=120||SWT = 0.748||
Power
Point
−57.4
−57.6
−57.8
−58.0
−58.2
−58.4
−58.6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000000000000000000000600fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000100fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000300fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000900fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000b00fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000d00fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000200fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000e00fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000400fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000f00fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000c00fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000500fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000a00fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000000fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000700fe00fe80fa00fc003e807f00fc00

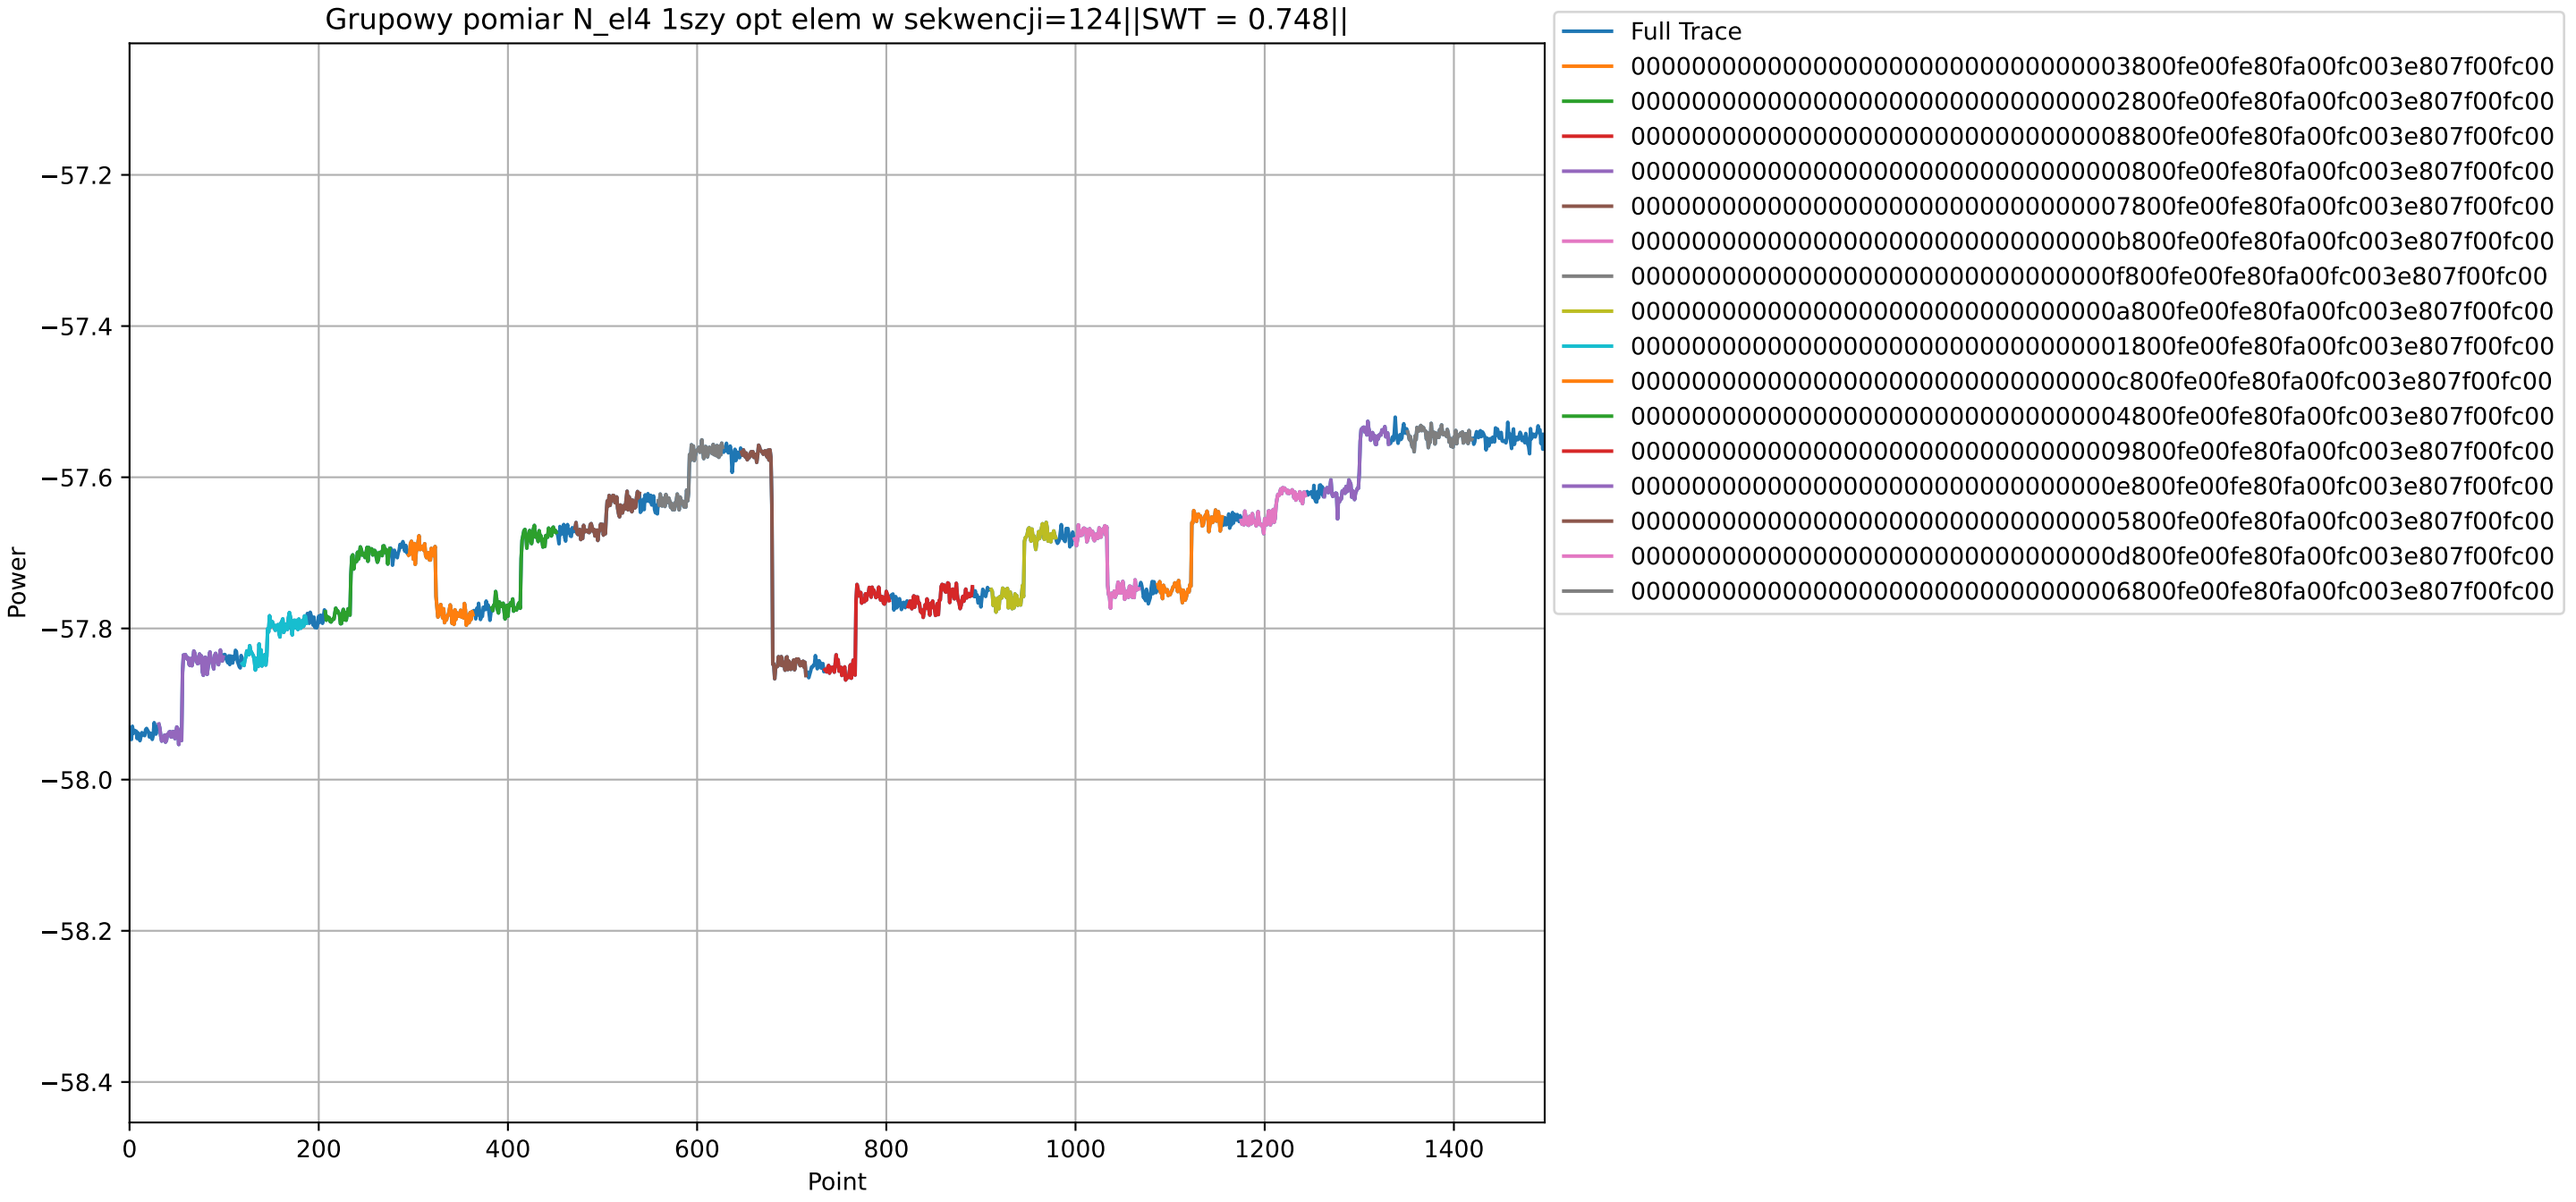
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=124||SWT = 0.748||
Power
Point
−57.2
−57.4
−57.6
−57.8
−58.0
−58.2
−58.4
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000000000000000000003800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000002800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000008800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000007800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000000000000000000000000b800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000000000000000000000000f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000000000000000000000000a800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000001800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000000000000000000000000c800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000004800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000009800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000000000000000000000000e800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000005800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000000000000000000000000d800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000006800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00

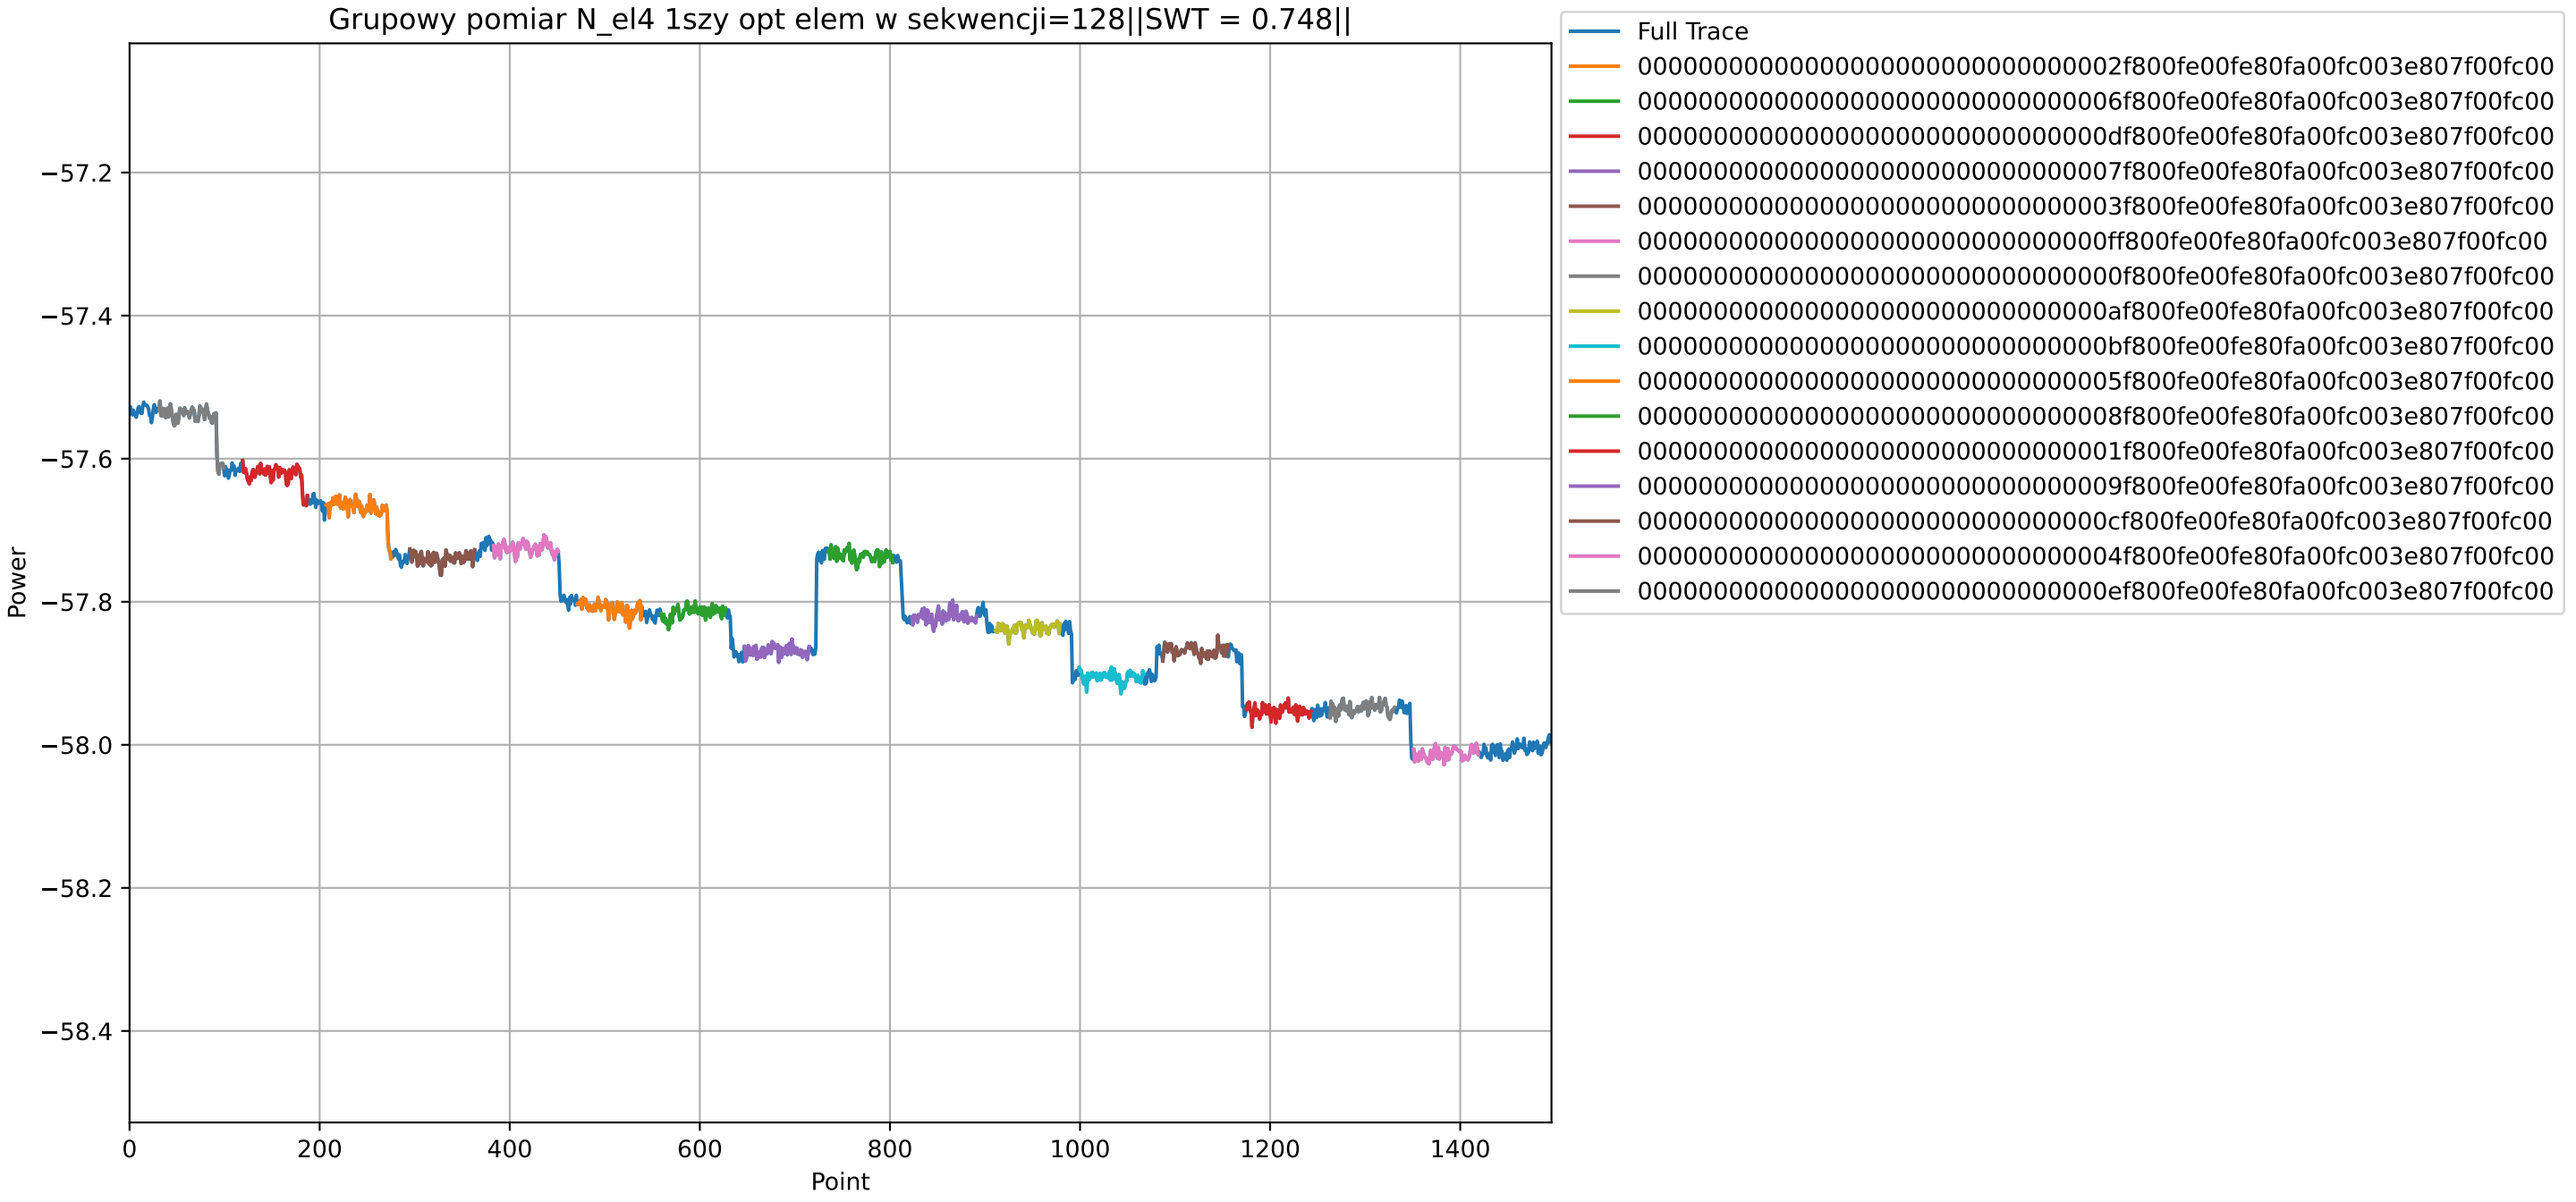
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=128||SWT = 0.748||
Power
Point
−57.2
−57.4
−57.6
−57.8
−58.0
−58.2
−58.4
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
00000000000000000000000000000002f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000006f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000df800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000007f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000003f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000ff800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000af800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000bf800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000005f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000008f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000001f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000009f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000cf800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000004f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000ef800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00

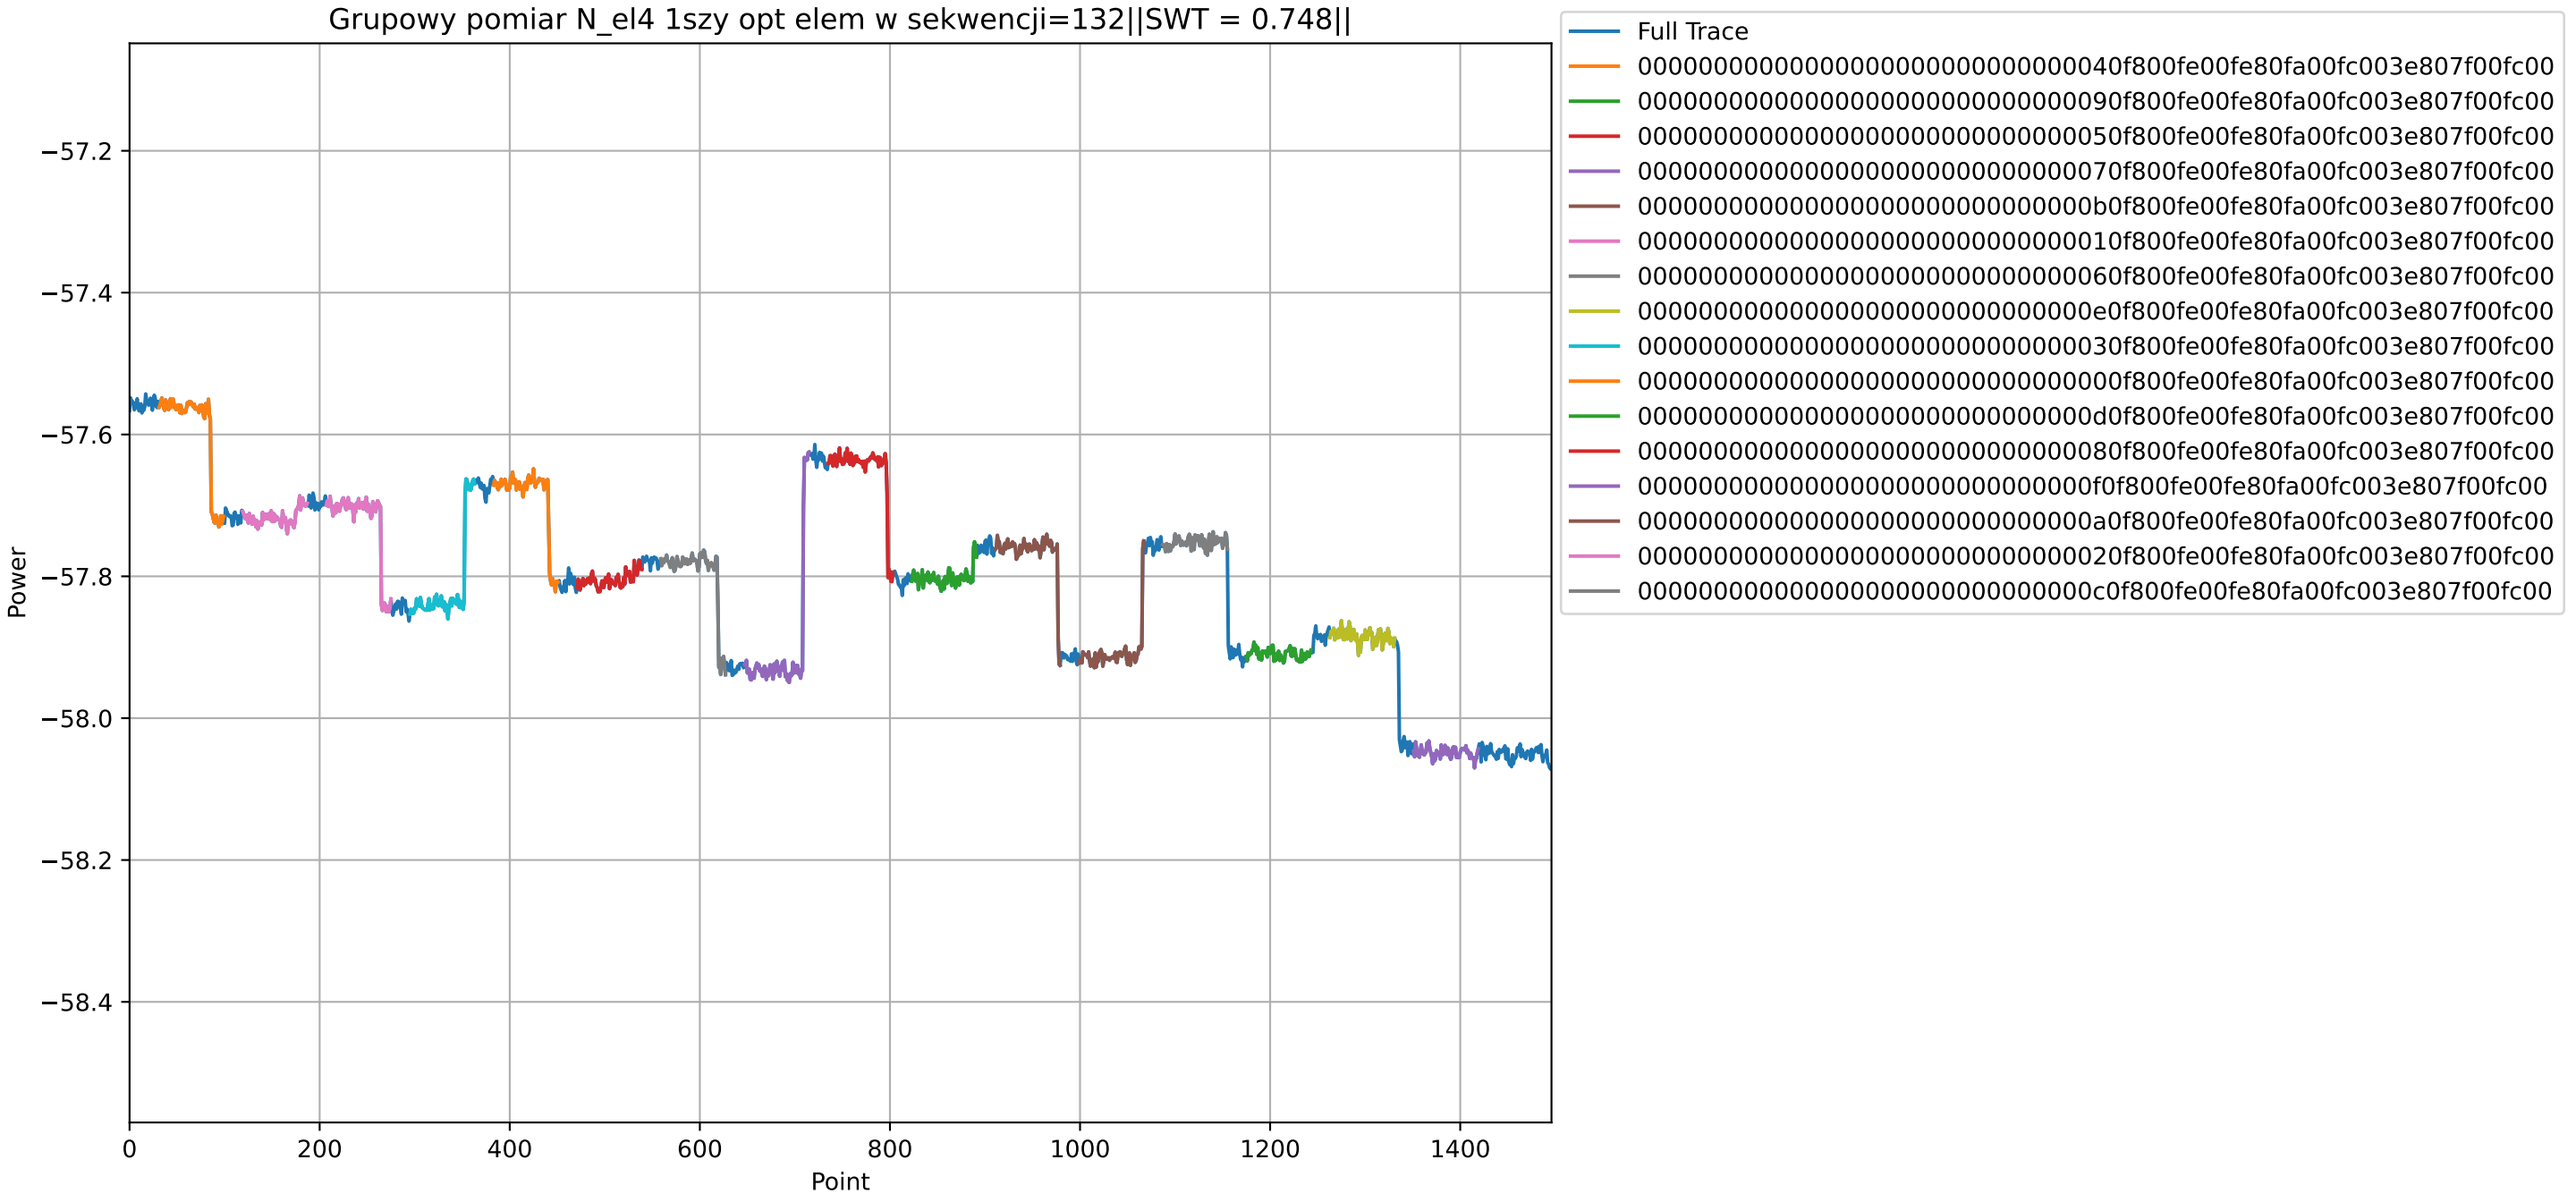
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=132||SWT = 0.748||
Power
Point
−57.2
−57.4
−57.6
−57.8
−58.0
−58.2
−58.4
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
00000000000000000000000000000040f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000090f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000050f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000070f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000b0f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000010f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000060f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000e0f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000030f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000000f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000d0f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000080f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000f0f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000a0f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000020f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000c0f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00

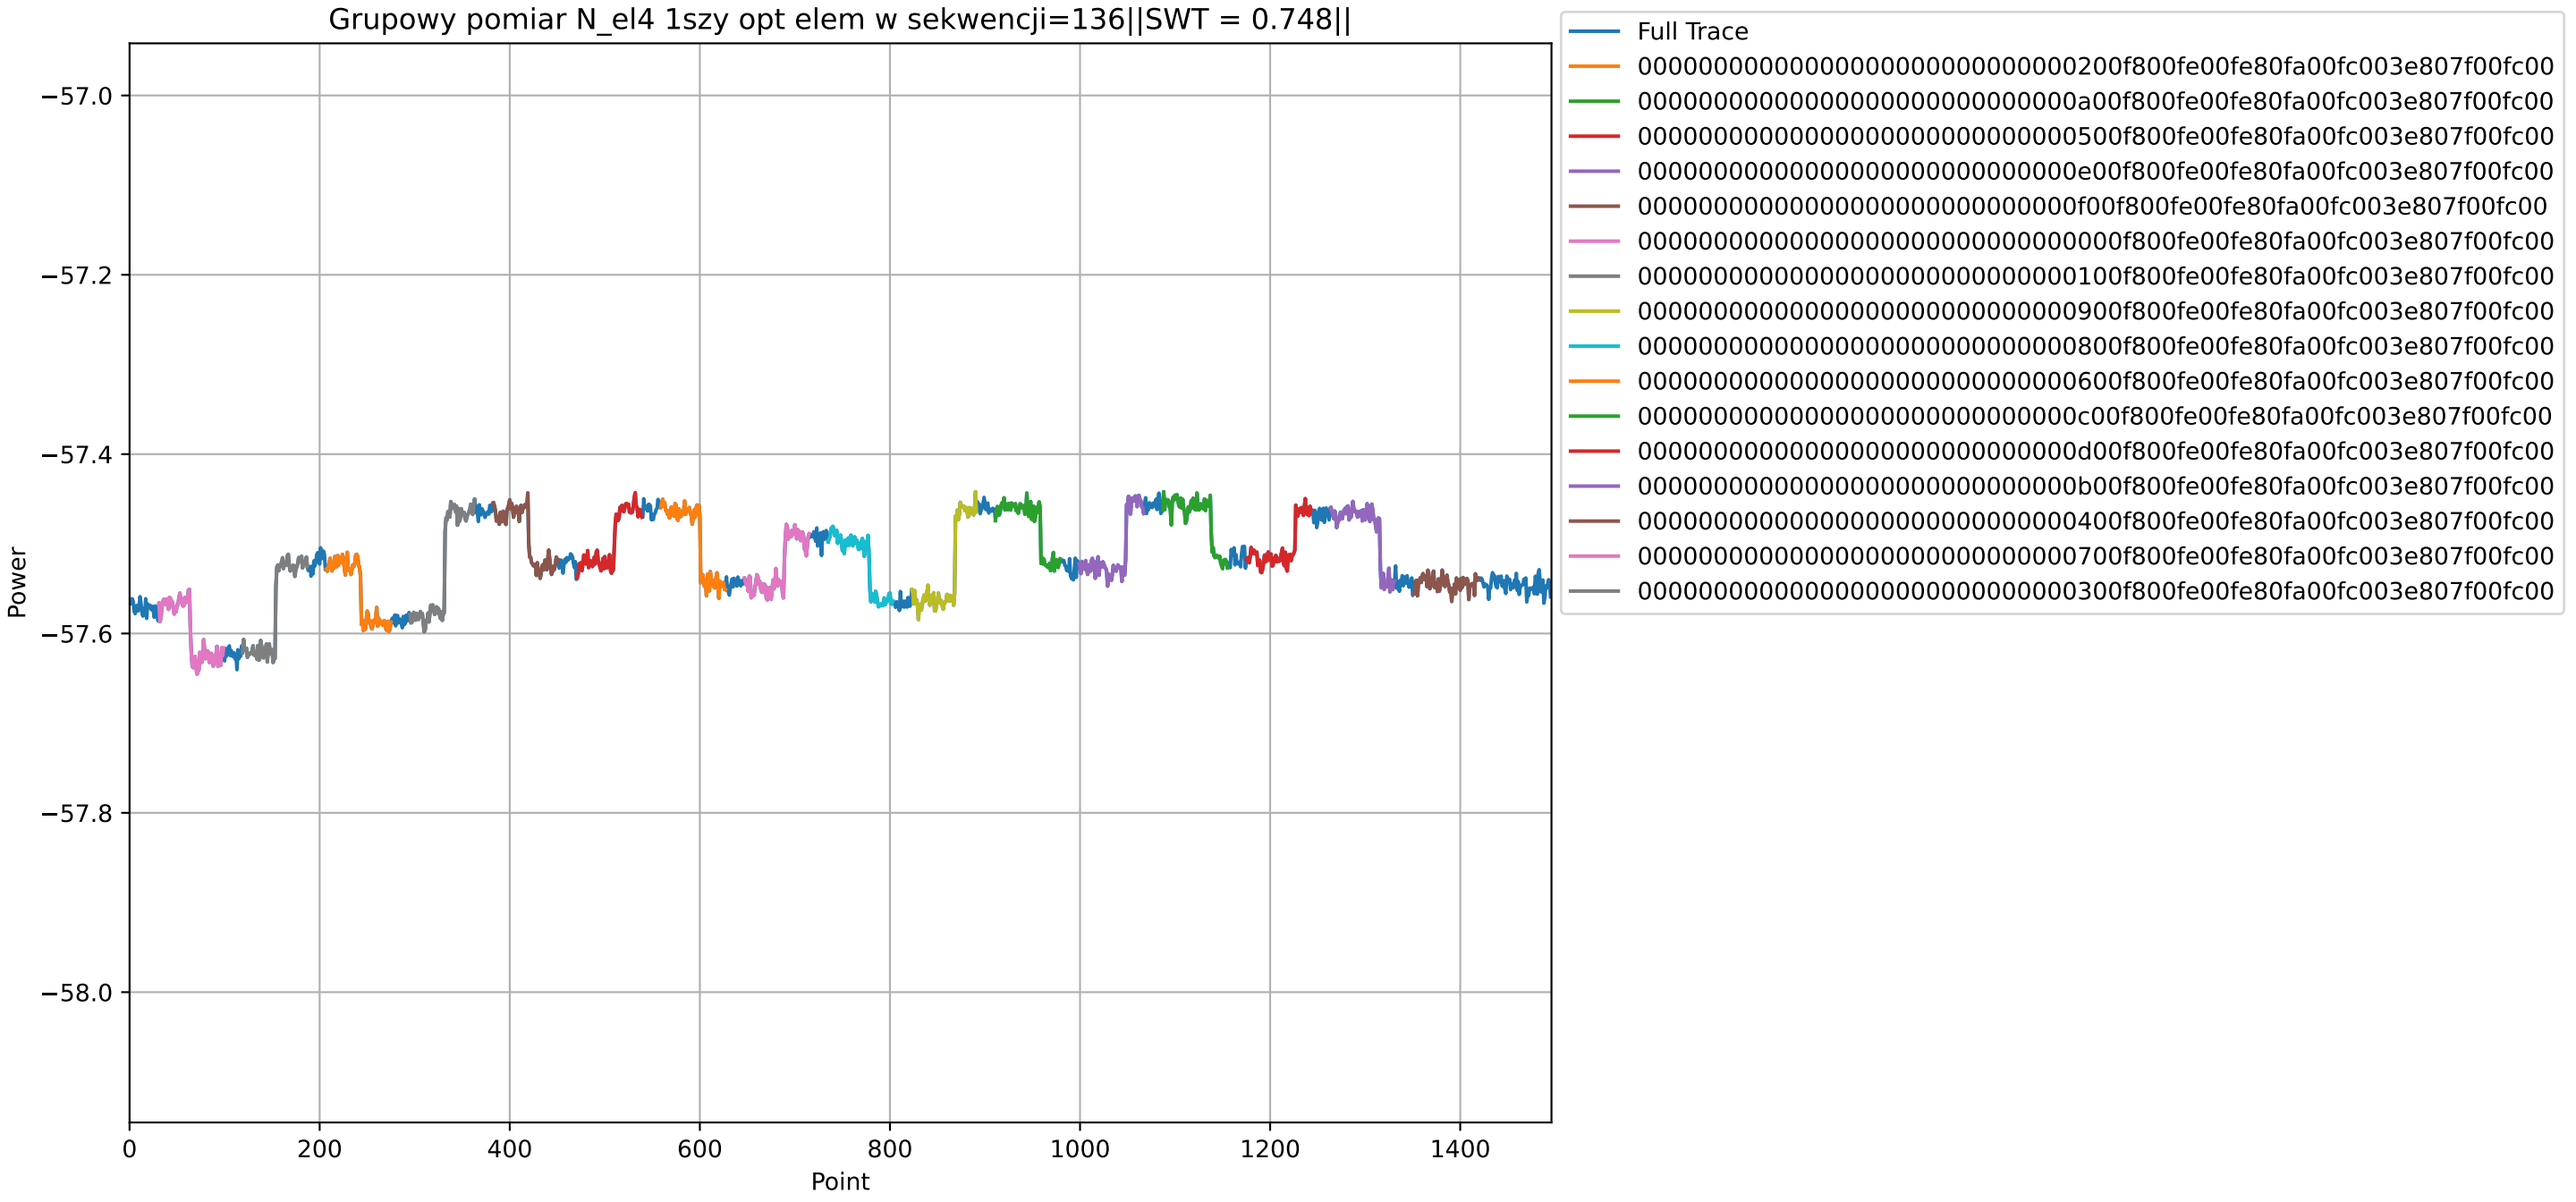
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=136||SWT = 0.748||
Power
Point
−57.0
−57.2
−57.4
−57.6
−57.8
−58.0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000000000000000000200f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000a00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000500f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000e00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000f00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000000f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000100f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000900f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000800f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000600f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000d00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000b00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000400f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000700f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000000300f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00

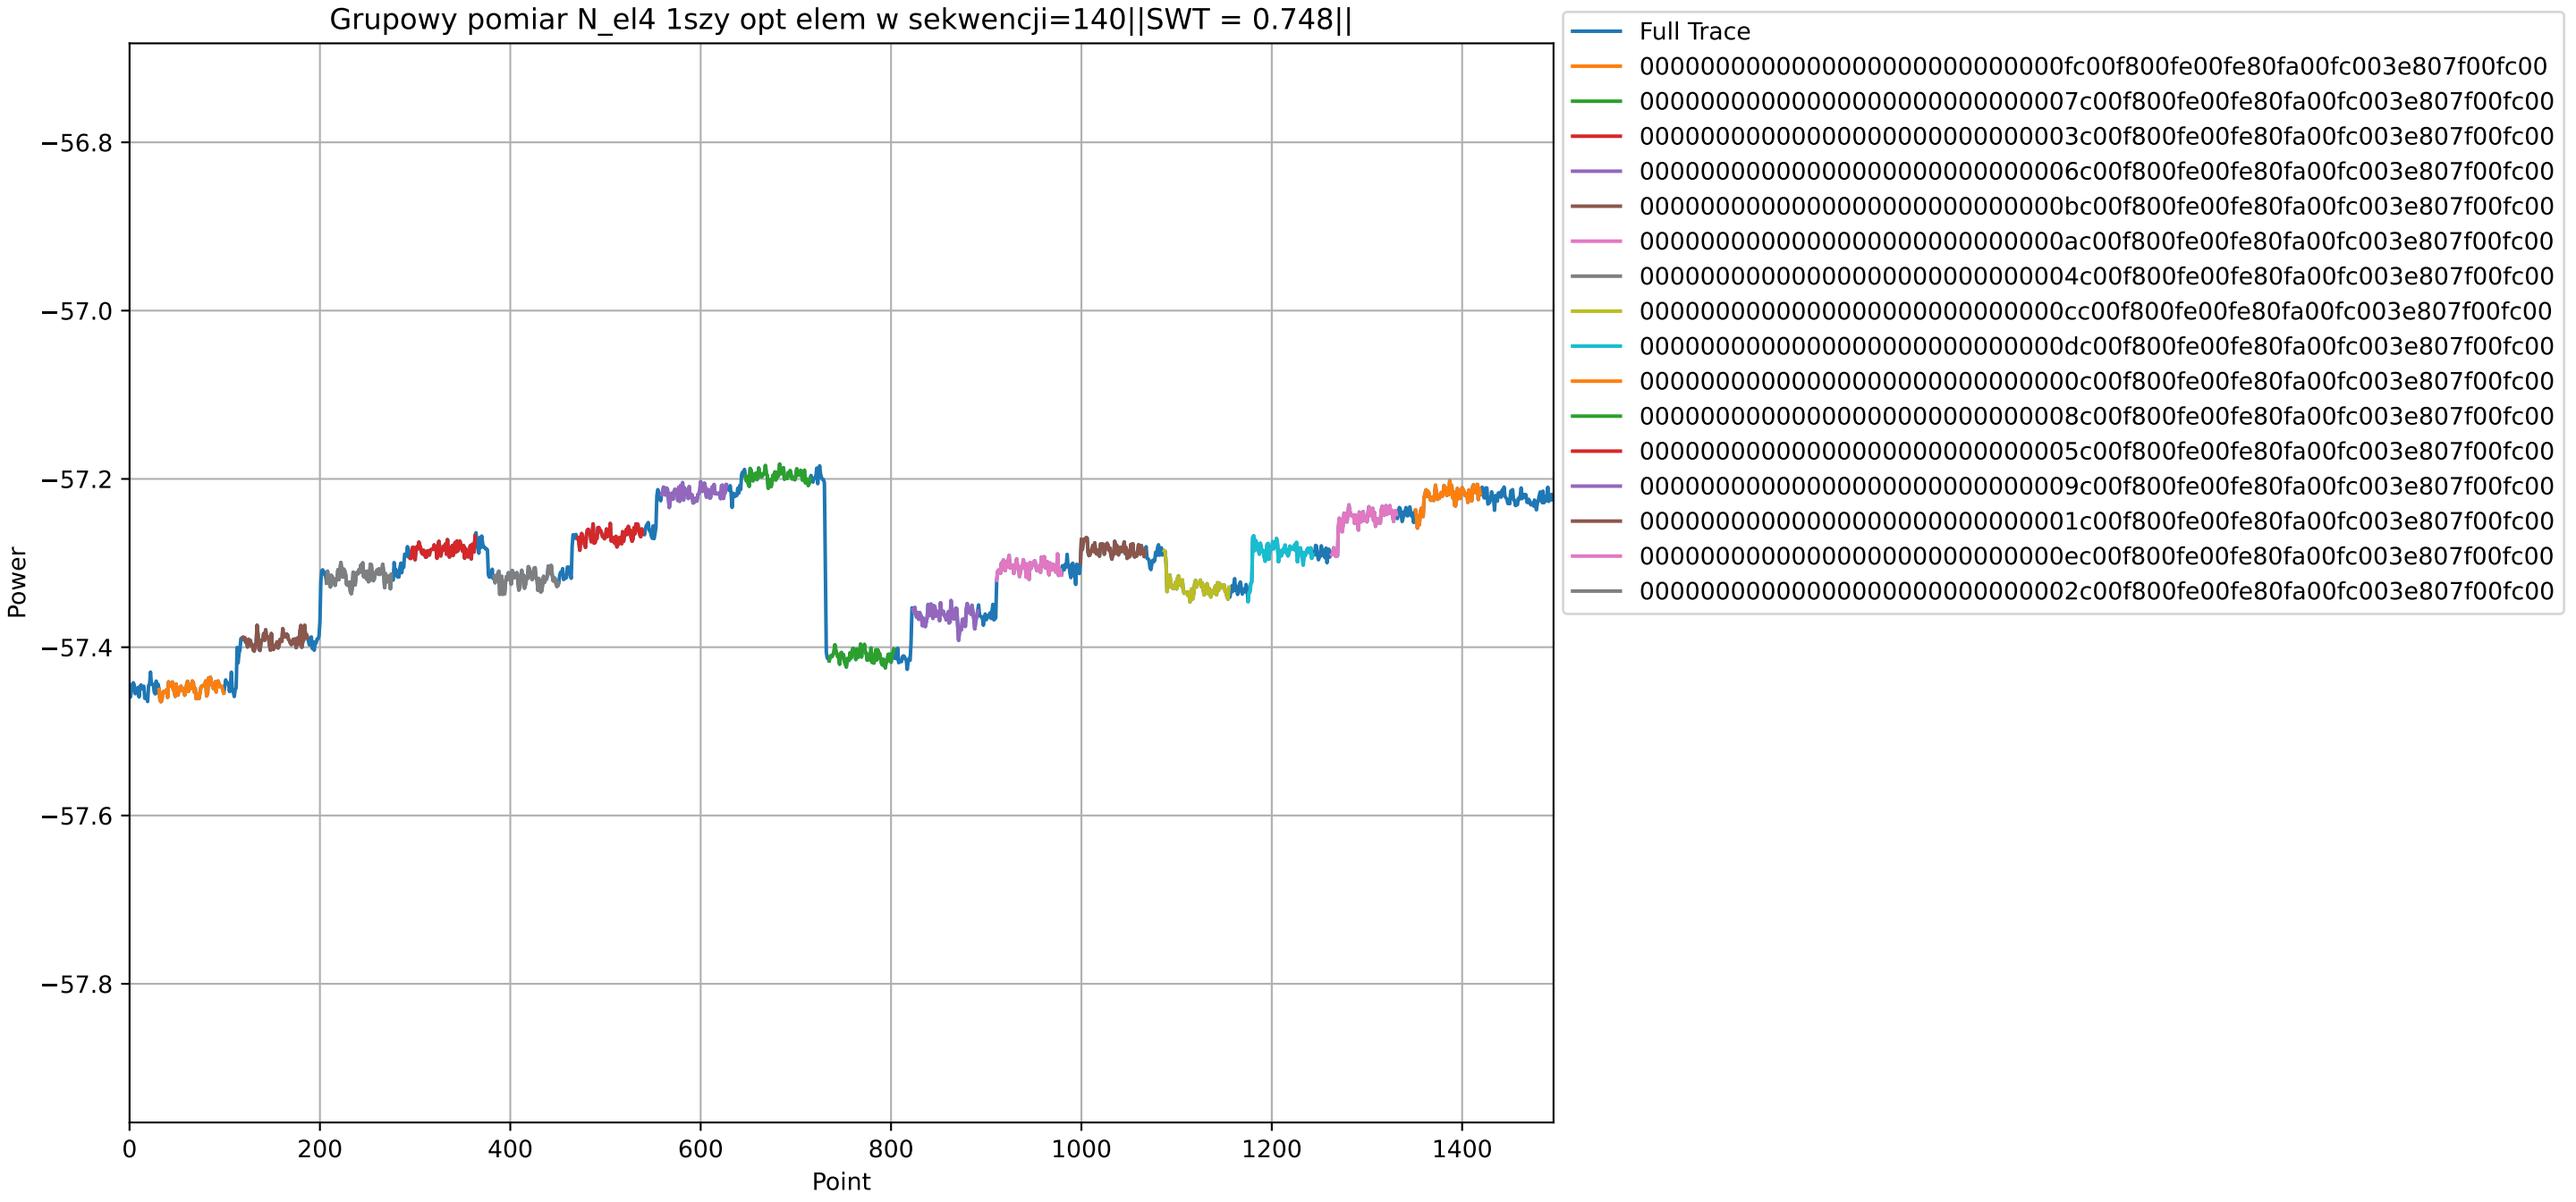
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=140||SWT = 0.748||
Power
Point
−56.8
−57.0
−57.2
−57.4
−57.6
−57.8
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
00000000000000000000000000000fc00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000003c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000006c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000bc00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000ac00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000004c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000cc00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000dc00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000008c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000005c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000009c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000001c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000000ec00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000002c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00

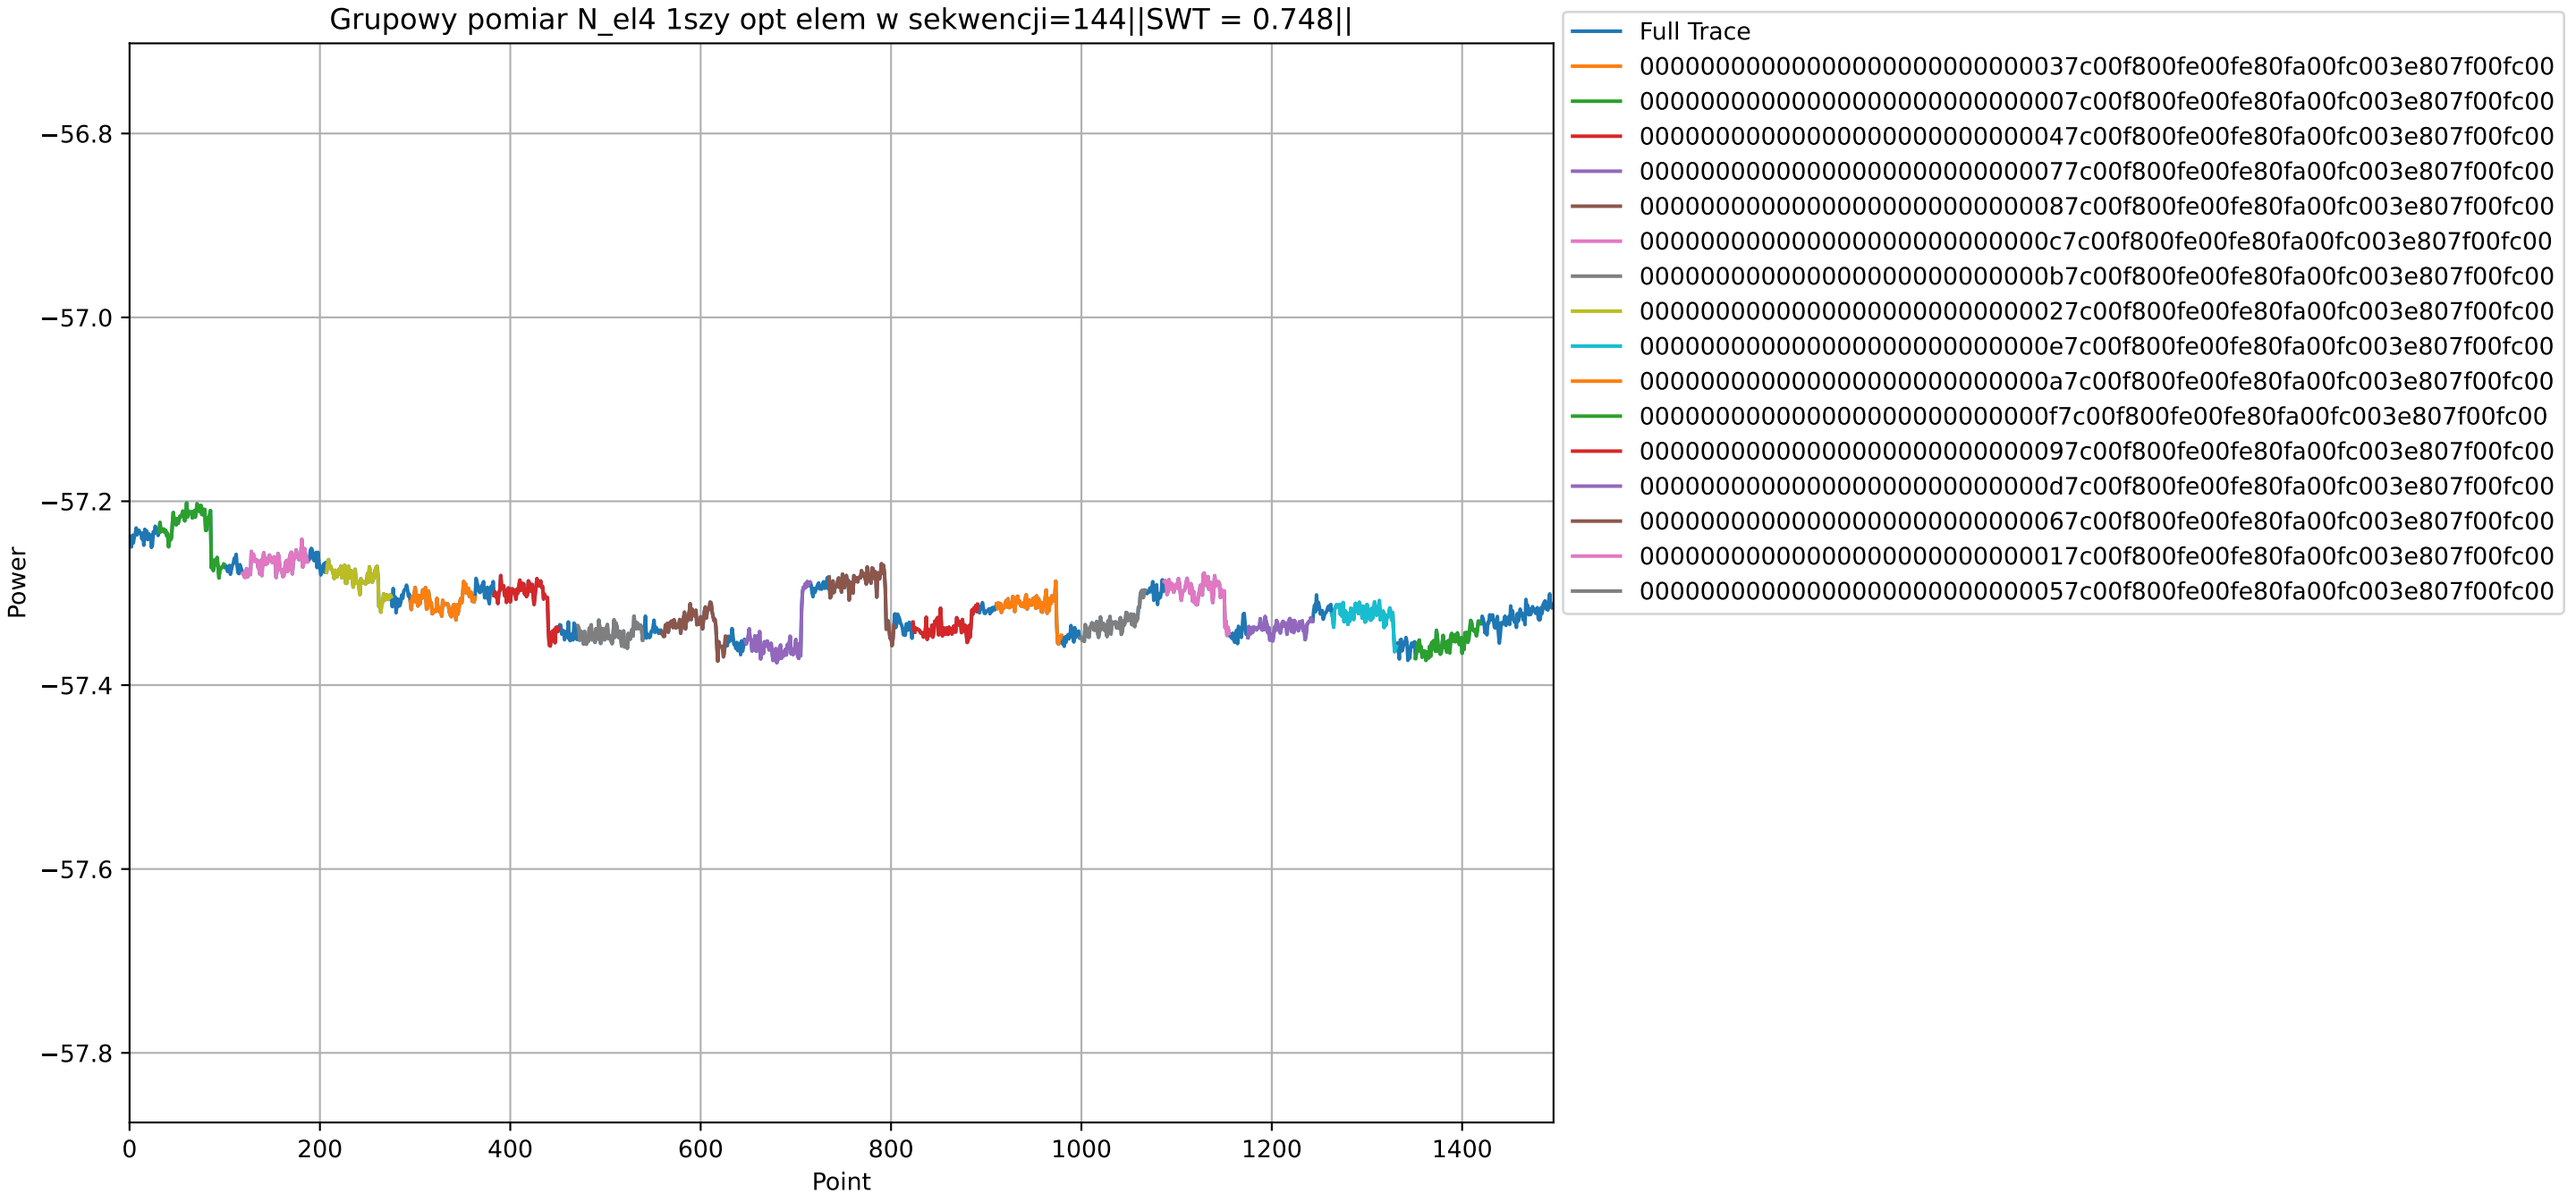
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=144||SWT = 0.748||
Power
Point
−56.8
−57.0
−57.2
−57.4
−57.6
−57.8
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
00000000000000000000000000037c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000047c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000077c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000087c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000c7c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000b7c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000027c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000e7c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000a7c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000f7c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000097c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000d7c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000067c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000017c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000057c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00

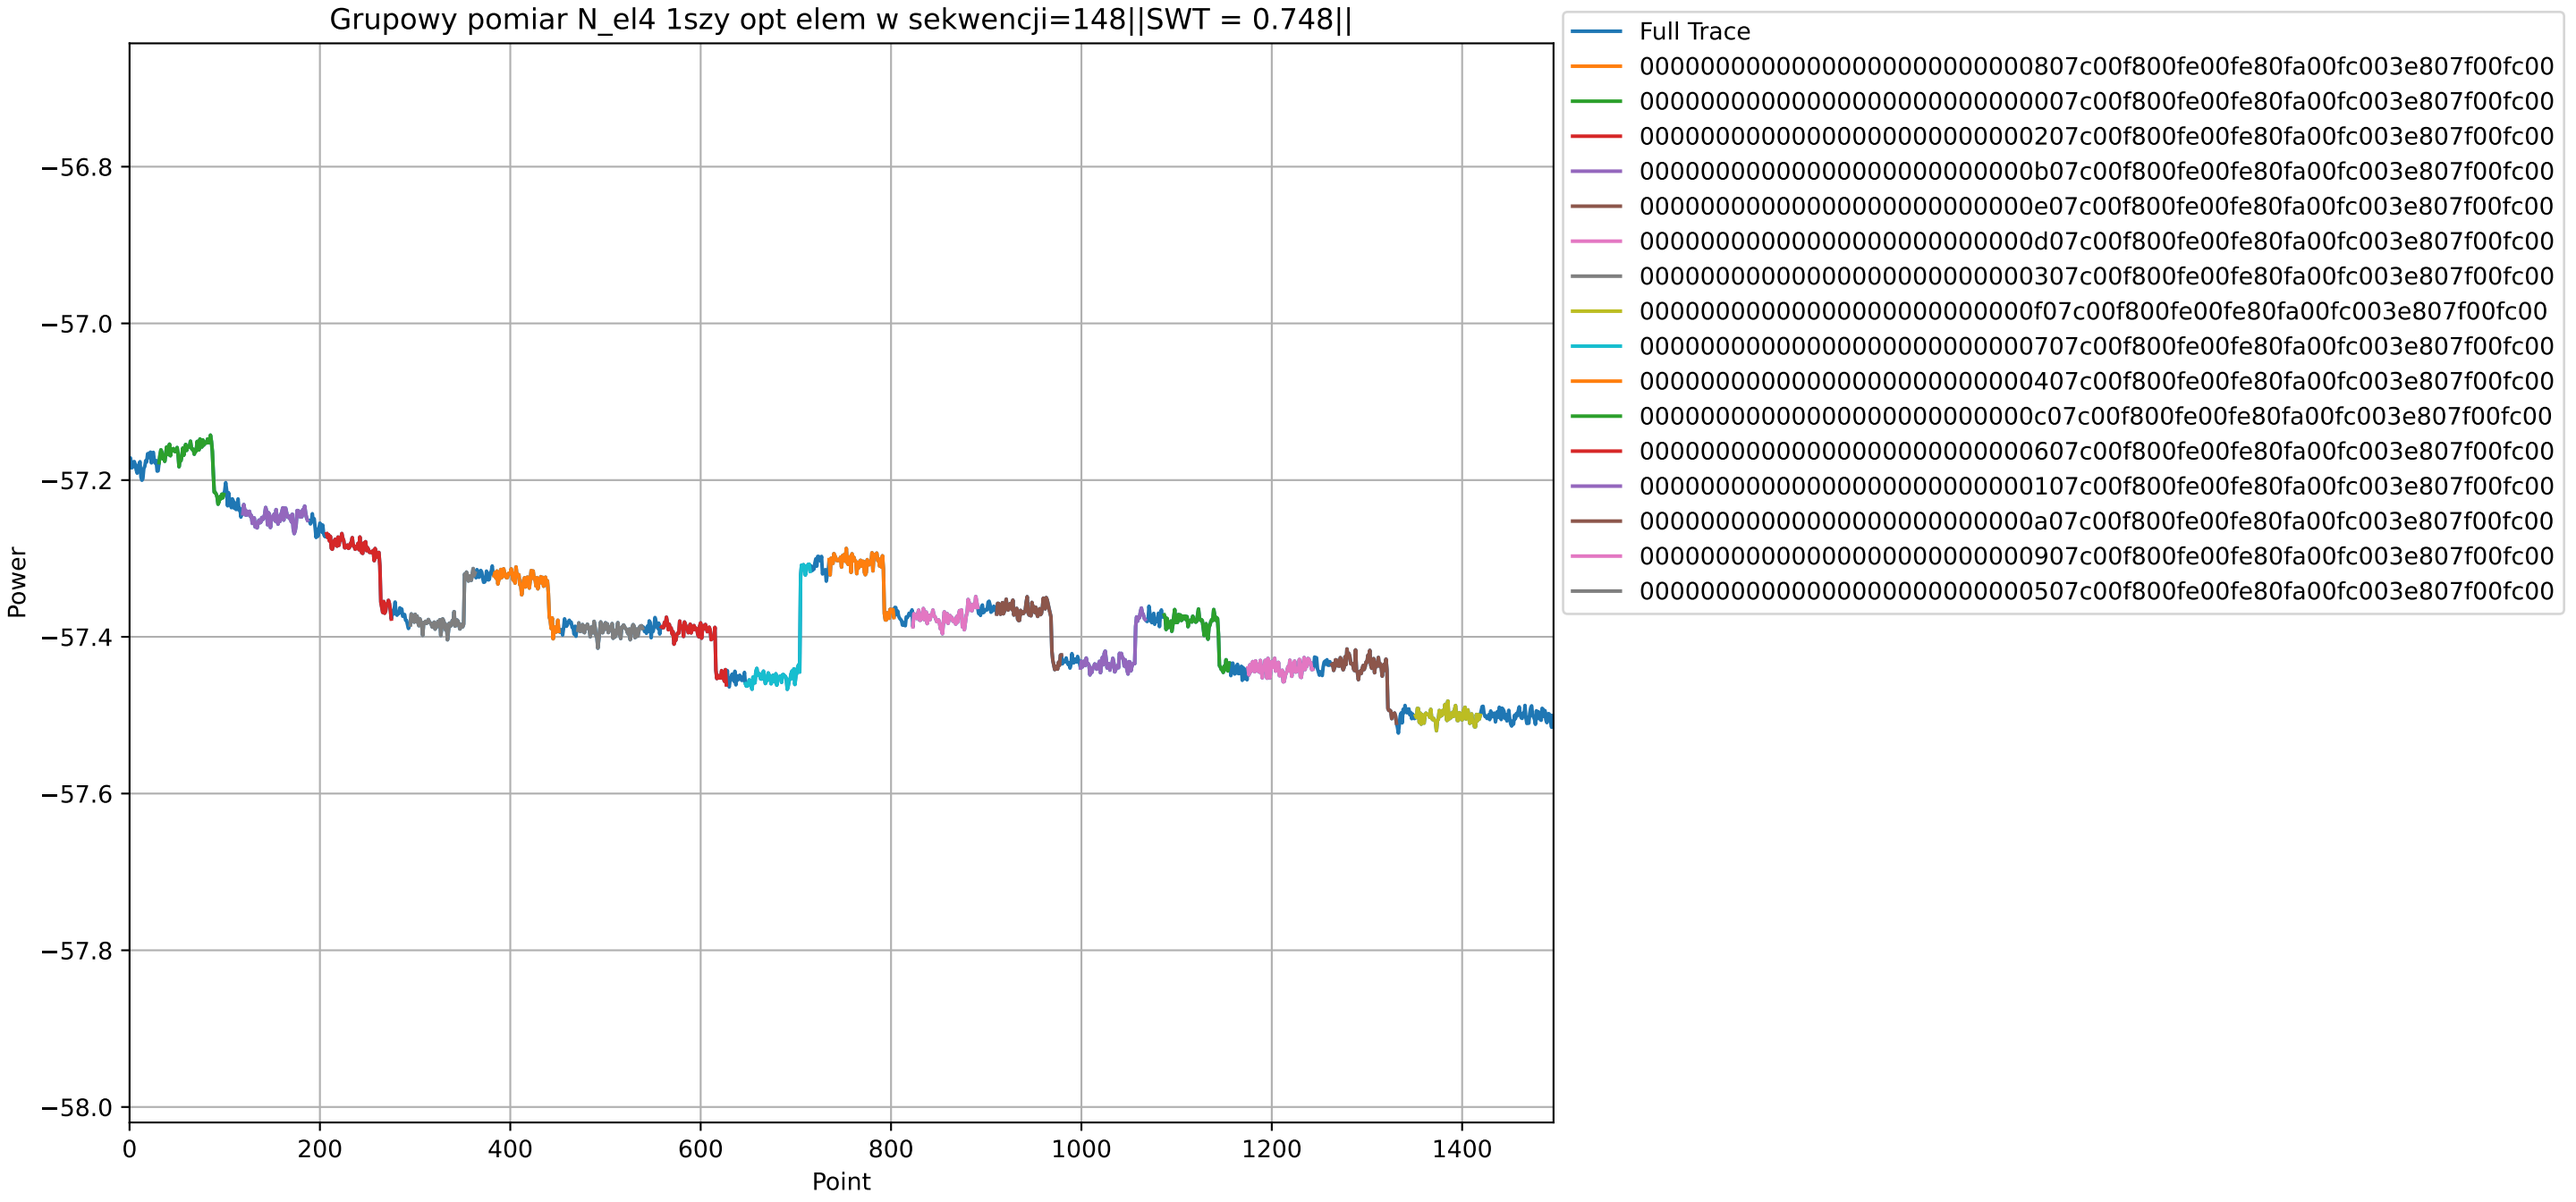
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=148||SWT = 0.748||
Power
Point
−56.8
−57.0
−57.2
−57.4
−57.6
−57.8
−58.0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000000000000000807c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000207c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000b07c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000e07c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000d07c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000307c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000f07c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000707c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000407c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000c07c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000607c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000107c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000a07c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000907c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000507c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00

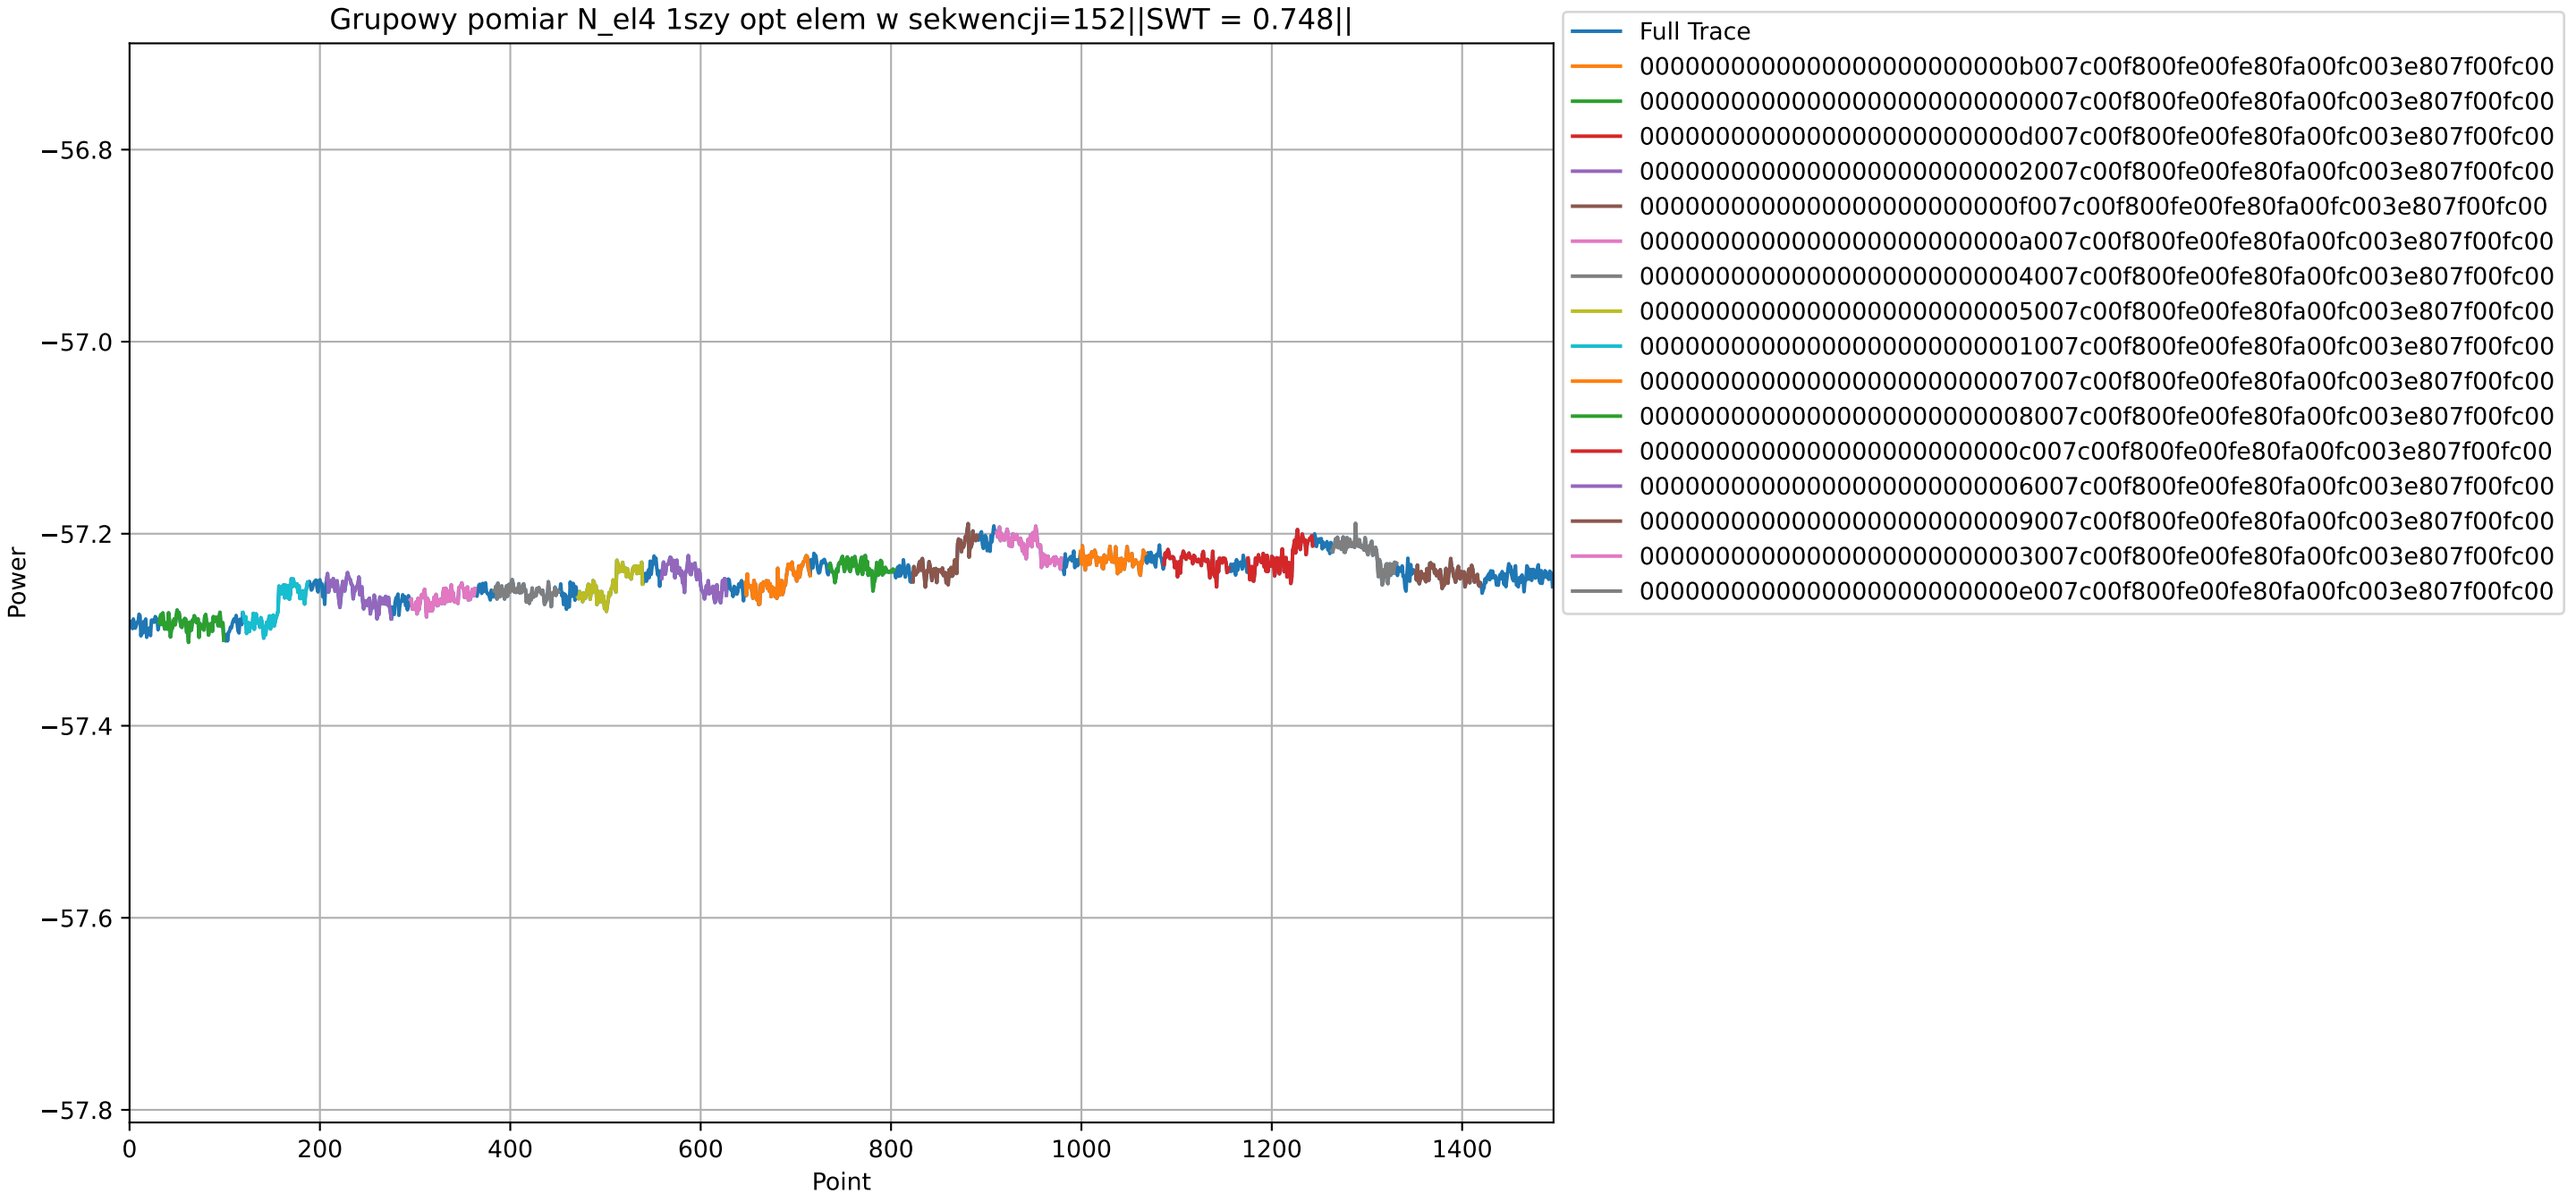
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=152||SWT = 0.748||
Power
Point
−56.8
−57.0
−57.2
−57.4
−57.6
−57.8
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
000000000000000000000000b007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000000000000000000007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000000000000000000d007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000000000000000000002007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000000000000000000f007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000000000000000000a007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000000000000000000004007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000000000000000000005007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000000000000000000001007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000000000000000000007007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000000000000000000008007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000000000000000000c007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000000000000000000006007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000000000000000000009007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000000000000000000003007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000000000000000000e007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00

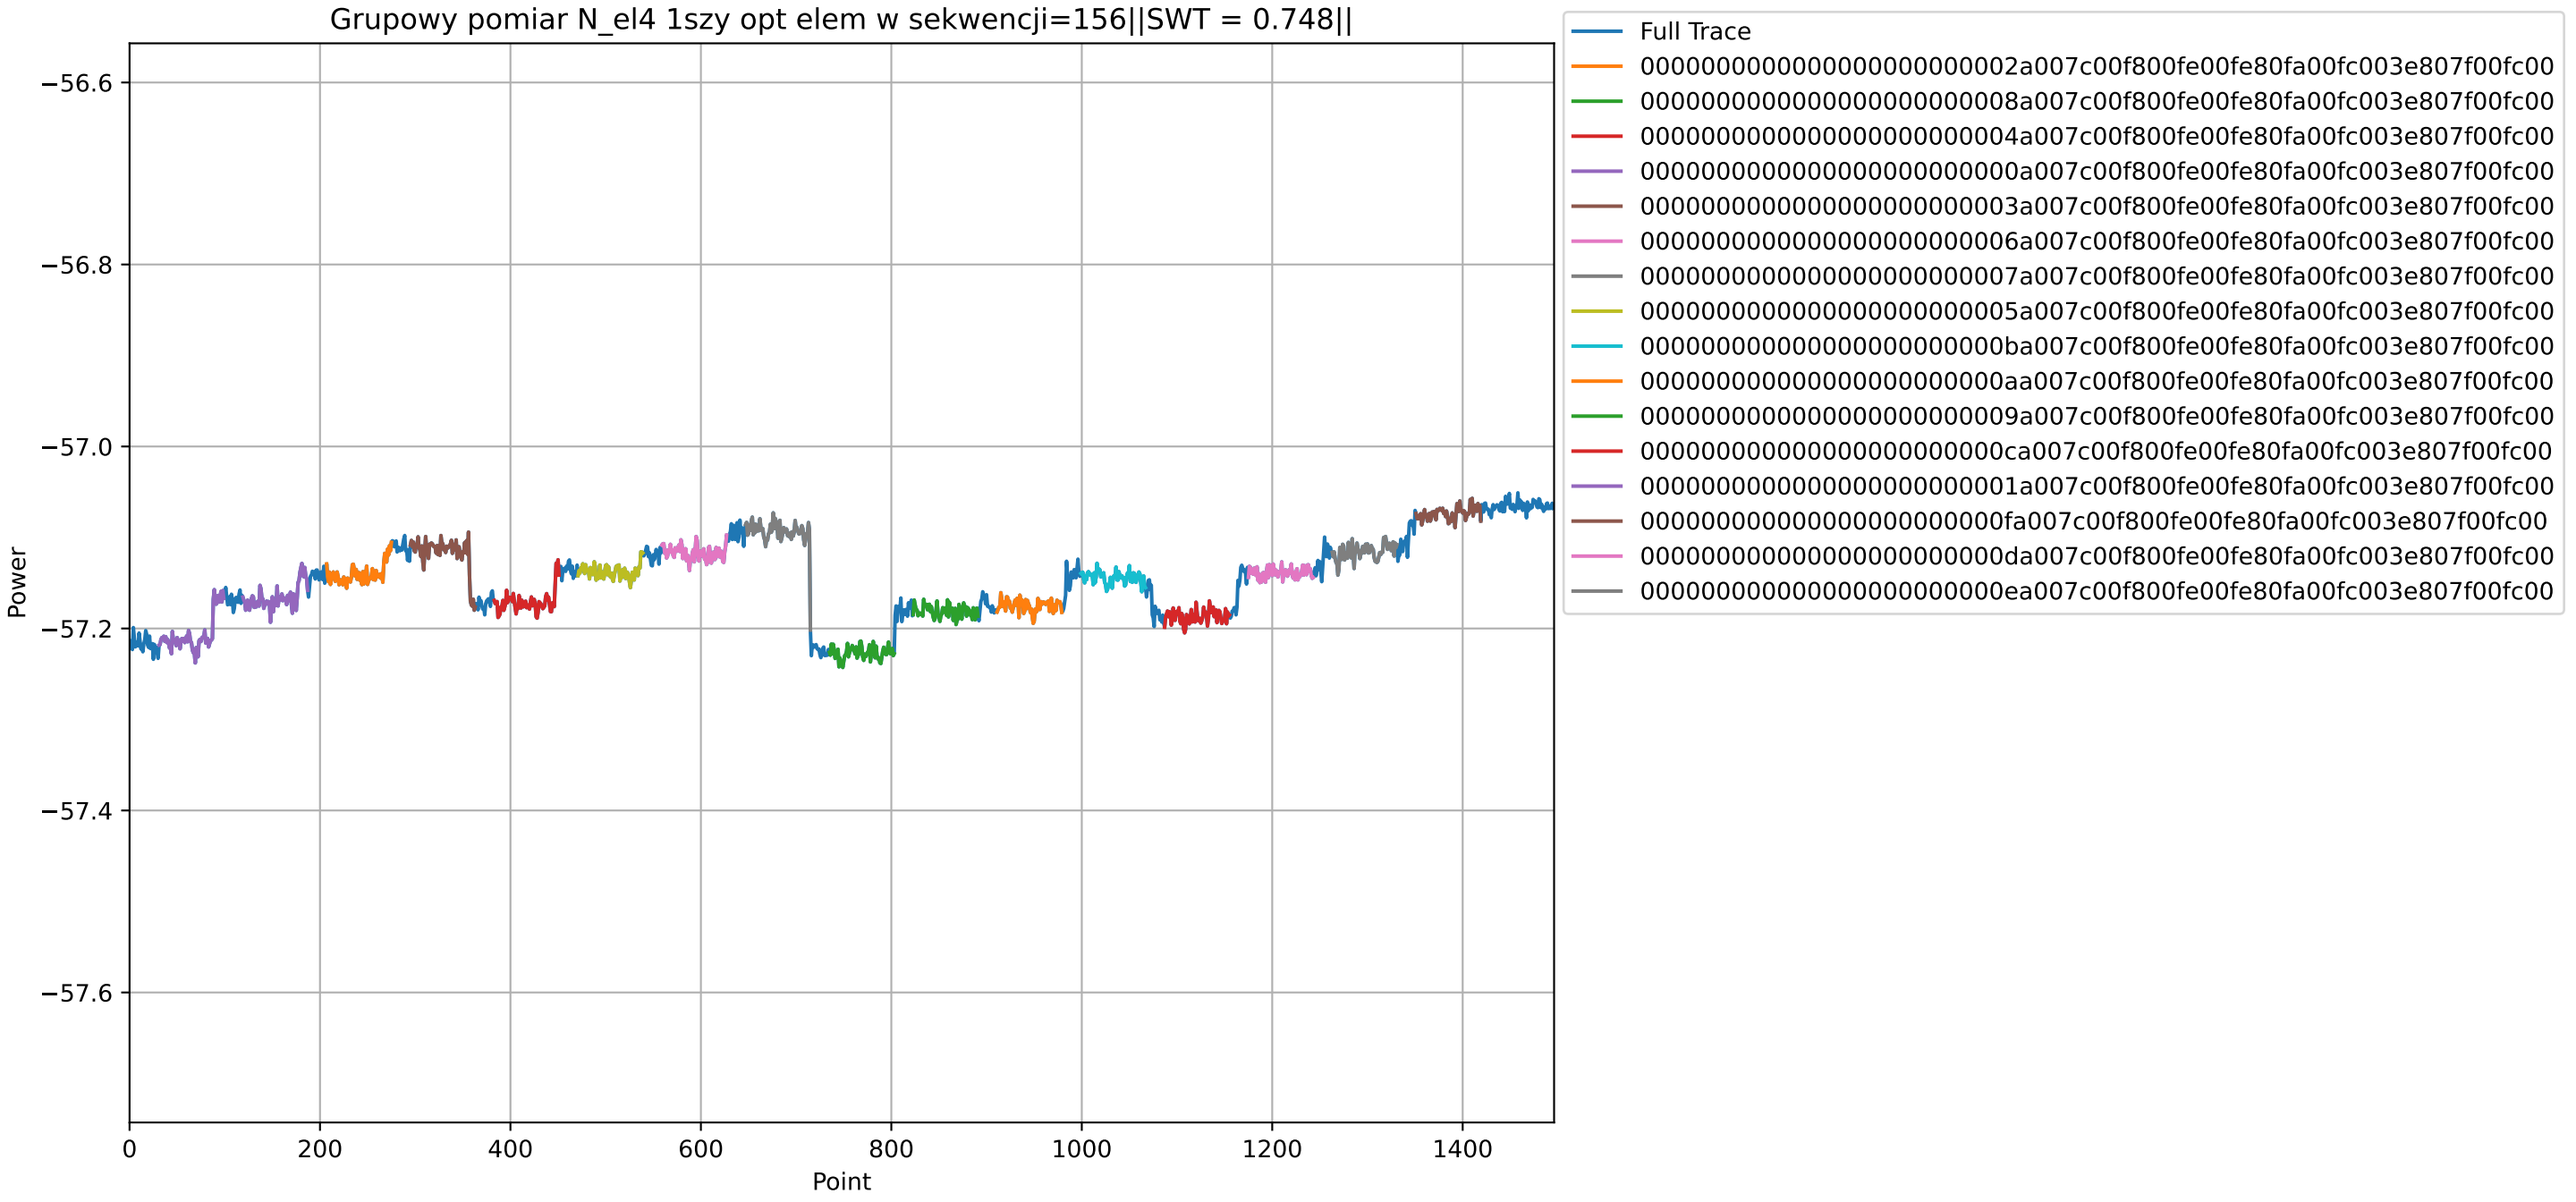
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=156||SWT = 0.748||
Power
Point
−56.6
−56.8
−57.0
−57.2
−57.4
−57.6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
00000000000000000000000002a007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000008a007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000004a007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000000a007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000003a007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000006a007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000007a007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000005a007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000ba007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000aa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000009a007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000ca007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000001a007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000da007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000000ea007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00

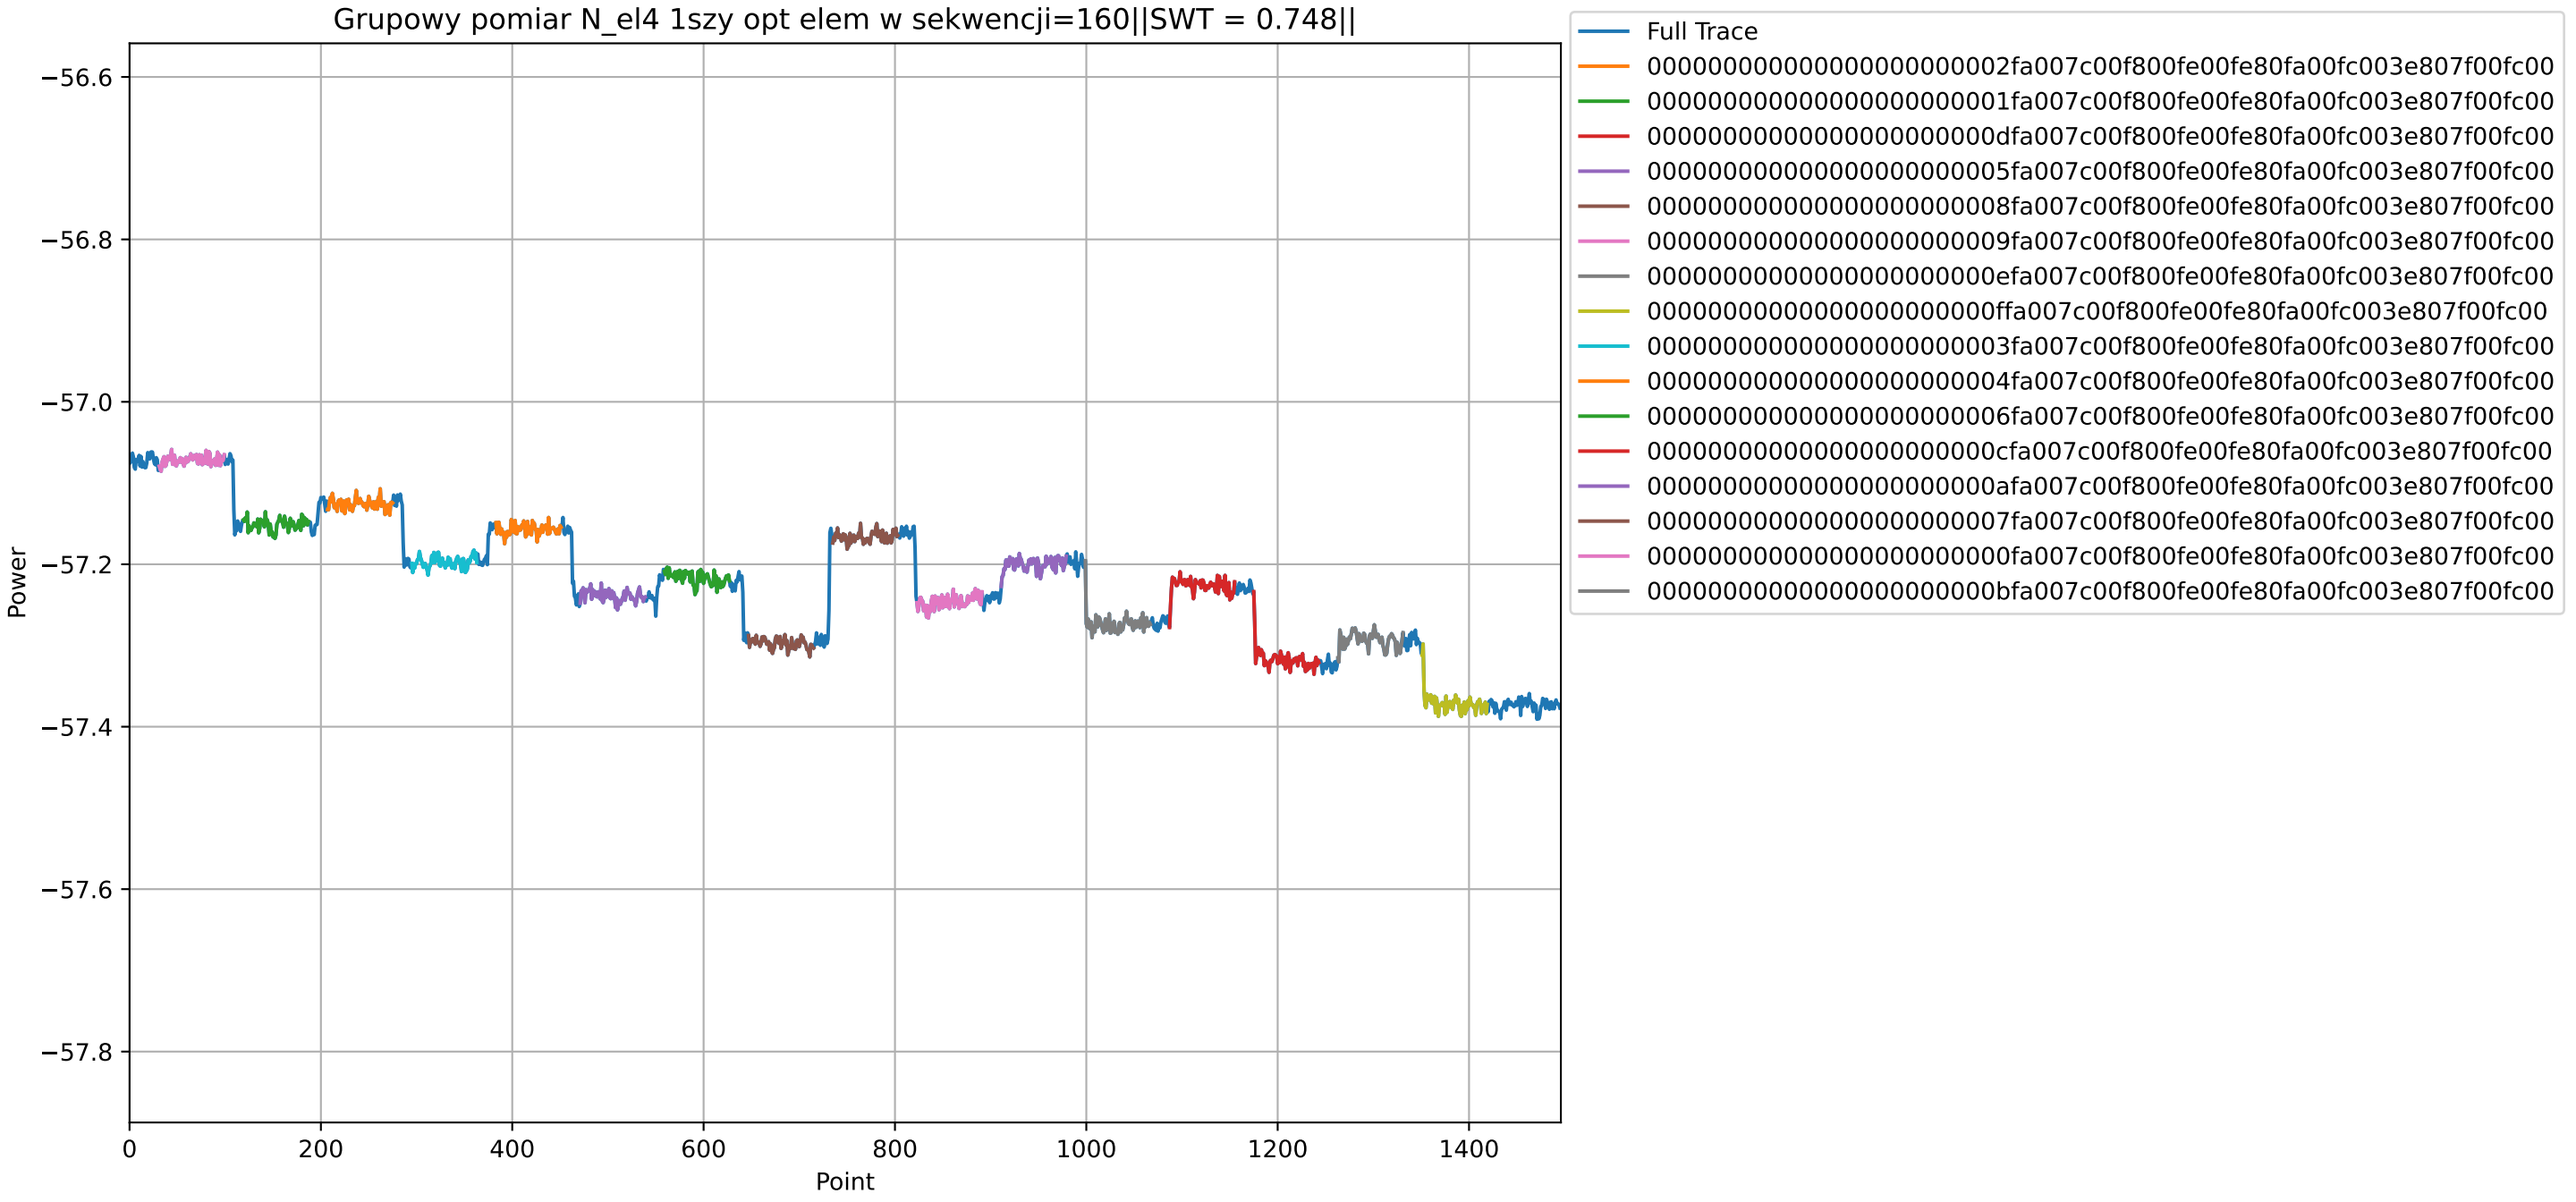
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=160||SWT = 0.748||
Power
Point
−56.6
−56.8
−57.0
−57.2
−57.4
−57.6
−57.8
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000000000000002fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000001fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000dfa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000005fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000008fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000009fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000efa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000ffa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000003fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000004fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000006fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000cfa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000afa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000007fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000bfa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00

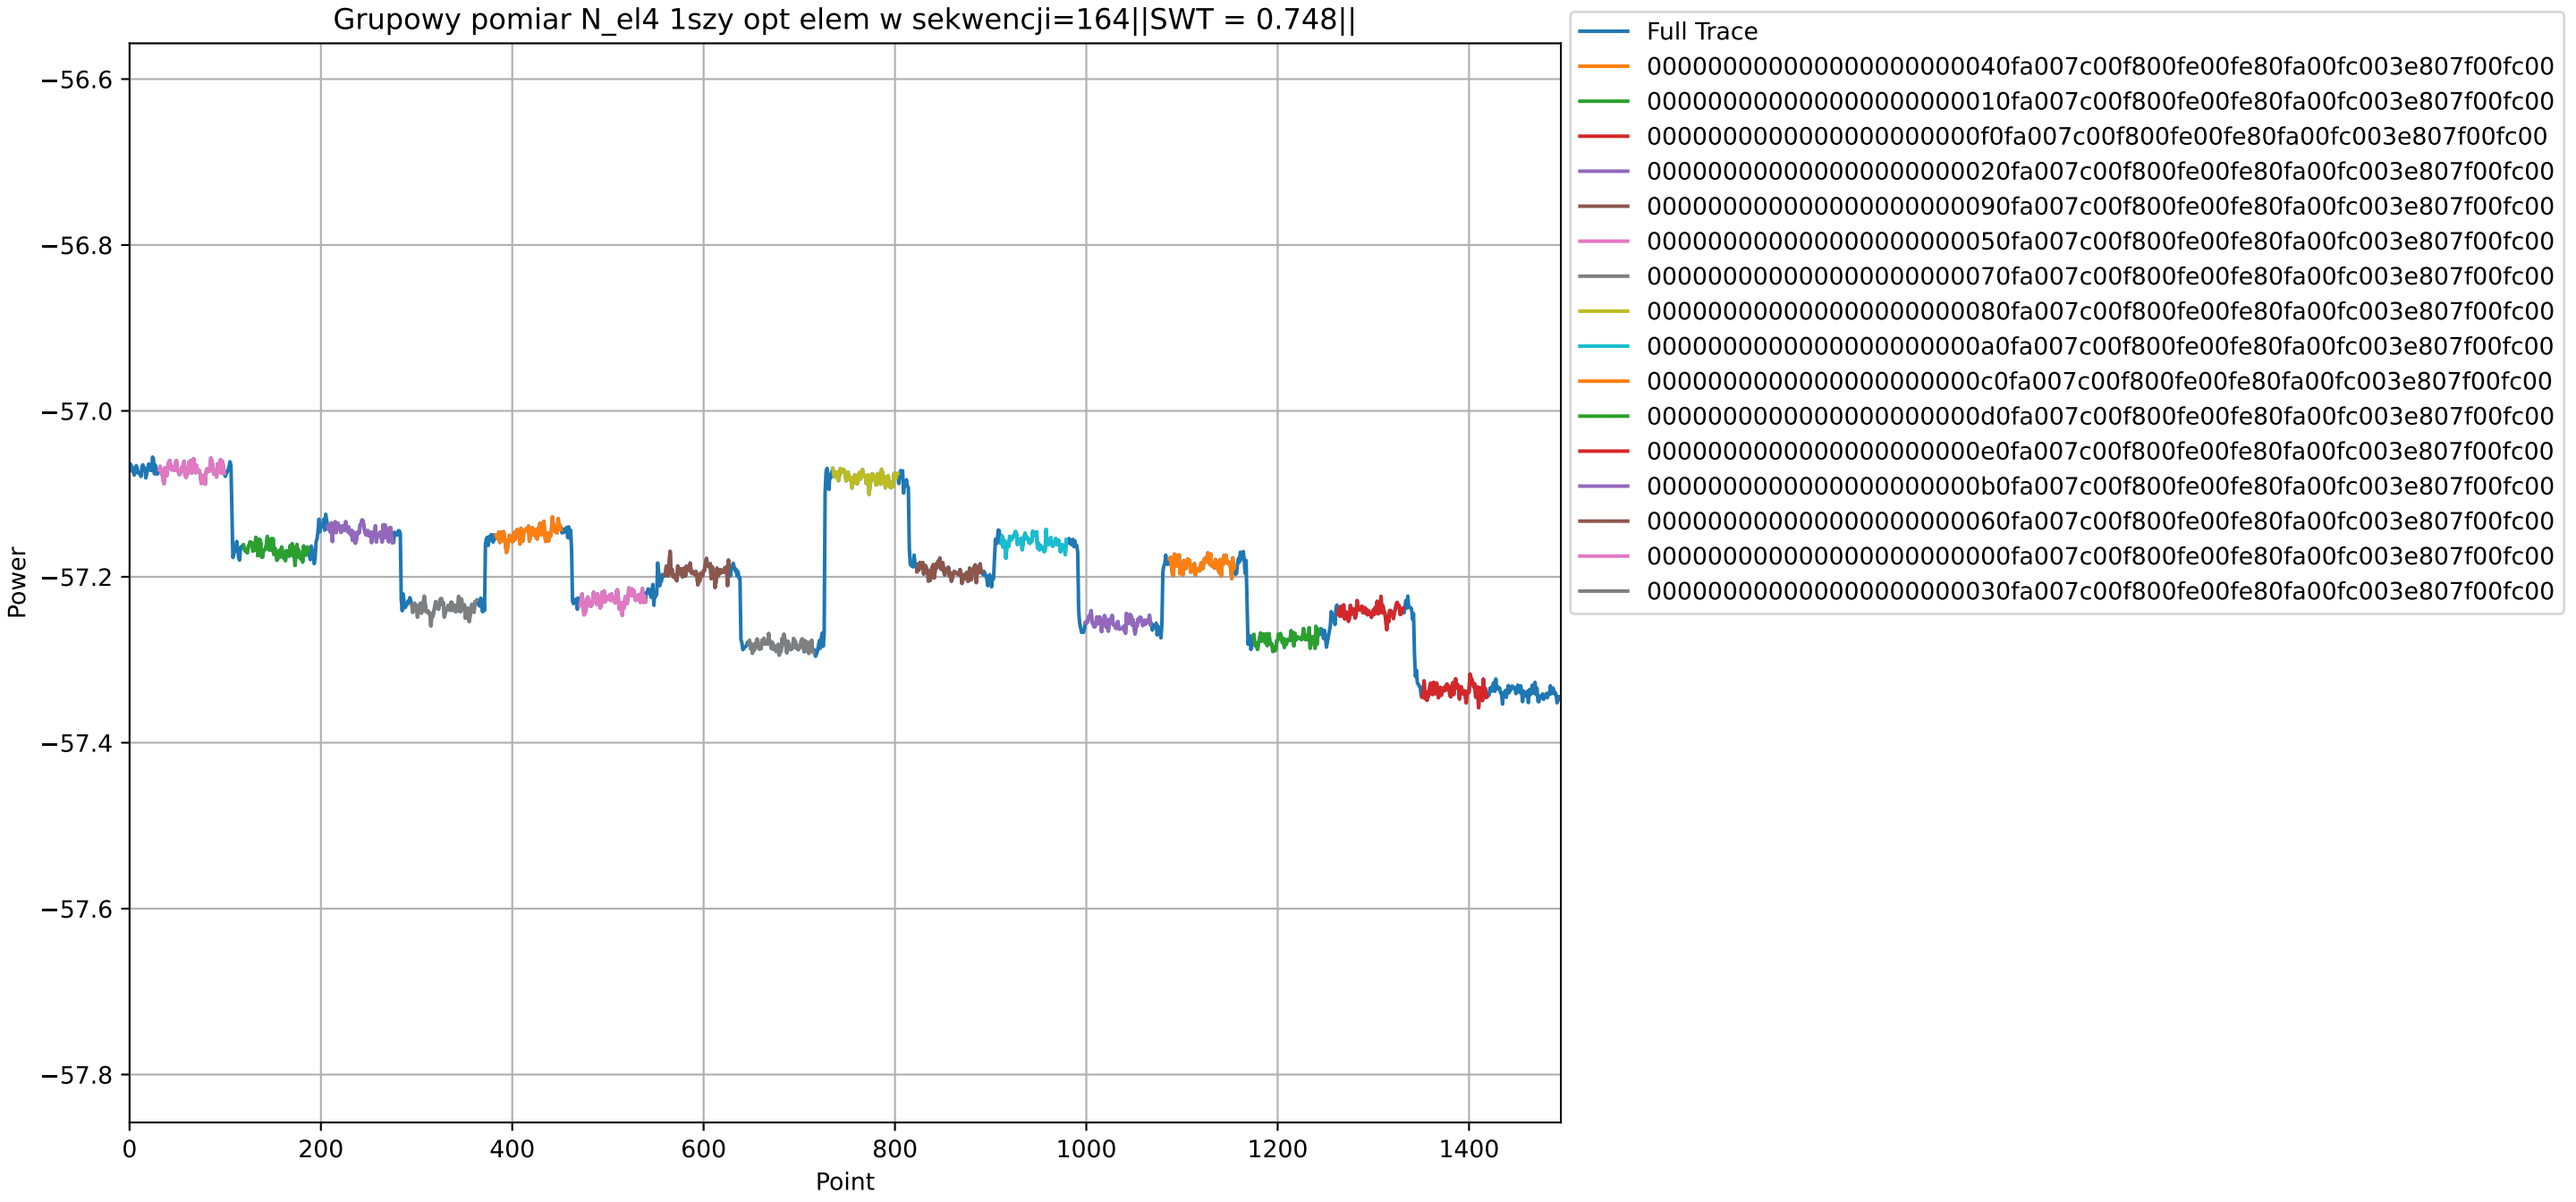
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=164||SWT = 0.748||
Power
Point
−56.6
−56.8
−57.0
−57.2
−57.4
−57.6
−57.8
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000000000000040fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000010fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000f0fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000020fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000090fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000050fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000070fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000080fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000a0fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000c0fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000d0fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000e0fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000b0fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000060fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000000fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000030fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00

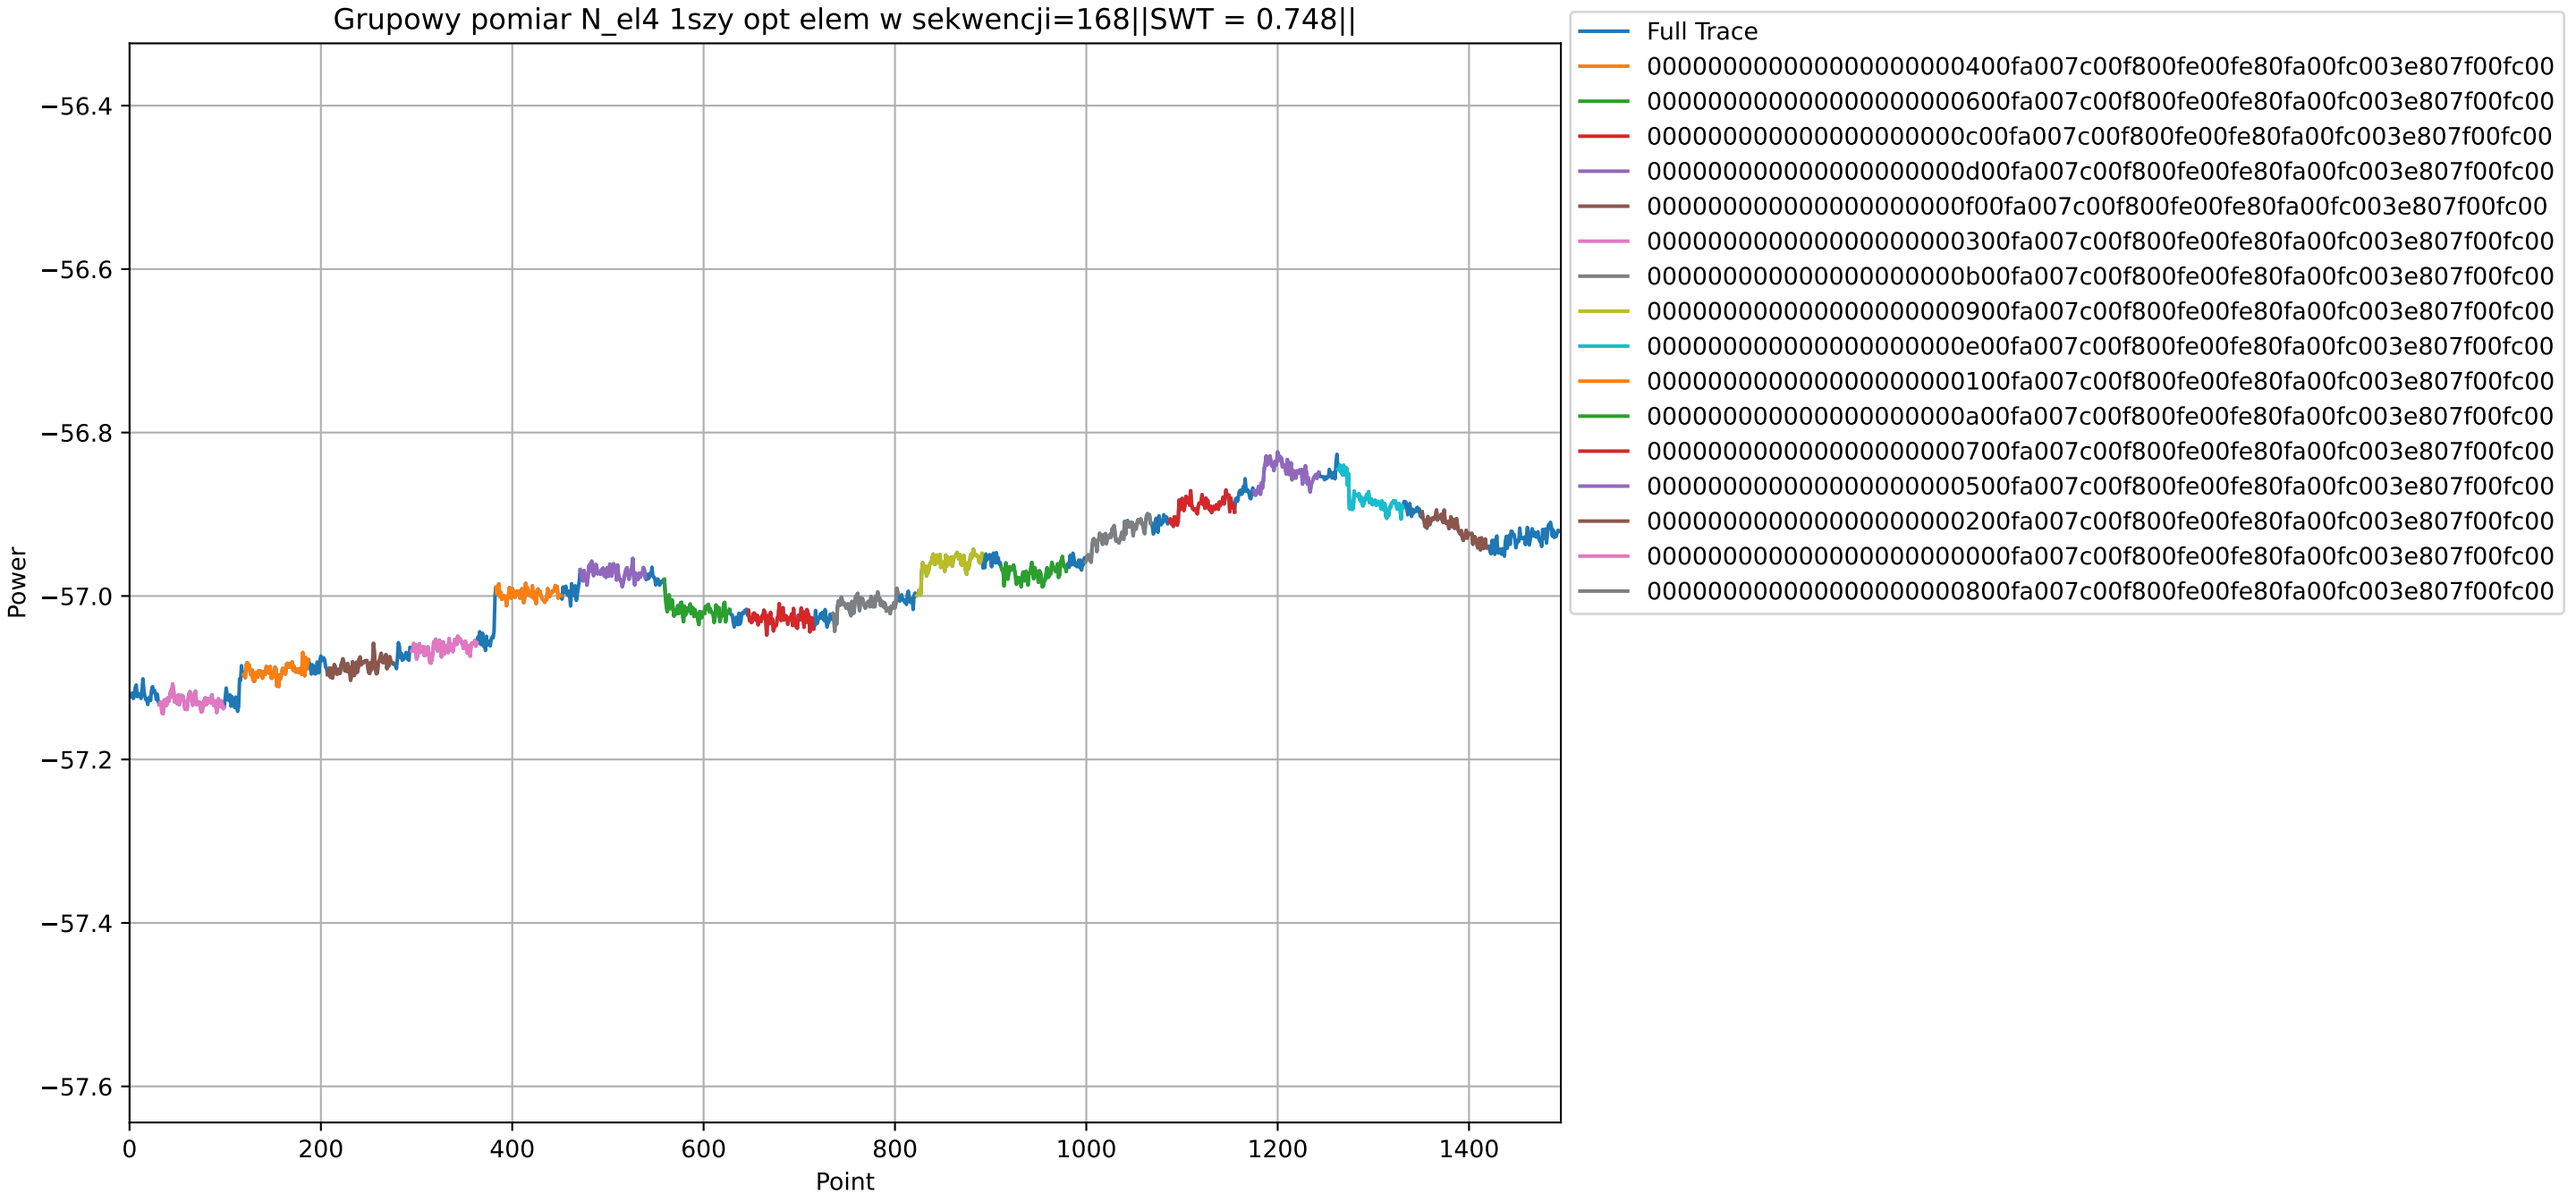
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=168||SWT = 0.748||
Power
Point
−56.4
−56.6
−56.8
−57.0
−57.2
−57.4
−57.6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000000000400fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000600fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000c00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000d00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000f00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000300fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000b00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000900fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000e00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000100fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000a00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000700fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000500fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000200fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000800fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00

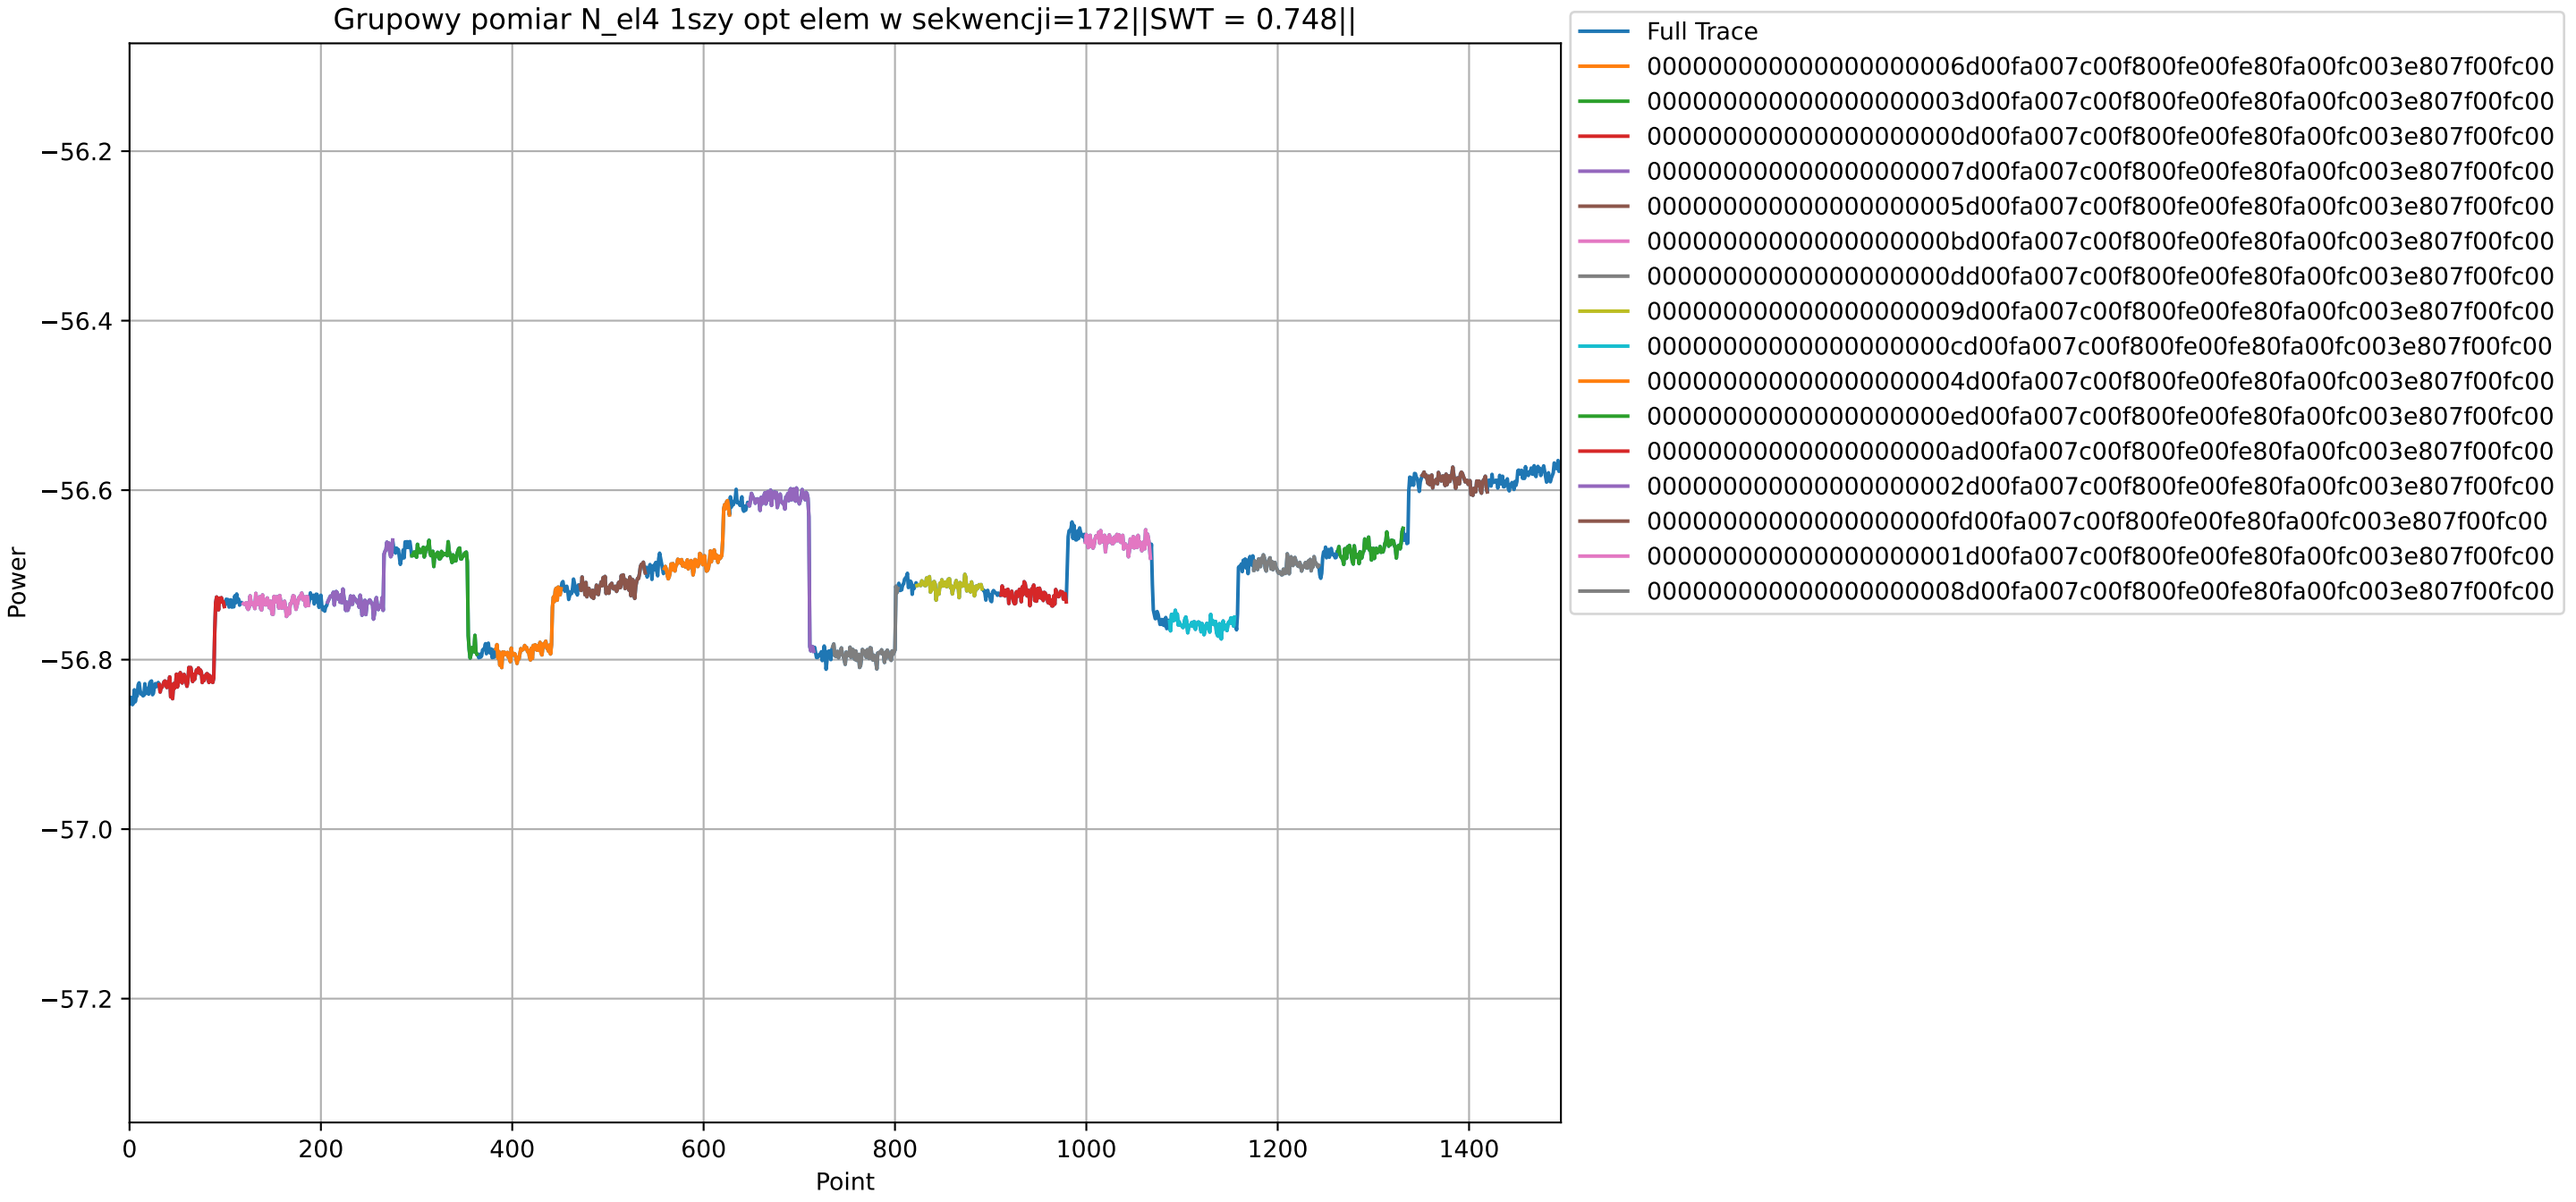
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=172||SWT = 0.748||
Power
Point
−56.2
−56.4
−56.6
−56.8
−57.0
−57.2
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000000000006d00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000003d00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000d00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000007d00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000005d00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000bd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000dd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000009d00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000cd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000004d00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000ed00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000ad00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000002d00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000000fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000001d00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000008d00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00

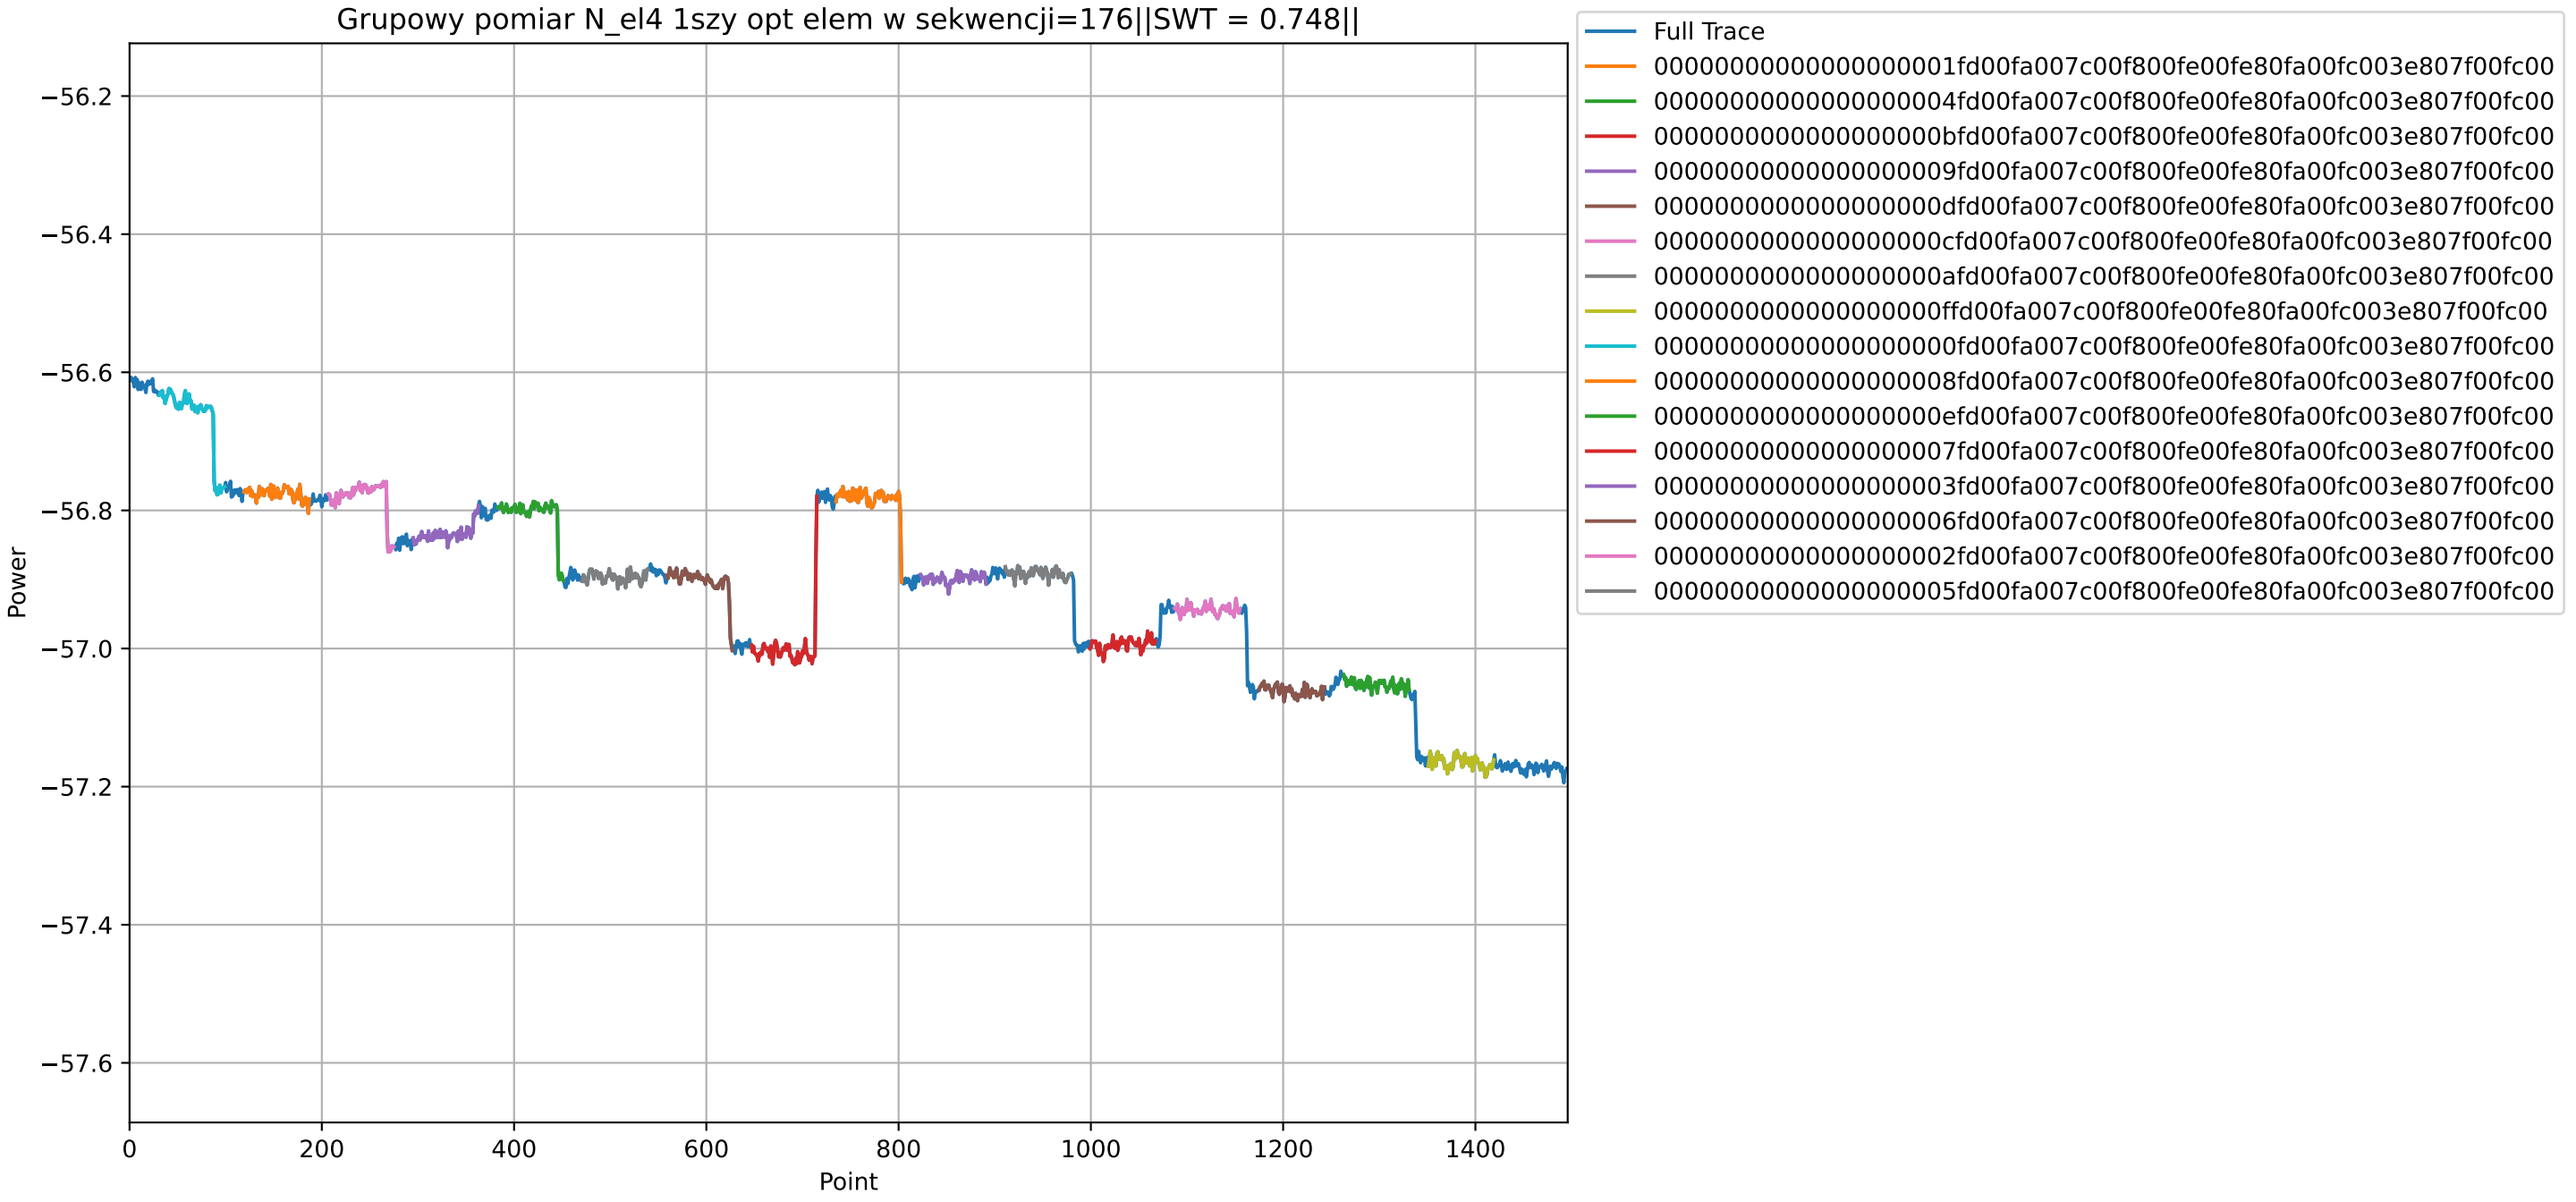
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=176||SWT = 0.748||
Power
Point
−56.2
−56.4
−56.6
−56.8
−57.0
−57.2
−57.4
−57.6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000000001fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000004fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000bfd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000009fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000dfd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000cfd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000afd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000ffd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000008fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000efd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000007fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000003fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000006fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000002fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000005fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00

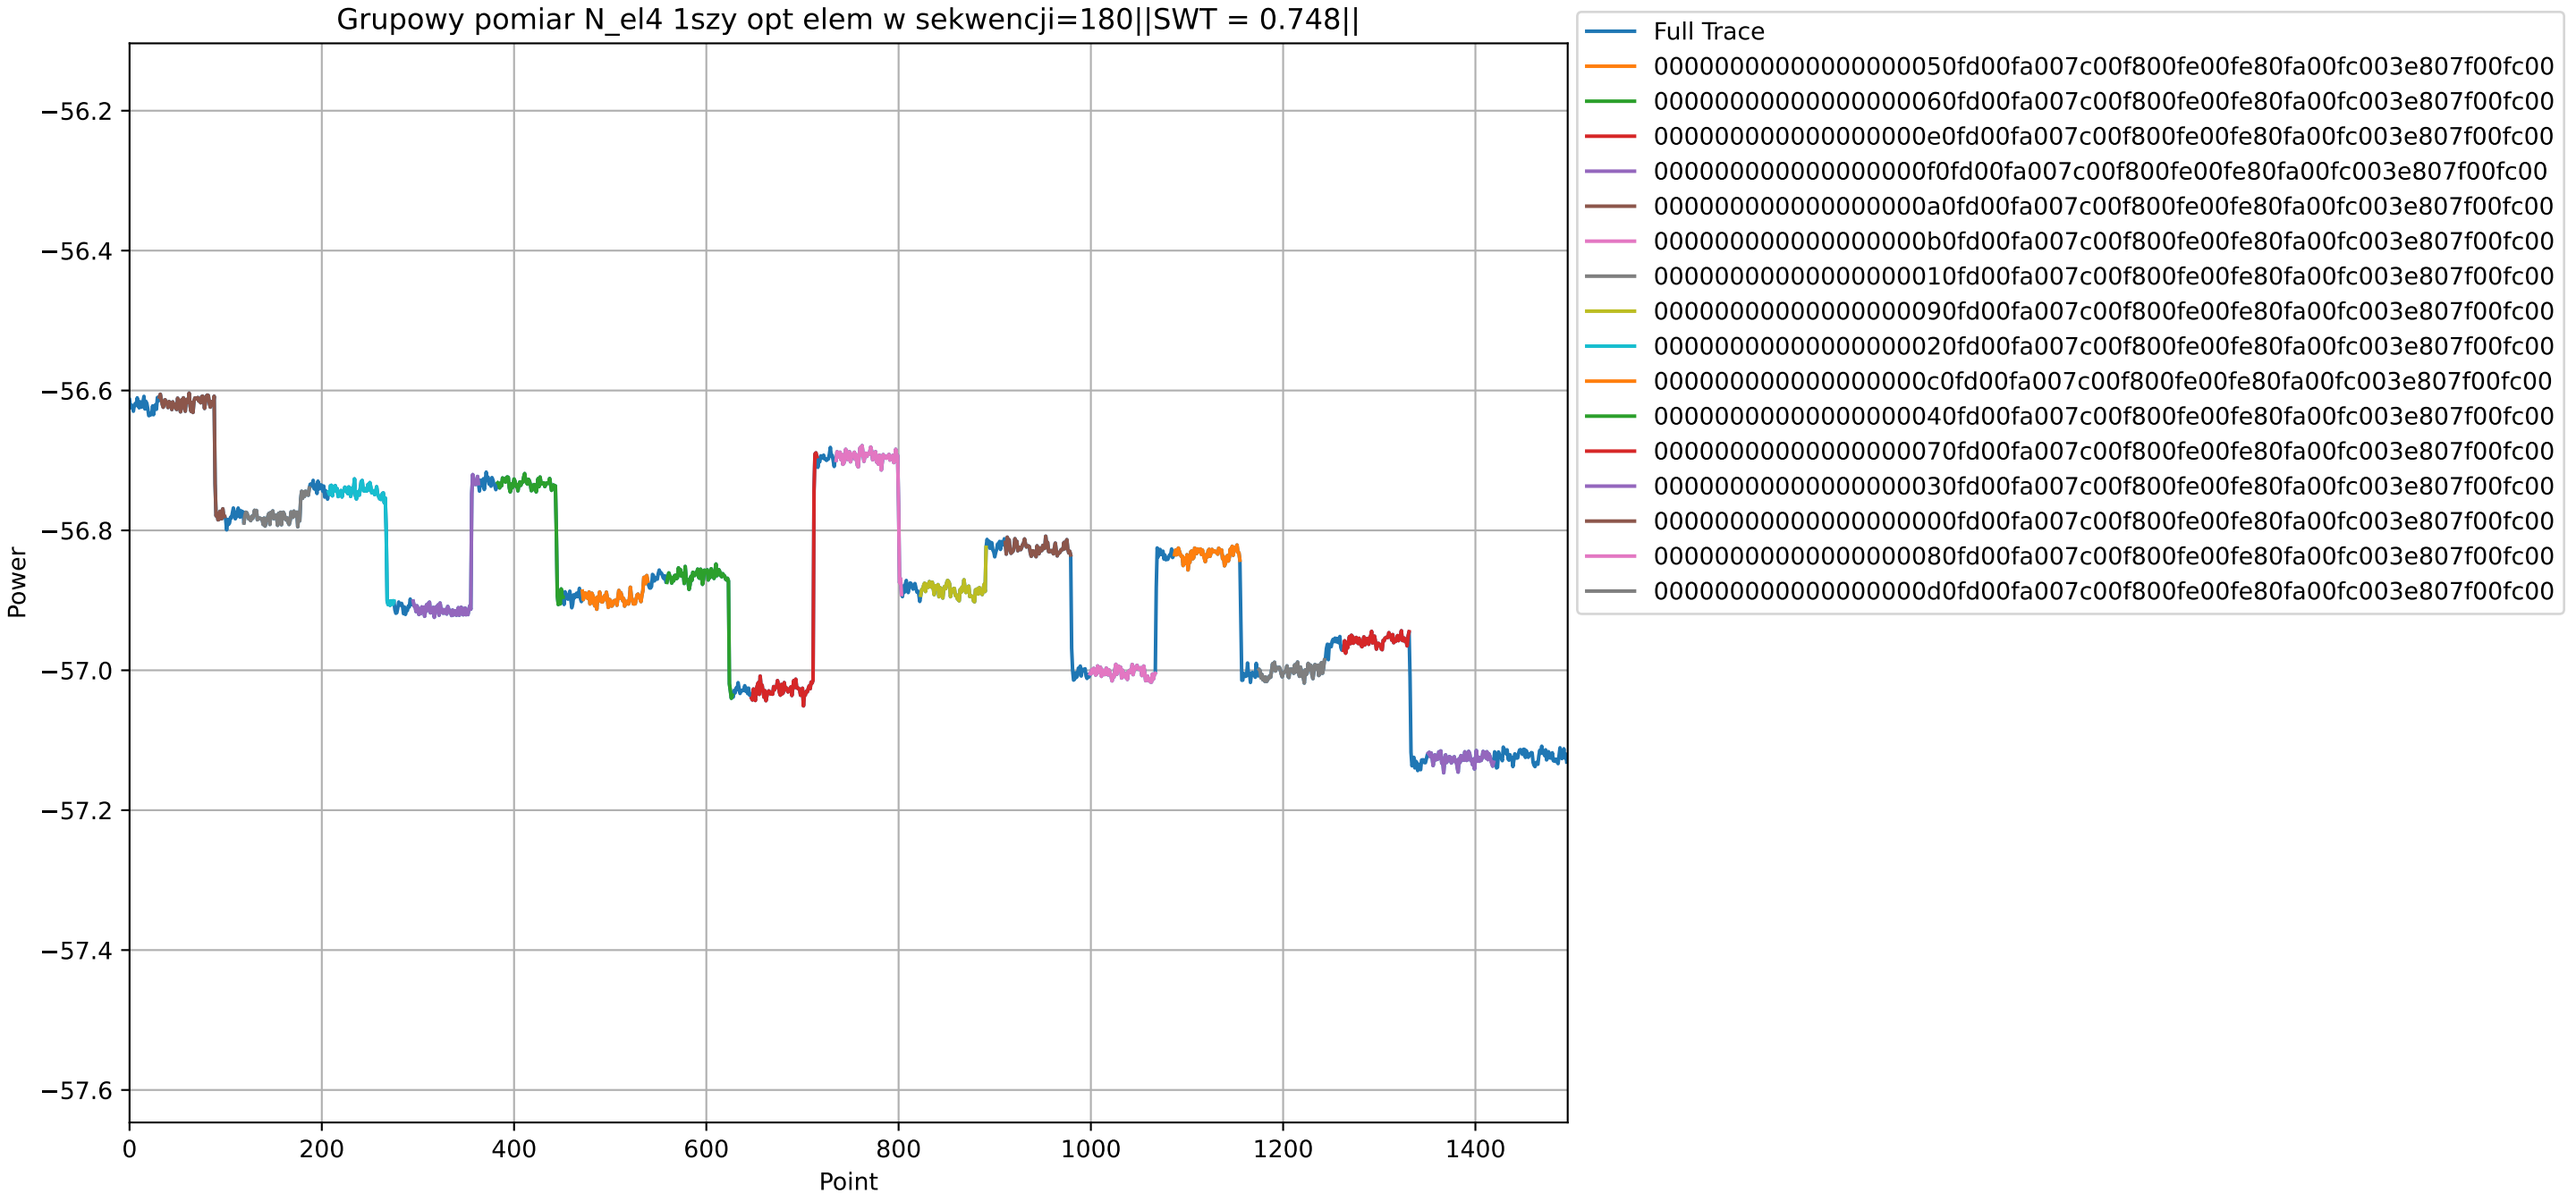
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=180||SWT = 0.748||
Power
Point
−56.2
−56.4
−56.6
−56.8
−57.0
−57.2
−57.4
−57.6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000000050fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000060fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000e0fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000f0fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000a0fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000b0fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000010fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000090fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000020fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000c0fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000040fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000070fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000030fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000000fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000080fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000d0fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00

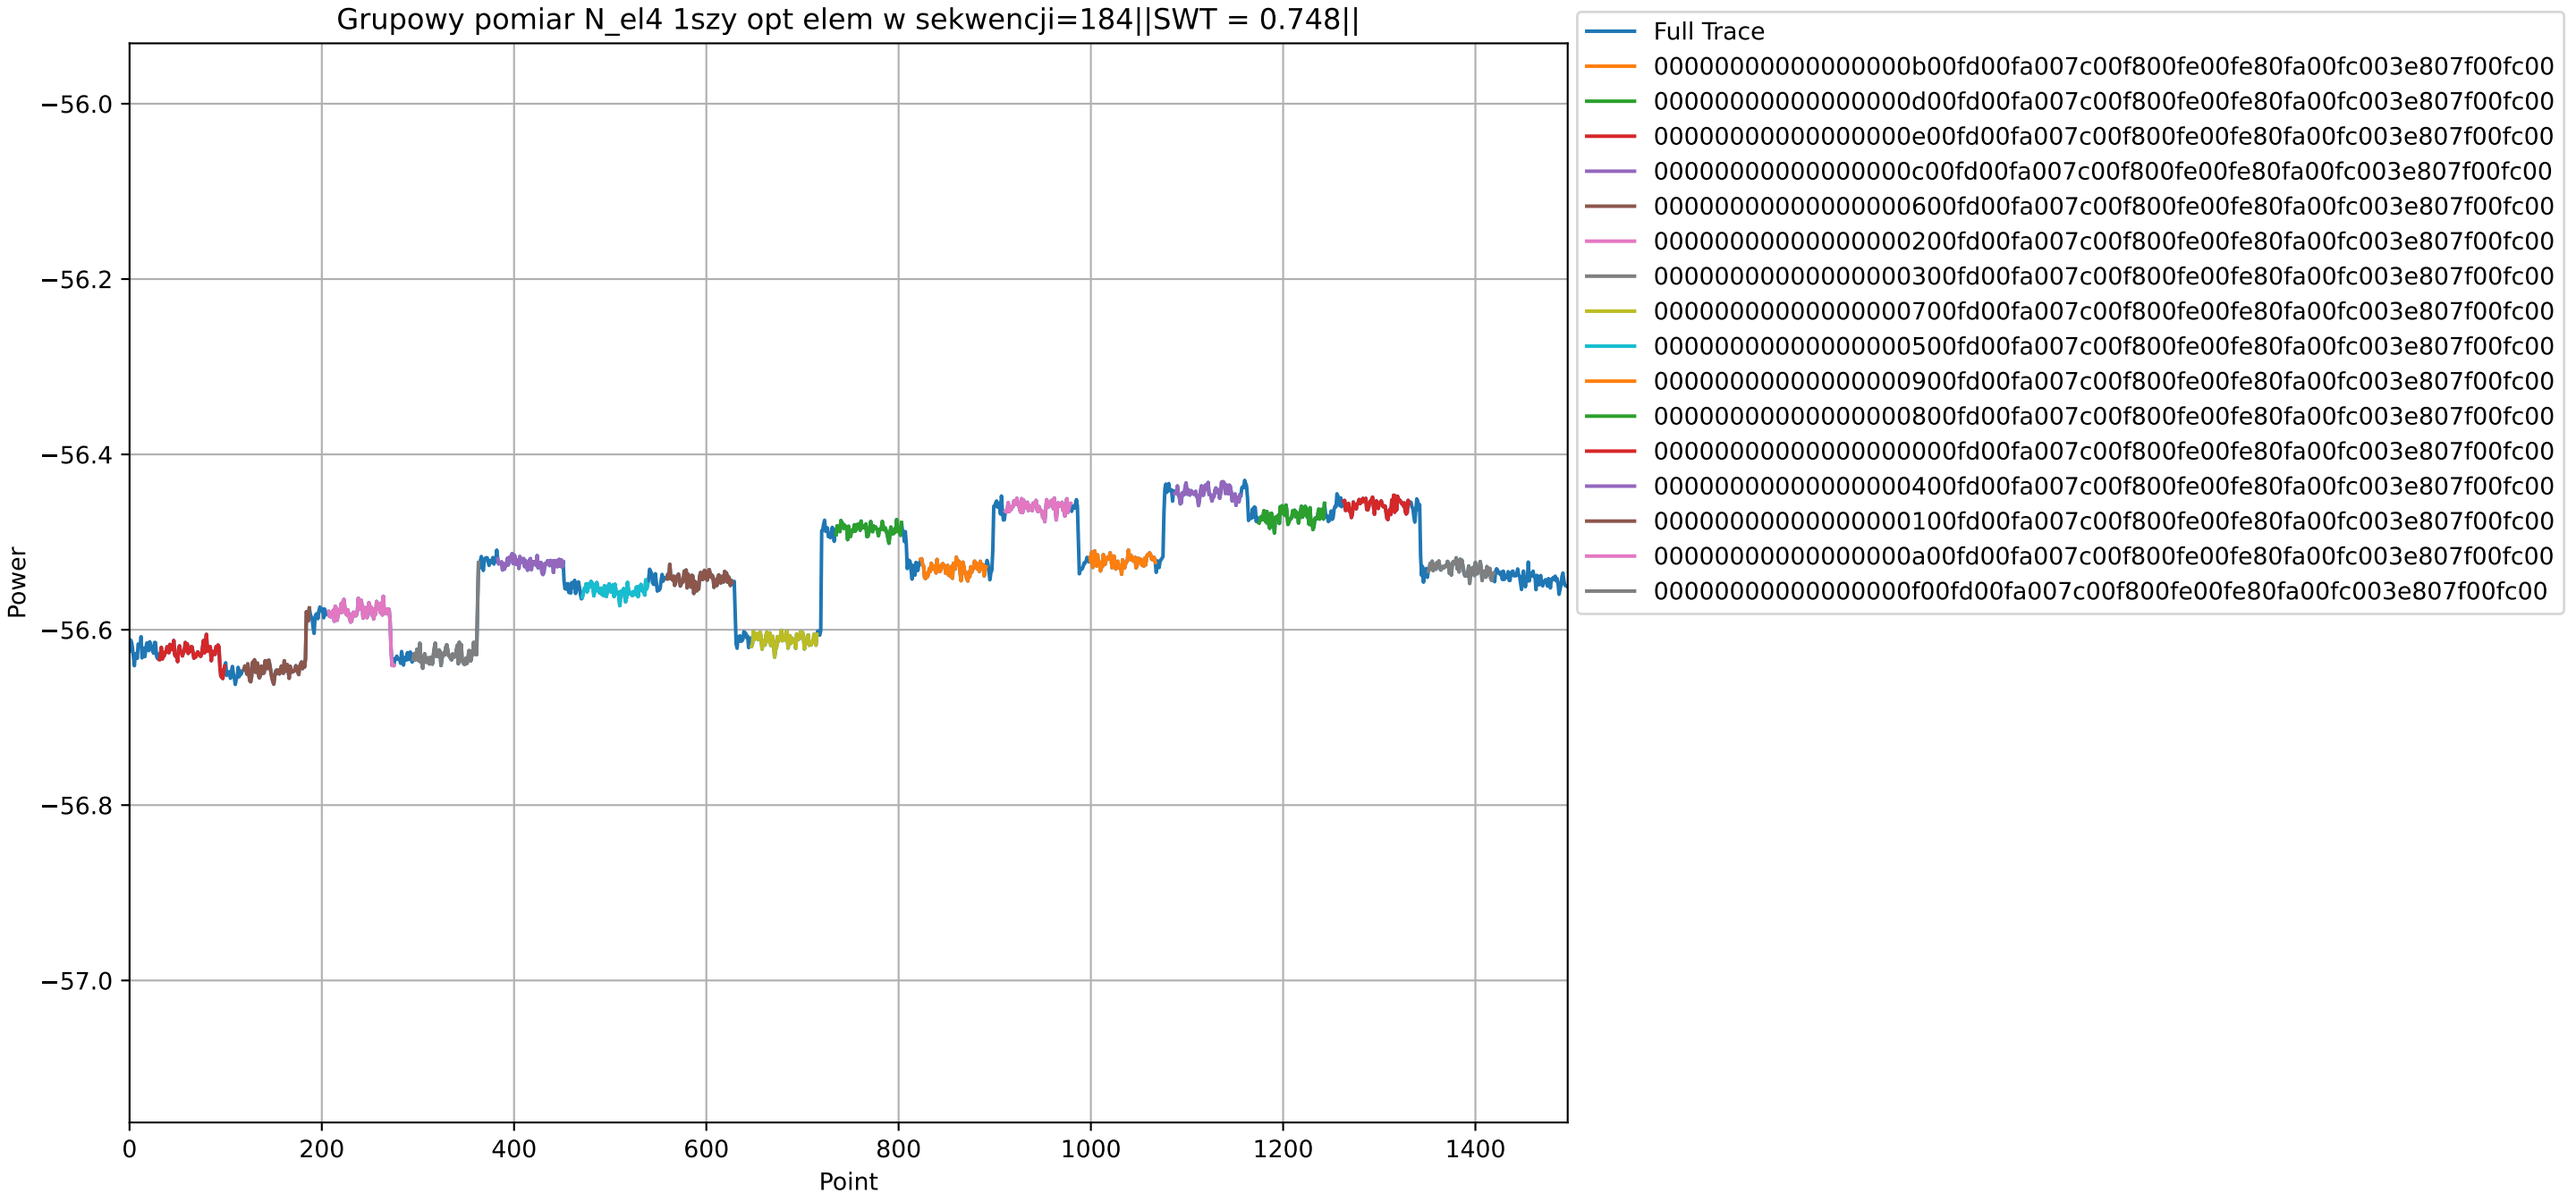
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=184||SWT = 0.748||
Power
Point
−56.0
−56.2
−56.4
−56.6
−56.8
−57.0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
00000000000000000b00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000d00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000e00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000c00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000600fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000200fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000300fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000700fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000500fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000900fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000800fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000000fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000400fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000100fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000a00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000000f00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00

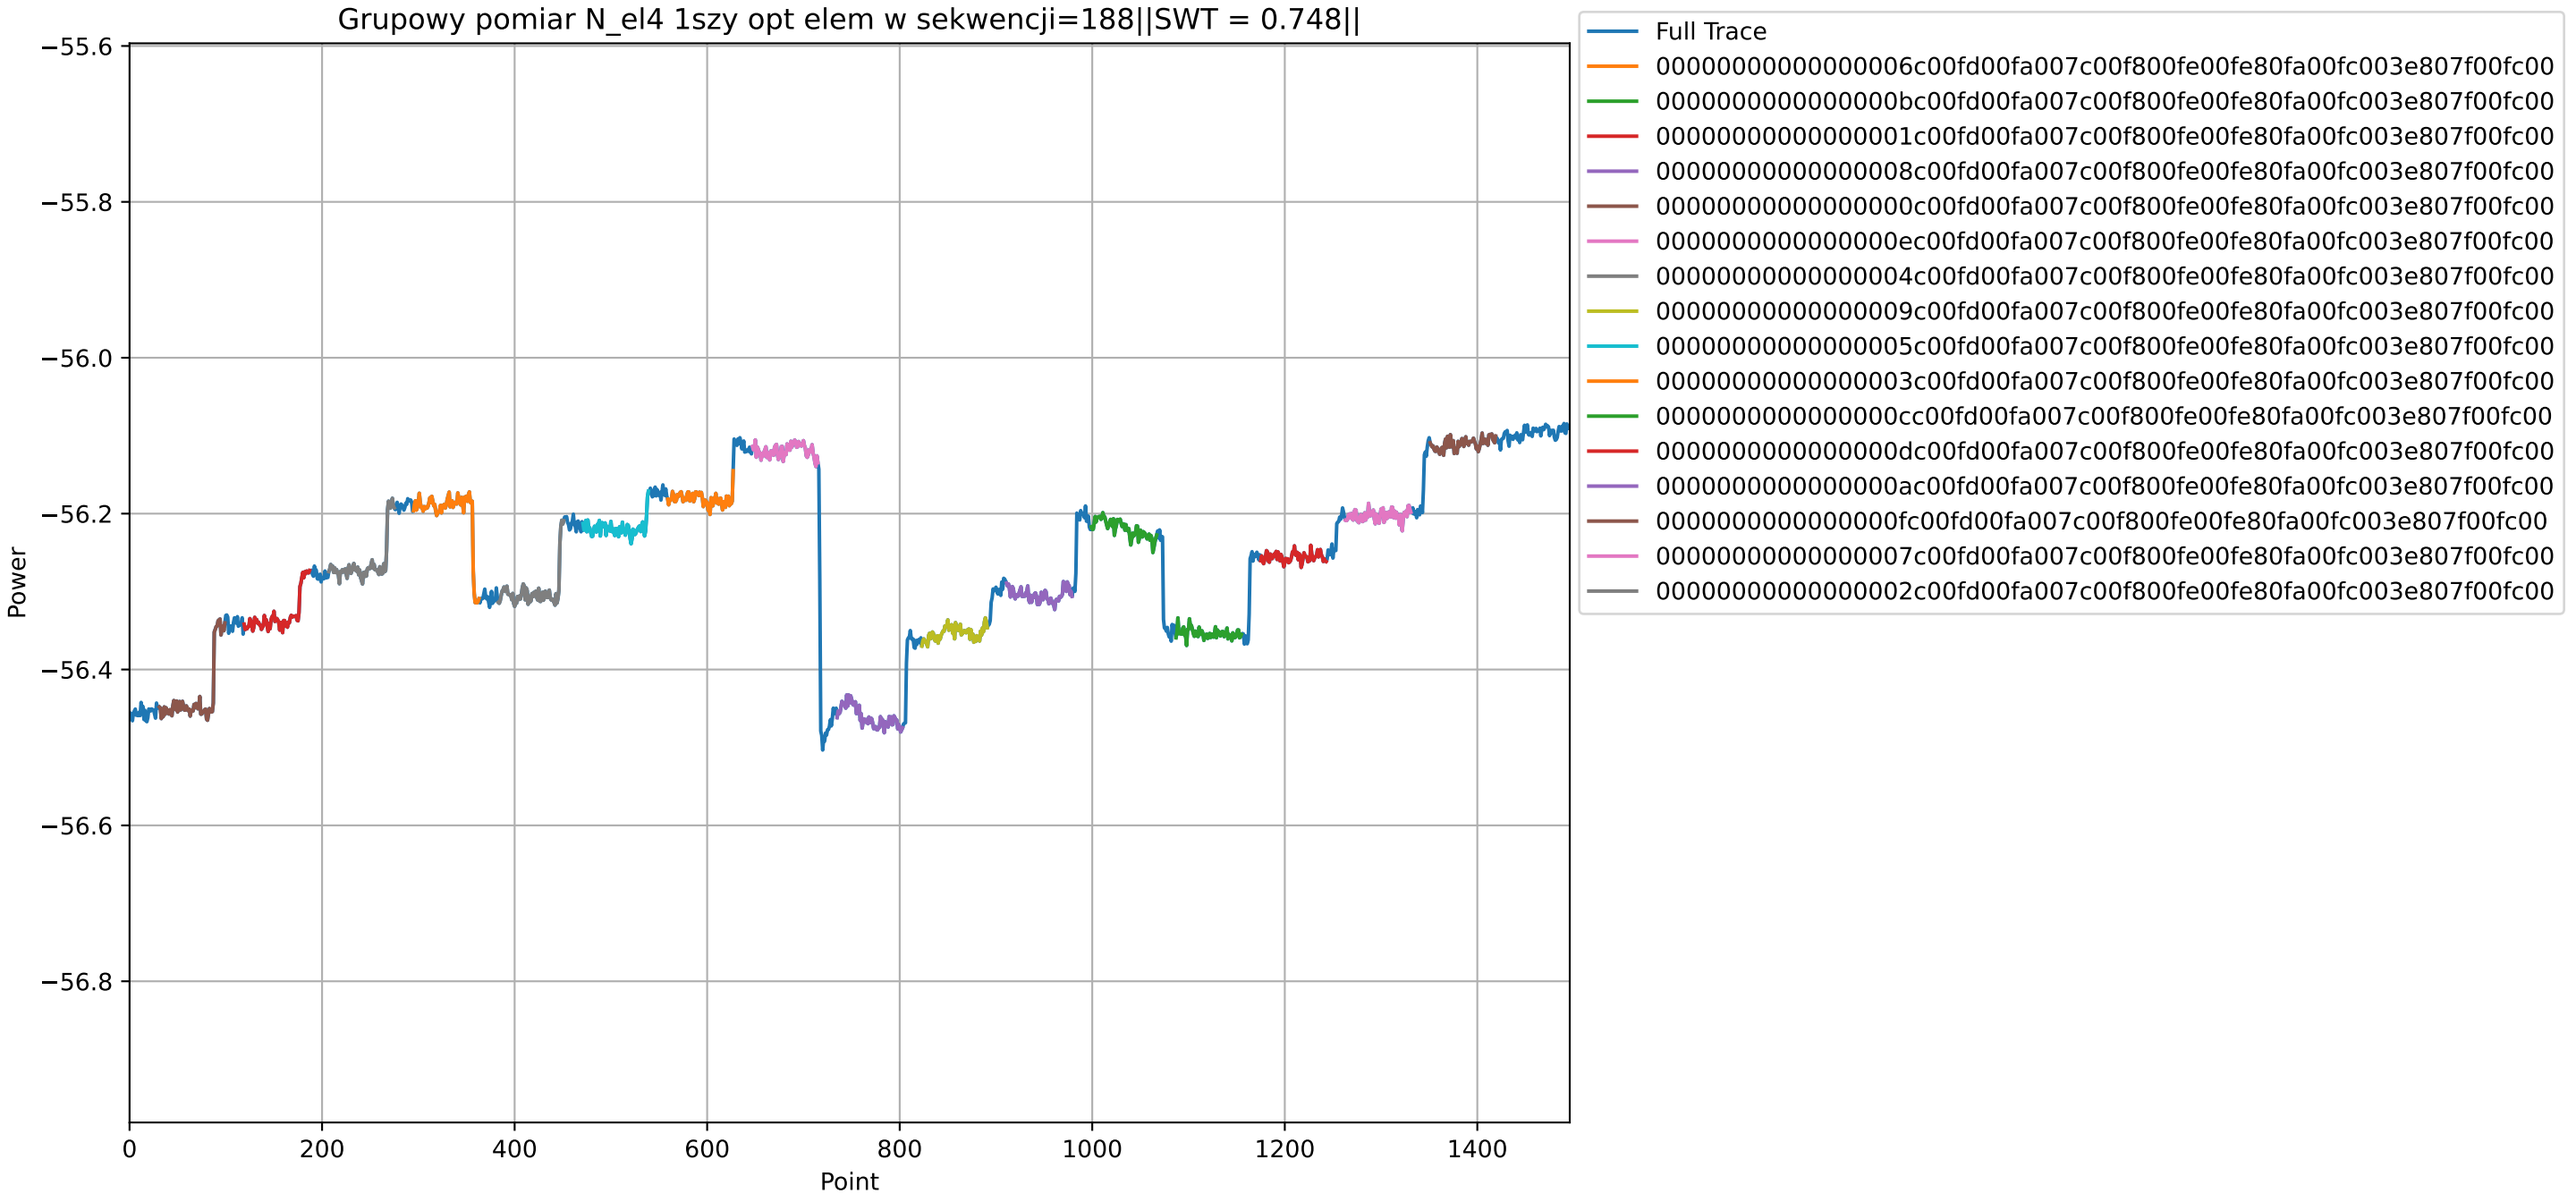
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=188||SWT = 0.748||
Power
Point
−55.6
−55.8
−56.0
−56.2
−56.4
−56.6
−56.8
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
00000000000000006c00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000bc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000001c00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000008c00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000c00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000ec00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000004c00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000009c00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000005c00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000003c00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000cc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000dc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000ac00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000007c00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000002c00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00

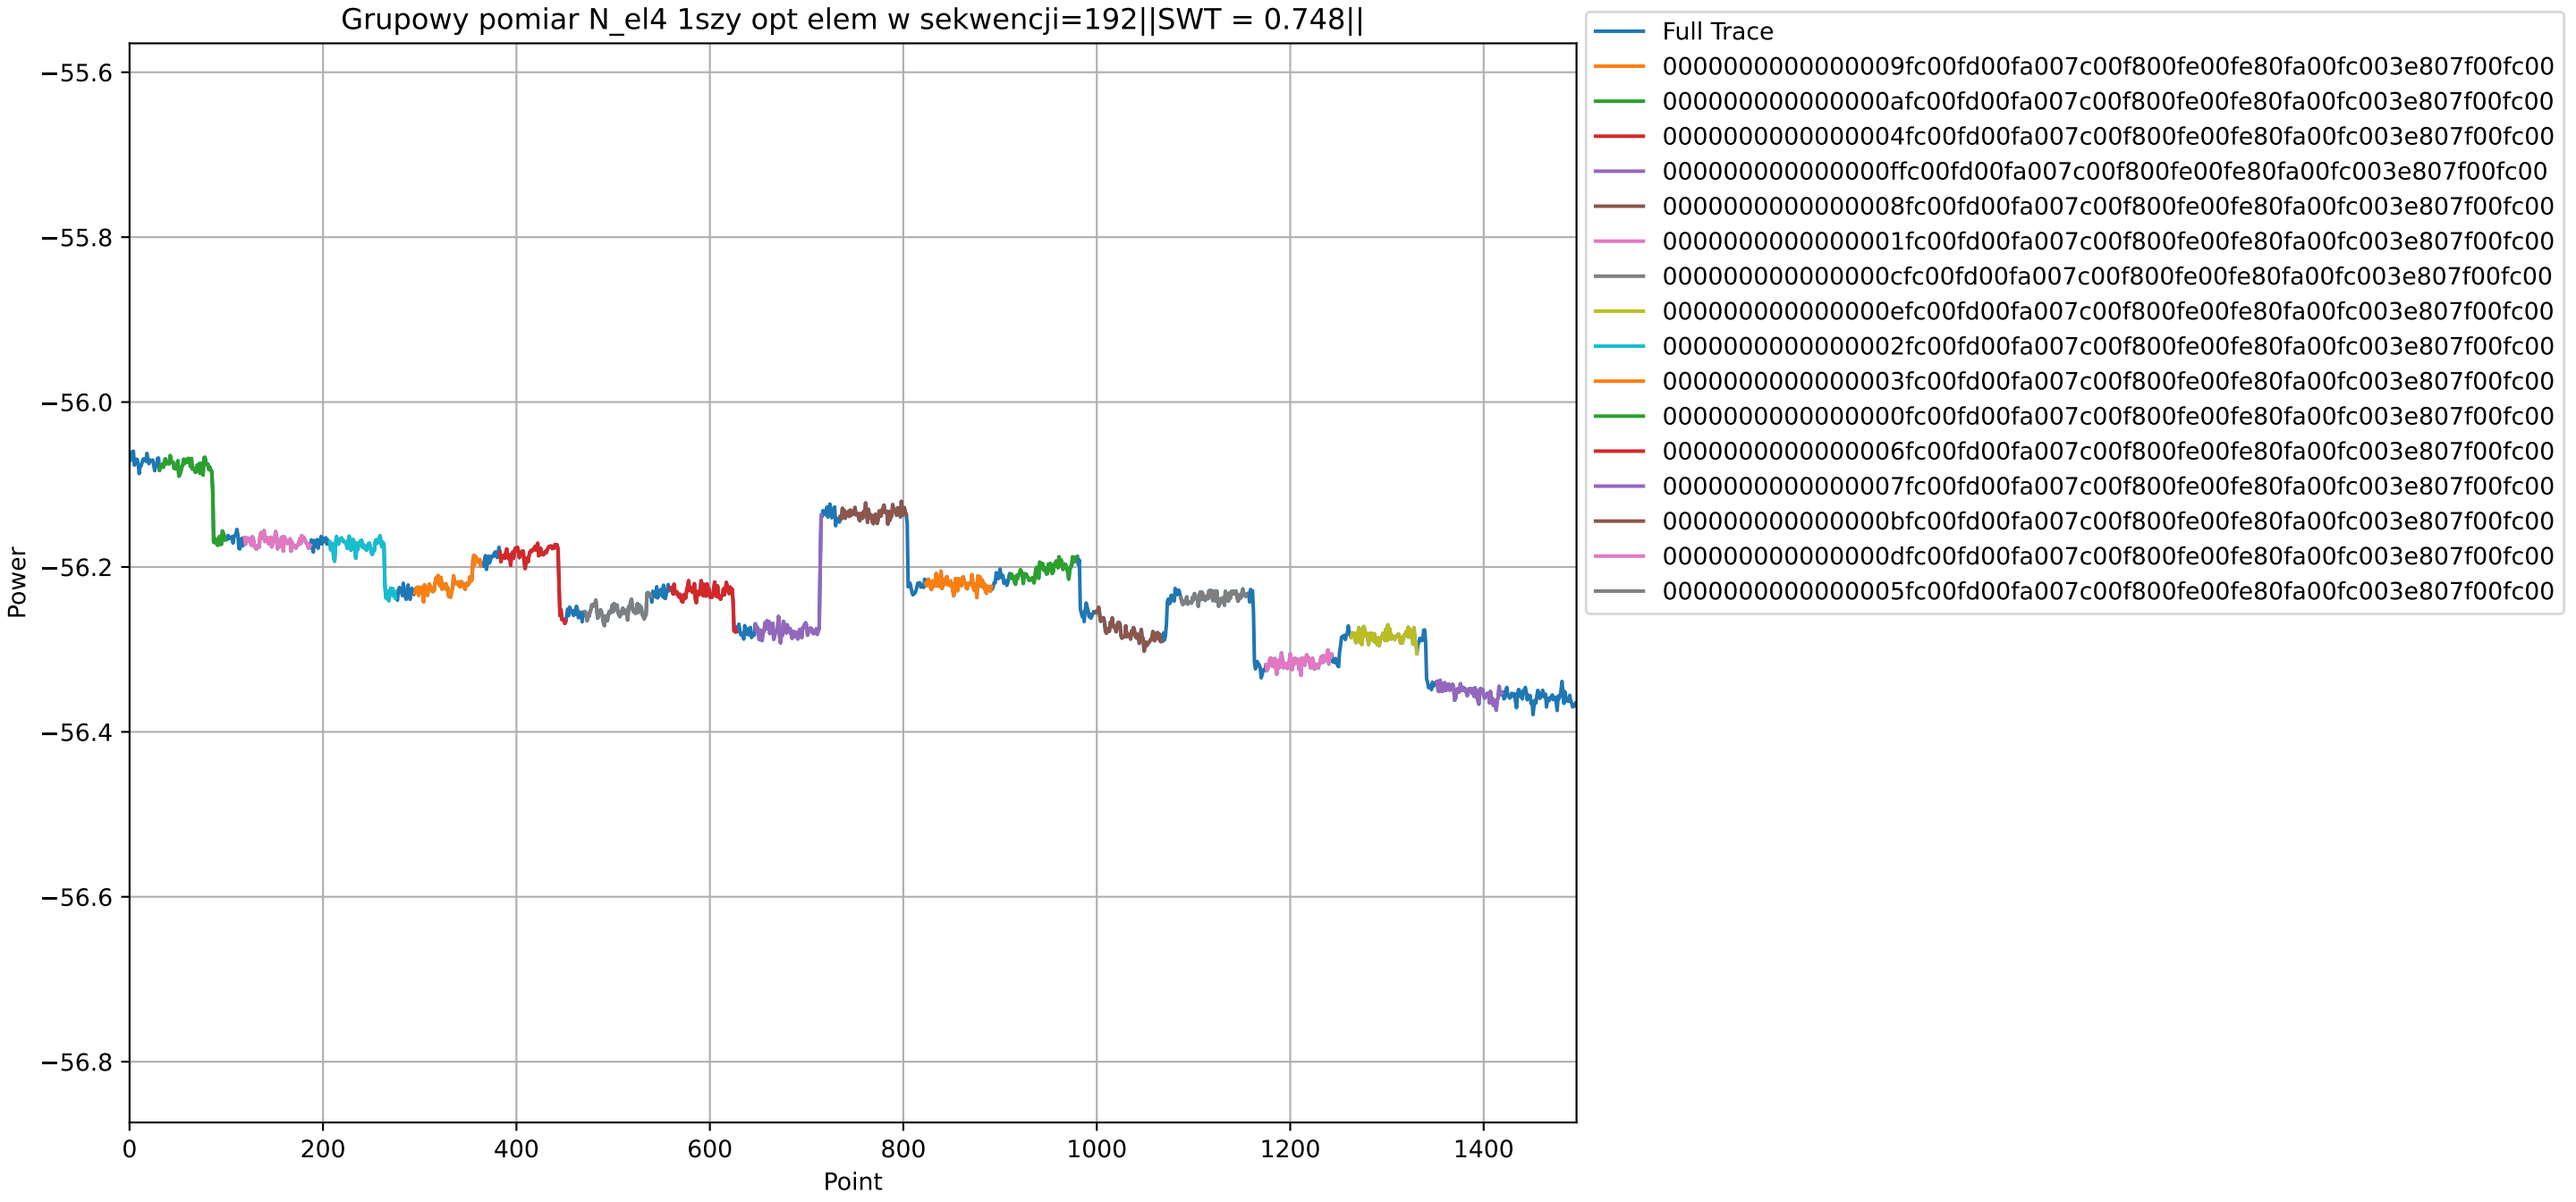
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=192||SWT = 0.748||
Power
Point
−55.6
−55.8
−56.0
−56.2
−56.4
−56.6
−56.8
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000009fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000000000afc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000004fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000000000ffc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000008fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000001fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000000000cfc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000000000efc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000002fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000003fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000006fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000007fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000000000bfc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000000000dfc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000005fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00

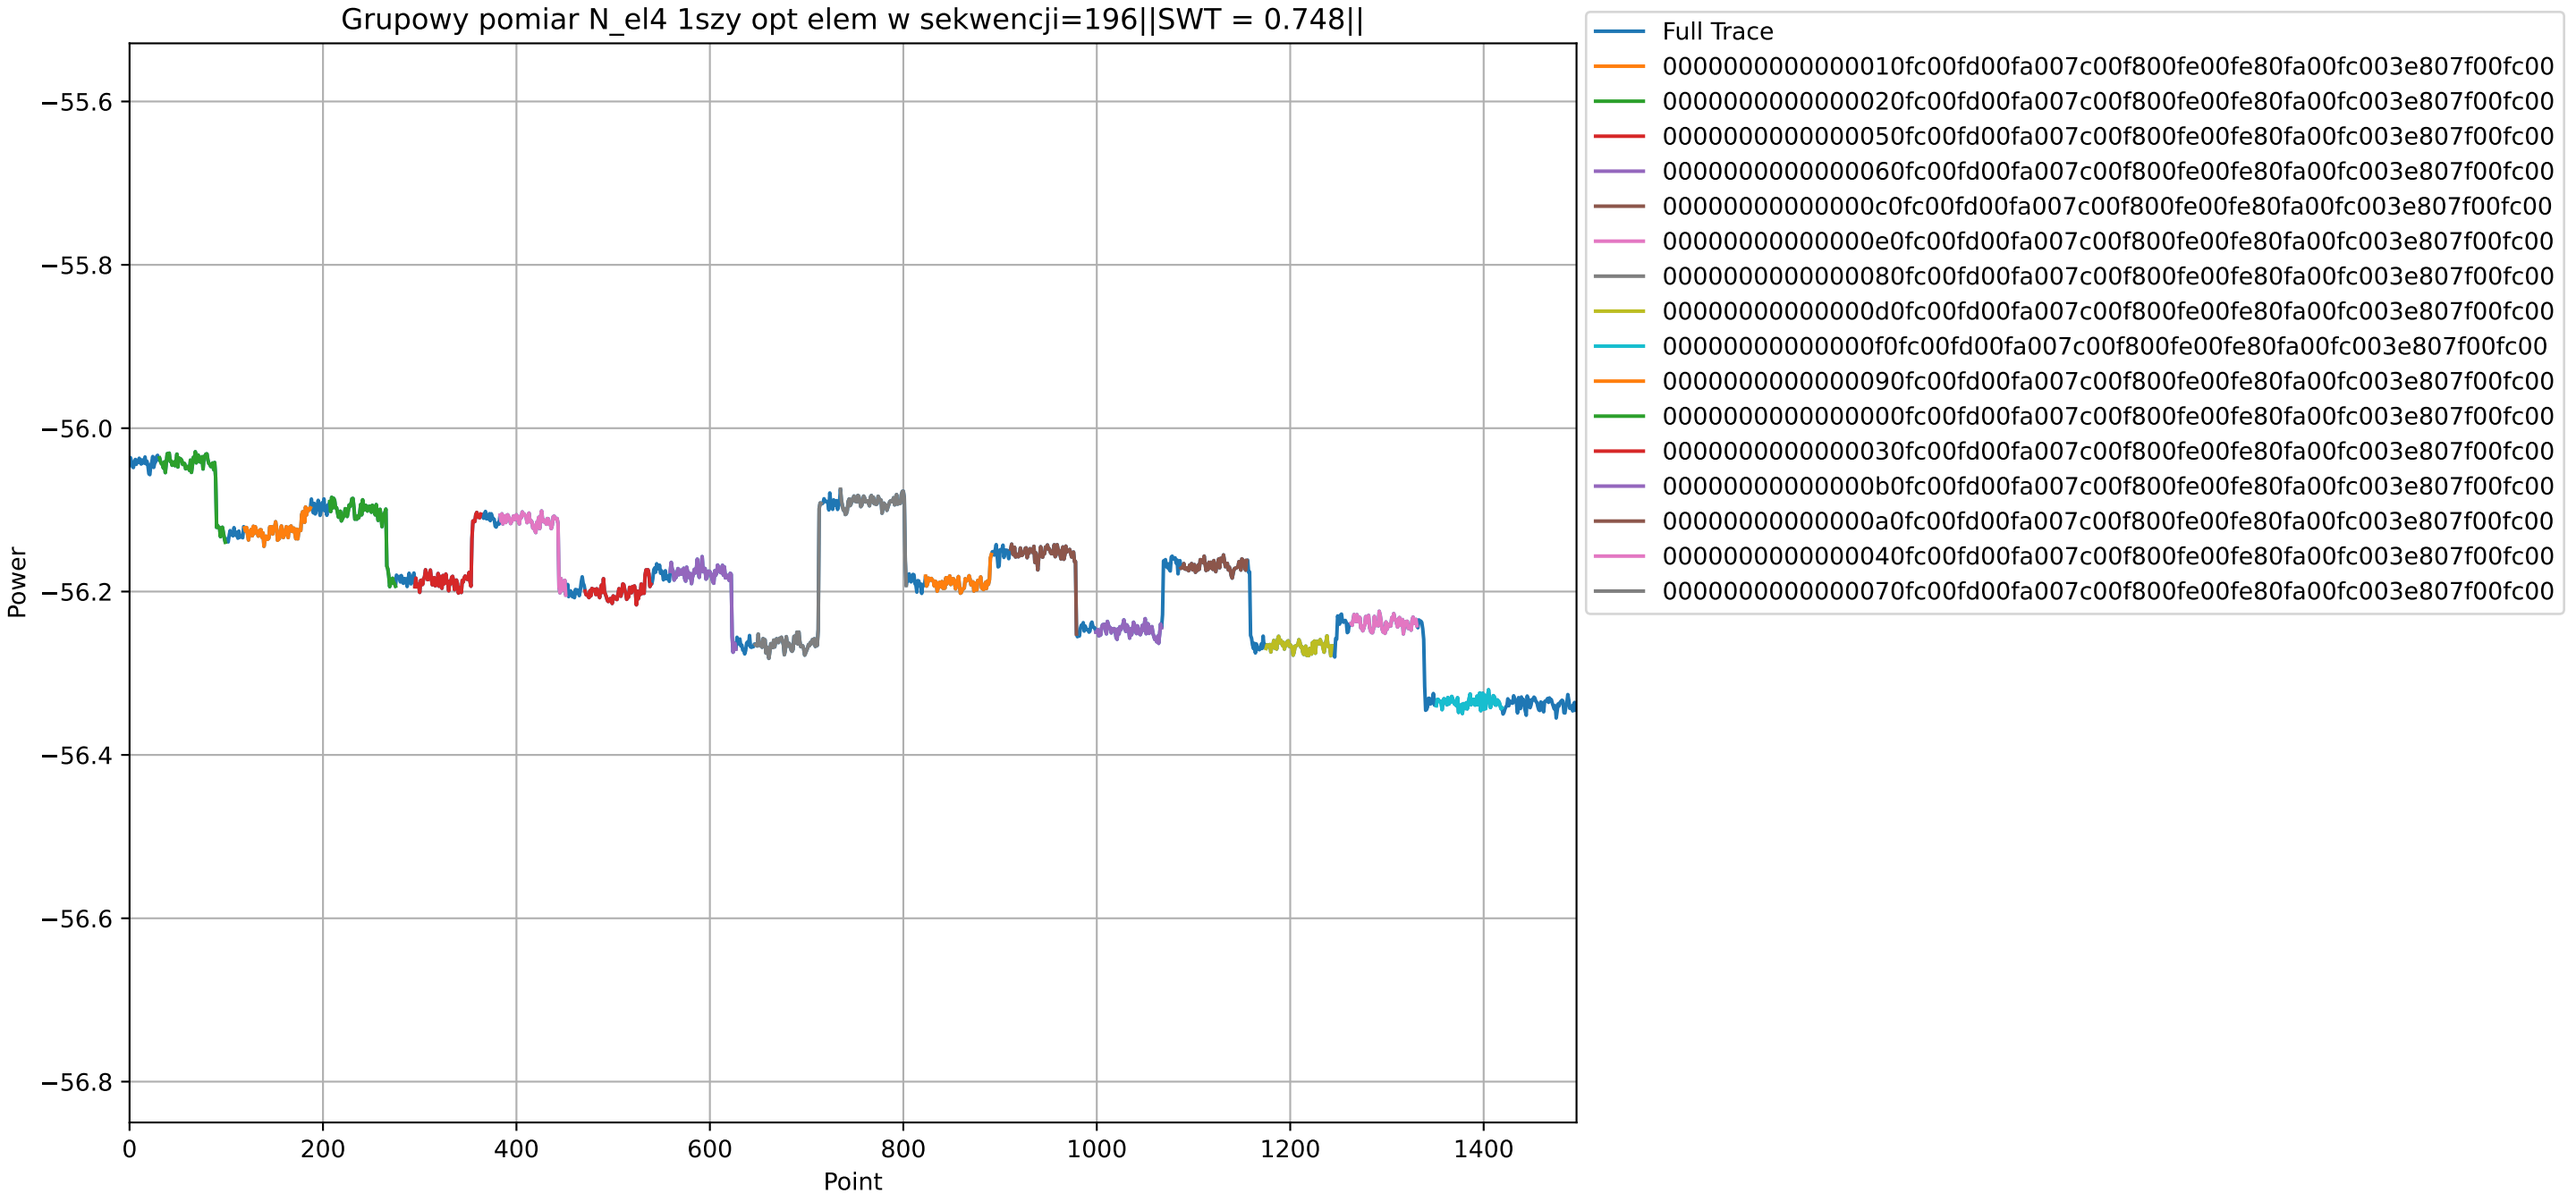
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=196||SWT = 0.748||
Power
Point
−55.6
−55.8
−56.0
−56.2
−56.4
−56.6
−56.8
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000010fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000020fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000050fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000060fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000c0fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000e0fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000080fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000d0fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000f0fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000090fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000030fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000b0fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000000a0fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000040fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000070fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00

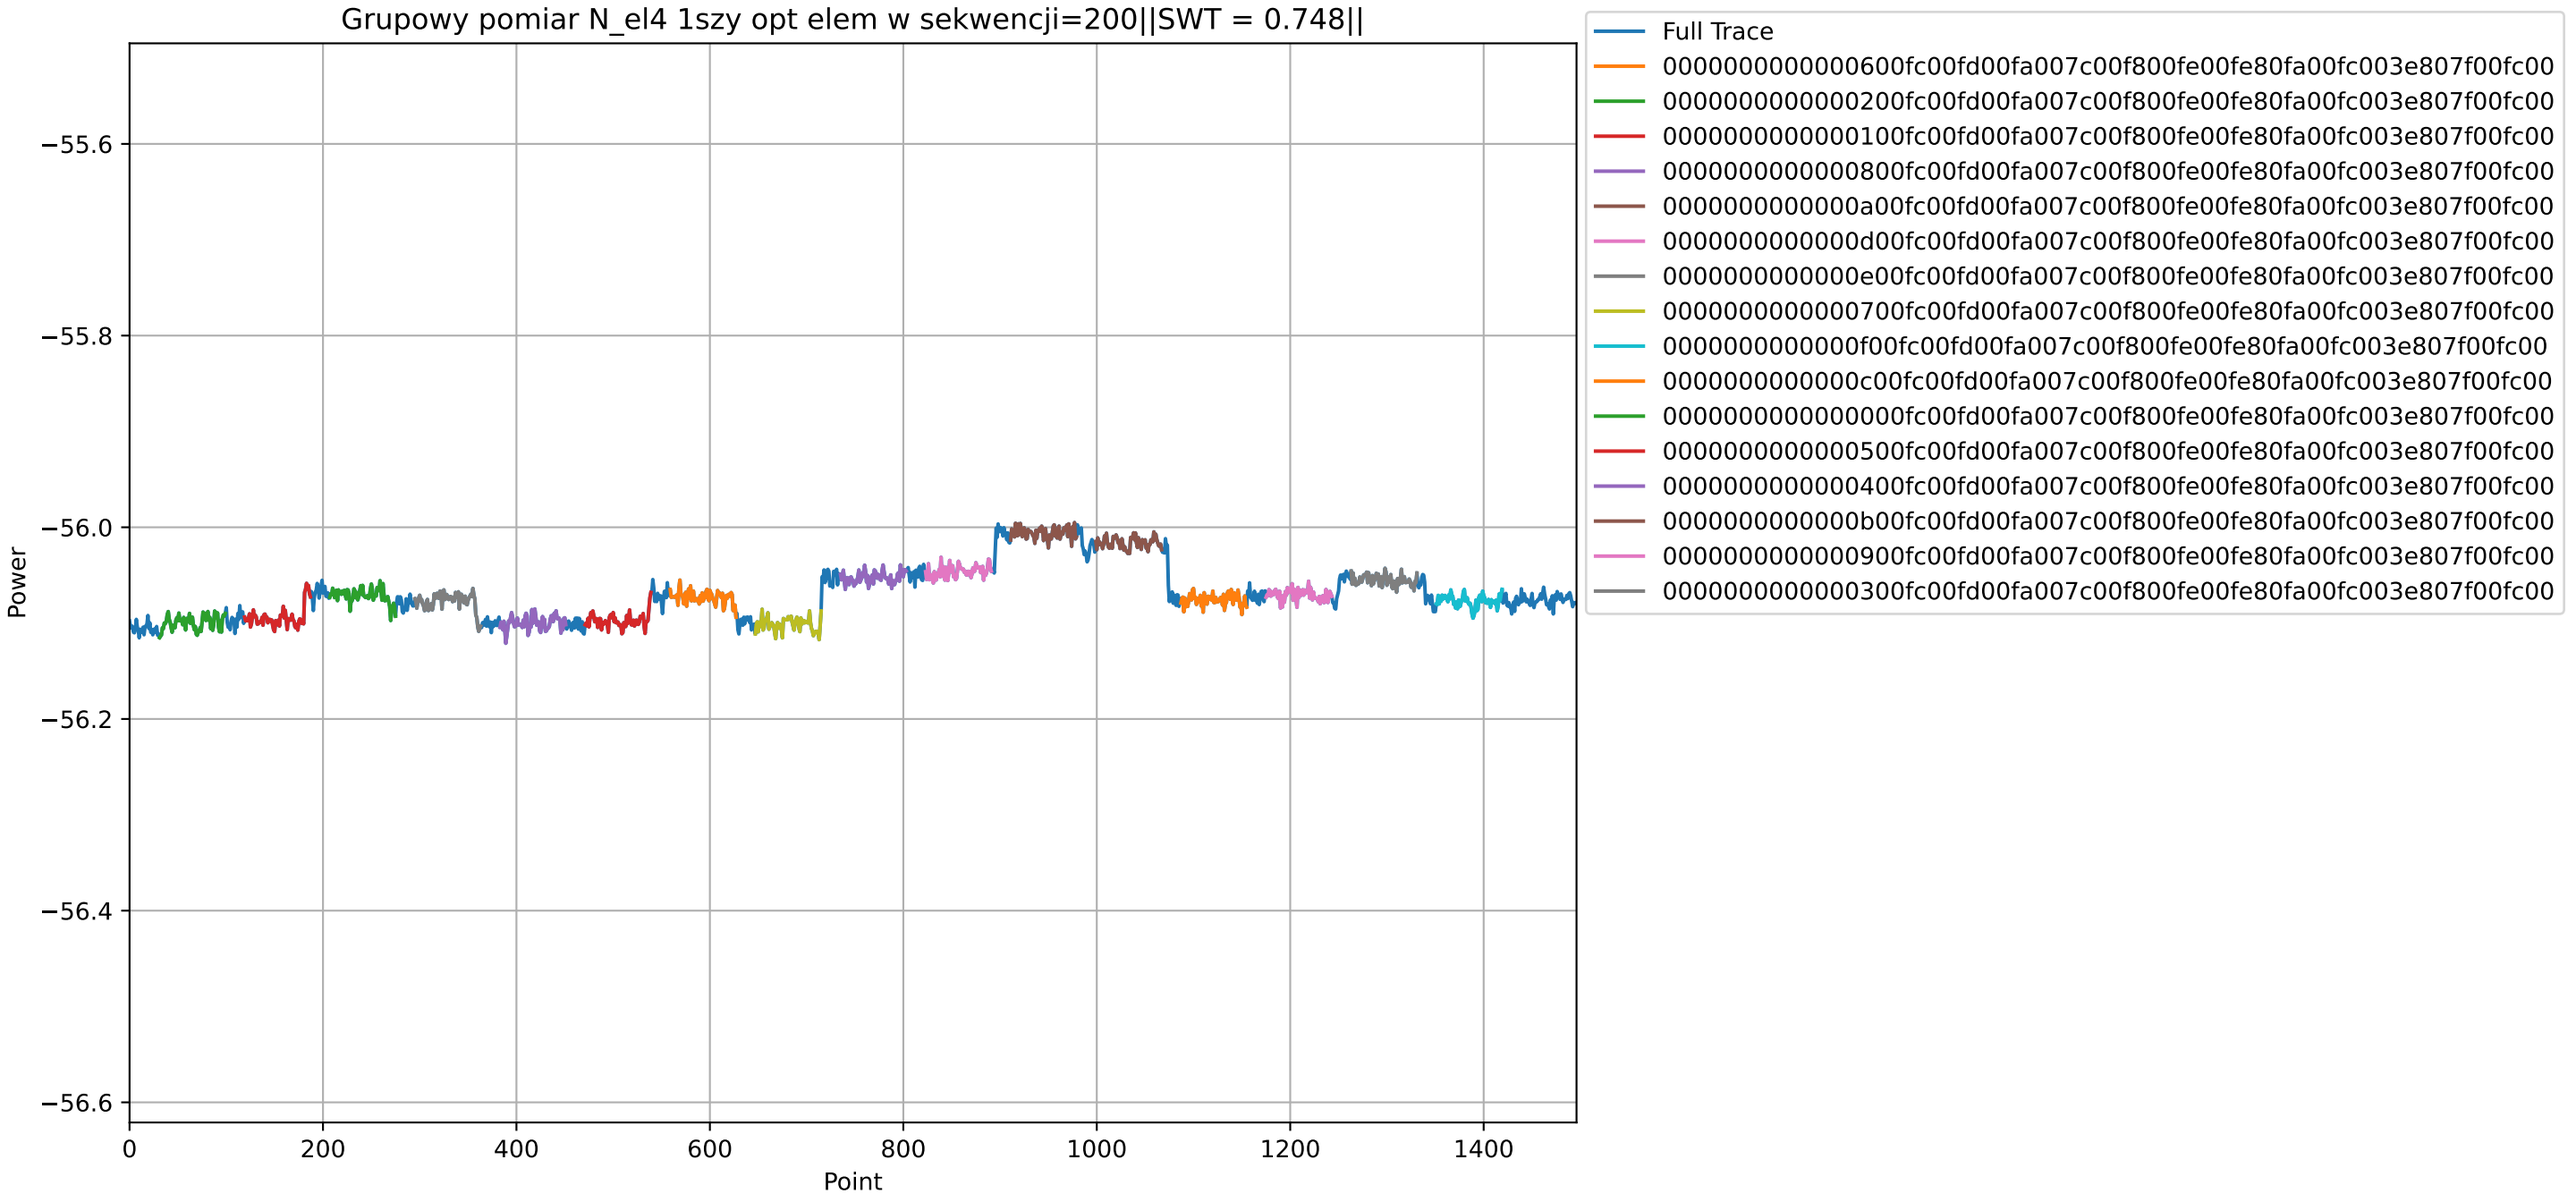
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=200||SWT = 0.748||
Power
Point
−55.6
−55.8
−56.0
−56.2
−56.4
−56.6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000000600fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000200fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000100fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000800fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000a00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000d00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000e00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000700fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000f00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000c00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000000fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000500fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000400fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000b00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000900fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000300fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00

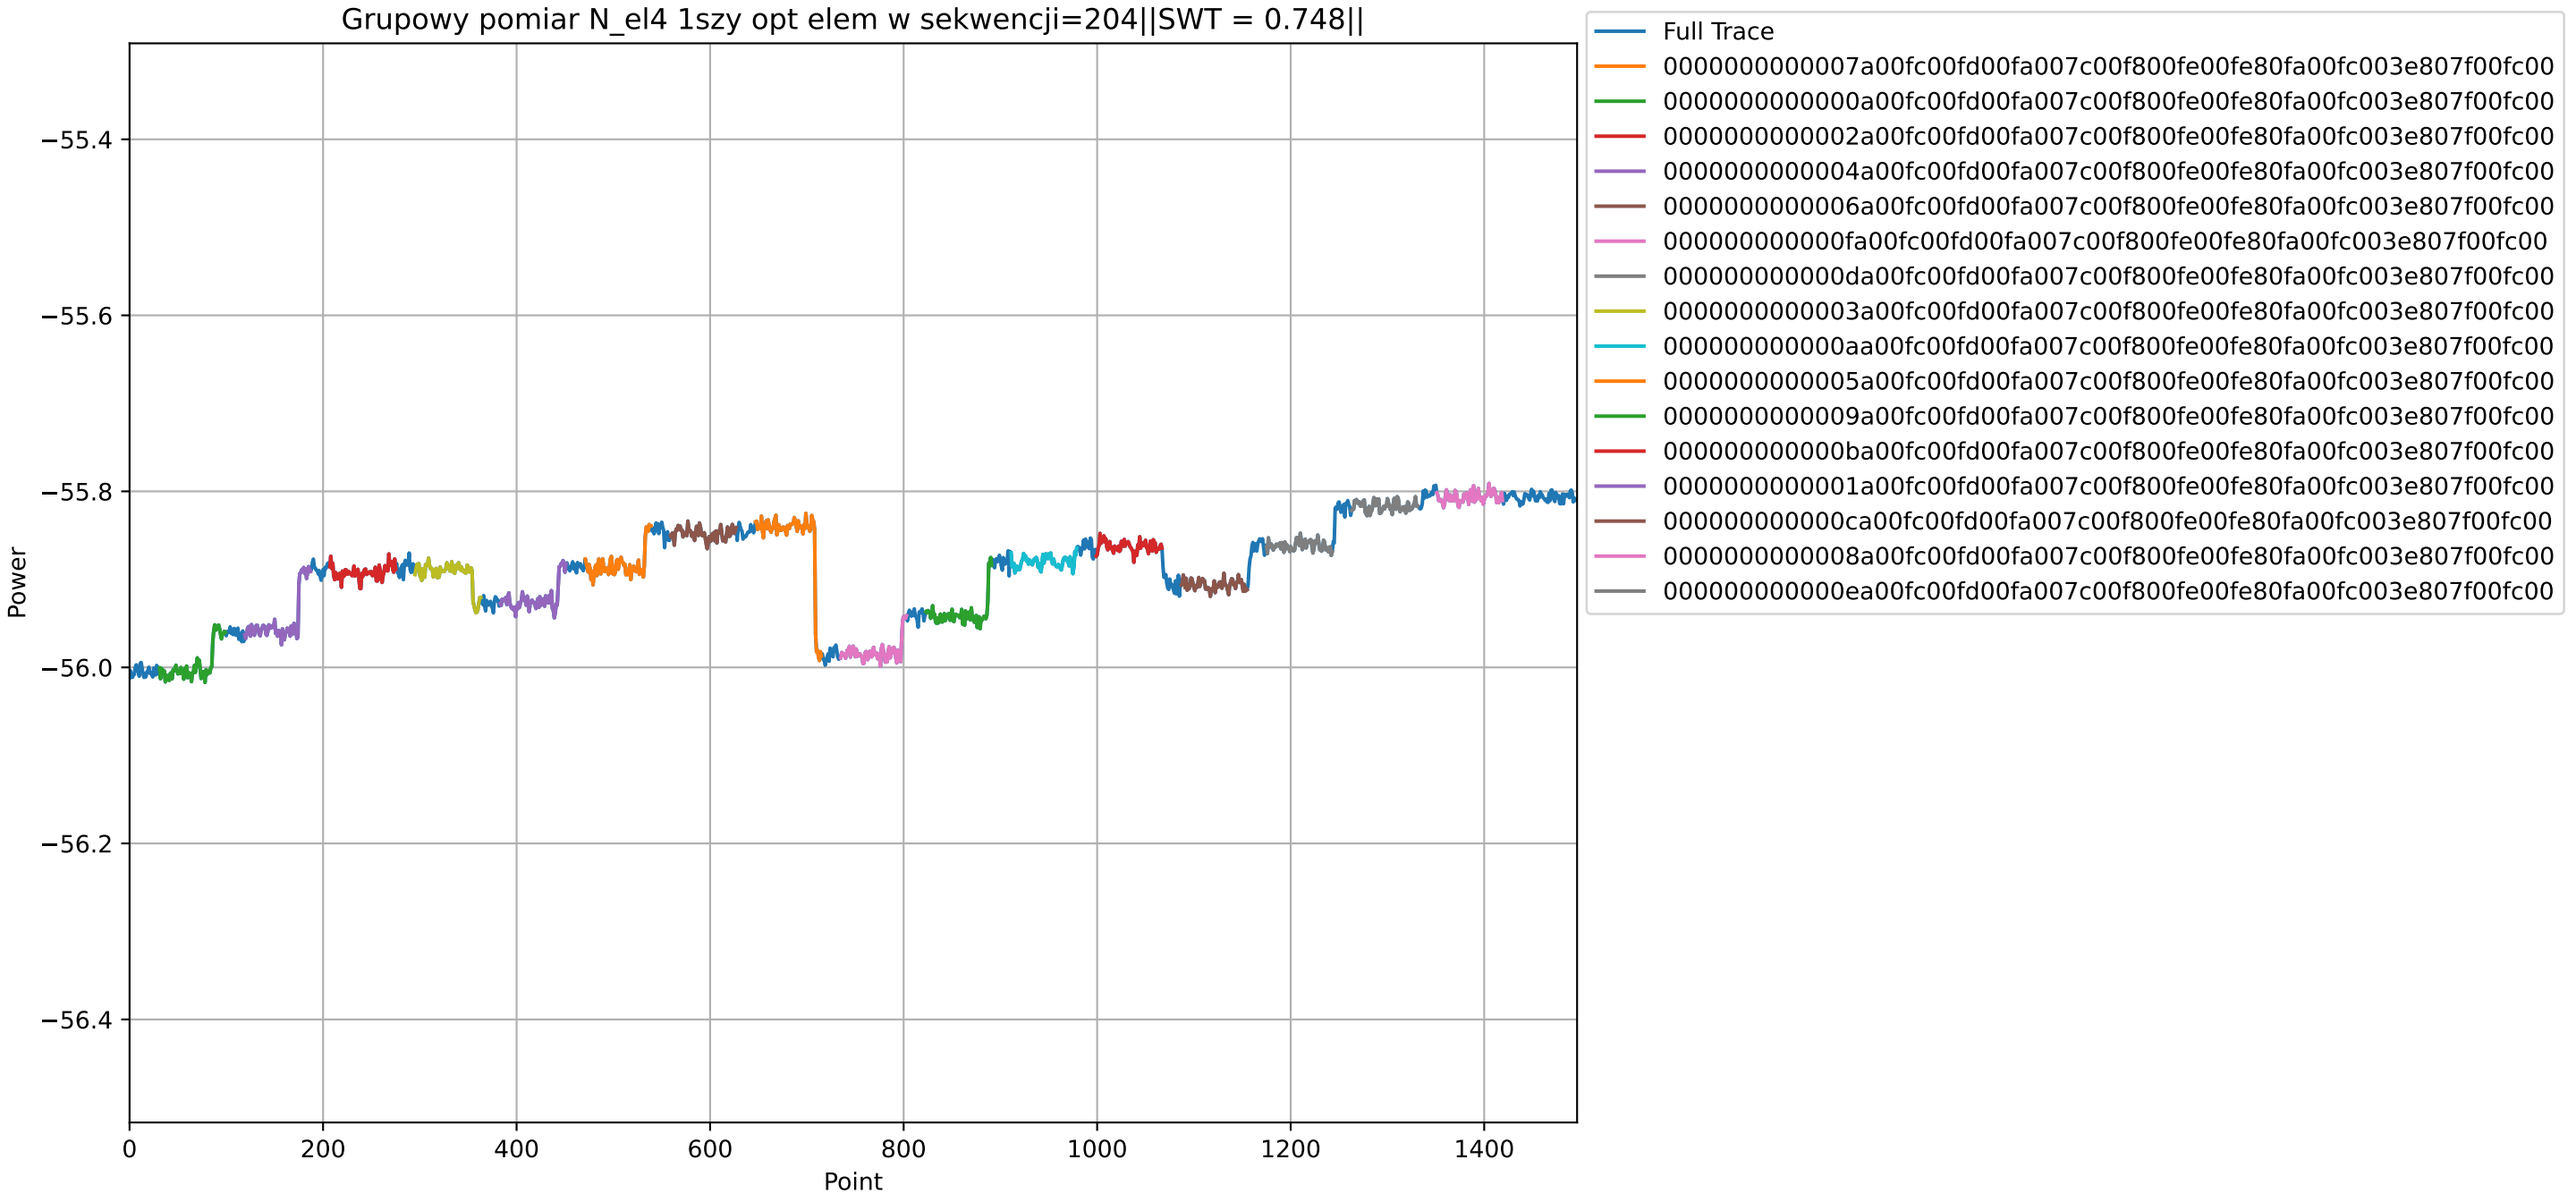
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=204||SWT = 0.748||
Power
Point
−55.4
−55.6
−55.8
−56.0
−56.2
−56.4
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0000000000007a00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000000a00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000002a00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000004a00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000006a00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000000fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000000da00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000003a00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000000aa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000005a00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000009a00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000000ba00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000001a00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000000ca00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000008a00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000000ea00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00

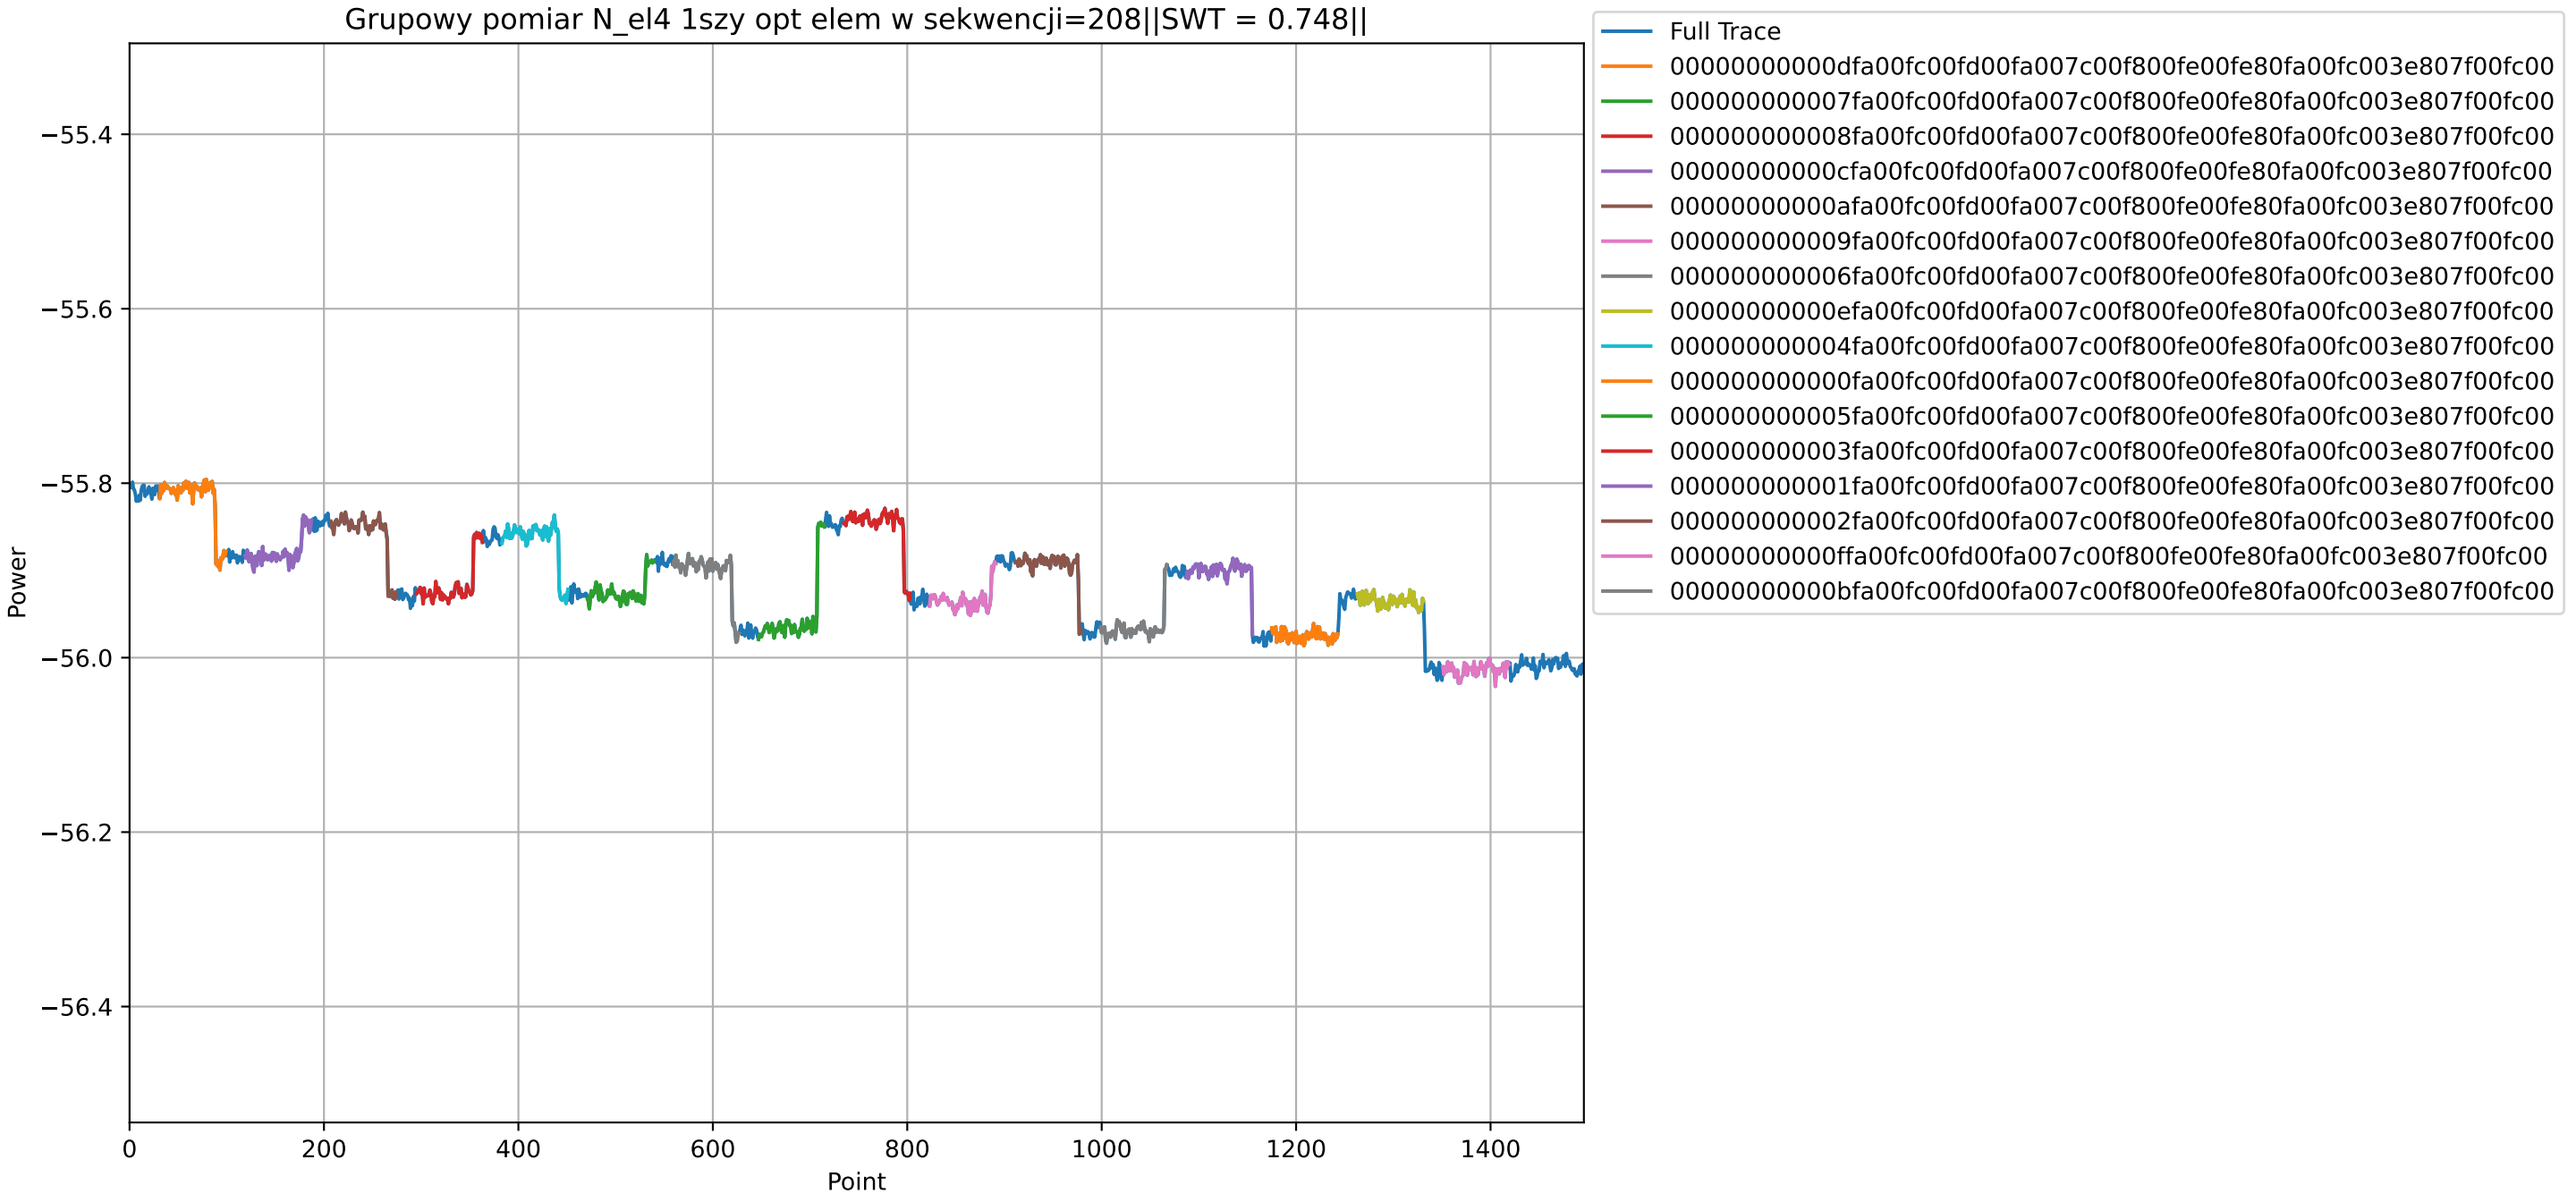
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=208||SWT = 0.748||
Power
Point
−55.4
−55.6
−55.8
−56.0
−56.2
−56.4
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
00000000000dfa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000007fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000008fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000cfa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000afa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000009fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000006fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000efa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000004fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000000fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000005fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000003fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000001fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000002fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000ffa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000000bfa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00

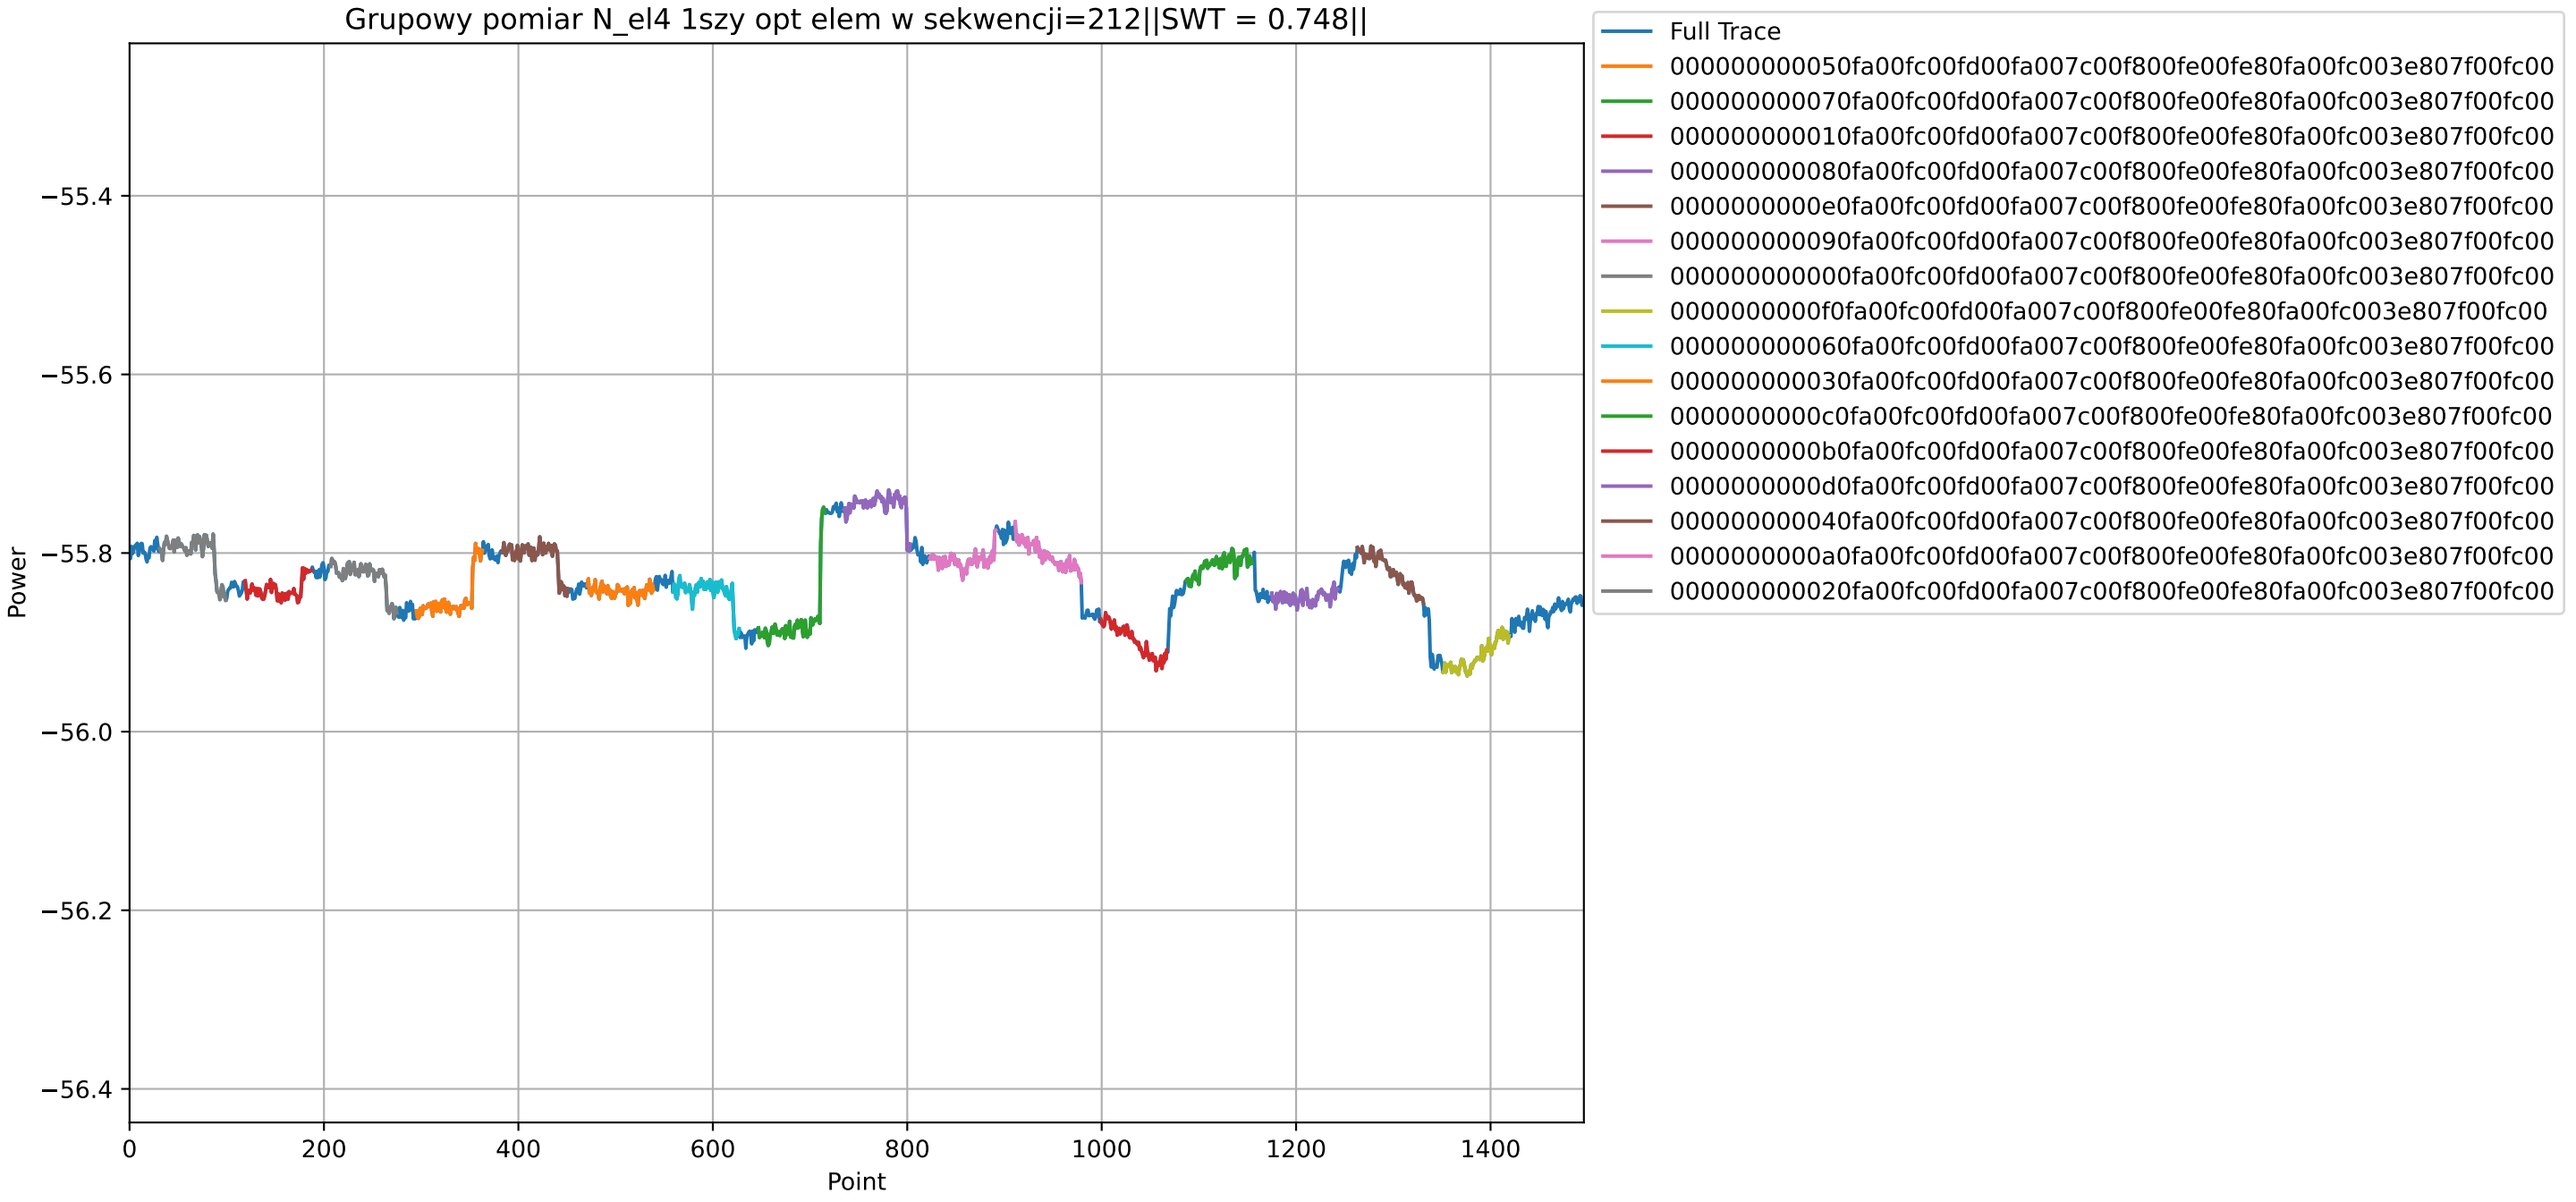
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=212||SWT = 0.748||
Power
Point
−55.4
−55.6
−55.8
−56.0
−56.2
−56.4
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
000000000050fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000070fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000010fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000080fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000e0fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000090fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000000fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000f0fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000060fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000030fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000c0fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000b0fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000d0fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000040fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000000a0fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000020fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00

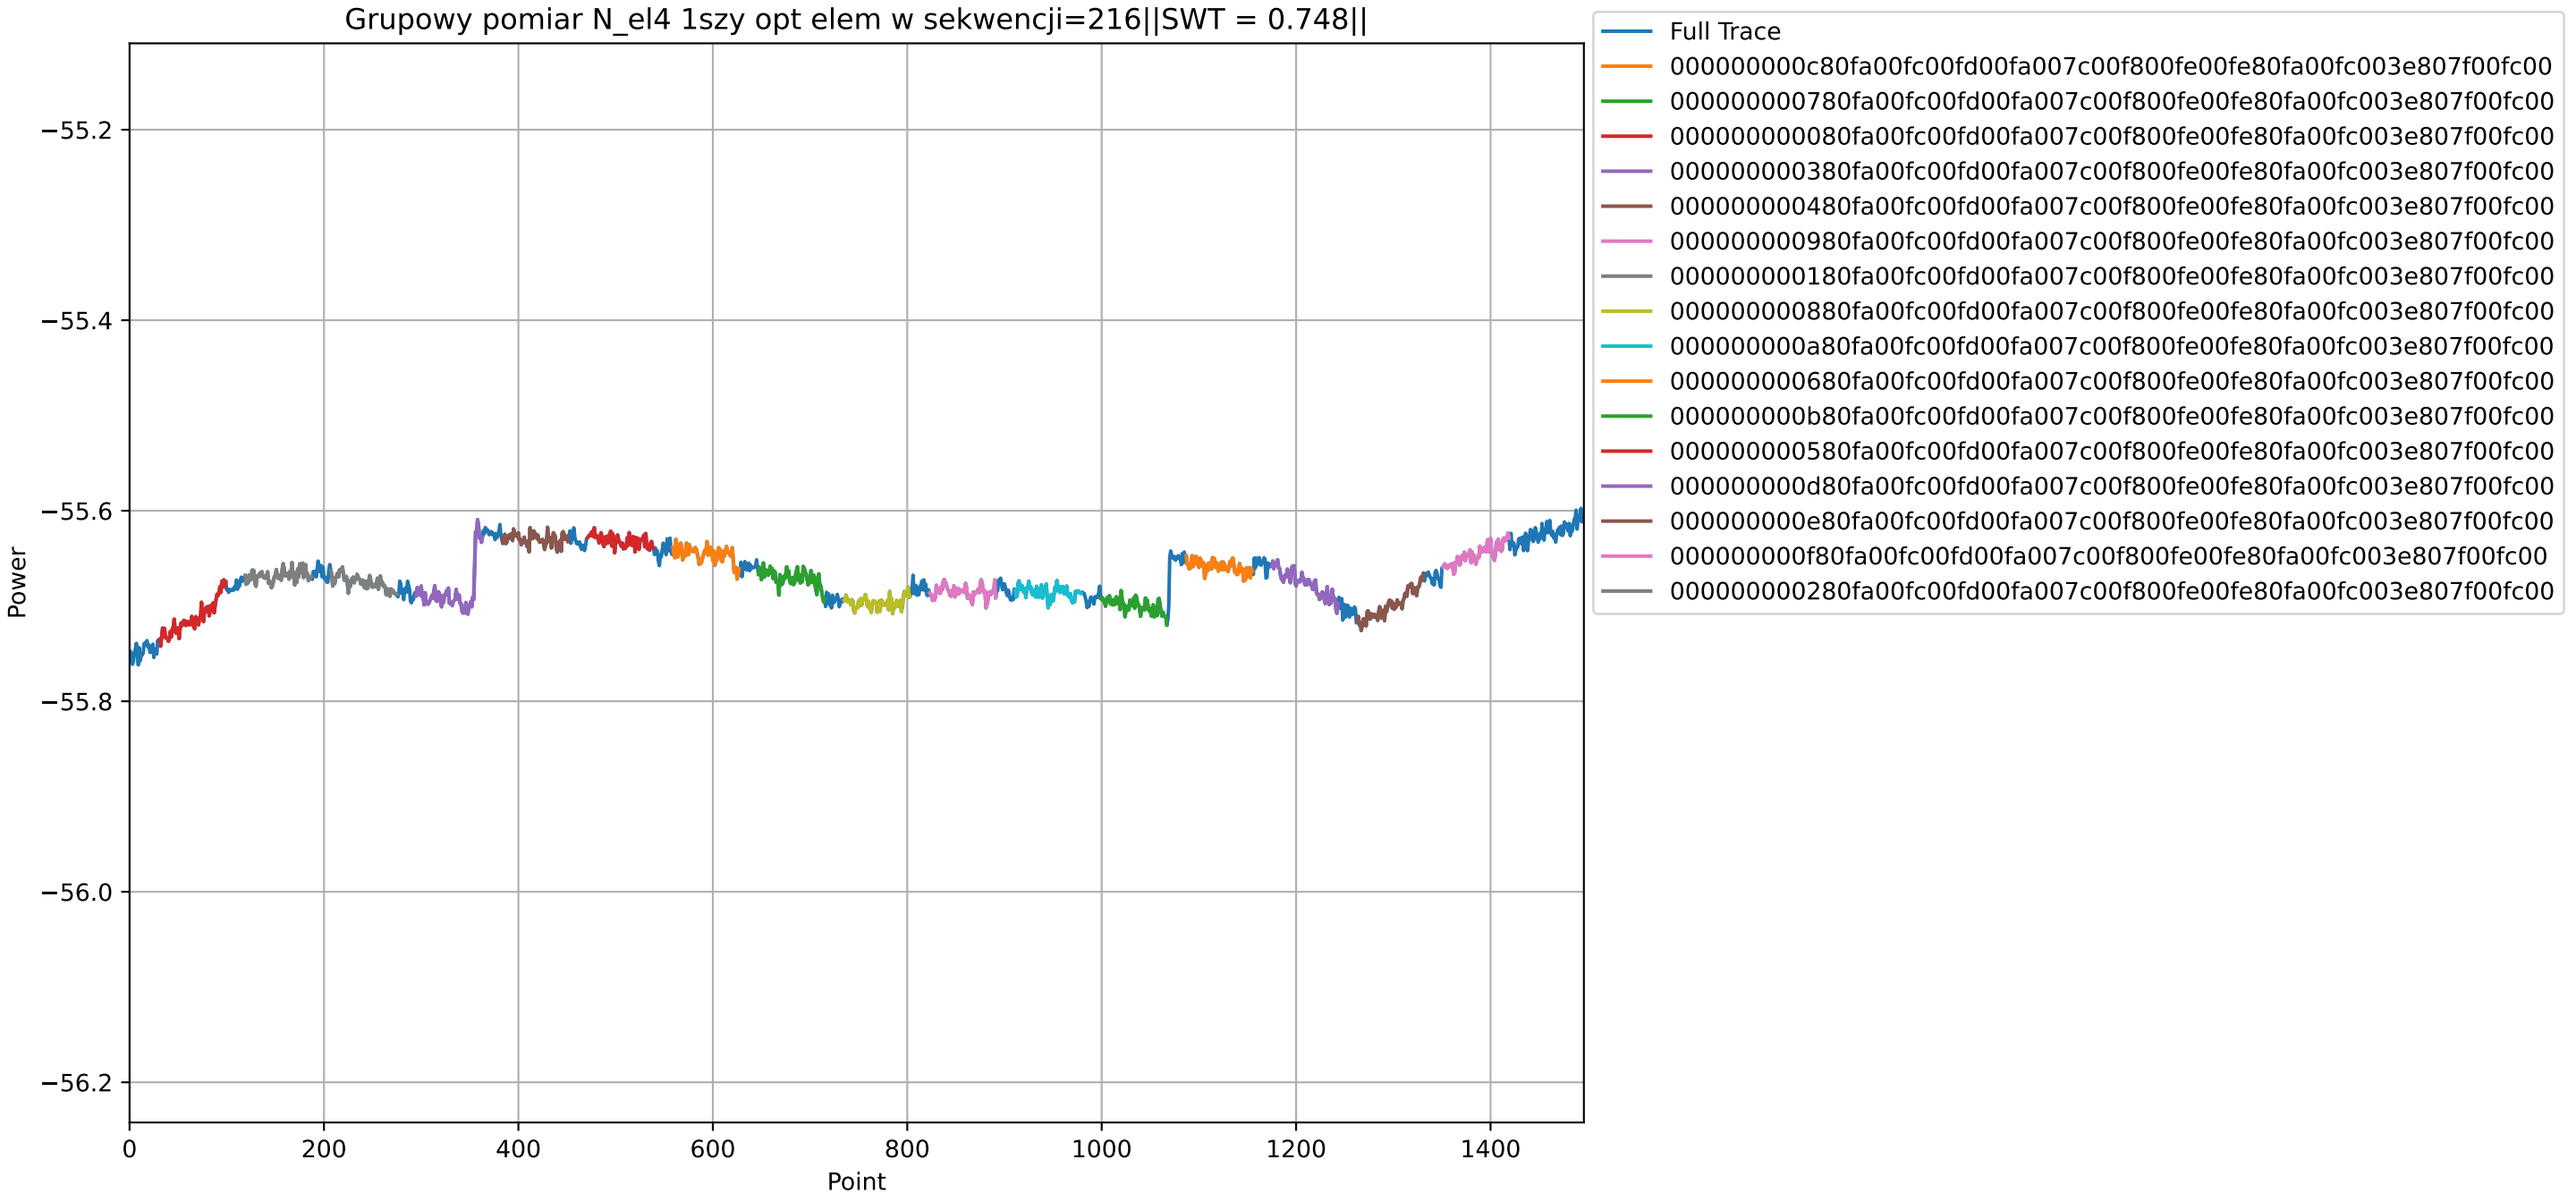
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=216||SWT = 0.748||
Power
Point
−55.2
−55.4
−55.6
−55.8
−56.0
−56.2
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
000000000c80fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000780fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000080fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000380fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000980fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000180fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000880fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000a80fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000680fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000b80fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000580fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000d80fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000e80fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000f80fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000280fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00

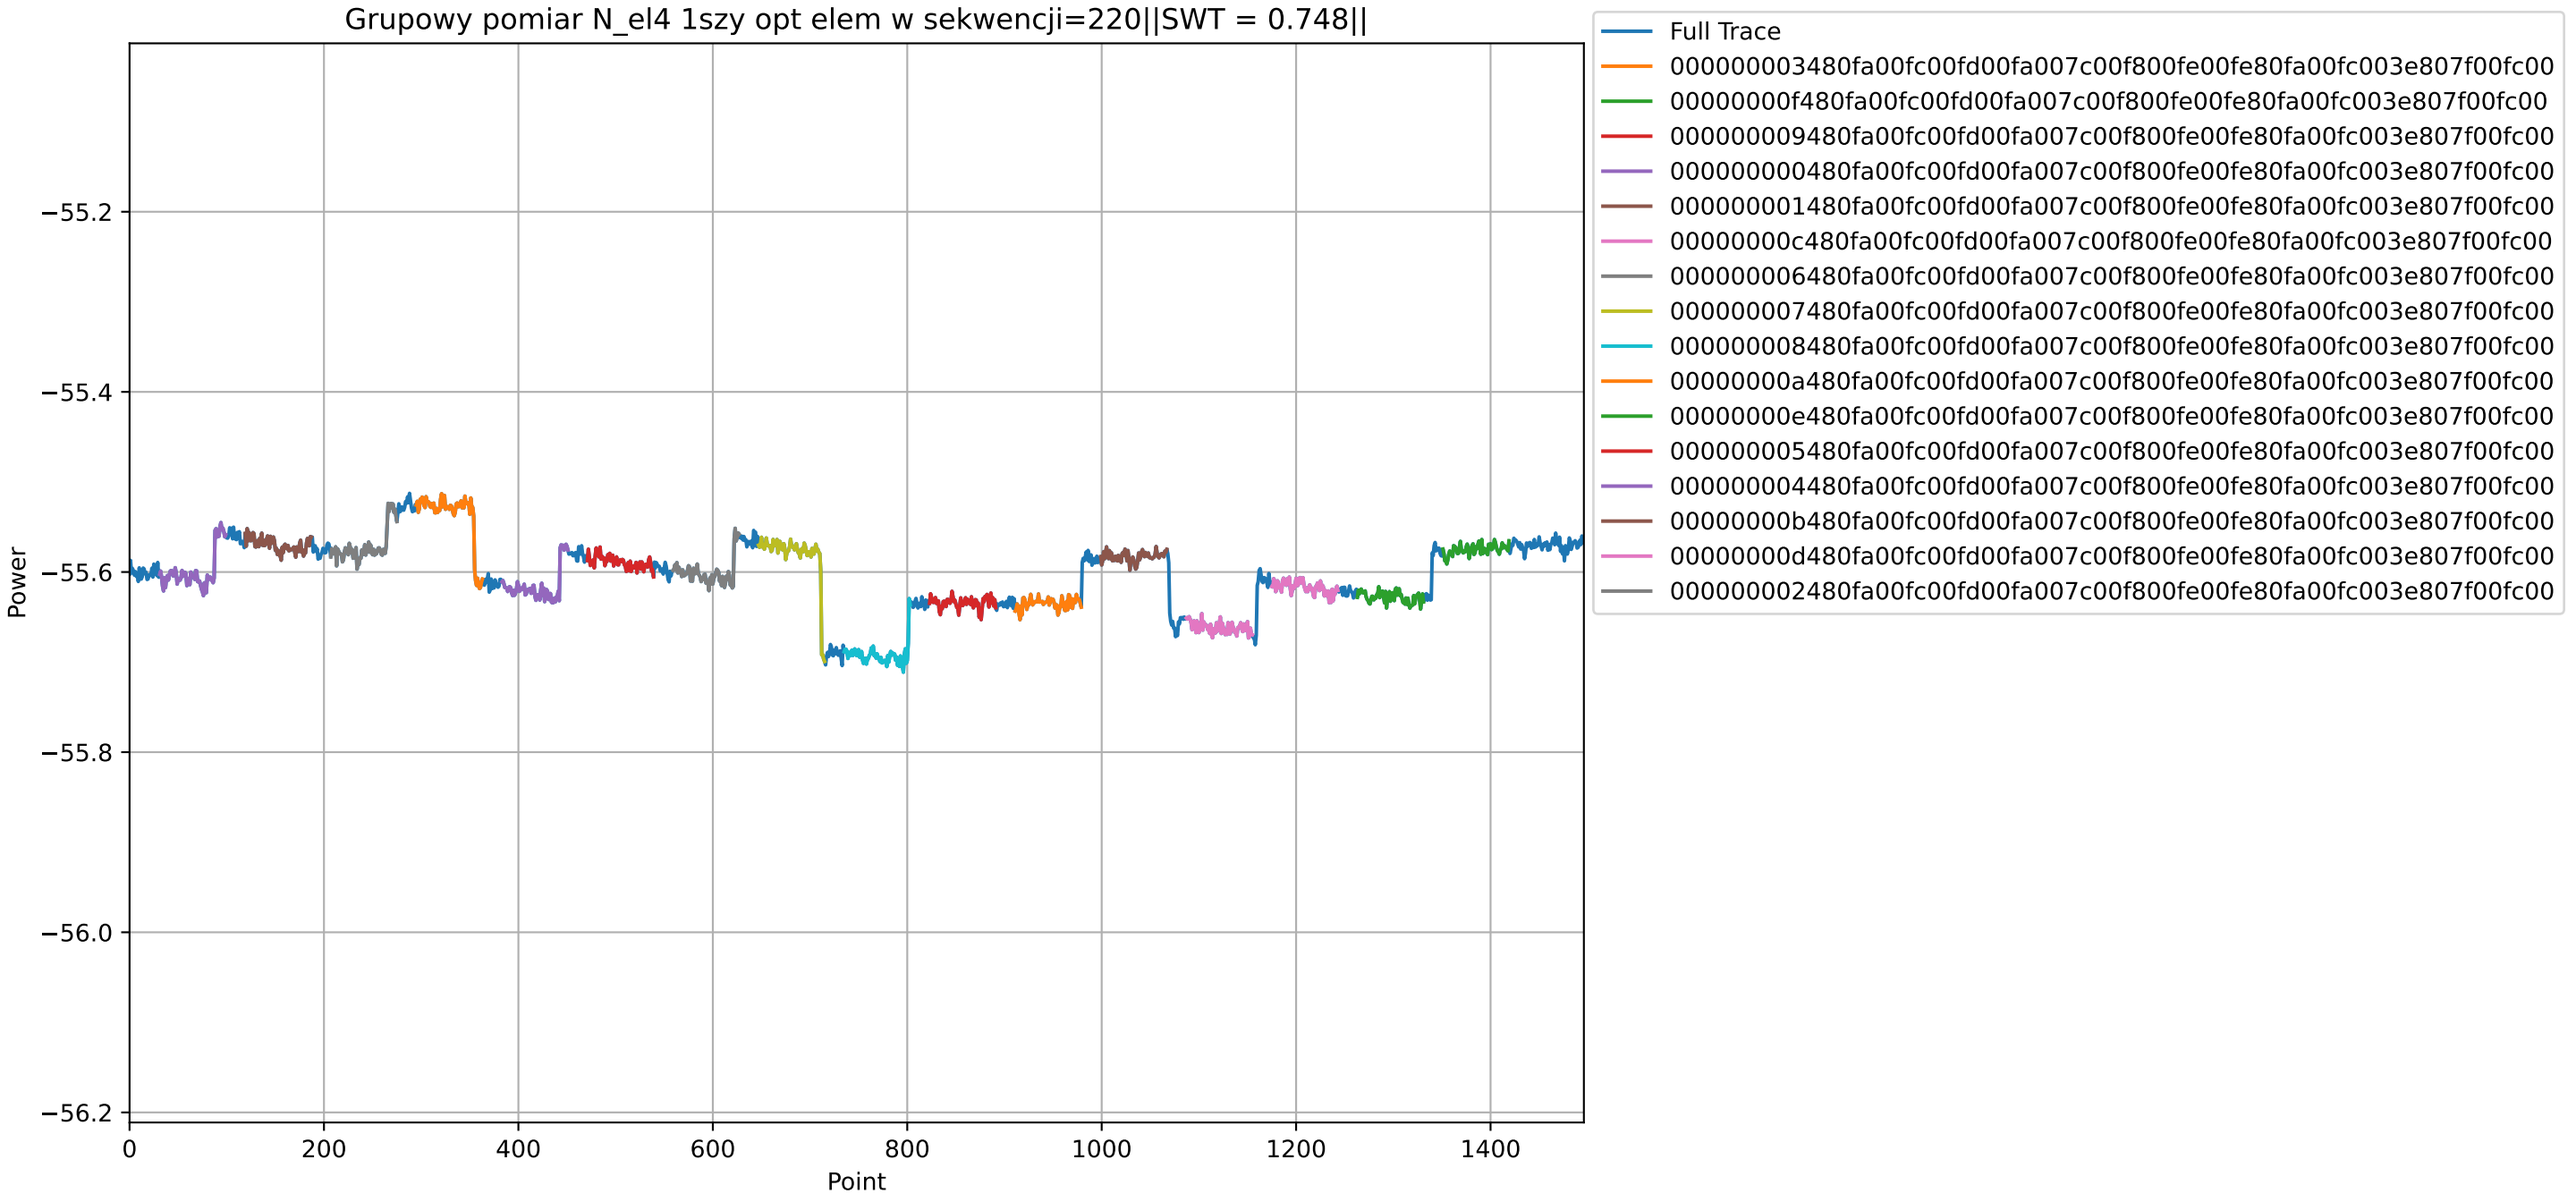
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=220||SWT = 0.748||
Power
Point
−55.2
−55.4
−55.6
−55.8
−56.0
−56.2
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
000000003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000f480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000009480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000000480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000001480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000c480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000006480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000007480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000008480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000a480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000e480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000005480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000004480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000b480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000000d480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000002480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00

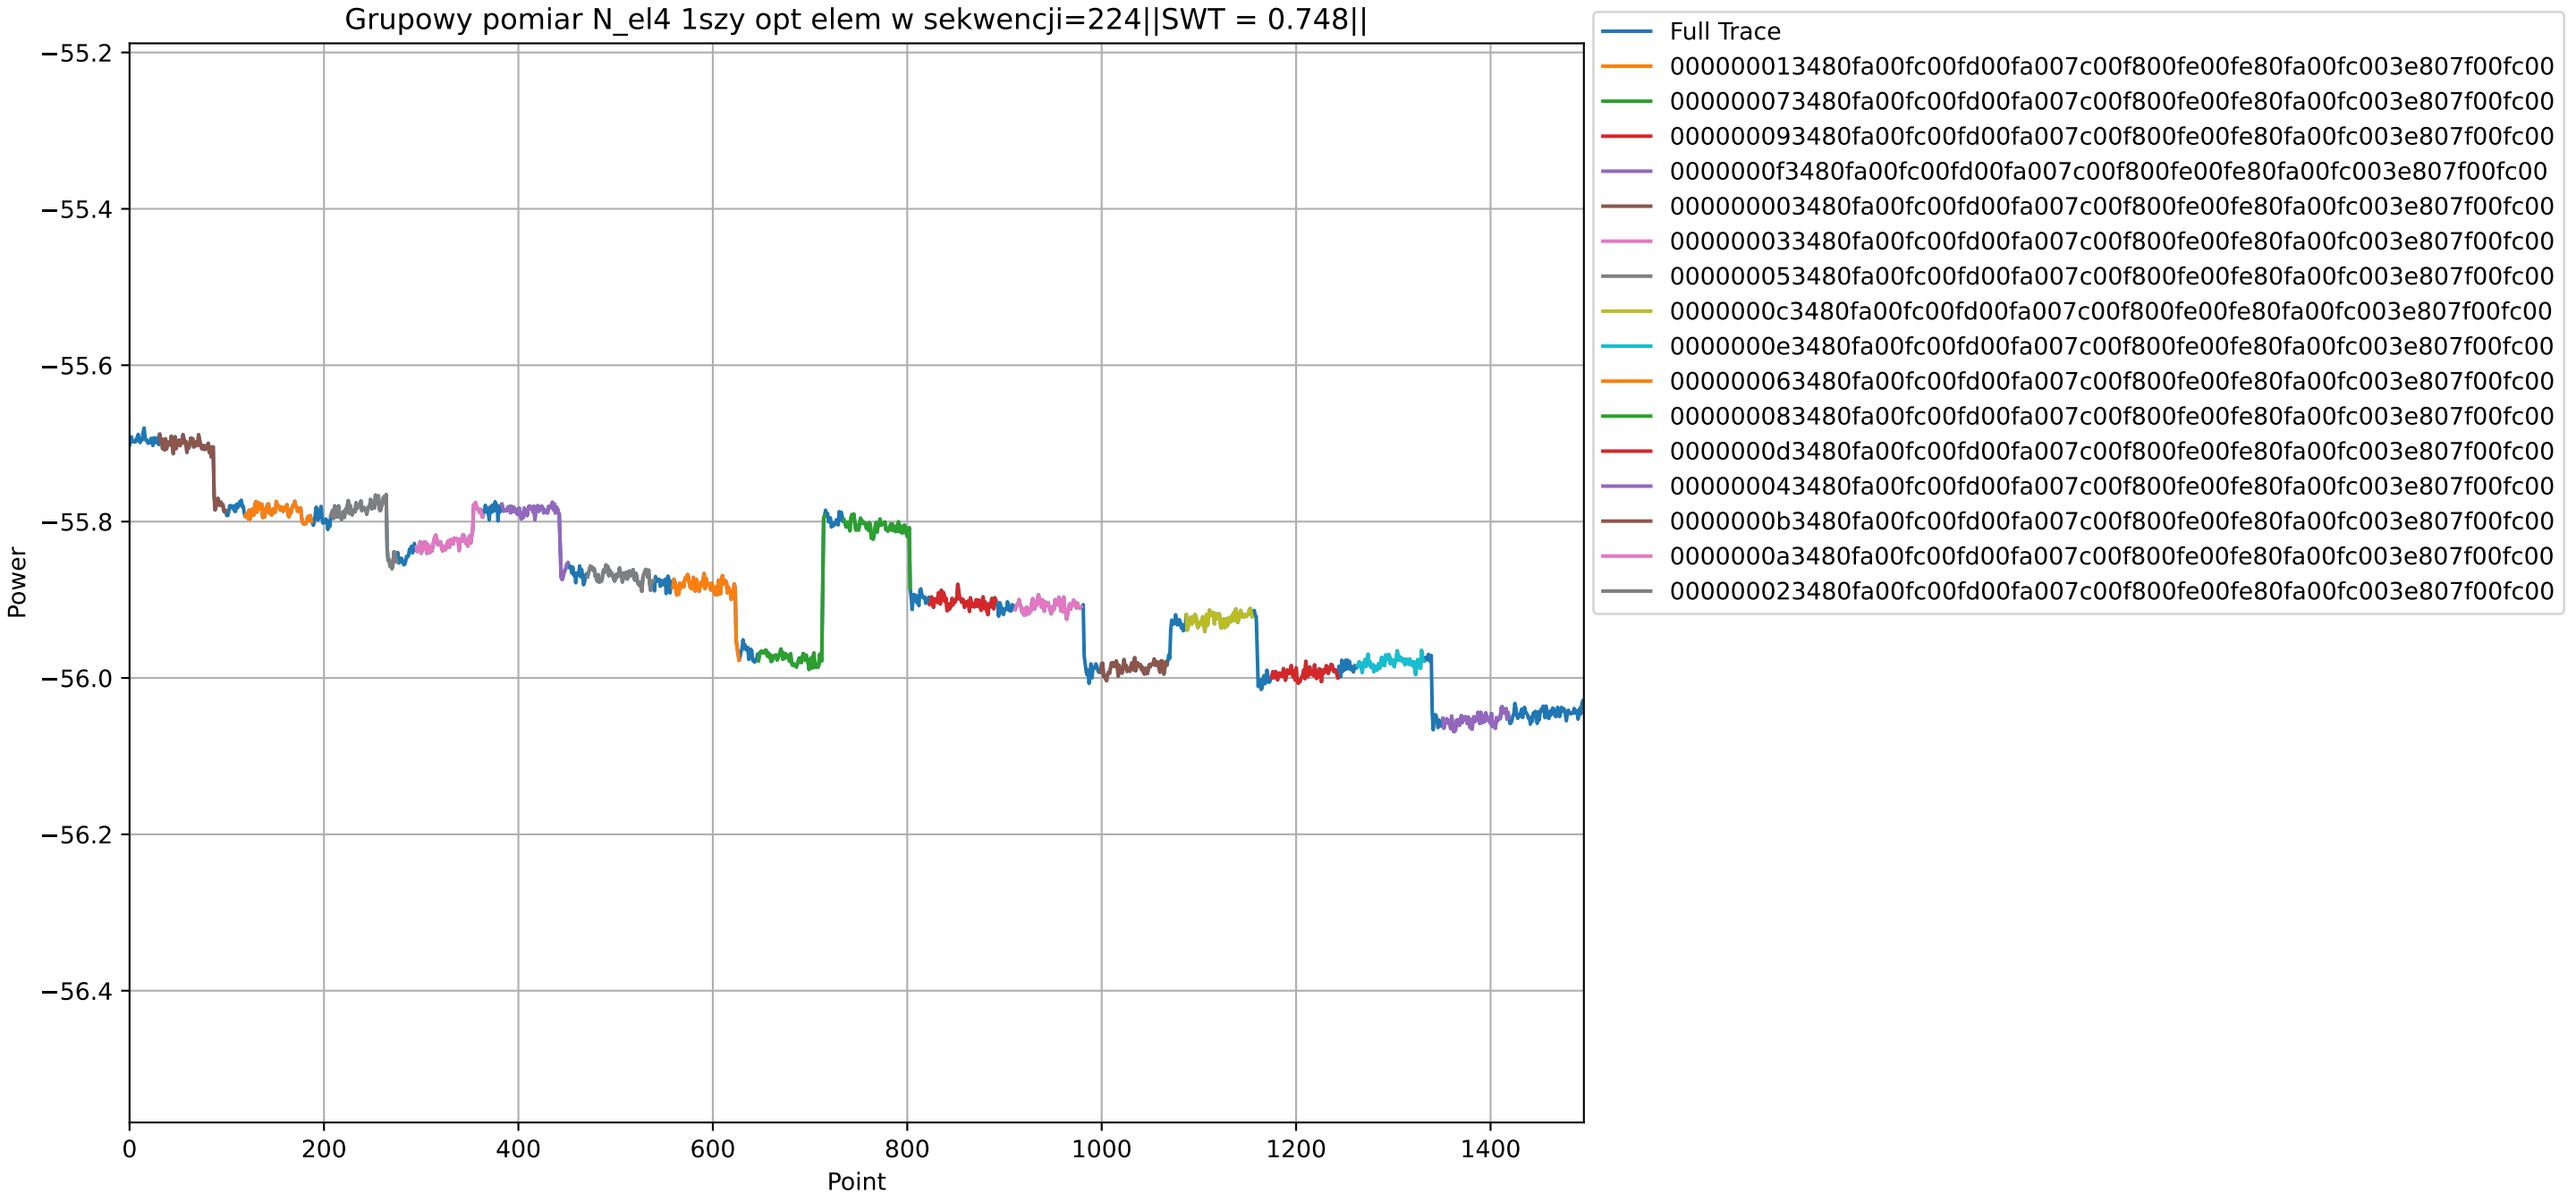
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=224||SWT = 0.748||
Power
Point
−55.2
−55.4
−55.6
−55.8
−56.0
−56.2
−56.4
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
000000013480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000073480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000093480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000f3480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000033480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000053480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000c3480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000e3480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000063480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000083480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000d3480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000043480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000b3480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000000a3480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000023480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00

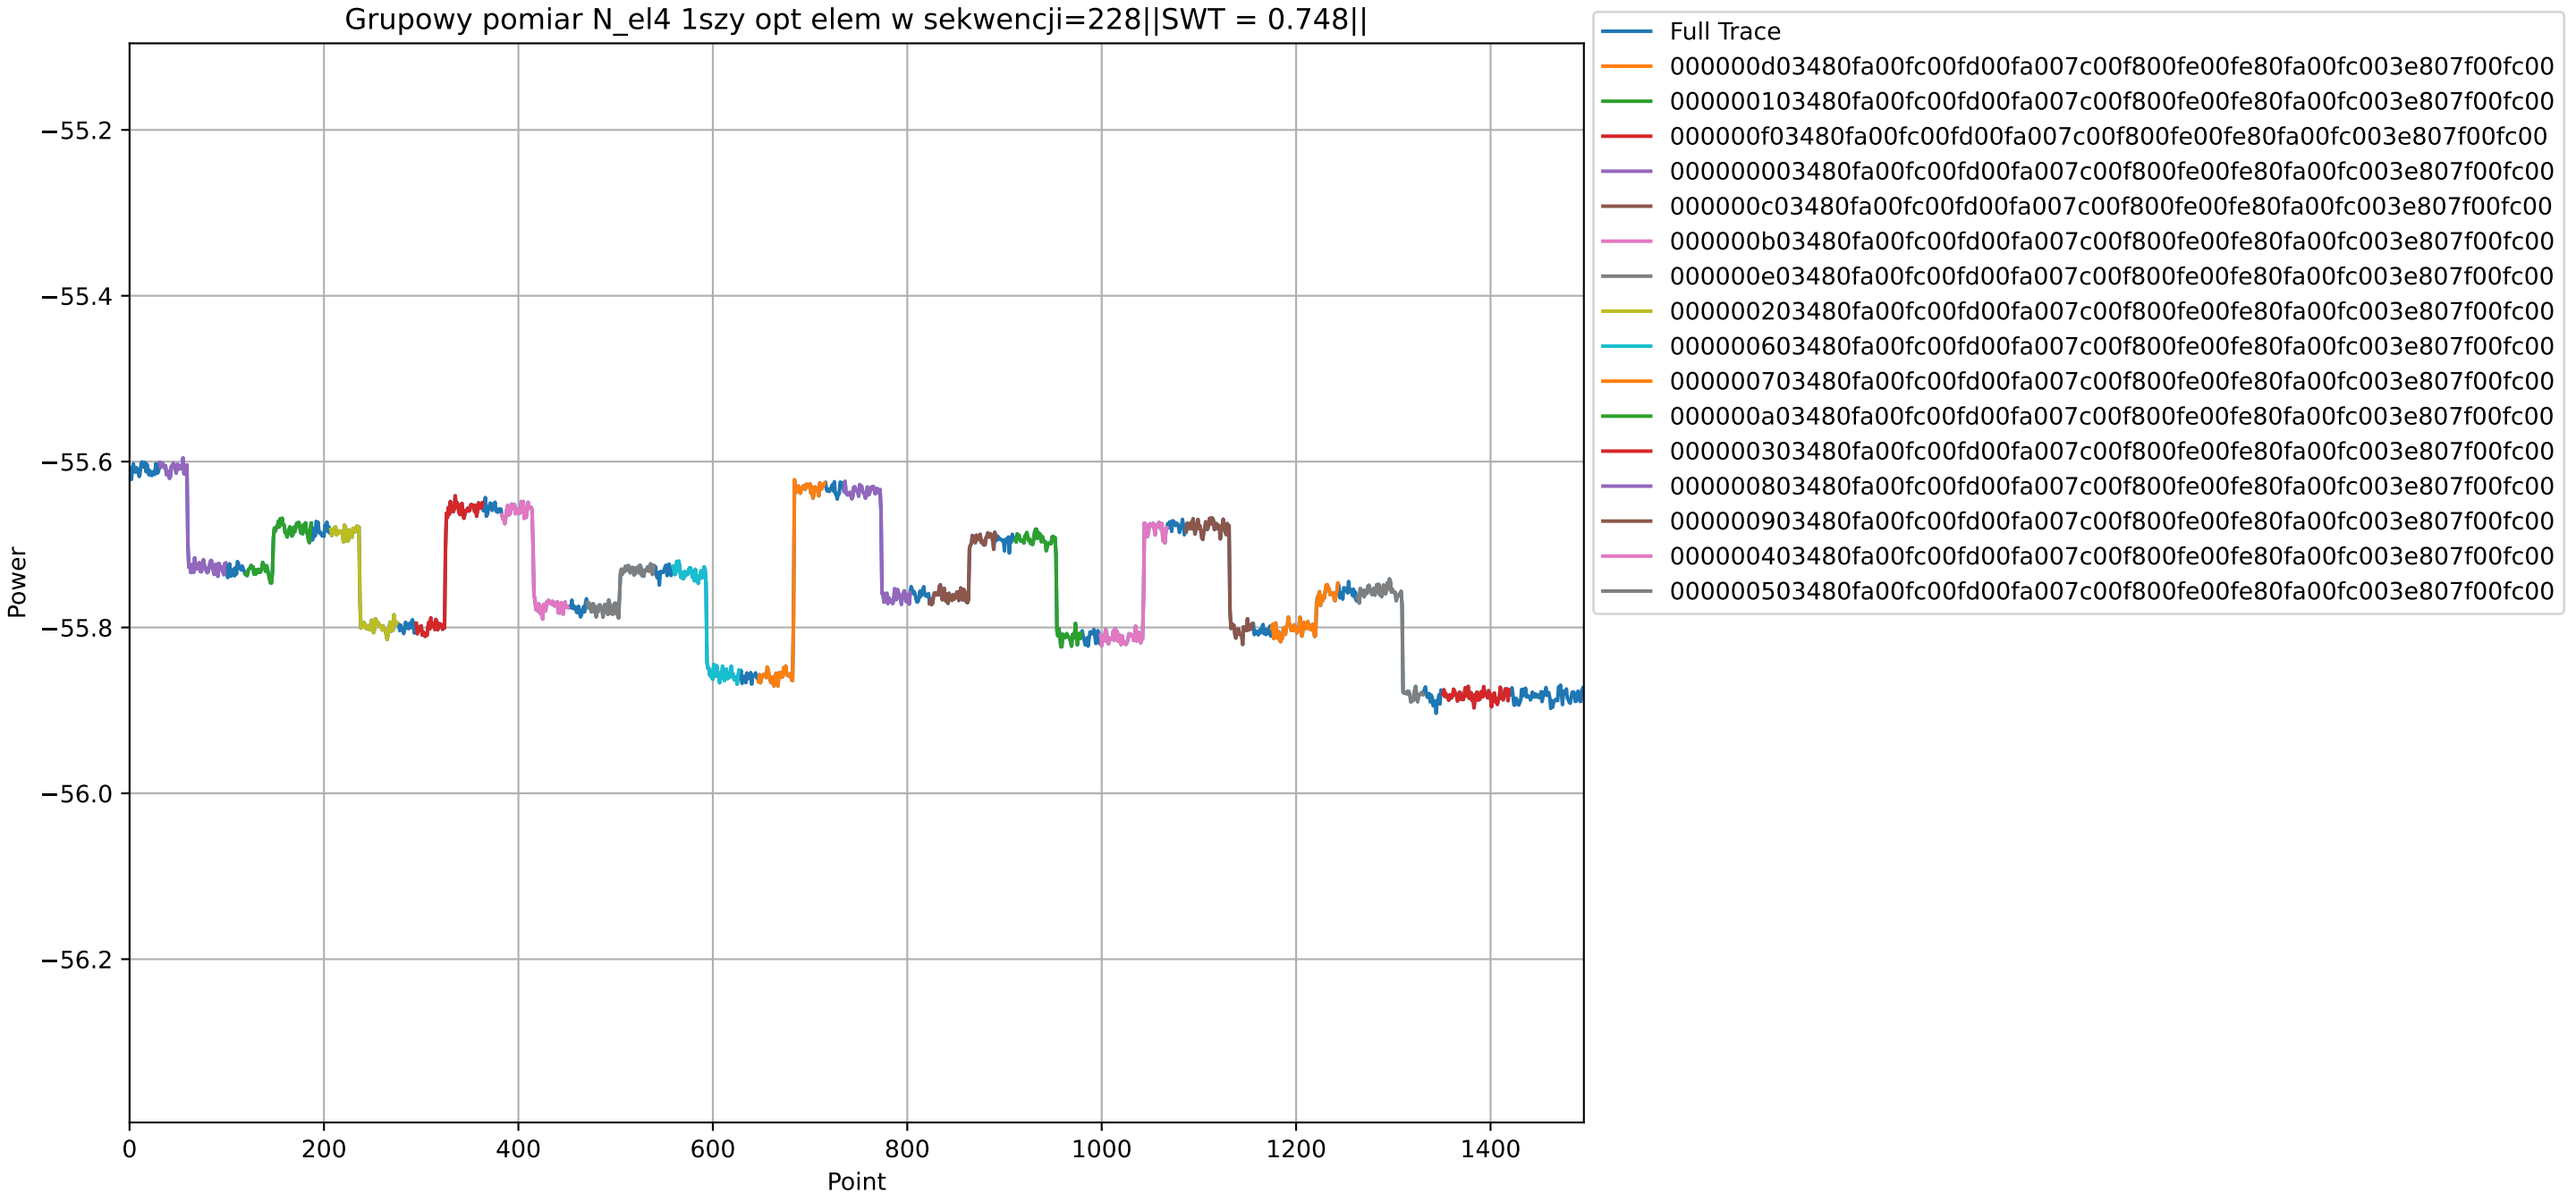
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=228||SWT = 0.748||
Power
Point
−55.2
−55.4
−55.6
−55.8
−56.0
−56.2
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
000000d03480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000103480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000f03480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000c03480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000b03480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000e03480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000203480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000603480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000703480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000a03480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000303480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000803480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000903480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000403480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000503480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00

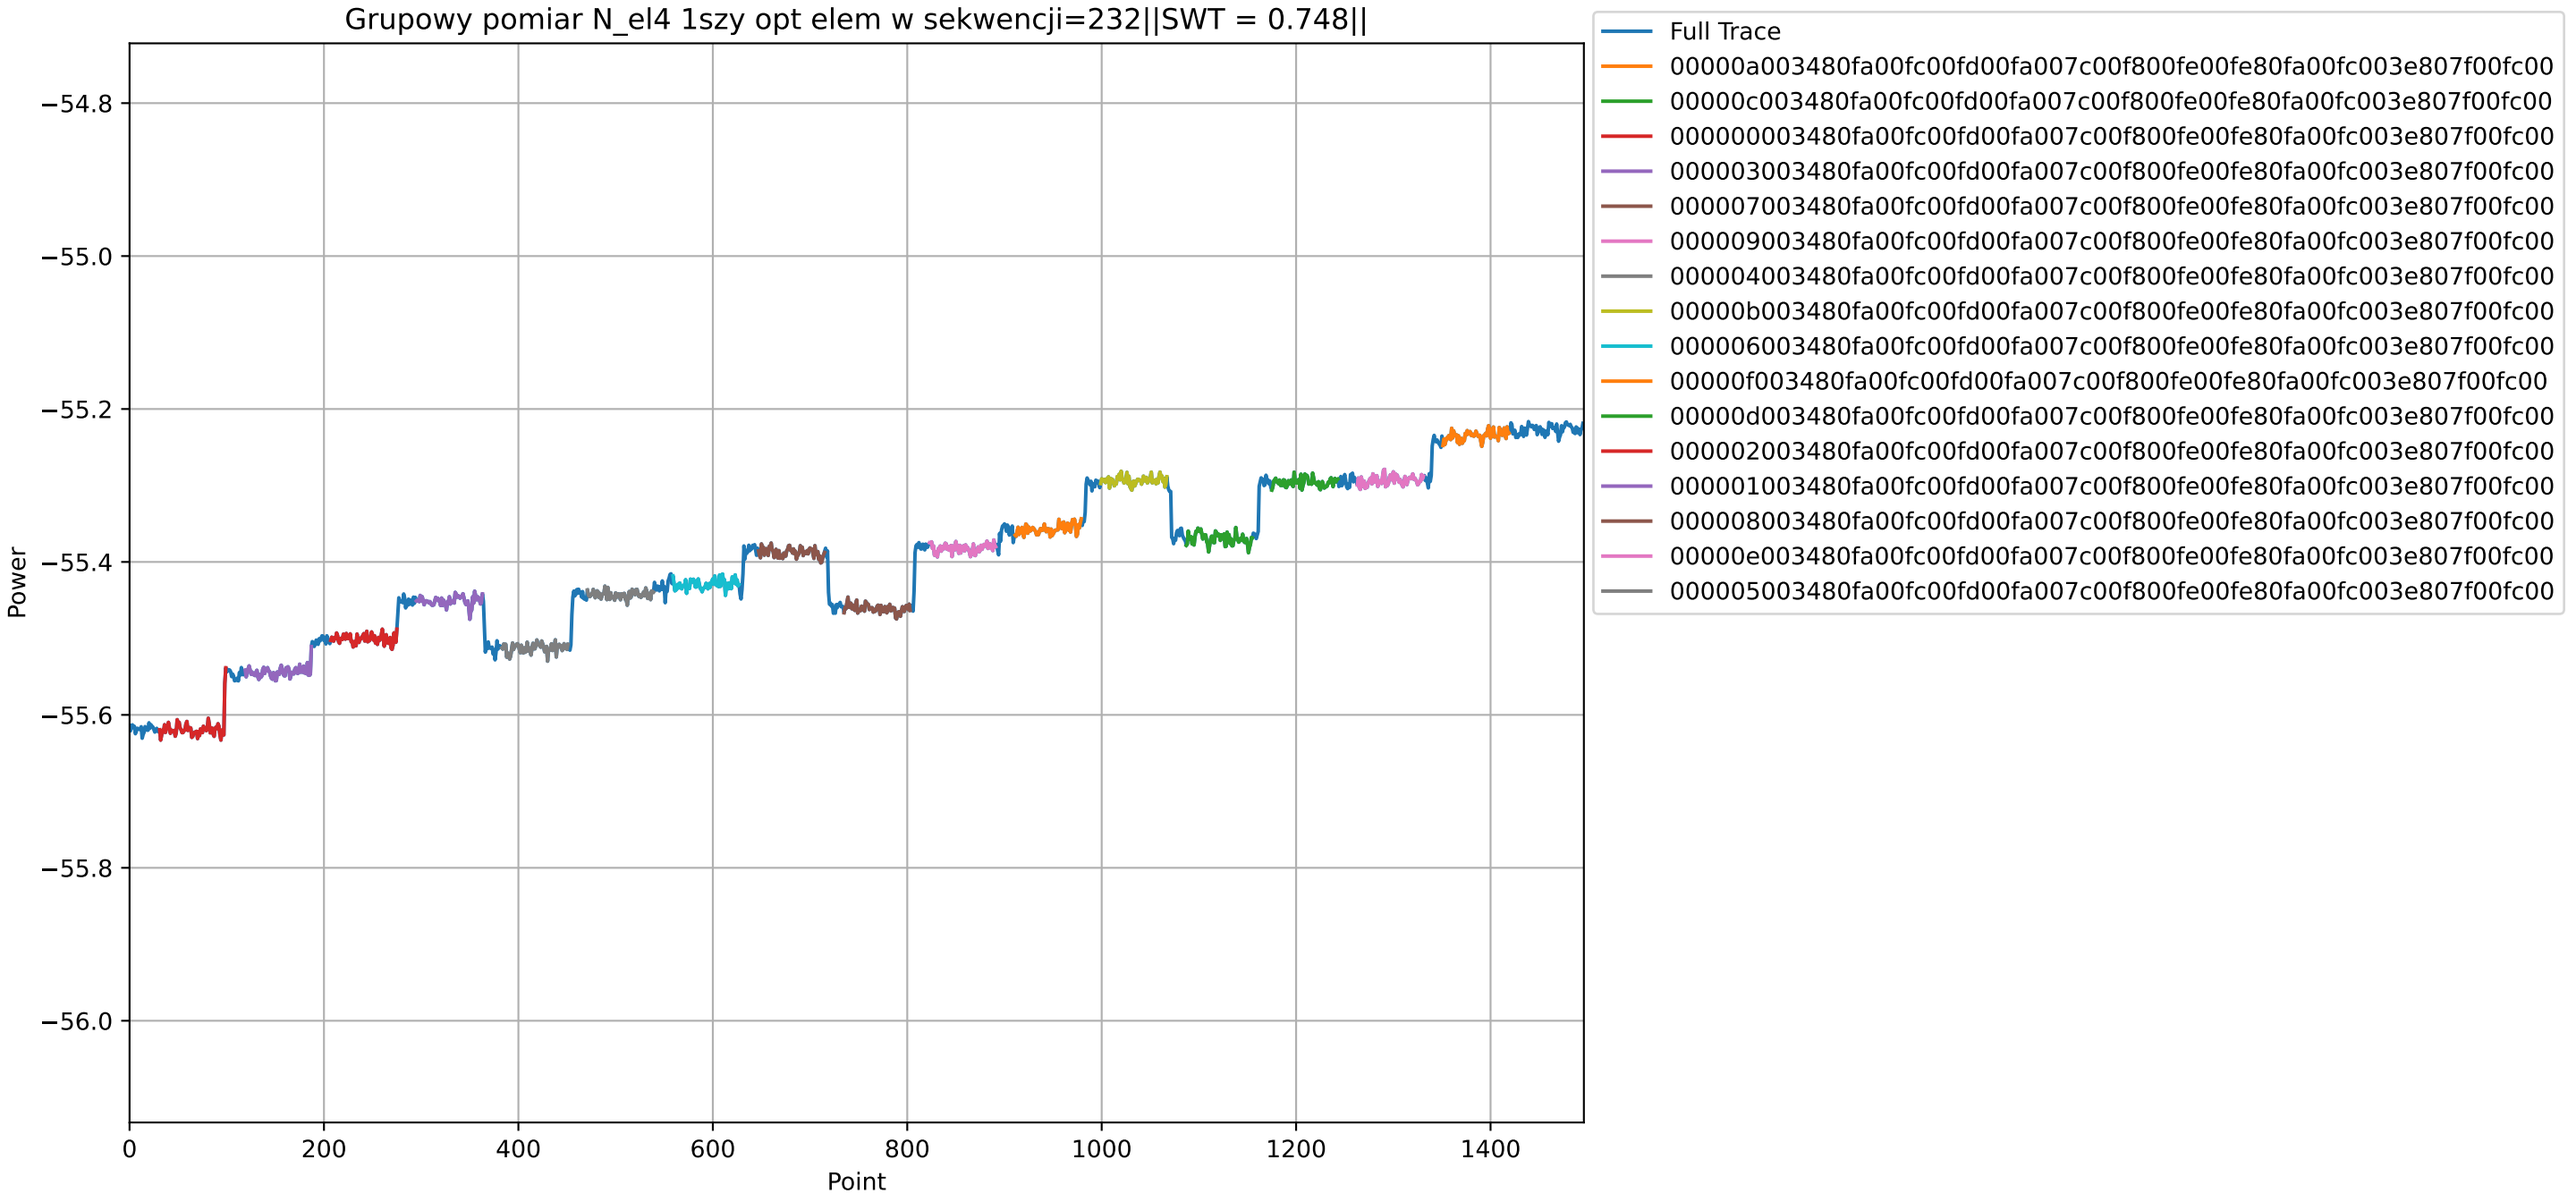
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=232||SWT = 0.748||
Power
Point
−54.8
−55.0
−55.2
−55.4
−55.6
−55.8
−56.0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
00000a003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000c003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000000003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000003003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000007003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000009003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000004003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000b003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000006003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000d003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000002003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000001003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000008003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000e003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000005003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00

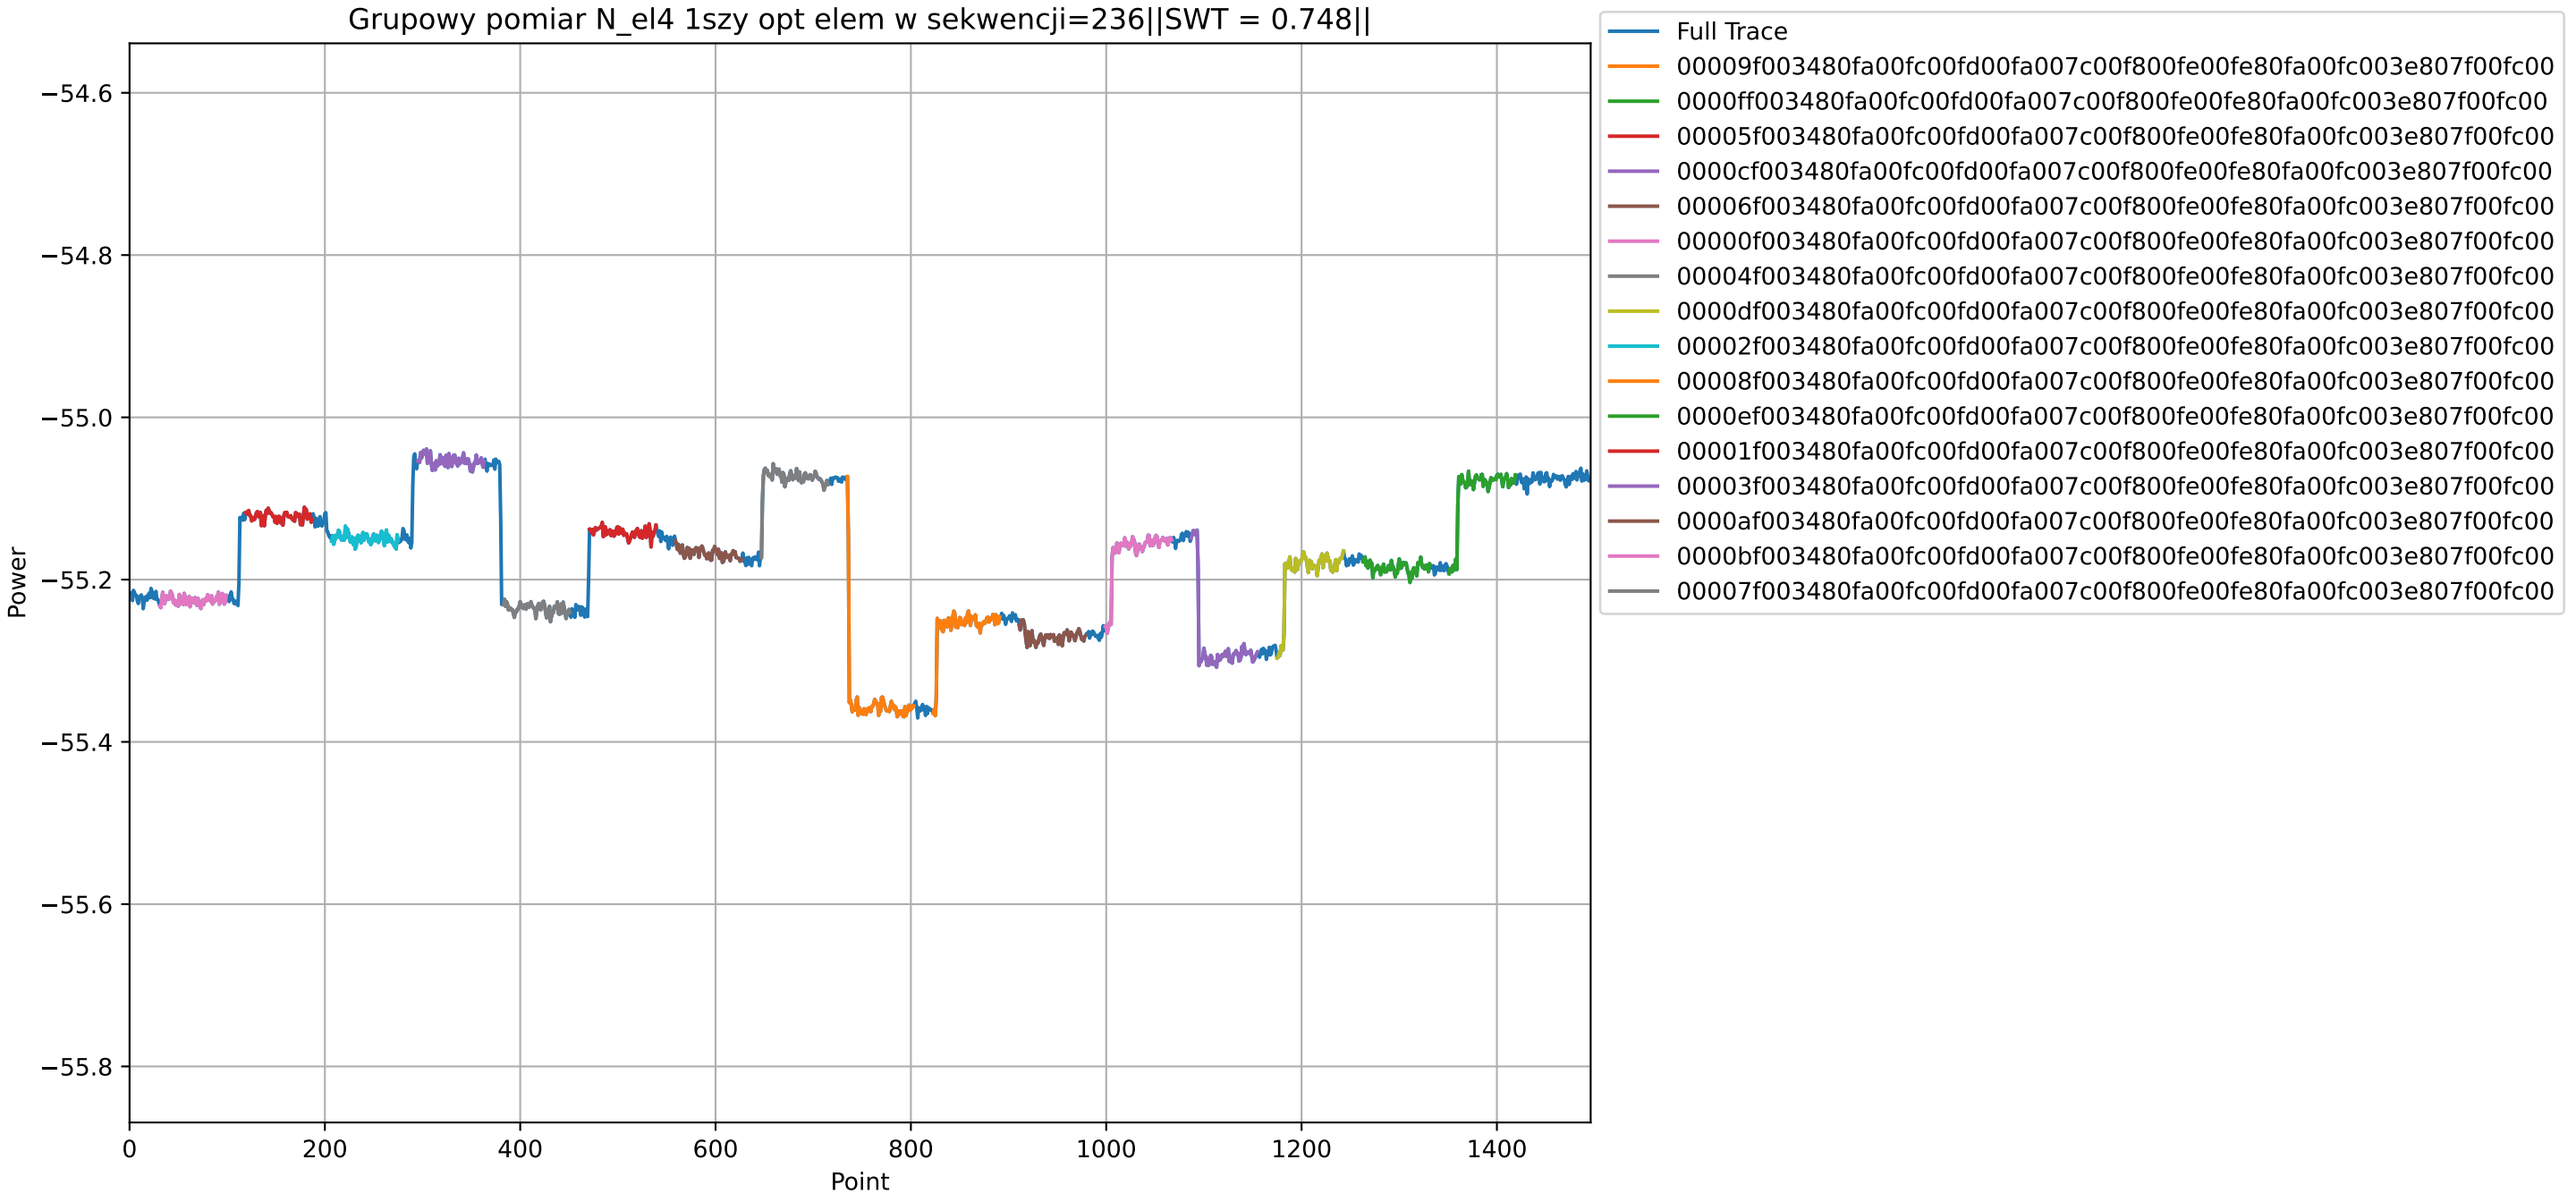
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=236||SWT = 0.748||
Power
Point
−54.6
−54.8
−55.0
−55.2
−55.4
−55.6
−55.8
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
00009f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000ff003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00005f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000cf003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00006f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00000f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00004f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000df003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00002f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00008f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000ef003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00001f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00003f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000af003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0000bf003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00007f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00

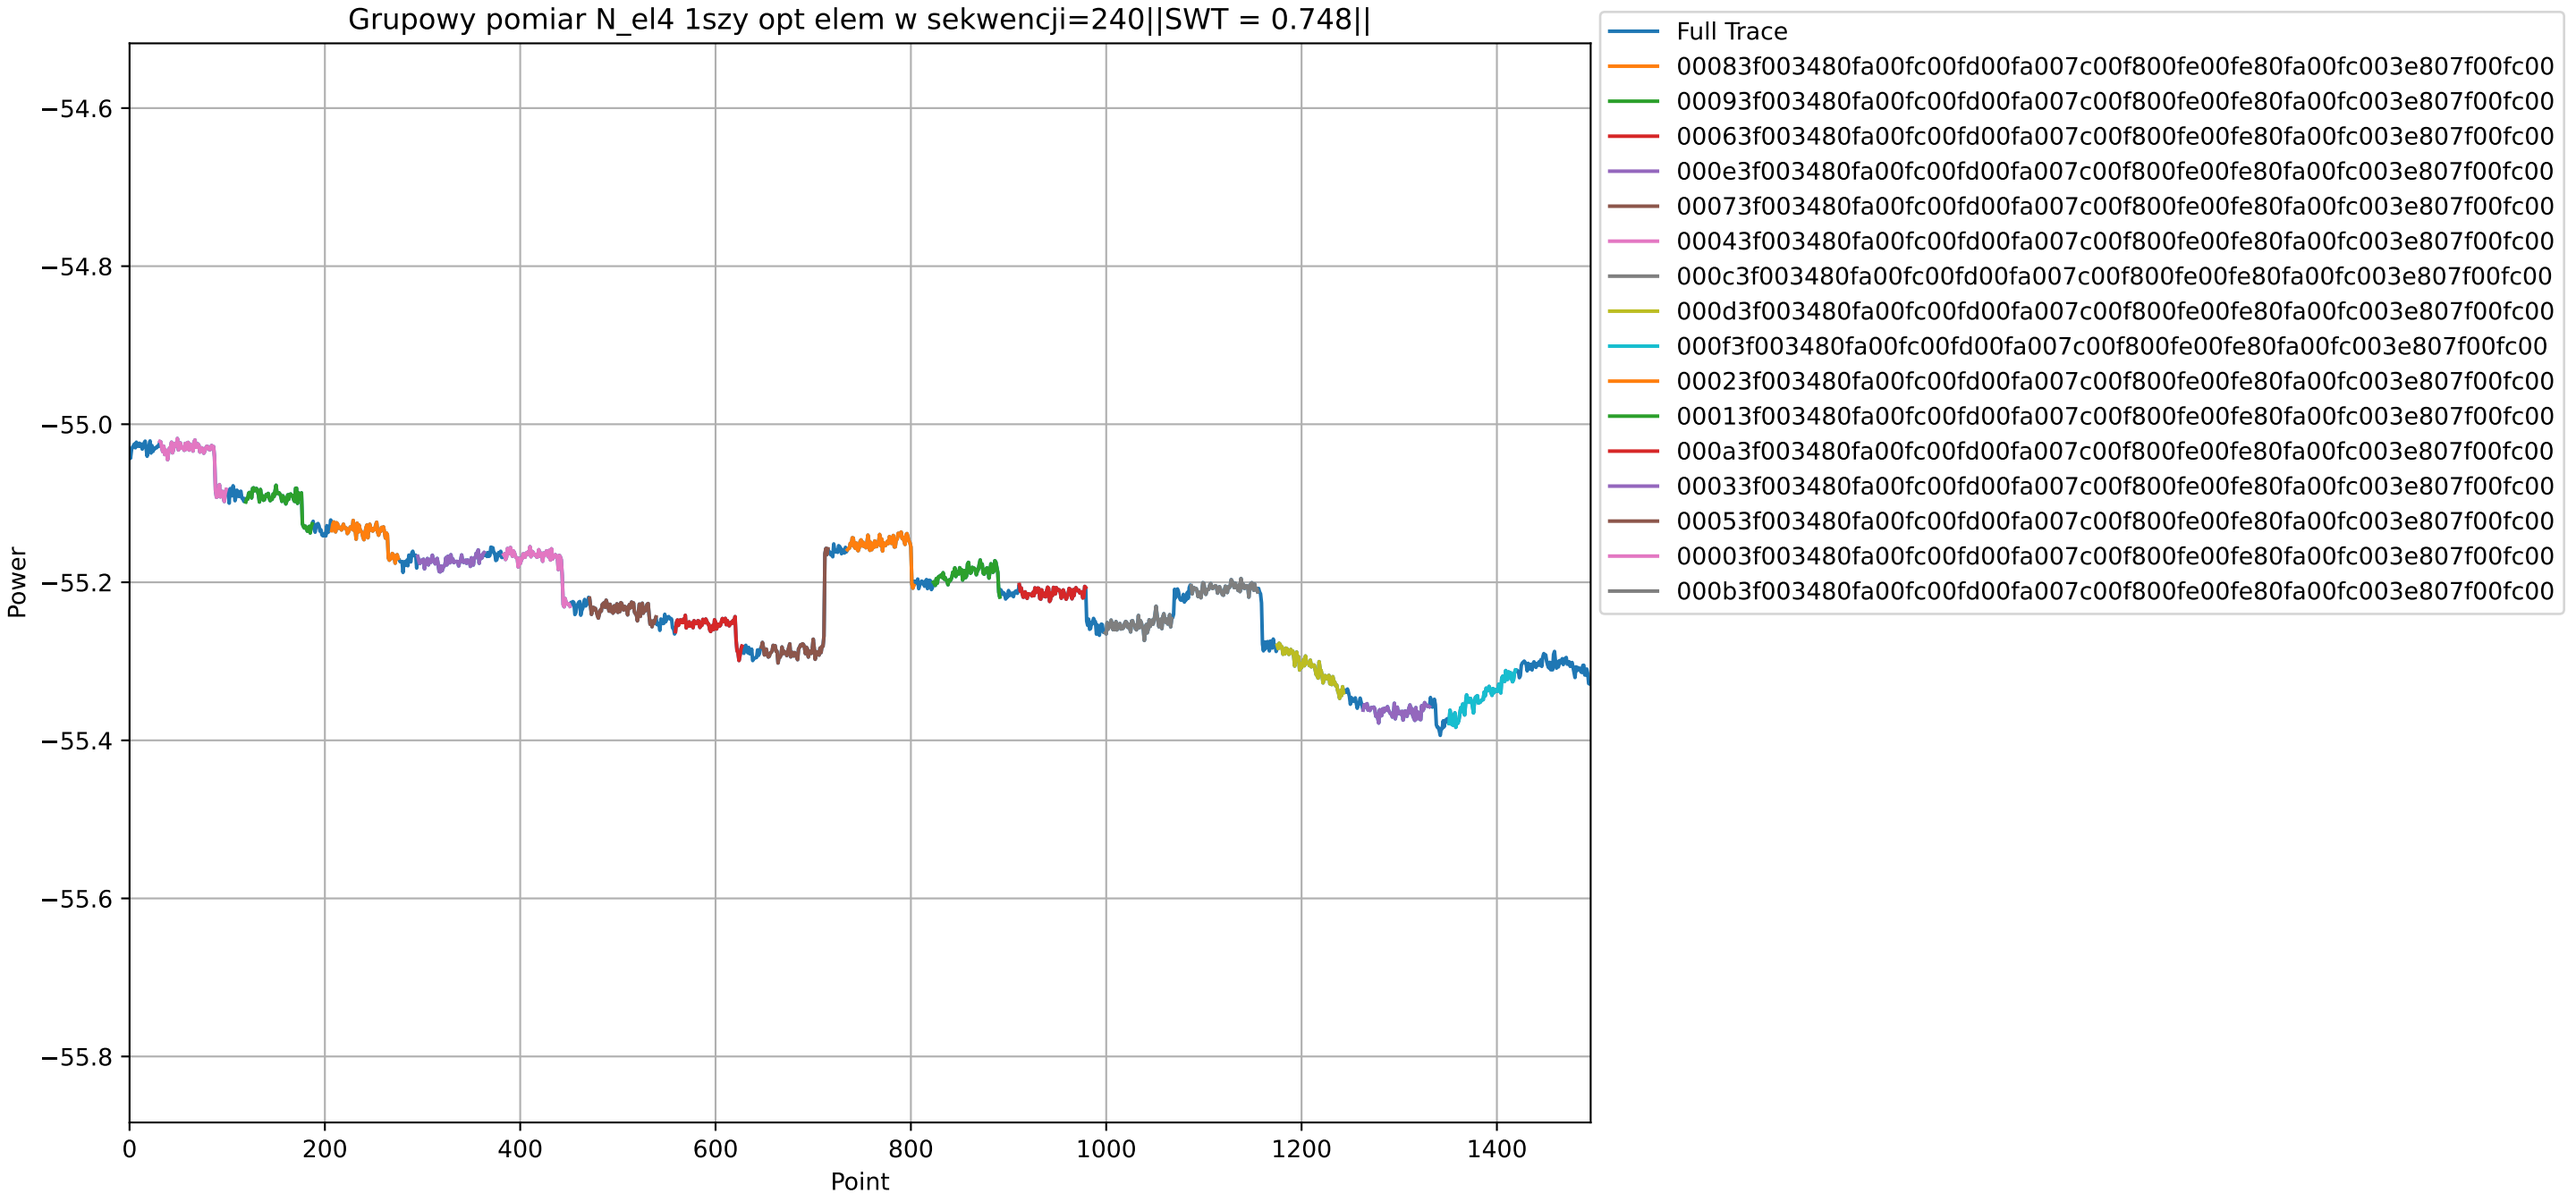
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=240||SWT = 0.748||
Power
Point
−54.6
−54.8
−55.0
−55.2
−55.4
−55.6
−55.8
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
00083f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00093f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00063f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000e3f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00073f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00043f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000c3f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000d3f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000f3f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00023f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00013f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000a3f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00033f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00053f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00003f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
000b3f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00

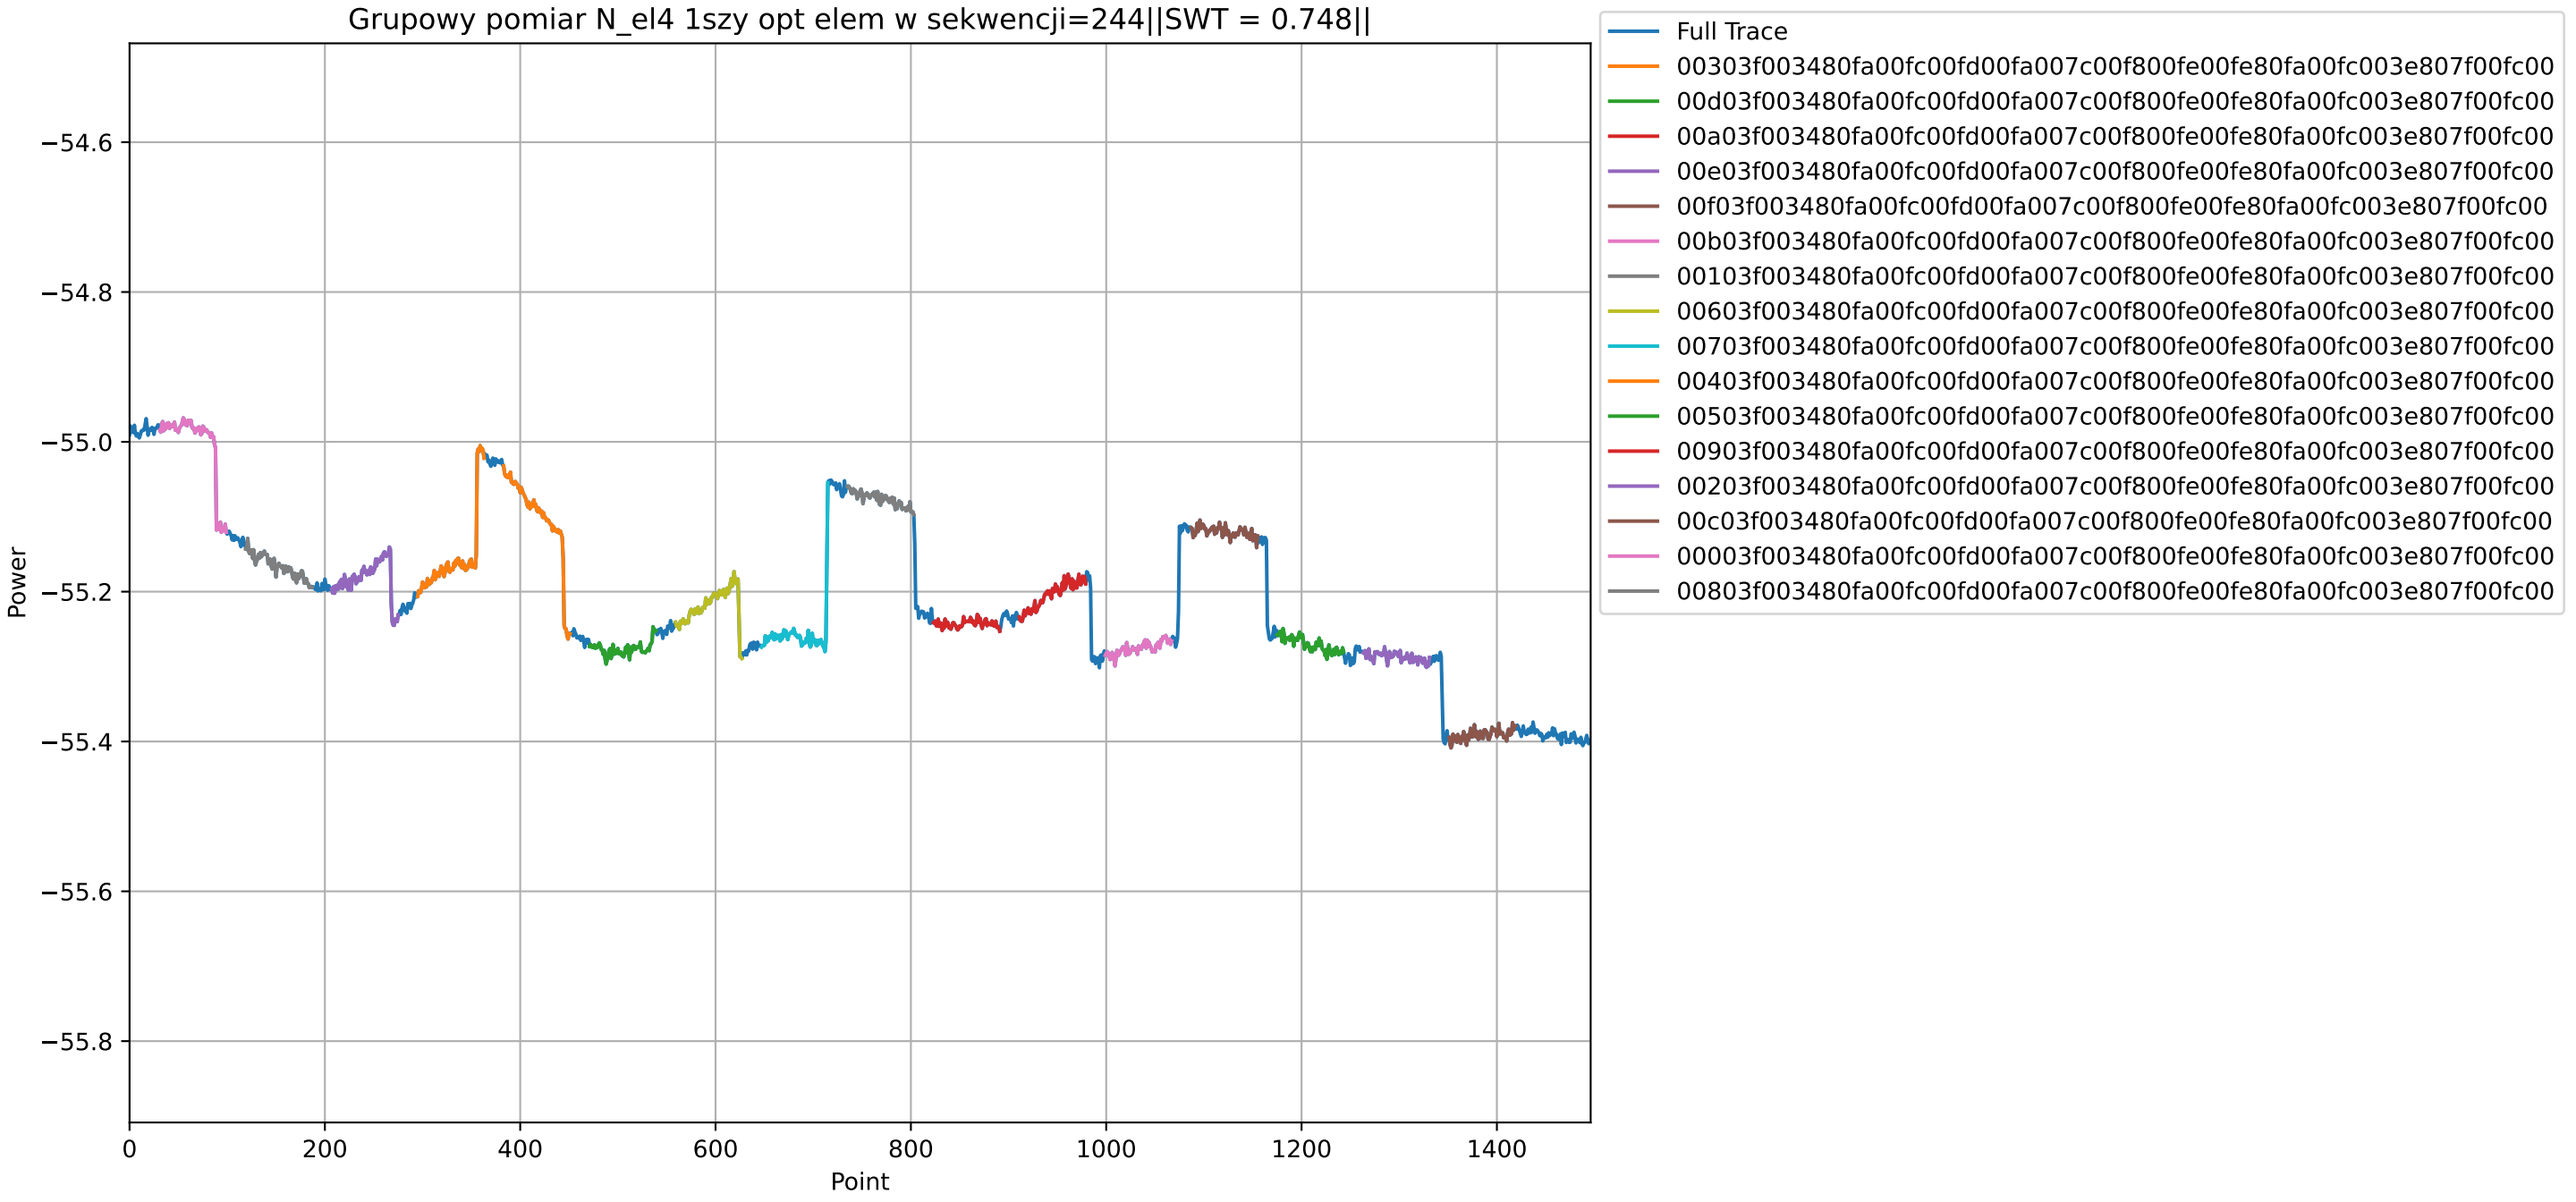
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=244||SWT = 0.748||
Power
Point
−54.6
−54.8
−55.0
−55.2
−55.4
−55.6
−55.8
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
00303f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00d03f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00a03f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00e03f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00f03f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00b03f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00103f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00603f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00703f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00403f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00503f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00903f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00203f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00c03f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00003f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00803f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00

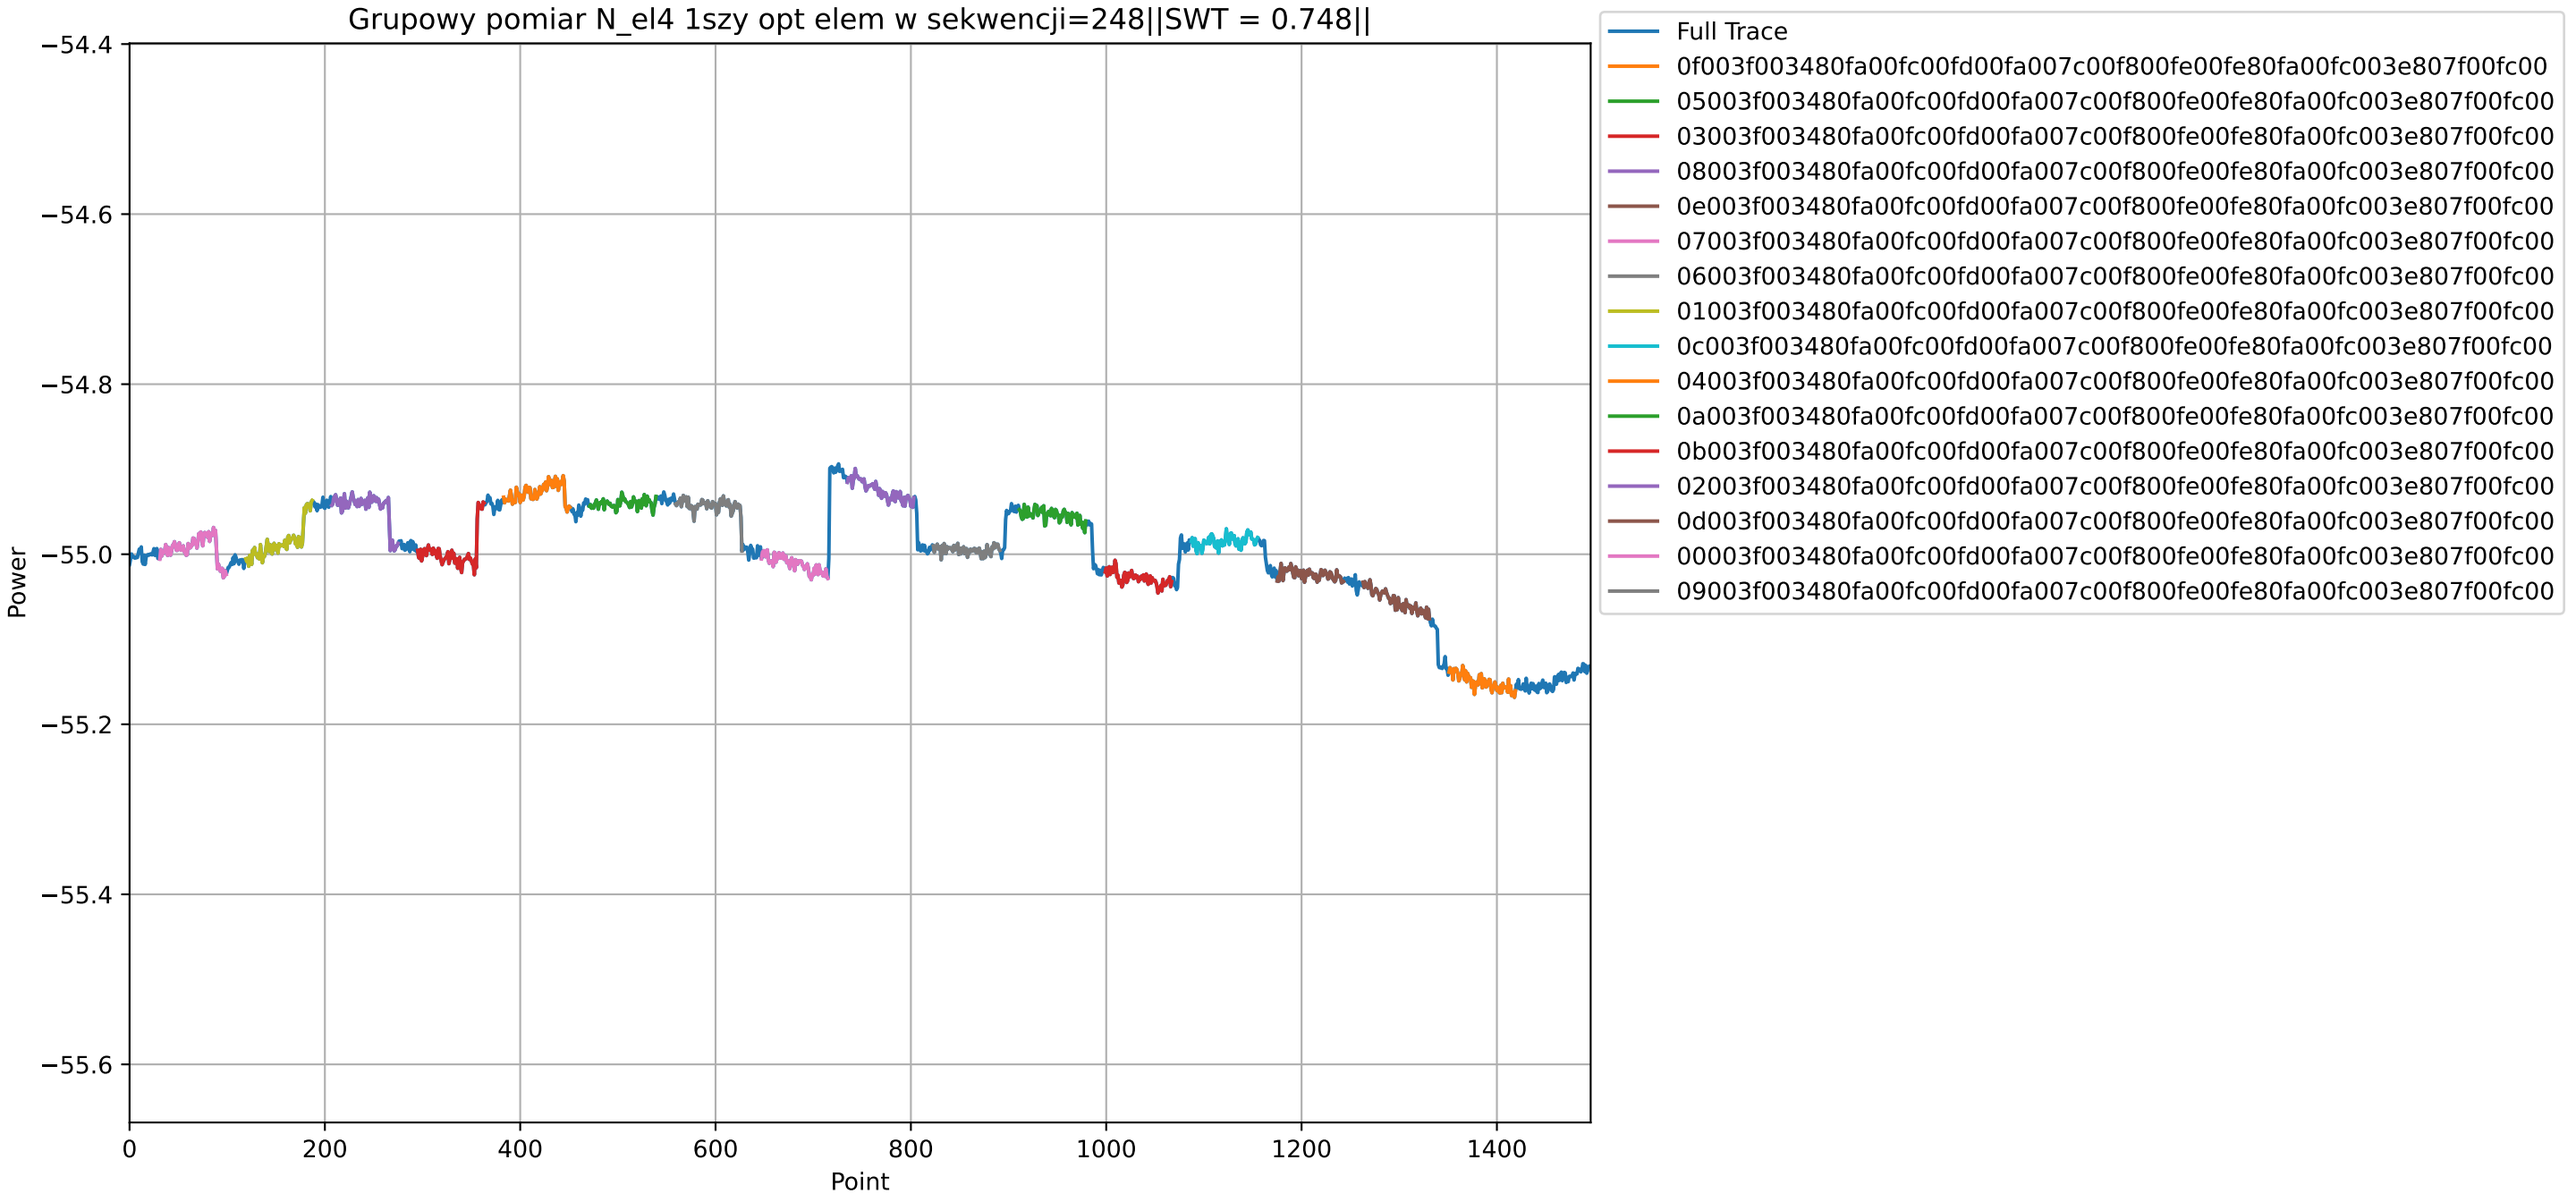
Grupowy pomiar N_el4 1szy opt elem w sekwencji=248||SWT = 0.748||
Power
Point
−54.4
−54.6
−54.8
−55.0
−55.2
−55.4
−55.6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Full Trace
0f003f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
05003f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
03003f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
08003f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0e003f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
07003f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
06003f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
01003f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0c003f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
04003f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0a003f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0b003f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
02003f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
0d003f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
00003f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00
09003f003480fa00fc00fd00fa007c00f800fe00fe80fa00fc003e807f00fc00