


Première utilisation


Ce document vise à fournir un résumé détaillé lors de la première utilisation d'une base.

Étape 1

La première étape consiste à brancher le USB to UART dans le PCB plus précisément dans le connecteur LPUART.

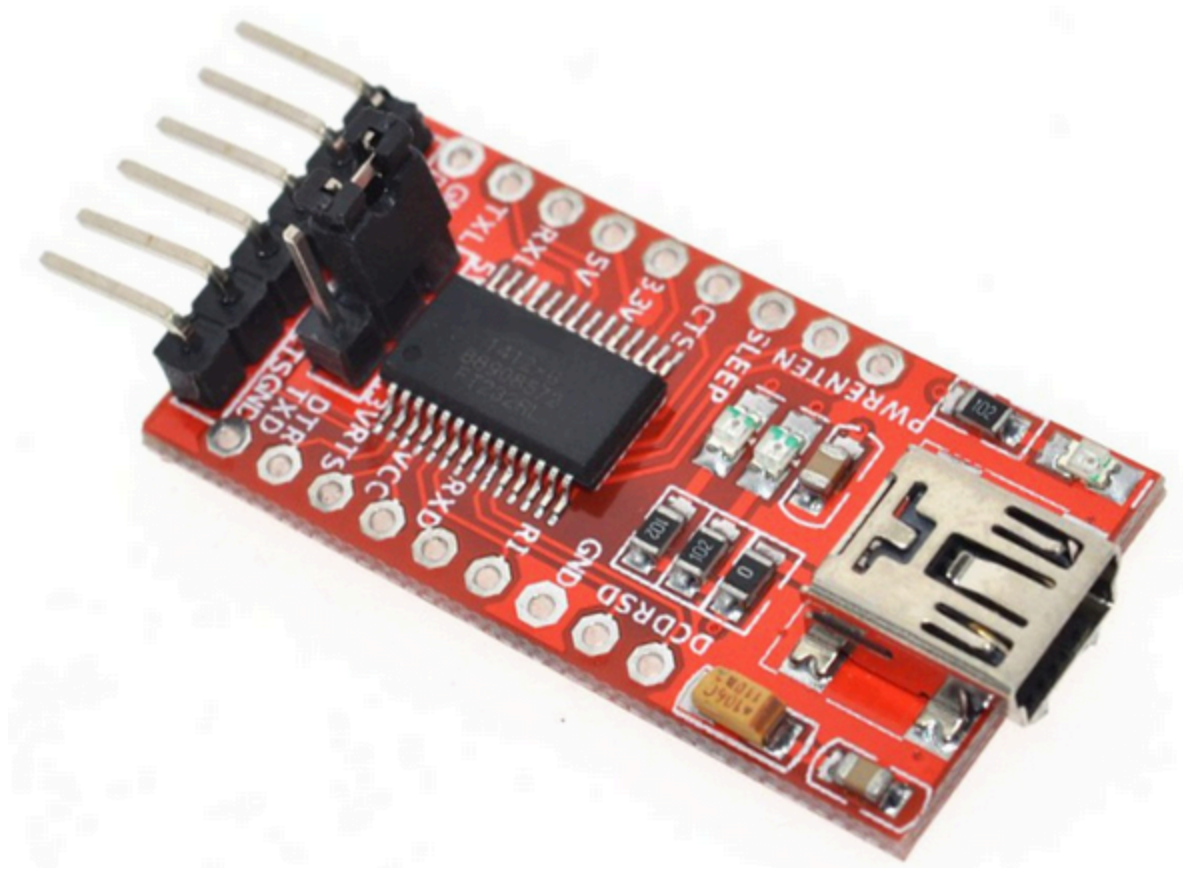


Le module ci-dessus doit être branché de manière que l'écriture corresponde avec celui écrit sur le PCB.

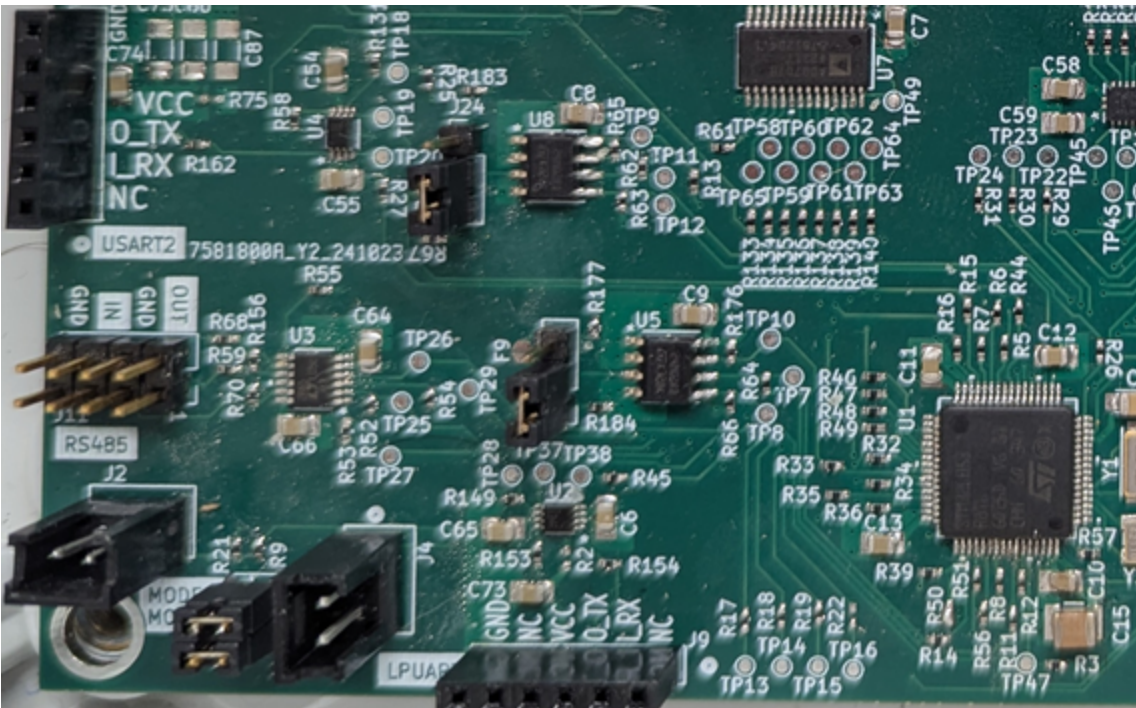


Il ne suffit plus que de brancher un câble USB à Mini-USB

Étape 2

Il faut télécharger le logiciel [Atlanta](#) qui est l'interface entre l'ordinateur et la base. Une fois l'application téléchargée, s'il n'y aucune base de branchée, vous verrez l'image suivante:

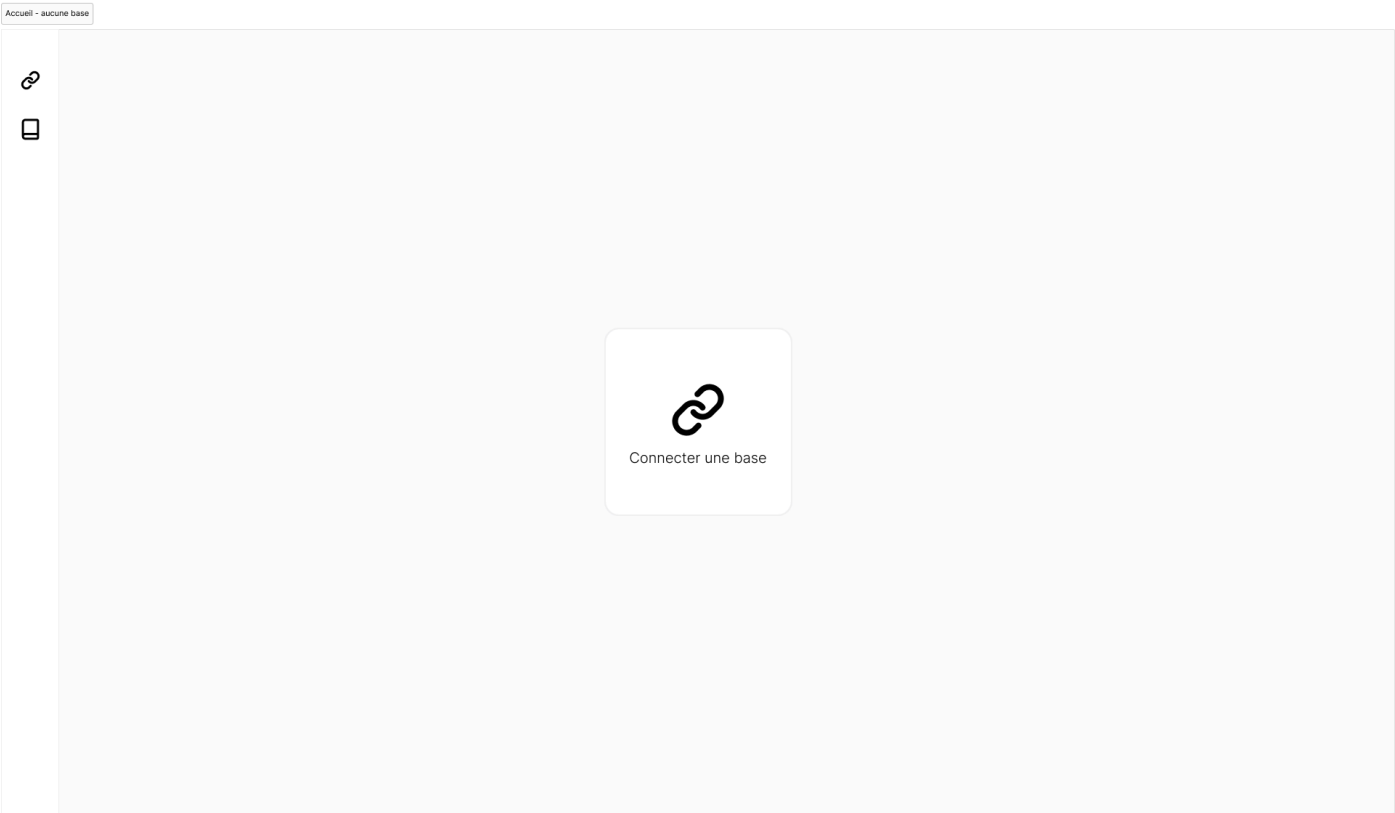


Une fois la base connectée, il faut s'assurer que le mode soit comme montré dans l'image ci-dessous :

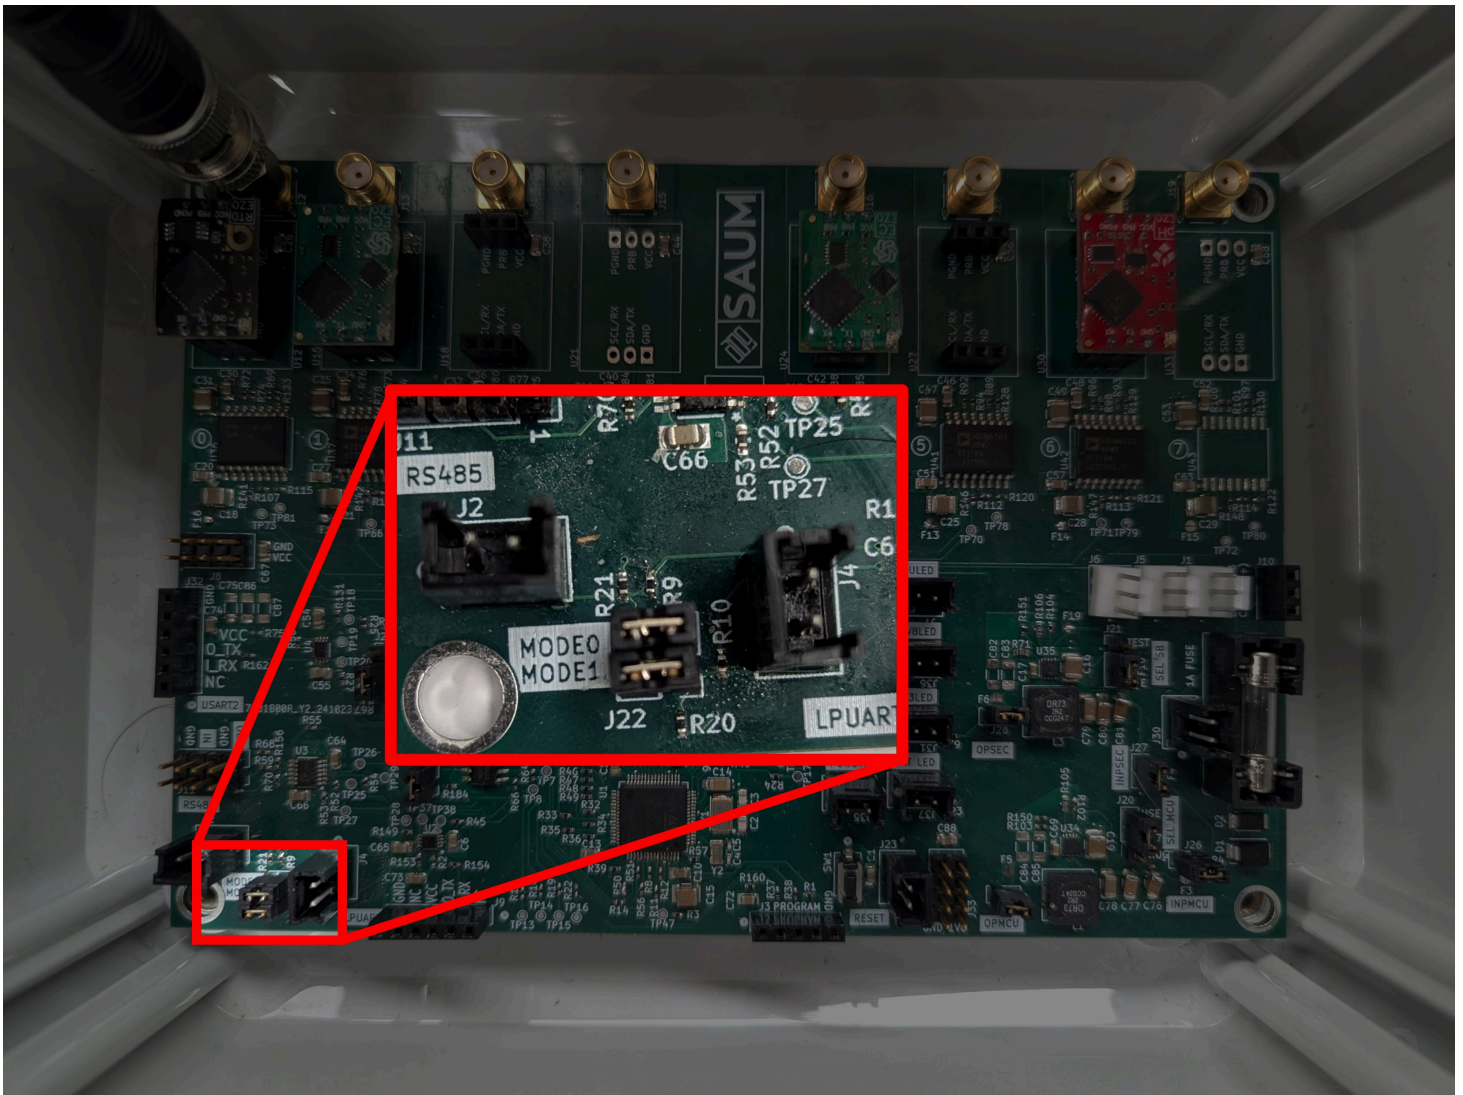

Ceci correspond au mode "setup", mode qui permet d'interagir avec la base. Si l'application ne trouve toujours pas la base, vous pouvez appuyer sur le bouton reset pour remettre la base en mode setup. Ceci est une étape importante si vous avez changé le mode.

La page suivante devrait s'afficher et vous permettra de configurer la base avec le nombre de capteurs et les heures de recolte de données:

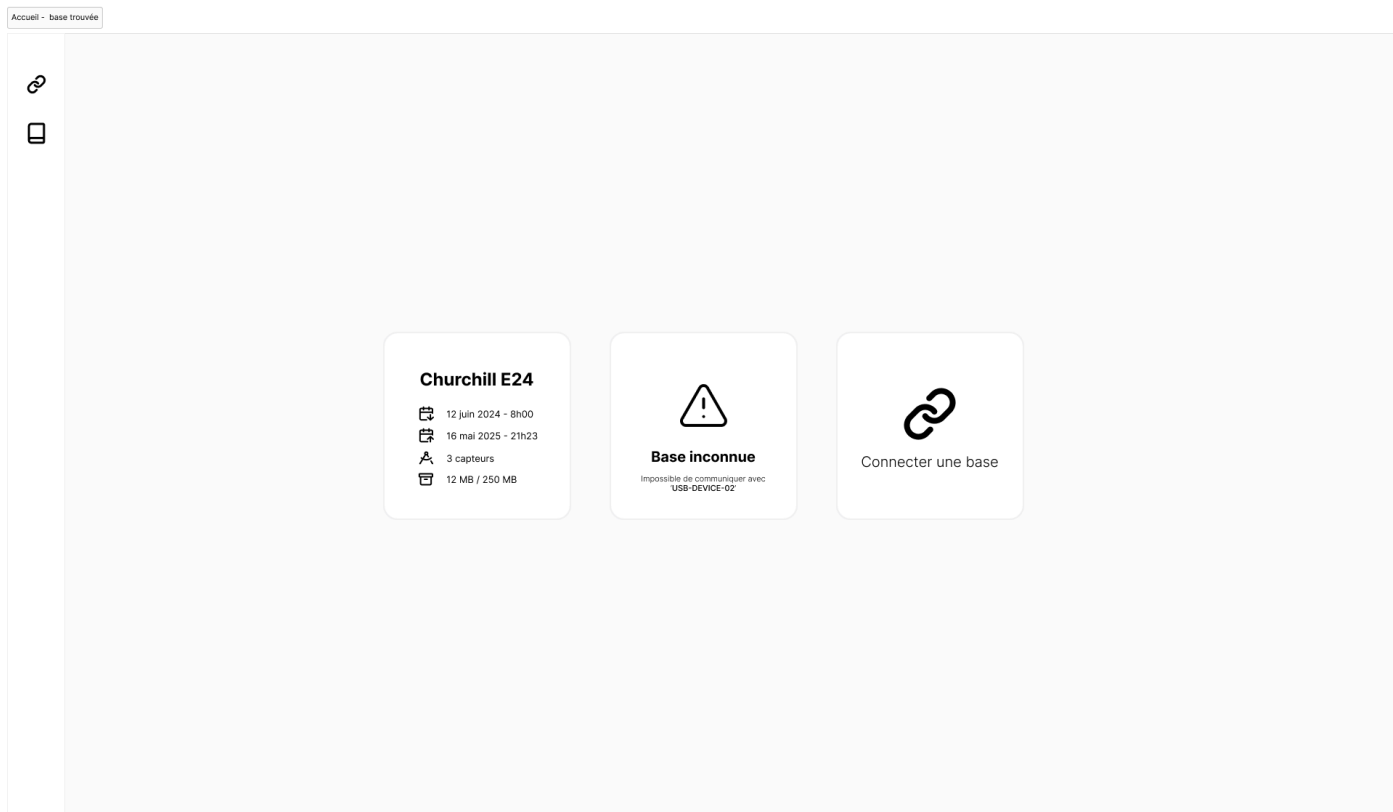

Lors de la première connexion le nom et les dates n'auront pas de symboles lisibles. Ceci est normal, il ne suffit que de la configurer une première fois pour que les données soient sauvegardés.

Étape 3

Une fois la base configurée, vous pouvez enlever un cavalier servant à fixer le mode et appuyer sur le bouton reset pour que la base puisse commencer à récolter des données. Afin de vous assurer que la base ait bien été programée, les capteurs s'allumeront un à un vous laissant savoir que la base a été configurée avec succès.