অধ্যায় ৫

পদার্থের প্রকারভেদ ও ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক

পরিবাহী · অর্ধপরিবাহী · অপরিবাহী · IEC 60617 প্রতীক

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —


- তড়িৎ পরিবাহিতার ভিত্তিতে পদার্থকে শ্রেণিবদ্ধ করতে পারবে।
- পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী ও অপরিবাহীর বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ বলতে পারবে।
- ভ্যালেন্স ইলেকট্রন ও এনার্জি ব্যান্ড দিয়ে পার্থক্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
- ওয়্যারিংয়ে তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার ও পার্থক্য জানবে।
- ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালের ধরন ও তাপমাত্রা সীমা চিনতে শিখবে।
- IEC 60617 অনুসারে হাউস ওয়্যারিংয়ে ব্যবহৃত প্রতীকসমূহ চিনতে ও আঁকতে পারবে।
- সার্কিট, কানেকশন ও লে-আউট ডায়াগ্রামের পার্থক্য বুঝতে পারবে।

একই ভোল্টেজ প্রয়োগ করলে তামার তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ সহজে চলে, কিন্তু রাবার বা পিভিসির আবরণের মধ্য দিয়ে প্রায় চলে না। এই পার্থক্যের কারণ পদার্থের পারমাণবিক গঠন। কোন পদার্থ কেন পরিবাহী আর কোনটি কেন অপরিবাহী, তা জানলে বোঝা যায় তার কেন তামা দিয়ে আর আবরণ কেন পিভিসি দিয়ে তৈরি হয়।

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে আলোচ্য বিষয় ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক। ওয়্যারিংয়ের নকশা লেখার বদলে প্রতীক দিয়ে আঁকা হয়। আন্তর্জাতিক মান IEC 60617 অনুসারে এই প্রতীকগুলো নির্ধারিত, ফলে বাংলাদেশের একজন ইলেকট্রিশিয়ানের আঁকা নকশা অন্য দেশের প্রকৌশলীও পড়তে পারেন। পরের সব অধ্যায়ের সার্কিট ডায়াগ্রামে এই প্রতীকগুলো ব্যবহার করা হবে, তাই এগুলো এখনই ভালোভাবে শিখে নেওয়া দরকার।

৫.১ তড়িৎ পরিবাহিতার ভিত্তিতে পদার্থের শ্রেণিবিভাগ

বিদ্যুৎ পরিবহনের ক্ষমতা অনুসারে পদার্থকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়: পরিবাহী, অপরিবাহী ও অর্ধপরিবাহী।

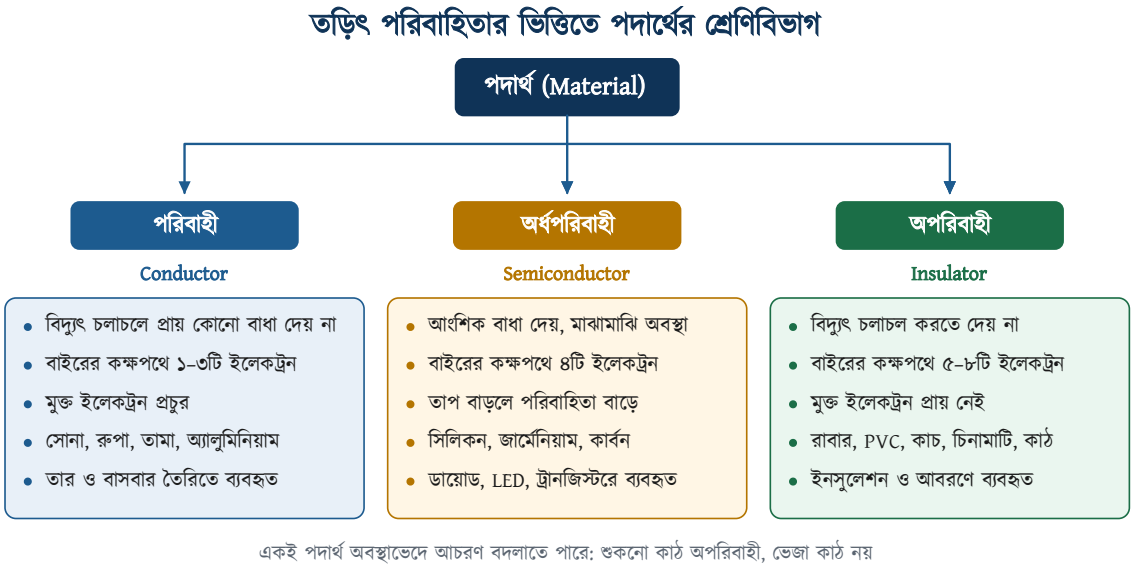

চিত্র ৫.১: *তড়িৎ পরিবাহিতার ভিত্তিতে পদার্থের শ্রেণিবিভাগ*

৫.১.১ পরিবাহী (Conductor)

> 📘 **সংজ্ঞা: পরিবাহী**
>
> যেসব পদার্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ সহজে প্রবাহিত হতে পারে, সেগুলোকে **পরিবাহী পদার্থ** বলে।

পরিবাহী পদার্থের পরমাণুর সবচেয়ে বাইরের কক্ষপথে সাধারণত ১ থেকে ৩টি ইলেকট্রন থাকে। এরা নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ কম অনুভব করে বলে সহজেই মুক্ত হয়ে যায়, ফলে পদার্থের ভেতরে বিপুলসংখ্যক মুক্ত ইলেকট্রন পাওয়া যায়।

- উদাহরণ: রুপা, তামা, সোনা, অ্যালুমিনিয়াম, লোহা, পারদ;
- রুপা সবচেয়ে ভালো পরিবাহী, তবে দাম বেশি বলে ওয়্যারিংয়ে ব্যবহার হয় না;
- তাপমাত্রা বাড়লে ধাতব পরিবাহীর রোধ বেড়ে যায়;
- পরিবাহী পদার্থ দিয়ে তার, ক্যাবল, বাসবার ও যন্ত্রাংশের সংযোগ তৈরি হয়।

৫.১.২ অপরিবাহী (Insulator)

> 📘 **সংজ্ঞা: অপরিবাহী**
>
> যেসব পদার্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে না, সেগুলোকে **অপরিবাহী** বা **ইনসুলেটর** বলে।

অপরিবাহী পদার্থের পরমাণুর বাইরের কক্ষপথে সাধারণত ৪-এর বেশি (৫ থেকে ৮টি) ইলেকট্রন থাকে। কক্ষপথ প্রায় পূর্ণ থাকায় ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসের সঙ্গে শক্তভাবে আটকে থাকে, সহজে মুক্ত হতে পারে না। ফলে মুক্ত ইলেকট্রন প্রায় থাকে না এবং বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে না।

- উদাহরণ: রাবার, পিভিসি, কাচ, চিনামাটি, শুকনো কাঠ, মাইকা, বেকেলাইট;
- তার ও ক্যাবলের আবরণ, সুইচ-সকেটের বডি ও ইনসুলেটর তৈরিতে ব্যবহৃত হয়;
- কোনো অপরিবাহীই পুরোপুরি নিখুঁত নয়। অতিরিক্ত ভোল্টেজে এর ইনসুলেশন ভেঙে যায় (ব্রেকডাউন) এবং এর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল শুরু হয়।

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> শুকনো কাঠ ভালো অপরিবাহী, কিন্তু ভেজা কাঠ নয়। একইভাবে শুকনো মেঝের তুলনায় ভেজা মেঝে অনেক বেশি বিপজ্জনক। তাই অপরিবাহী বস্তুর উপর নির্ভর করার আগে সেটি শুকনো কি না নিশ্চিত হতে হবে।

৫.১.৩ অর্ধপরিবাহী (Semiconductor)

> 📘 **সংজ্ঞা: অর্ধপরিবাহী**
>
> যেসব পদার্থের বিদ্যুৎ পরিবহনের ক্ষমতা পরিবাহী ও অপরিবাহীর মাঝামাঝি, সেগুলোকে **অর্ধপরিবাহী** বলে।


অর্ধপরিবাহীর বাইরের কক্ষপথে ৪টি ইলেকট্রন থাকে। খুব কম তাপমাত্রায় এরা অপরিবাহীর মতো আচরণ করে। তাপ বা আলো পেলে, কিংবা সামান্য ভেজাল (ডোপিং) মেশালে এদের পরিবাহিতা বেড়ে যায়। ধাতব পরিবাহীর বিপরীতে, অর্ধপরিবাহীর তাপমাত্রা বাড়লে রোধ কমে।

- উদাহরণ: সিলিকন, জার্মেনিয়াম, ক্যাডমিয়াম সালফাইড, গ্যালিয়াম আর্সেনাইড;
- ডায়োড, LED, ট্রানজিস্টর, IC ও সোলার সেল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়;
- হাউস ওয়্যারিংয়ে সরাসরি ব্যবহৃত না হলেও IPS, ফ্যান রেগুলেটর ও LED বাতির ভেতরে অর্ধপরিবাহী থাকে।

৫.২ ভ্যালেন্স ইলেকট্রন ও এনার্জি ব্যান্ড

পরমাণুর সবচেয়ে বাইরের কক্ষপথের ইলেকট্রনকে বলা হয় **ভ্যালেন্স ইলেকট্রন**। এই ইলেকট্রন যে শক্তিস্তরে থাকে তাকে বলে **ভ্যালেন্স ব্যান্ড**, আর যে স্তরে গেলে ইলেকট্রন মুক্তভাবে চলাচল করতে পারে তাকে বলে **কন্ডাকশন ব্যান্ড**। দুই ব্যান্ডের মাঝের শক্তির ফাঁককে **ফরবিডেন গ্যাপ** বলে। এই ফাঁক যত বড়, ইলেকট্রনের পক্ষে কন্ডাকশন ব্যান্ডে

পৌঁছানো তত কঠিন। তাই অপরিবাহীতে ফাঁক সবচেয়ে বড়, অর্ধপরিবাহীতে ছোট, আর পরিবাহীতে দুই ব্যান্ড একটির ওপর আরেকটি মিশে থাকে।

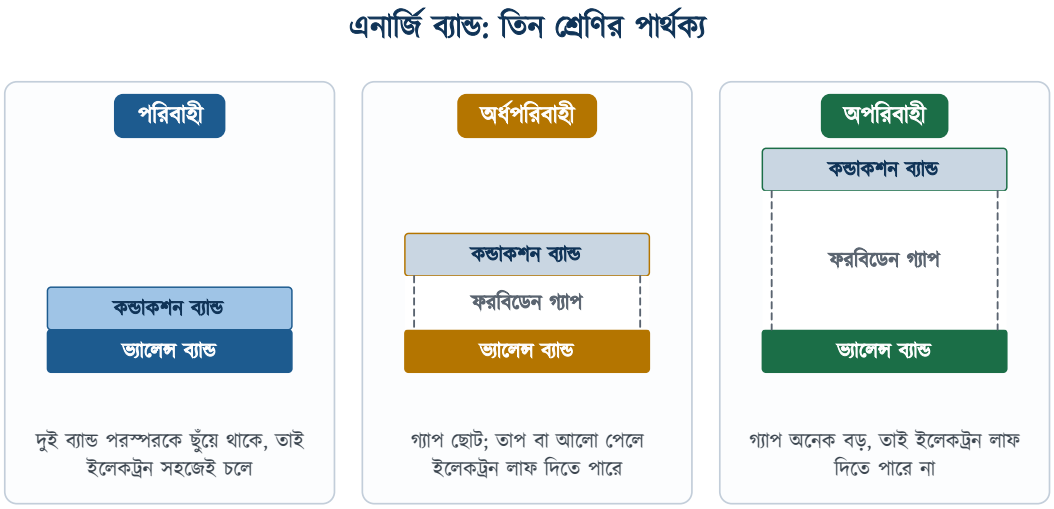

চিত্র ৫.২: *তিন শ্রেণির পদার্থের এনার্জি ব্যান্ড*

সারণি ৫.১: তিন শ্রেণির পদার্থের তুলনা

বিষয়	পরিবাহী	অর্ধপরিবাহী	অপরিবাহী
ভ্যালেন্স ইলেকট্রন	১ – ৩টি	৪টি	৪-এর বেশি (৫ – ৮টি)
ফরবিডেন গ্যাপ	নেই (ব্যান্ড ওভারল্যাপ করে)	ছোট (প্রায় ১ eV)	অনেক বড় (৫ eV-এর বেশি)
মুক্ত ইলেকট্রন	প্রচুর	সীমিত	প্রায় নেই
রোধ	খুব কম	মাঝারি	খুব বেশি
তাপ বাড়লে	রোধ বাড়ে	রোধ কমে	রোধ কমে, তবু অনেক বেশি থাকে
উদাহরণ	তামা, অ্যালুমিনিয়াম	সিলিকন, জার্মেনিয়াম	রাবার, পিভিসি, কাচ

৫.৩ ওয়্যারিংয়ে ব্যবহৃত পরিবাহী ও ইনসুলেশন

দাম, পরিবাহিতা ও যান্ত্রিক মজবুতি বিবেচনা করে বৈদ্যুতিক কাজে মূলত তামা ও অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করা হয়। ভবনের ভেতরের ওয়্যারিংয়ে প্রায় সব জায়গায় তামা, আর সঞ্চালন লাইন ও বড় সাইজের সার্ভিস ক্যাবলে অ্যালুমিনিয়াম বেশি ব্যবহৃত হয়।

সারণি ৫.২: তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের তুলনা

বিষয়	তামা (Copper)	অ্যালুমিনিয়াম (Aluminium)
পরিবাহিতা	বেশি	তামার প্রায় ৬১ %
একই কারেন্টের জন্য সাইজ	ছোট	বড় সাইজ লাগে
ওজন	ভারী	হালকা
দাম	বেশি	কম
জোড়া ও টার্মিনেশন	সহজ ও নির্ভরযোগ্য	আলগা হওয়ার প্রবণতা বেশি
ক্ষয়/জারণ	কম	বাতাসে অক্সাইডের স্তর জমে, ফলে সংযোগস্থলের রোধ বাড়ে
ব্যবহার	ঘরের ভেতরের ওয়্যারিং, সাব-সার্কিট	সার্ভিস লাইন, ওভারহেড লাইন

এই পার্থক্যের মূল কারণ দুই ধাতুর নিজস্ব **আপেক্ষিক রোধ (ρ):** অধ্যায় ৪-এর $R = \rho L/A$ সূত্রে যে রাশিটি ব্যবহার করা হয়েছিল, সেটিই। ২০ °C তাপমাত্রায় দুই ধাতুর মান (একক Ω·m):

$$\rho_{Cu} = 1.72 \times 10^{-8} \qquad \rho_{Al} = 2.82 \times 10^{-8}$$

অর্থাৎ একই মাপের ও একই লম্বা তারে অ্যালুমিনিয়ামের রোধ তামার চেয়ে প্রায় ১.৬ গুণ বেশি। উল্টো করে বললে, অ্যালুমিনিয়ামের পরিবাহিতা তামার প্রায় ৬১ শতাংশ ($1.72 / 2.82 = 0.61$)। উপরের সারণির সংখ্যাটি এখান থেকেই এসেছে। এ কারণে একই কারেন্ট বইতে অ্যালুমিনিয়াম তার তামার চেয়ে মোটা নিতে হয়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের তার সরাসরি জোড়া দেওয়া যাবে না। দুই ভিন্ন ধাতুর সংযোগস্থলে গ্যালভানিক ক্ষয় শুরু হয়; ফলে জোড়া আলগা হয়ে গরম হয় এবং আগুন লাগতে পারে। প্রয়োজনে বাই-মেটাল লাগ বা উপযুক্ত কানেক্টর ব্যবহার করতে হবে।

৫.৩.১ ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল

তারের আবরণ হিসেবে যে অপরিবাহী পদার্থ ব্যবহৃত হয়, এর প্রধান কাজ দুটি: কারেন্টকে কন্ডাক্টরের বাইরে যেতে না দেওয়া এবং কন্ডাক্টরকে যান্ত্রিক ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। প্রতিটি ইনসুলেশনের একটি সর্বোচ্চ কার্যকর তাপমাত্রা থাকে; এর বেশি গরম হলে আবরণ নষ্ট হয়ে যায়।

সারণি ৫.৩: সাধারণ ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল ও সেগুলোর তাপমাত্রা-সীমা

ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল	সর্বোচ্চ কার্যকর তাপমাত্রা	যেখানে ব্যবহৃত হয়
পিভিসি (PVC)	৭০ °C	সাধারণ হাউস ওয়্যারিং ক্যাবল
এক্সএলপিই (XLPE)	৯০ °C	উচ্চ লোড ও আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল
রাবার	৬০ °C	নমনীয় কর্ড, পোর্টেবল যন্ত্র
সিলিকোন রাবার	১৫০ °C	উচ্চ তাপের স্থান, হিটার সংযোগ
চিনামাটি (Porcelain)	অনেক বেশি	ইনসুলেটর, ফিউজ কেরিয়ার, হোল্ডার
মাইকা	অনেক বেশি	ইস্ত্রি, হিটার ও যন্ত্রের ভেতরে

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> XLPE বেশি তাপ সহ্য করে বলে একই মাপের কন্ডাক্টর XLPE আবরণে PVC-র চেয়ে বেশি কারেন্ট বইতে পারে (অধ্যায় ২৩)।

৫.৪ ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক (IEC 60617)

নকশায় প্রতিটি যন্ত্রকে যে সরল চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়, তাকে **ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক** বলে; এর আন্তর্জাতিক মান IEC 60617। নিচের চারটি চার্টে হাউস ওয়্যারিংয়ের ৩৬টি প্রচলিত প্রতীক দেওয়া হলো। প্রতীক ব্যবহারের সুবিধা:

- জটিল সার্কিট অল্প জায়গায় পরিষ্কারভাবে আঁকা যায়;
- প্রতীক আন্তর্জাতিকভাবে একই, তাই ভাষা না জানলেও নকশা বোঝা যায়;
- নকশা দেখেই মালামালের হিসাব ও এস্টিমেট করা যায়;
- ত্রুটি খোঁজা ও মেরামতের কাজ সহজ হয়।

৫.৪.১ প্রতীক আঁকার নিয়ম

১. প্রতীক স্কেল ও পেনসিল দিয়ে আঁকতে হয়; আঁকাবাঁকা রেখায় নকশা পড়তে ভুল হয়;

২. একই নকশার সব প্রতীক একই মাপে আঁকতে হয়;

৩. প্রতিটি প্রতীকের দুই পাশে সংযোগের জন্য টার্মিনাল রেখা (lead) রাখতে হয়;

৪. তারের রেখা প্রতীকের প্রান্তে গিয়ে থামবে, প্রতীকের ভেতর দিয়ে যাবে না;

৫. দুই তার যুক্ত হলে ভরাট বিন্দু (dot) দিতে হয়; বিন্দু না থাকলে তার দুটি যুক্ত নয়;

৬. প্রয়োজনে প্রতীকের পাশে নাম বা রেটিং লিখে দিতে হয়।

৫.৪.২ সুইচ ও নিয়ন্ত্রণের প্রতীক


ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক: সুইচ ও নিয়ন্ত্রণ (IEC 60617)



চিত্র ৫.৩: *সুইচ ও নিয়ন্ত্রণের প্রতীক*

৫.৪.৩ আলো, ফ্যান ও আউটলেটের প্রতীক


ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক: আলো, ফ্যান ও আউটলেট

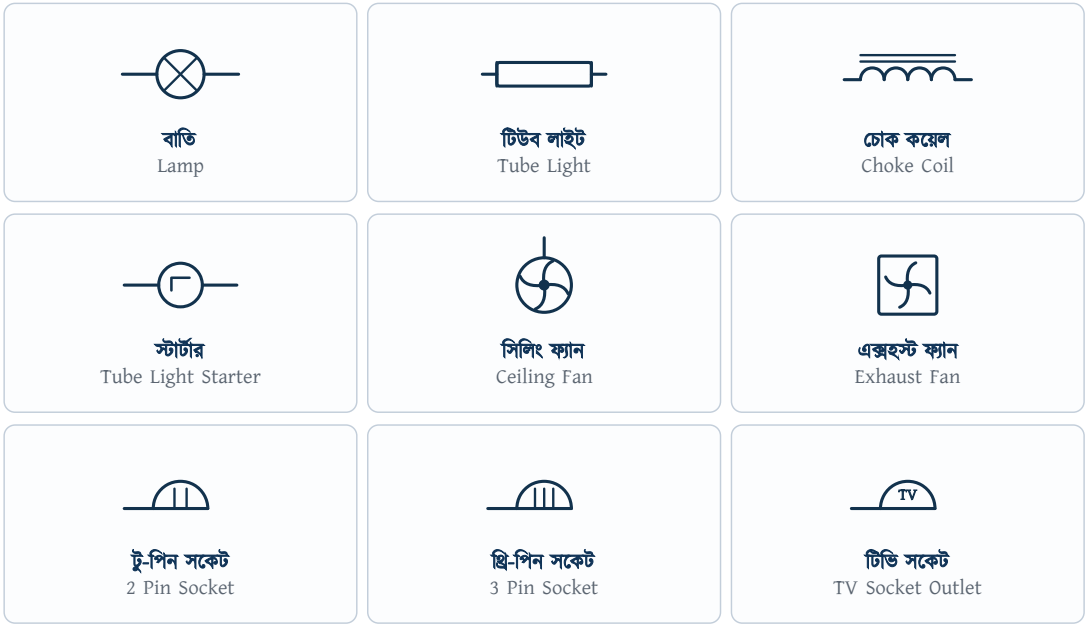

চিত্র ৫.৪: *আলো, ফ্যান ও আউটলেটের প্রতীক*

৫.৪.৪ সুরক্ষা, আর্থিং ও সংকেতের প্রতীক

ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক: সুরক্ষা, আর্থিং ও সংকেত

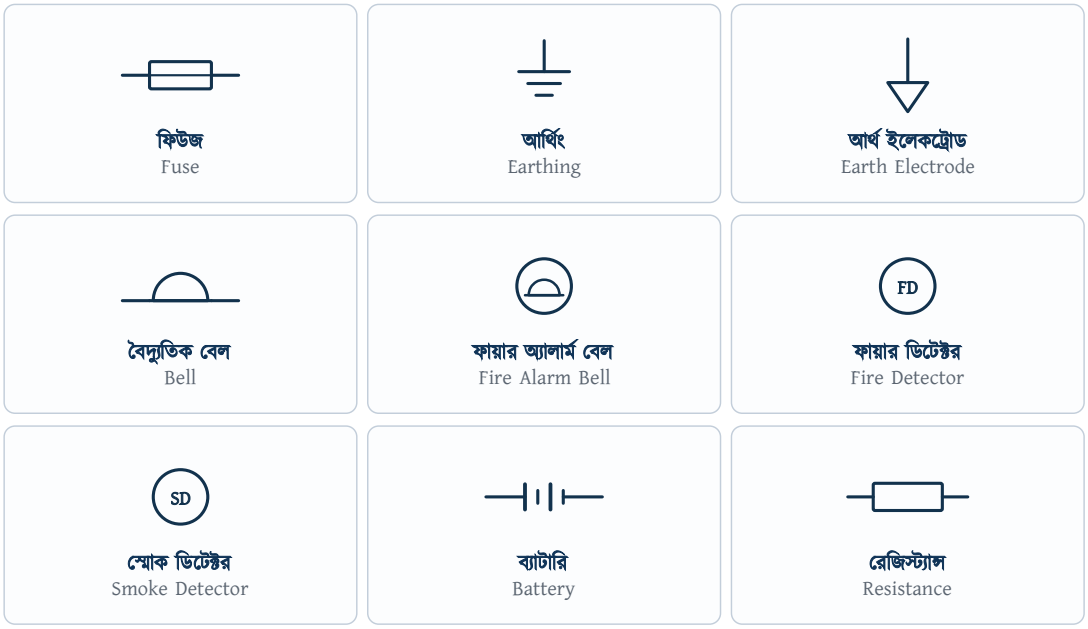

চিত্র ৫.৫: *সুরক্ষা, আর্থিং ও সংকেতের প্রতীক*

৫.৪.৫ যন্ত্র ও মিটারের প্রতীক

ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক: যন্ত্র ও পরিমাপক




চিত্র ৫.৬: *যন্ত্র ও মিটারের প্রতীক*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> প্রতীক মুখস্থ করার চেয়ে আঁকার অভ্যাস করা বেশি কার্যকর। খাতায় প্রতিটি প্রতীক কয়েকবার এঁকে পাশে নাম লিখে রাখলে পরের অধ্যায়গুলোতে সার্কিট আঁকার সময় বারবার এই চার্ট দেখতে হবে না।

৫.৫ বৈদ্যুতিক নকশার প্রকারভেদ

হাউস ওয়্যারিংয়ে একই সার্কিট সাধারণত তিনভাবে আঁকা হয়; প্রতিটির উদ্দেশ্য আলাদা। কোনটি কখন দরকার তা জানা থাকলে নকশা পড়া ও তৈরি করা দুটিই সহজ হয়।

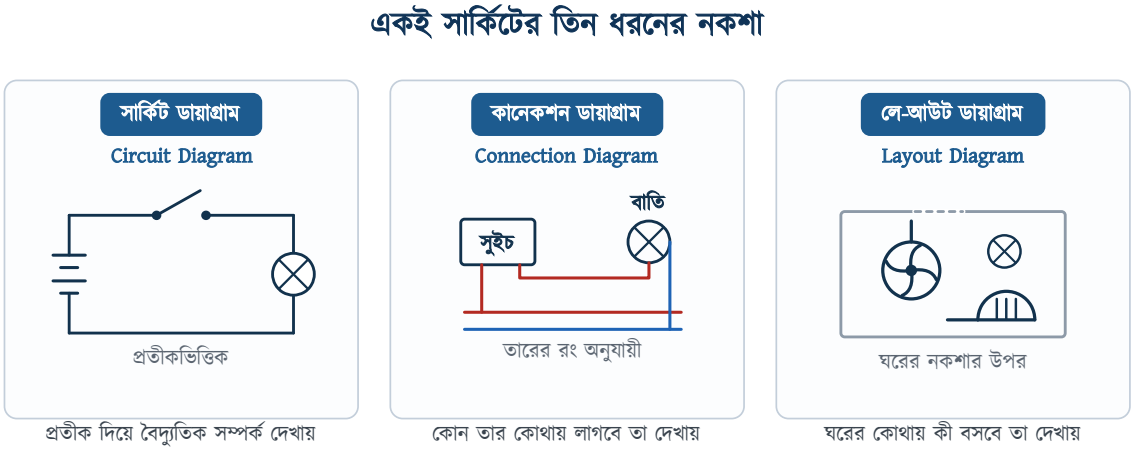

চিত্র ৫.৭: *একই সার্কিটের তিন ধরনের নকশা*

সারণি ৫.৪: তিন প্রকার বৈদ্যুতিক নকশা

ধরন	কী দেখায়	কখন ব্যবহার হয়
সার্কিট ডায়াগ্রাম	প্রতীক দিয়ে উপাদানগুলোর বৈদ্যুতিক সম্পর্ক	নীতি বোঝা ও ত্রুটি নির্ণয়
কানেকশন ডায়াগ্রাম	কোন তার কোন টার্মিনালে যাবে	বাস্তবে ওয়্যারিং করার সময়
লে-আউট ডায়াগ্রাম	ঘরের নকশায় যন্ত্রপাতির অবস্থান	এস্টিমেট ও স্থাপনার পরিকল্পনা

৫.৬ সারসংক্ষেপ

- তড়িৎ পরিবাহিতার ভিত্তিতে পদার্থ তিন প্রকার: পরিবাহী, অপরিবাহী ও অর্ধপরিবাহী।

- পরিবাহীর বাইরের কক্ষপথে ১–৩টি, অর্ধপরিবাহীর ৪টি এবং অপরিবাহীর সাধারণত ৫–৮টি ইলেকট্রন থাকে।
- ফরবিডেন গ্যাপ যত বড়, পদার্থ তত ভালো অপরিবাহী।
- ধাতব পরিবাহীতে তাপ বাড়লে রোধ বাড়ে; অর্ধপরিবাহীতে তাপ বাড়লে রোধ কমে।
- ঘরের ভেতরের ওয়্যারিংয়ে তামা, বড় সার্ভিস লাইনে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহৃত হয়; দুটি ধাতু সরাসরি জোড়া দেওয়া যাবে না।
- PVC ইনসুলেশনের সর্বোচ্চ কার্যকর তাপমাত্রা ৭০ °C, XLPE-এর ৯০ °C।
- ইলেকট্রিক্যাল প্রতীকের আন্তর্জাতিক মান IEC 60617।
- সার্কিট, কানেকশন ও লে-আউট ডায়াগ্রাম একই সার্কিটের তিন ধরনের নকশা; এদের উদ্দেশ্য আলাদা।

৫.৭ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ৫.৫: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Conductor	পরিবাহী	বিদ্যুৎ সহজে চলাচল করে এমন পদার্থ
Insulator	অপরিবাহী	বিদ্যুৎ চলাচল করতে দেয় না
Semiconductor	অর্ধপরিবাহী	মাঝামাঝি পরিবাহিতার পদার্থ
Valence Electron	ভ্যালেন্স ইলেকট্রন	সবচেয়ে বাইরের কক্ষপথের ইলেকট্রন
Valence Band	ভ্যালেন্স ব্যান্ড	ভ্যালেন্স ইলেকট্রনের শক্তিস্তর
Conduction Band	কন্ডাকশন ব্যান্ড	যে স্তরে ইলেকট্রন মুক্তভাবে চলে
Forbidden Gap	ফরবিডেন গ্যাপ	দুই ব্যান্ডের মাঝের শক্তির ফাঁক
Breakdown	ব্রেকডাউন	অতিরিক্ত ভোল্টেজে অপরিবাহীর ভেঙে পড়া
Copper	তামা / কপার	সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত পরিবাহী ধাতু
Aluminium	অ্যালুমিনিয়াম	হালকা ও সস্তা পরিবাহী; সার্ভিস/ওভারহেড লাইনে
Mica	মাইকা	উচ্চ তাপ সহনশীল খনিজ অপরিবাহী
Porcelain	পোরসেলিন / চিনামাটি	ইনসুলেটর, ফিউজ কেরিয়ার ও হোল্ডারে
Silicone Rubber	সিলিকোন রাবার	১৫০ °C পর্যন্ত সহনশীল নমনীয় ইনসুলেশন

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Bakelite	বেকেলাইট	সুইচ ও হোল্ডারের তাপসহ প্লাস্টিক
Bi-metal Lug	বাই-মেটাল লাগ	তামা-অ্যালুমিনিয়াম জোড়ার লাগ
Galvanic Corrosion	গ্যালভানিক ক্ষয়	দুই ভিন্ন ধাতুর সংযোগে জারণ
PVC / XLPE	পিভিসি / এক্সএলপিই	ক্যাবলের প্রচলিত ইনসুলেশন
IEC 60617	আইইসি ৬০৬১৭	নকশার প্রতীক নির্ধারণী আন্তর্জাতিক মান
One-way Switch	ওয়ান-ওয়ে সুইচ	একটি বিন্দু থেকে অন-অফ
Two-way Switch	টু-ওয়ে সুইচ	দুই স্থান থেকে বাতি নিয়ন্ত্রণ (অধ্যায় ১৩)
Push Button	পুশ বাটন	চাপলে অন, ছাড়লে অফ
Regulator	রেগুলেটর	ফ্যানের গতি নিয়ন্ত্রক (অধ্যায় ১২)
Fuse	ফিউজ	অতিরিক্ত কারেন্টে গলে যায় এমন সুরক্ষা তার
MCB	এমসিবি	মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার (অধ্যায় ২২)
Socket Outlet	সকেট	দেয়ালে স্থায়ী সংযোগ বিন্দু
Bell	বেল	শব্দ করে সংকেত দেওয়ার যন্ত্র (অধ্যায় ৬)
Buzzer	বাজার (Buzzer)	গুনগুন শব্দের সংকেত যন্ত্র
Indicator Lamp	ইন্ডিকেটর ল্যাম্প	অবস্থা বোঝানোর ছোট বাতি
Motor	মোটর	বিদ্যুৎ থেকে ঘূর্ণন (অধ্যায় ১৮)
Cell / Battery	সেল / ব্যাটারি	DC উৎসের প্রতীক
Ammeter	অ্যামিটার	কারেন্ট মাপার যন্ত্র
Voltmeter	ভোল্টমিটার	ভোল্টেজ মাপার যন্ত্র
Earth Symbol	আর্থ প্রতীক	মাটির সংযোগ বোঝানো চিহ্ন
Circuit Diagram	সার্কিট ডায়াগ্রাম	প্রতীকভিত্তিক সার্কিট অঙ্কন
Connection Diagram	কানেকশন ডায়াগ্রাম	কোন তার কোন টার্মিনালে যাবে
Layout Diagram	লে-আউট ডায়াগ্রাম	ঘরের নকশায় অবস্থান দেখানো

৫.৮ অনুশীলনী

৫.৮.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. তড়িৎ পরিবাহিতার ভিত্তিতে পদার্থ কত প্রকার?

(ক) ৫ প্রকার (খ) ২ প্রকার

(গ) ৩ প্রকার (ঘ) ৪ প্রকার

২. নিচের কোনটি অর্ধপরিবাহী?

(ক) তামা (খ) রাবার

(গ) সিলিকন (ঘ) কাচ

৩. পরিবাহীর বাইরের কক্ষপথে কয়টি ইলেকট্রন থাকে?

(ক) ১ – ৩টি (খ) ৪টি

(গ) ৬টি (ঘ) ৮টি

৪. অপরিবাহীর বাইরের কক্ষপথে কয়টি ইলেকট্রন থাকে?

(ক) ২টি (খ) ৩টি

(গ) ৪টি (ঘ) ৪-এর বেশি (৫ – ৮টি)

৫. অর্ধপরিবাহীতে তাপ বাড়লে রোধের কী হয়?

(ক) বাড়ে (খ) কমে

(গ) অপরিবর্তিত থাকে (ঘ) শূন্য হয়

৬. সবচেয়ে ভালো পরিবাহী কোনটি?

(ক) অ্যালুমিনিয়াম (খ) তামা

(গ) রুপা (ঘ) সোনা

৭. PVC ইনসুলেশনের সর্বোচ্চ কার্যকর তাপমাত্রা কত?

(ক) ৯০ °C (খ) ১৫০ °C

(গ) ৬০ °C (ঘ) ৭০ °C

৮. XLPE ইনসুলেশনের সর্বোচ্চ কার্যকর তাপমাত্রা কত?

(ক) ৮০ °C **(খ)** ৯০ °C

(গ) ১২০ °C **(ঘ)** ৭০ °C

৯. ইলেকট্রিক্যাল প্রতীকের আন্তর্জাতিক মান কোনটি?

(ক) IEC 60617 **(খ)** IEC 60900

(গ) IEC 61140 **(ঘ)** IEC 60445

১০. দুই ব্যান্ডের মাঝের ফাঁকা শক্তিস্তরকে কী বলে?

(ক) কন্ডাকশন ব্যান্ড **(খ)** ফরবিডেন গ্যাপ

(গ) ব্রেকডাউন **(ঘ)** ভ্যালেন্স ব্যান্ড

১১. ঘরের ভেতরের ওয়্যারিংয়ে সাধারণত কোন পরিবাহী ব্যবহৃত হয়?

(ক) অ্যালুমিনিয়াম **(খ)** তামা

(গ) লোহা **(ঘ)** দস্তা

১২. অ্যালুমিনিয়ামের পরিবাহিতা তামার প্রায় কত শতাংশ?

(ক) ৬১ % **(খ)** ৮৫ %

(গ) ৩০ % **(ঘ)** ৪৫ %

১৩. কোন নকশা দেখে বাস্তবে তার লাগানো হয়?

(ক) ব্লক ডায়াগ্রাম **(খ)** সার্কিট ডায়াগ্রাম

(গ) কানেকশন ডায়াগ্রাম **(ঘ)** লে-আউট ডায়াগ্রাম

১৪. বৃত্তের ভেতরে ‘M’ কোন প্রতীক?

(ক) মোটর **(খ)** মেইন সুইচ

(গ) ম্যাগনেট **(ঘ)** মিটার

১৫. বৃত্তের ভেতরে আড়াআড়ি দুটি রেখা কোন প্রতীক?

(ক) বেল **(খ)** সকেট

(গ) ফিউজ (ঘ) বাতি

> ✔ **উত্তরমালা**
>
> **উত্তরমালা:** ১-গ, ২-গ, ৩-ক, ৪-ঘ, ৫-খ, ৬-গ, ৭-ঘ, ৮-খ, ৯-ক, ১০-খ, ১১-খ, ১২-ক, ১৩-গ, ১৪-ক, ১৫-ঘ

৫.৮.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পরিবাহী কাকে বলে? পাঁচটি উদাহরণ দিন।

২. অপরিবাহী কাকে বলে? ওয়্যারিংয়ে এর ব্যবহার লিখুন।

৩. অর্ধপরিবাহী কাকে বলে? এর দুটি ব্যবহার লিখুন।

৪. ভ্যালেন্স ইলেকট্রন কী? পরিবাহিতার সঙ্গে এর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

৫. ফরবিডেন গ্যাপ কী? তিন শ্রেণিতে এর পার্থক্য লিখুন।

৬. ধাতব পরিবাহী ও অর্ধপরিবাহীতে তাপের প্রভাব কীভাবে ভিন্ন?

৭. তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।

৮. তামা ও অ্যালুমিনিয়াম সরাসরি জোড়া দেওয়া নিষেধ কেন?

৯. PVC ও XLPE ইনসুলেশনের পার্থক্য লিখুন।

১০. ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক ব্যবহারের সুবিধা কী কী?

১১. সার্কিট, কানেকশন ও লে-আউট ডায়াগ্রামের পার্থক্য লিখুন।

৫.৮.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. তড়িৎ পরিবাহিতার ভিত্তিতে পদার্থের শ্রেণিবিভাগ চিত্রসহ বিস্তারিত আলোচনা করুন।

২. এনার্জি ব্যান্ড তত্ত্বের সাহায্যে পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী ও অপরিবাহীর পার্থক্য চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

৩. ওয়্যারিংয়ে ব্যবহৃত পরিবাহী ও ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালের বর্ণনা দিন।

৪. হাউস ওয়্যারিংয়ে ব্যবহৃত ২০টি ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক এঁকে নাম লিখুন।

৫. বৈদ্যুতিক নকশার প্রকারভেদ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৫.৮.৪ ঘ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ৫.৬: অধ্যায় ৫-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	নমুনা দেখে পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী ও অপরিবাহী আলাদা করা	তামার তার, পিভিসি, কাচ, ডায়োড	পদার্থ শনাক্তকরণ
২	মাল্টিমিটার দিয়ে বিভিন্ন নমুনার রোধ মেপে শ্রেণি নির্ণয়	মাল্টিমিটার, নমুনা	পরিবাহিতা যাচাই
৩	খাতায় ৩৬টি ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক এঁকে নামসহ তালিকা তৈরি	খাতা, স্কেল, পেনসিল	প্রতীক অঙ্কন
৪	একটি বাতি ও সুইচের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম অঙ্কন	খাতা, স্কেল	নকশা অঙ্কন
৫	একটি কক্ষের লে-আউট ডায়াগ্রাম প্রতীক দিয়ে আঁকা	গ্রাফ পেপার, স্কেল	লে-আউট পরিকল্পনা