※ 본 서식은 안전관리 업무를 돕기 위한 참고자료로, 현장 상황에 맞게 수정하여 사용(법적 구속력 없음)

지게차 작업계획서

- 차량계 하역운반기계 -

작 성 일	년 월 일
협 의 일	년 월 일

도급인 :	담당자	검토	결재
○○건설(주)	담당자	관리감독자	사업주
수급인 :	검토자	수급인 사업주 (인)	
(주)○○이앤씨	작성자	수급인 담당자 (인)	

1. 작업개요

작 업 명	기초철근 상하차 및 운반		작업기간	'00.00.00. ~ '00.00.00.
작업장소	○○ 아파트 신축공사 301동			
작업업체/인원	업체명	○○이앤씨	인원	00명

2. 운전원, 유도자 및 작업지휘자 현황

운전원	성 명	김○○	면 허	건설기계조종사면허(지게차)
	소 속	○○장비	연락처	010-0000-0000
	교육이수	□ 특별교육 □ 기초안전보건교육 □ 건설기계조종사안전교육		
유도자	성 명	송○○	신호방법	□수신호 □무선 □기타( )
	소 속	○○이앤씨	연락처	010-0000-0000
	교육이수	□특별교육 □ 기초안전보건교육 □ 기타( )		
작업지휘자	성 명	박○○	직 책	
	소 속	○○건설	연락처	010-0000-0000

3. 기계 · 장비 제원 [건설기계 등록증 □ 유 □ 무]

장비명(모델명)	지게차(DV000S-0)	제조사	00산업차량
등록번호	부산 04가0000 / 004가0000	제작연도	00.00.00.
보험 여부	□ 가입(_____보험) □ 미가입	보험 유효기간	00.00.00. 까지
규격(적재능력)	0000kg	동력형식	디젤 / LPG / 전동
장비중량	0000kg	최고속도	00km/h
마스트 경사각	전: 10 / 후: 9	마스트 높이	최대 00m / 최저 00m
정기검사일	00.00.00.	검사 유효기간	00.00.00.

[첨부서류] 건설기계 등록·검사증, 운전원 자격·면허 사본, 제조·임대사 사용설명서, 기계 대여사항 기록부, 건설기계 수리·보수·점검이력 등

4. 기계 · 장비 개요 및 점검사항

작업장치	□ 포크 □ 마스트 □ 틸트실린더 □ 카운터웨이트 □ 기타( )	
제품설명서	□ 유 □ 무 (조치 :) □ 특이사항( )	
주행장치	조향 / 브레이크 / 전륜 / 후륜	□정상 □비정상(조치 :)
방호장치	전조등, 후미등	□정상 □비정상(조치 :)
	낙하물 보호구조(헤드가드)	□정상 □비정상(조치 :)
	백레스트	□정상 □비정상(조치 :)
	방향지시기(후방)	□정상 □비정상(조치 :)
	후방감지기, 후진경보장치, 경광등	□정상 □비정상(조치 :)
	후사경, 후방영상장치 등	□정상 □비정상(조치 :)
	좌석안전띠	□정상 □비정상(조치 :)
	기타(*레이저위치표시기 등*)	□정상 □비정상(조치 :)

5. 작업장소의 지형 · 지반 상태 등 사전 조사내용

작업장소의 지형・지반 상태	작업장소 지형 및 **지반 상태**	□지반종류(*모래/일반 흙/연암/경암 등*) □경사(*1 : 1*) □견고 □연약 □동결 □특이사항( )
	지하수위 등 **함수 상태**	□양호 □불량(조치:)
	필요 **지내력** / 작업장소 **지내력**	/
	지반 보강방법	□철판설치 □지반개량 □양질토사 □성토 □기타( )
주변 작업・이동 및 지장물 간섭	작업반경 내 **출입금지 조치**	□유도자 □접근방지 로프 □칼라콘 □기타( )
	작업자 출입구, 이동통로 구분	□있음 □없음(조치 :)
	도로, 갓길 붕괴, 경사면 추락위험	□있음(조치 :) □없음
	주변 지장물 간섭 여부	□있음(조치 :) □없음

6. (하역운반) 화물 및 적재 상태

지게차 허용하중(1)		000kg (제원별 별도 확인 후 기재)		
화물 상태	품명	철근(D-22)	단위중량	000kg
	종류 / 형상	/	크기	(가로) x (세로) x (높이) m
	1회 운반수량	(개)	1회 운반중량(2)	(개)
	총 수량	(개)	총 중량	(kg)
운반 능력 검토		(1) - (2)	검토 결과	적정
적재 상태	적재 높이(1)	00m	적재 너비(3)	00m
	작업장·통로 최소 높이(2)	00m	작업장·통로 최소 너비(4)	00m
	운전자 시야 확보	적정(조치내용:)	적재물 고정상태	적정(조치내용:)
적재 상태 검토		(1) - (2) / (3) - (4)	검토 결과	적정

7. 재해유형별 안전조치 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 추가

위험	발생형태	재해유형	안전조치
지게차 운행	부딪힘	후진하는 지게차에 부딪힘	▲작업구간 출입금지 및 유도자 배치 ▲후진경보기, 후방감지기 등 점검·확인
	깔림	좁은 경사로(램프)를 후진으로 내려오던 중 전복되어 깔림	▲좌석 안전띠 착용 철저 ▲안전한 통로 확보
	무너짐	지반 침하로 운행 중인 지게차가 경사면으로 굴러떨어짐	▲좌석 안전띠 착용 철저 ▲갓길붕괴방지, 도로폭 유지
지게차 상하차	깔림	크레인으로 지게차를 건물 중간층에 옮기던 중 넘어지는 지게차에 깔림	▲중량물 취급 작업방법·순서 준수 ▲상하차장소 출입금지, 유도자 배치
용도 외 사용	떨어짐	포크에 탑승하여 고소작업 중이던 작업자 떨어짐	▲고소작업차 등 전용 기계·장비 사용 ▲승차석 외 탑승 금지
	끼임	포크에 탑승하여 고소작업 중이던 작업자가 천장 구조물 사이에 끼임	
	맞음	지게차 포크에 슬링벨트를 걸어 운반하던 화물이 떨어져 맞음	▲중량물 인양작업 시 양중기 사용 ▲중량물 취급 작업방법·순서 준수
하역 운반	깔림	과적으로 인해 중심을 잃고 넘어진 지게차에 운전원 깔림	▲좌석 안전띠 착용 철저 ▲지게차 허용하중 등 제품설명서 준수
	맞음	지게차로 운반 중인 화물이 옆으로 넘어지며 인근 작업자 맞음	▲화물 적재 방법 및 절차 등 준수 ▲작업구간 출입금지 및 유도자 배치
	맞음	지게차로 트럭에서 자재 하역 중 전도된 자재에 작업자 맞음	▲중량물 취급 작업방법·순서 준수 ▲작업구간 출입금지 및 유도자 배치
운전자 이탈시	부딪힘	무자격자가 방치된 지게차를 임의 운행하던 중 작업자 부딪힘	▲운전자 이탈 시 시동키 분리 및 관리 철저

7-1. 운행경로 및 작업방법 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 여러 장 작성

운행경로 및 작업계획 도면

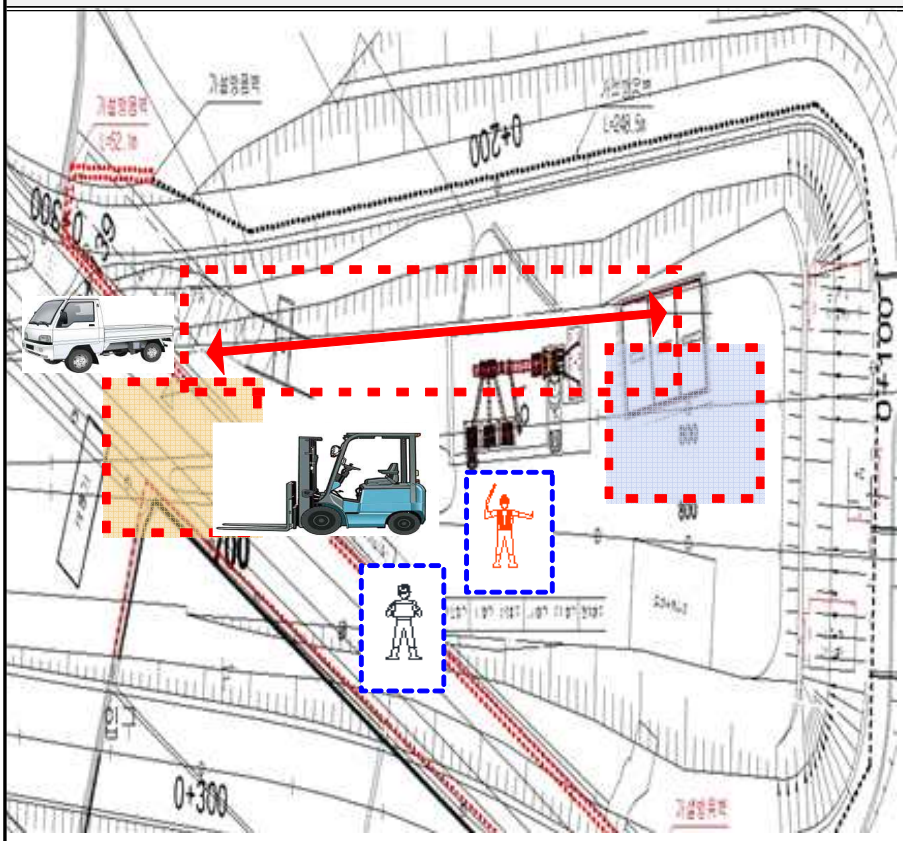

범 례	
표시	내 용
	상하차 장소
	하역장소
	출입 제한 구역
	유도자
	작업지휘자
	작업장비(지게차)
→	운행경로

작업내용(순서)		위험요인	제거대책
1	장비(지게차) 반입 및 점검	o 지게차 주행 시 부딪힘 o 지반 침하로 굴러떨어짐	- 유도자 배치 등 운행경로 출입 통제 - 운행경로 도로폭 확보, 붕괴 방지
2	자재 상하차	o 허용하중 초과로 지게차 전도 o 적재물이 운전자 시야를 가린 상태로 주행 중 작업자 부딪힘 o 적재함 또는 포크에서 철근 다발 이탈로 작업자 맞음	- 지게차 제품설명서, 최대적재량 준수 - 화물 적재 시 지게차 운전자 시야를 가리지 않도록 적재 - 중량물 무게·형상에 적합한 팔레트 사용, 로프 풀기 등 작업절차 준수
3	자재 운반	o 지게차 주행 시 부딪힘 o 과적 화물 낙하로 운전자 맞음 o 지반 침하로 굴러떨어짐	- 유도자 배치 등 운행경로 출입 통제 - 백레스트, 헤드가드 점검 및 과적금지 - 운행경로 도로폭 확보, 붕괴 방지, 운전자 좌석안전띠 착용
4	자재 하역	o 지게차 후진 시 부딪힘 o 적재된 화물 무너짐	- 후진경보기, 후방감지기 등 설치 - 화물 2단 이상 쌓기 금지 등 불안정한 무게중심으로 인한 무너짐 방지
5	장비(지게차) 점검	o 구동부, 암 등에 끼임 o 점검 중 떨어짐	- 수리, 점검 시 운전정지 - 포크 등 운전석 외 탑승 금지

※ 본 서식은 안전관리 업무를 돕기 위한 참고자료로, 현장 상황에 맞게 수정하여 사용(법적 구속력 없음)

점 검 자	*관리감독자, 작업지휘자 등*
점 검 일	년 월 일

지게차 작업안전 점검표<앞면>

구분	점검 항목	적정	부적정	안전조치
운전자 자격	1. 지게차 운전자의 적정 자격*을 확인한다. * 3톤 미만: 소형건설기계 조종교육 이수 3톤 이상: 건설기계 조종사면허(지게차)	☑	☐	
기계 검사	2. 법정* 필수 검사를 받았는지 확인한다. *「건설기계관리법」제13조 등	☑	☐	
작업 전 조치	3. 지게차 운행경로 및 작업 방법을 고려하여 작업계획을 수립하고, 작업지휘자를 지정한다.	☑	☐	
	4. 작업장소의 지형 및 지반상태를 확인하고, 지게차가 넘어질 우려가 없도록 조치한다.	☑	☐	
	5. 후진경보기, 경광등, 후방감지기 등 후방확인을 위한 방호장치가 정상 작동하는지 확인한다.	☐	☑	*경광등 고장, 교체 필요*
운행 및 작업 중 조치	**6. 작업장소에 작업자의 출입을 통제하거나, 유도자를 배치하여 작업자가 부딪히지 않도록 유도한다.**	☑	☐	
	7. 좌석 안전띠 설치상태를 점검하고, 작업 중인 운전원은 안전띠를 착용한다.	☑	☐	
	8. 포크 등 운전석이 아닌 위치에 작업자의 탑승을 금지한다.	☑	☐	
하역운반 안전조치	**9. 허용하중을 초과하는 화물을 과적하거나 편하중 적재를 금지한다.**	☑	☐	
	10. 상하차 시 적재된 화물을 중간에서 빼내지 말고, 하역 시에는 무너지거나 넘어지지 않도록 쌓는다.	☑	☐	
	11. 화물이 운전자의 시야를 가리지 않도록 한다.	☑	☐	
	12. 적재 화물 중량에 맞는 손상되지 않은 팔레트를 사용한다.	☐	☑	*팔레트 손상, 교체 필요*
운전자 이탈 시	13. 운전석 이탈 시 포크는 지상에 내려놓고, 시동키는 차에서 분리한 후 별도로 관리한다.	☑	☐	
수리 등 점검 시	14. 수리·점검 시 붐·암 등이 갑자기 내려오지 않도록 안전지지대 및 블록을 사용한다.	☑	☐	

※ 본 서식은 안전관리 업무를 돕기 위한 참고자료로, 현장 상황에 맞게 수정하여 사용(법적 구속력 없음)

지게차 작업안전 점검표<뒷면>

[운전석 확인]
- ☐ 조종장치, 제동장치
- ☐ 좌석 안전띠
- ☐ 전조등, 후미등
- ☐ 시야 확보상태

[부딪힘 방지]
- ☐ 작업장소 내 출입금지
- ☐ 작업자, 지게차 운행경로 분리
- ☐ 유도자 배치

[후방확인]
- ☐ 후방감지기
- ☐ 경광등
- ☐ 후진경보기
- ☐ 후방카메라

[탑승 금지]
- ☐ 포크에 탑승 및 고소작업 등 금지

[화물 하역운반 상태]
- ☐ 지게차 허용하중 준수 여부
- ☐ 화물의 높이·균형 등 적재 상태
- ☐ 팔레트 등의 강도 및 손상 여부
- ☐ 부정형 화물 등의 고정 상태

[방호장치, 구동부 및 제어장치 등 점검]

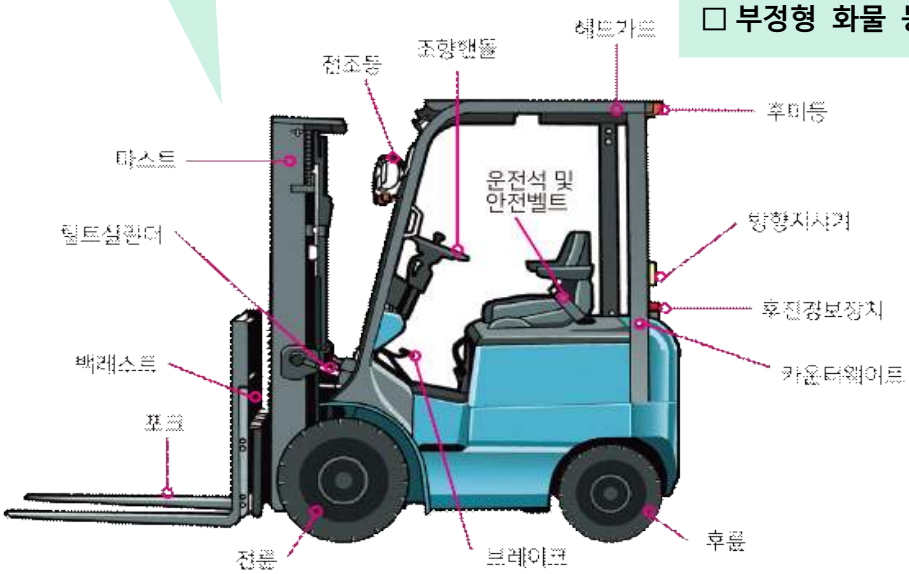

※ 본 서식은 안전관리 업무를 돕기 위한 참고자료로, 현장 상황에 맞게 수정하여 사용(법적 구속력 없음)

붙임 **약식 지게차 작업계획서 예시** – 50억 미만 소규모 현장용 –

지게차 작업계획서

– 차량계 하역운반기계 –

검토자	사 업 주 (인)
작성자	관리감독자 (인)

작업명(장소)	○○ 아파트 신축공사 301동 기초철근 상하차 및 운반		작업기간	'00.00.00. ~ '00.00.00.
작업업체/작업자	업체명	○○이앤씨	작업자	홍길동, 아무개 등 00명
운전원	성명	○○○ (자격·면허 별첨)	연락처	010-0000-0000
유도자	성명	○○○ (교육 이수증 별첨)	연락처	010-0000-0000
사전조사 내용	[별첨] 작업장소 지형 및 지반 상태에 관한 조사서(지질조사서 등)			
기계·장비 제원	[별첨] 건설기계/차량 등록·검사증, 기계 대여사항 기록부, 점검 이력 등			

구분	점검 항목	적정	부적정	안전조치
운전자 자격	1. 지게차 운전자의 적정 자격*을 확인한다. * 3톤 미만: 소형건설기계 조종교육 이수 3톤 이상: 건설기계 조종사면허(지게차)	☑	☐	
기계 검사	2. 법정* 필수 검사를 받았는지 확인한다. *「건설기계관리법」제13조 등	☑	☐	
작업 전 조치	3. 지게차 운행경로 및 작업 방법을 고려하여 작업계획을 수립하고, 작업지휘자를 지정한다.	☑	☐	
	4. 작업장소의 지형 및 지반상태를 확인하고, 지게차가 넘어질 우려가 없도록 조치한다.	☑	☐	
	5. 후진경보기, 경광등, 후방감지기 등 후방확인을 위한 방호장치가 정상 작동하는지 확인한다.	☐	☑	경광등 고장, 교체 필요
운행 및 작업 중 조치	**6. 작업장소에 작업자의 출입을 통제하거나, 유도자를 배치하여 작업자가 부딪히지 않도록 유도한다.**	☑	☐	
	7. 좌석 안전띠 설치상태를 점검하고, 작업 중인 운전원은 안전띠를 착용한다.	☑	☐	
	8. 포크 등 운전석이 아닌 위치에 작업자의 탑승을 금지한다.	☑	☐	
하역운반 안전조치	**9. 허용하중을 초과하는 화물을 과적하거나 편하중 적재를 금지한다.**	☑	☐	
	10. 상하차 시 적재된 화물을 중간에서 빼내지 말고, 하역 시에는 무너지거나 넘어지지 않도록 쌓는다.	☑	☐	
	11. 화물이 운전자의 시야를 가리지 않도록 한다.	☑	☐	
	12. 적재 화물 중량에 맞는 손상되지 않은 팔레트를 사용한다.	☐	☑	팔레트 손상, 교체 필요
운전자 이탈 시	13. 운전석 이탈 시 포크는 지상에 내려놓고, 시동키는 차에서 분리한 후 별도로 관리한다.	☑	☐	
수리 등 점검 시	14. 수리·점검 시 붐·암 등이 갑자기 내려오지 않도록 안전지지대 및 블록을 사용한다.	☑	☐	

※ 본 서식은 안전관리 업무를 돕기 위한 참고자료로, 현장 상황에 맞게 수정하여 사용(법적 구속력 없음)

□ 운행경로 및 작업방법 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 여러 장 작성

운행경로 및 작업계획 도면

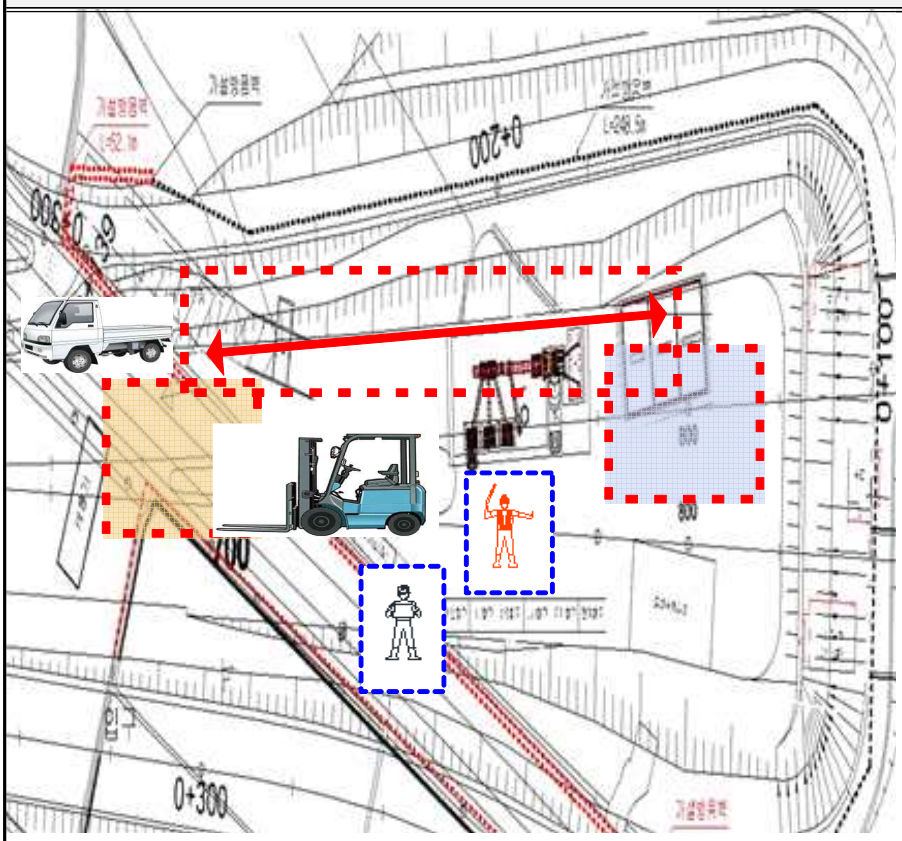

범 례	
표시	내 용
	상하차 장소
	하역장소
	출입 제한 구역
	유도자
	작업지휘자
	작업장비(지게차)
→	운행경로

작업내용(순서)		위험요인	제거대책
1	장비(지게차) 반입 및 점검	ㅇ 지게차 주행 시 부딪힘 ㅇ 지반 침하로 굴러떨어짐	- 유도자 배치 등 운행경로 출입 통제 - 운행경로 도로폭 확보, 붕괴 방지
2	자재 상하차	ㅇ 허용하중 초과로 지게차 전도 ㅇ 적재물이 운전자 시야를 가린 상태로 주행 중 작업자 부딪힘 ㅇ 적재함 또는 포크에서 철근 다발 이탈로 작업자 맞음	- 지게차 제품설명서, 최대적재량 준수 - 화물 적재 시 지게차 운전자 시야를 가리지 않도록 적재 - 중량물 무게·형상에 적합한 팔레트 사용, 로프 풀기 등 작업절차 준수
3	자재 운반	ㅇ 지게차 주행 시 부딪힘 ㅇ 과적 화물 낙하로 운전자 맞음 ㅇ 지반 침하로 굴러떨어짐	- 유도자 배치 등 운행경로 출입 통제 - 백레스트, 헤드가드 점검 및 과적금지 - 운행경로 도로폭 확보, 붕괴 방지, 운전자 좌석안전띠 착용
4	자재 하역	ㅇ 지게차 후진 시 부딪힘 ㅇ 적재된 화물 무너짐	- 후진경보기, 후방감지기 등 설치 - 화물 2단 이상 쌓기 금지 등 불안정한 무게중심으로 인한 무너짐 방지
5	장비(지게차) 점검	ㅇ 구동부, 암 등에 끼임 ㅇ 점검 중 떨어짐	- 수리, 점검 시 운전정지 - 포크 등 운전석 외 탑승 금지