덤프트럭 작업계획서

- 차량계 건설기계 -

검토자	김 현 우 (인)
작성자	김 현 우 (인)

작업명(장소)	50m 벤치플룸관 측구 실험 시설 제작 및 설치 공사		작업기간	'2024.09.23. ~ 2024.10.07
작업업체/작업자	업체명	두원건설(주)	작업자	김춘택 권영점 등 5명
운전원	성명	김춘택 (자격·면허 별첨)	연락처	010-3530-5791
유도자	성명	권영점 (교육 이수증 별첨)	연락처	010-7211-5082
사전조사 내용	작업장소 지형 및 지반 상태 양호함			
기계·장비 제원	[별첨] 건설기계/차량 등록·검사증, 기계 대여사항 기록부, 점검 이력 등			

구분	점검 항목	적정	부적정	안전조치
운전자 자격	1. 운전자의 적정 자격*여부를 확인한다. * 건설기계 조종사면허, 1종 대형면허	☑	☐	
기계 검사	2. 법정 필수 검사를 받았는지 확인한다. *「자동차관리법」제43조 등 *「건설기계관리법」제13조 등	☑	☐	
작업 전 조치	3. 운행경로 및 작업방법 등을 고려한 작업계획을 수립하고 작업지휘자를 지정한다.	☑	☐	
	4. 상하차 장소, 운행경로의 지형 및 지반 상태를 확인하고 트럭이 넘어지지 않도록 조치한다.	☑	☐	
	5. 가설도로는 무너지지 않도록 견고하게 설치하고, 차량이 굴러떨어지지 않도록 도로 폭을 확보한다.	☐	☑	*가설도로 측면 가드레일 설치*
	6. 제동장치・조종장치, 하역장치・유압장치의 기능 및 바퀴의 이상 유무를 점검한다.			
	7. 후진 경보장치, 후방카메라 등의 정상 작동 여부를 확인한다.	☐	☑	*후방카메라 교체*
운행 및 작업 중 조치	**8. 운행경로에 작업자의 출입을 통제하거나 유도자를 배치하여 작업자가 부딪히지 않도록 한다.**	☑	☐	
	9. 화물 적재함에는 작업자의 탑승을 금지하고, 부득이 탑승하는 경우 추락방지 조치를 한다.	☑	☐	
	10. 적재함 덮개를 고정하여 토사 등의 잔여물이 떨어지지 않도록 조치한다.	☐	☑	*적재함 덮개 불량으로 교체*
	11. 현장 내 제한속도를 표시하고 준수토록 한다.	☐	☑	*제한속도 표지 (20km/h) 부착*
	12. 운전자는 안전벨트를 착용한다.	☑	☐	
수리 등 점검 시	**13. 주정차 시 브레이크를 체결하고, 시동키를 분리하며, 경사면에는 고임목을 설치한다.**	☐	☑	*고임목 추가 구비, 현장 비치*
	14. 수리·점검 시 안전블록, 안전지주 등을 사용하여 적재함 등의 갑작스러운 하강을 방지한다.	☑	☐	

☐ 덤프트럭 운행경로 및 작업방법 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 여러 장 작성

운행경로 및 작업계획 도면

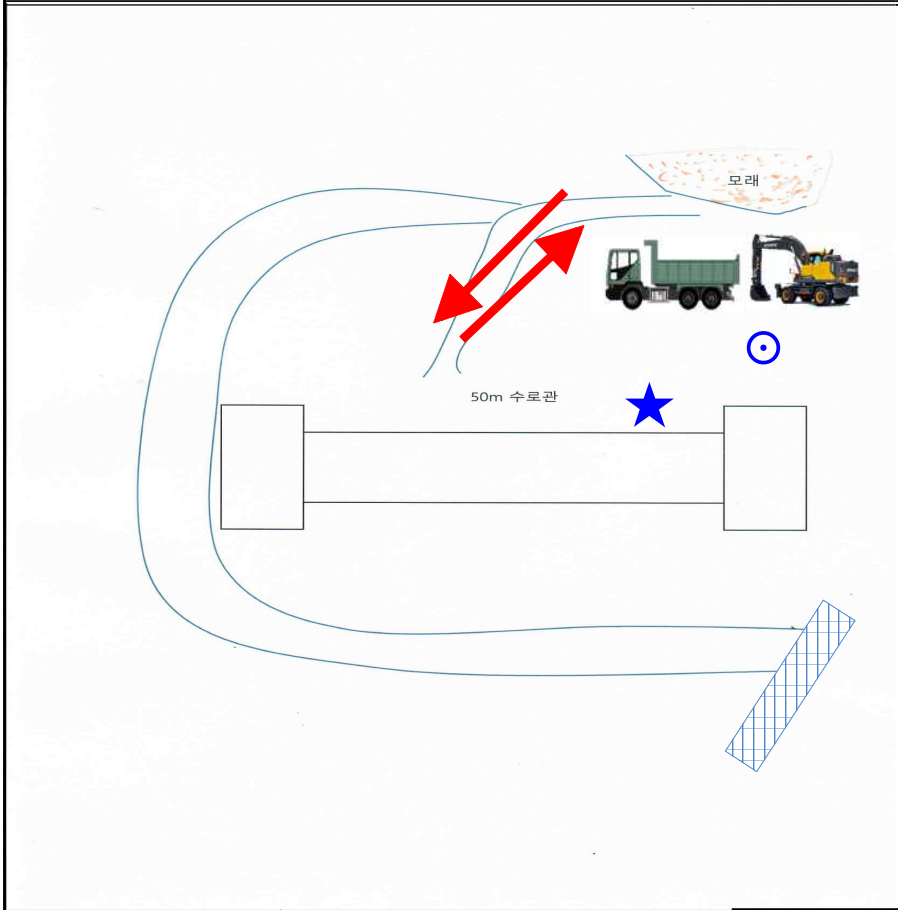

범 례	
표시	내 용
▣	장비
▦	현장 진출입로
⊙	유도자
★	작업지휘자
→	운행경로

작업내용(순서)		위험요인	제거대책
1	현장 진입	근로자 및 차량간 진입로 미구획으로 충돌	근로자 및 차량간 진입로 구획
2	현장 내 운행경로 이동	굴착단부 및 경사지에서 도로 지반 붕괴로 차량 전복	운행경로 지반상태 조사 후 보강, 필요시 가드레일 설치
3	차량 점검	덤프트럭 하부 적재함 점검 시 적재함 하강에 의한 끼임	적재함 하부 점검 시 안전지주 또는 안전블록 설치 후 점검
4	작업장소 주정차	후진으로 이동 중 근로자 부딪힘	관계 근로자 외 출입금지 조치, 유도자 배치
5	상차작업	적재함 위에서 낙하물 덮개 씌우는 작업 중 바닥으로 떨어짐	차량 상부 등 고소작업 시 안전대, 안전모를 착용하고 작업실시
6	상차작업 직후 이동	적재함에서 떨어진 잔토에 주변 근로자 맞음	적재함 덮개를 닫고 견고히 고정한 후 이동, 작업지휘자 확인
7	정차·대기	운전석을 이탈한 상태에서 트럭이 미끄러져 차량 전복	운전자는 운전석 이탈 시 주차브레이크 체결 및 고임목 설치
8	현장 출차	세륜시설 이용 시 차량 부딪힘	유도자 배치 및 신호방법 준수

굴착기 작업계획서

- 차량계 건설기계 / 중량물 취급작업 -

검토자	김 현 우 (인)
작성자	김 현 우 (인)

작업명(장소)	50m 벤치플룸관 측구 실험 시설 제작 및 설치 공사		작업기간	''2024.09.23. ~ 2024.10.07
작업업체/작업자	업체명	두원건설(주)	작업자	김효선 권영점 등 5명
운전원	성명	김효선 (자격·면허 별첨)	연락처	010-3505-6114
유도자	성명	김영점 (교육 이수증 별첨)	연락처	010-7211-5082
사전조사 내용	작업장소 지형 및 지반 상태 양호함			
기계·장비 제원	[별첨] 건설기계 등록·검사증, 기계 대여사항 기록부, 건설기계 점검이력 등			

구분	점검 항목	적정	부적정	안전조치
운전자 자격	1. 굴착기 운전자의 적정 자격*을 확인한다. * 3톤 미만: 소형건설기계 조종교육 이수 3톤 이상: 건설기계조종사면허(굴착기)	☑	☐	
기계 검사	2. 법정* 필수 검사를 받았는지 확인한다. *「건설기계관리법」 제13조 등	☑	☐	
운전 시작 전 조치	3. 굴착기 운행경로 및 작업 방법을 고려하여 작업계획을 수립하고, 작업지휘자를 지정한다.	☑	☐	
	4. 작업장소의 지형 및 지반상태를 확인하고, 굴착기가 넘어질 우려가 없도록 조치한다.	☑	☐	
	5. 전조등, 후방영상장치가 정상 작동하는지 확인하고, 후사경의 설치상태가 양호한지 점검한다.	☐	☑	*후방카메라 고장으로 교체 필요*
작업 중 조치	**6. 작업장소에 작업자의 출입을 통제하거나, 유도자를 배치하여 작업자가 부딪히지 않도록 유도한다.**	☑	☐	
	7. 운전자는 안전띠를 착용한다.	☑	☐	
	8. 버킷 등 작업장치 이탈방지용 안전핀을 체결한다.	☐	☑	*안전핀 이격으로 부품 교체 필요*
	9. 굴착기 버킷에 작업자의 탑승을 금지한다.	☑	☐	
인양작업 조치	10. 인양작업 방법은 제조사의 작업설명서를 따른다.	☑	☐	
	11. 인양작업 전에는 굴착기의 정격하중과 퀵커플러, 달기구에 해지장치 설치 여부를 확인한다.	☑	☐	
	12. 인양작업은 침하 우려가 없는 평평한 장소에서 하고, 화물의 무게는 정격하중을 넘지 않도록 한다.	☑	☐	
	13. 인양물 인근에 작업자의 출입을 통제하거나, 유도자를 배치하여 작업자가 부딪히지 않도록 한다.	☑	☐	
운전자 이탈 시	14. 운전석 이탈 시 버킷은 지상에 내려놓고, 시동키는 차에서 분리하여야 한다.	☑	☐	
수리 등 점검 시	15. 수리·점검 시 붐·암 등이 갑자기 내려오지 않도록 안전지지대 및 블록을 사용한다.	☑	☐	

☐ 운행경로 및 작업방법 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 여러 장 작성

운행경로 및 작업계획 도면

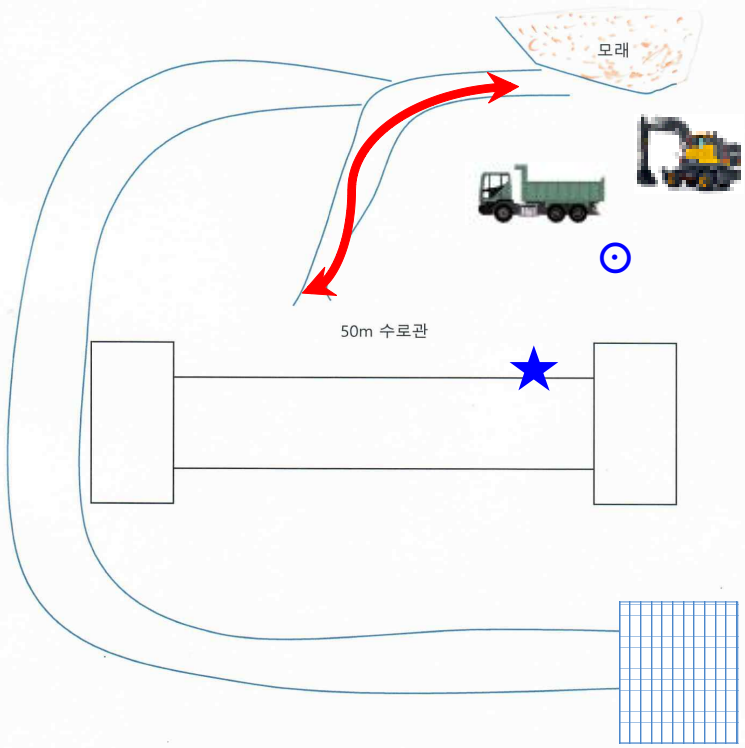

범 례	
표시	내 용
▣	장비
→	경로
▦	작업구간
⊙	유도자
★	작업지휘자
◌	출입통제구격
◈	관리감독자

ㅇ 세부 작업방법

1. **수로에 벤치플륨관 설치을 위하여** 장비 이동이 가능토록 지반의 지지력 및 기울기를 확보하며 진입로 조성
2. **모래 운반 및 되메우기** 및 사토 상차 작업 실시

ㅇ 중점관리사항

1. 속도: 20km/h 이내
2. 지반 지내력 확인
3. 굴착기 안전장치 확인
4. 작업지휘자·신호수 배치 및 통제

작업내용(순서)		위험요인	제거대책
1	굴착기 반입이동	경로상 작업자 혼재로 충돌 위험	작업 전 후방영상장치 작동 여부 확인
2	○○ 동 앞 굴착작업	버킷 등 작업장치 변경 시 낙하 위험	안전핀 등 잠금장치 점검·확인, 변경·수리작업 시 작업 중단
		붐·암 등 선회반경 내 충돌 위험	관계 근로자 외 출입금지 조치
3	△△ 암반 분쇄작업	브레이커 등 작업장치 변경 시 낙하 위험	안전핀 등 잠금장치 점검·확인, 변경·수리작업 시 작업 중단
4	굴착기 사용 자재 인양작업	인양작업 시 굴착기 전도위험 인양물 낙하위험	인양능력표 등 작업설명서 준수 줄걸이, 로프 등 달기구 손상여부 확인
5	굴착기 반출이동	경로상 작업자 혼재로 충돌 위험	차량 이동통로 및 작업자 보행통로 구분 철저, 유도자 배치