
# 改装件装配 1/15






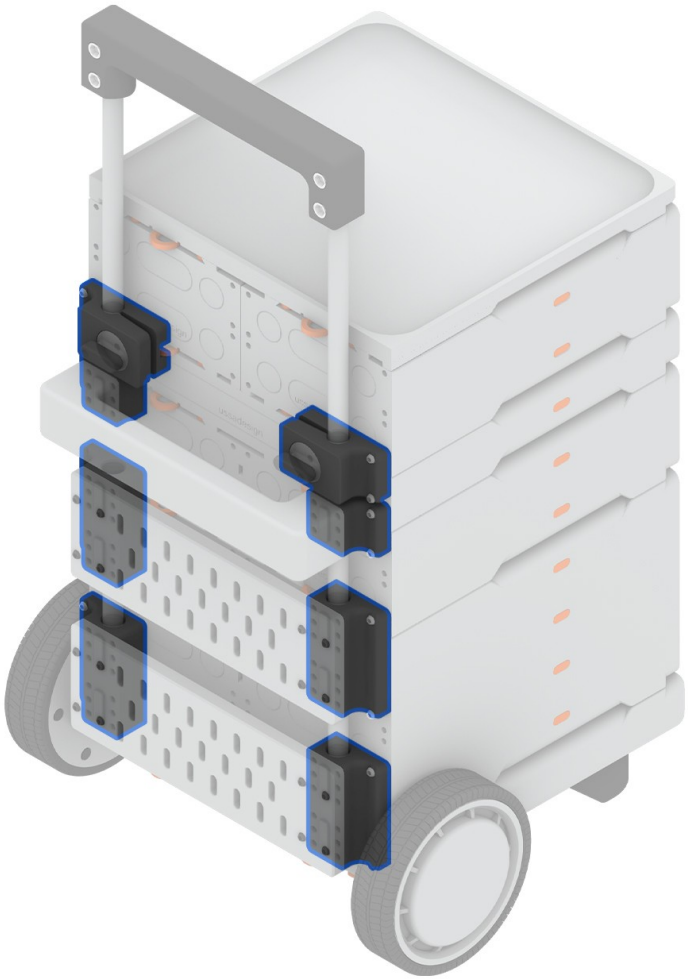


这座塔由不同高度的 L 和 S 模块组成，
既可使用 L 宽度的宽背板，也可使用通用背板。

# 改装件装配 2/15



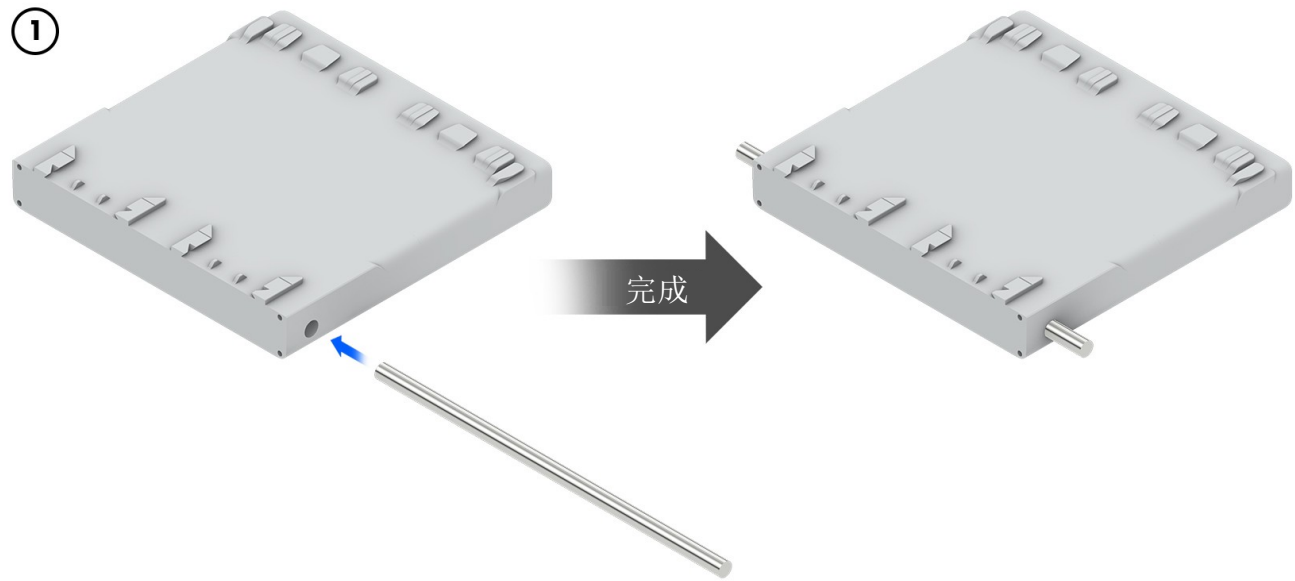


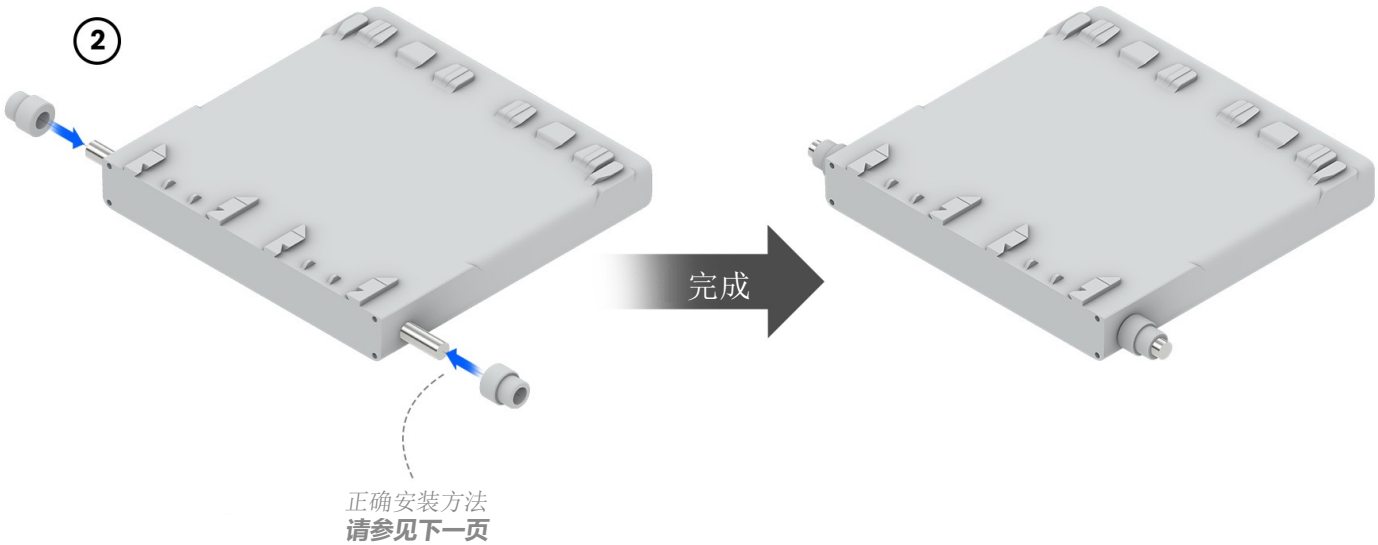
1. 按宽度截取轴杆：XL 为 504MM，L 为 414MM，M 为 338MM，S 为 248；插入底座。
2. 用专用治具，将轴套从两端压到轴杆上（见下一页）。

# 改装件装配 3/15




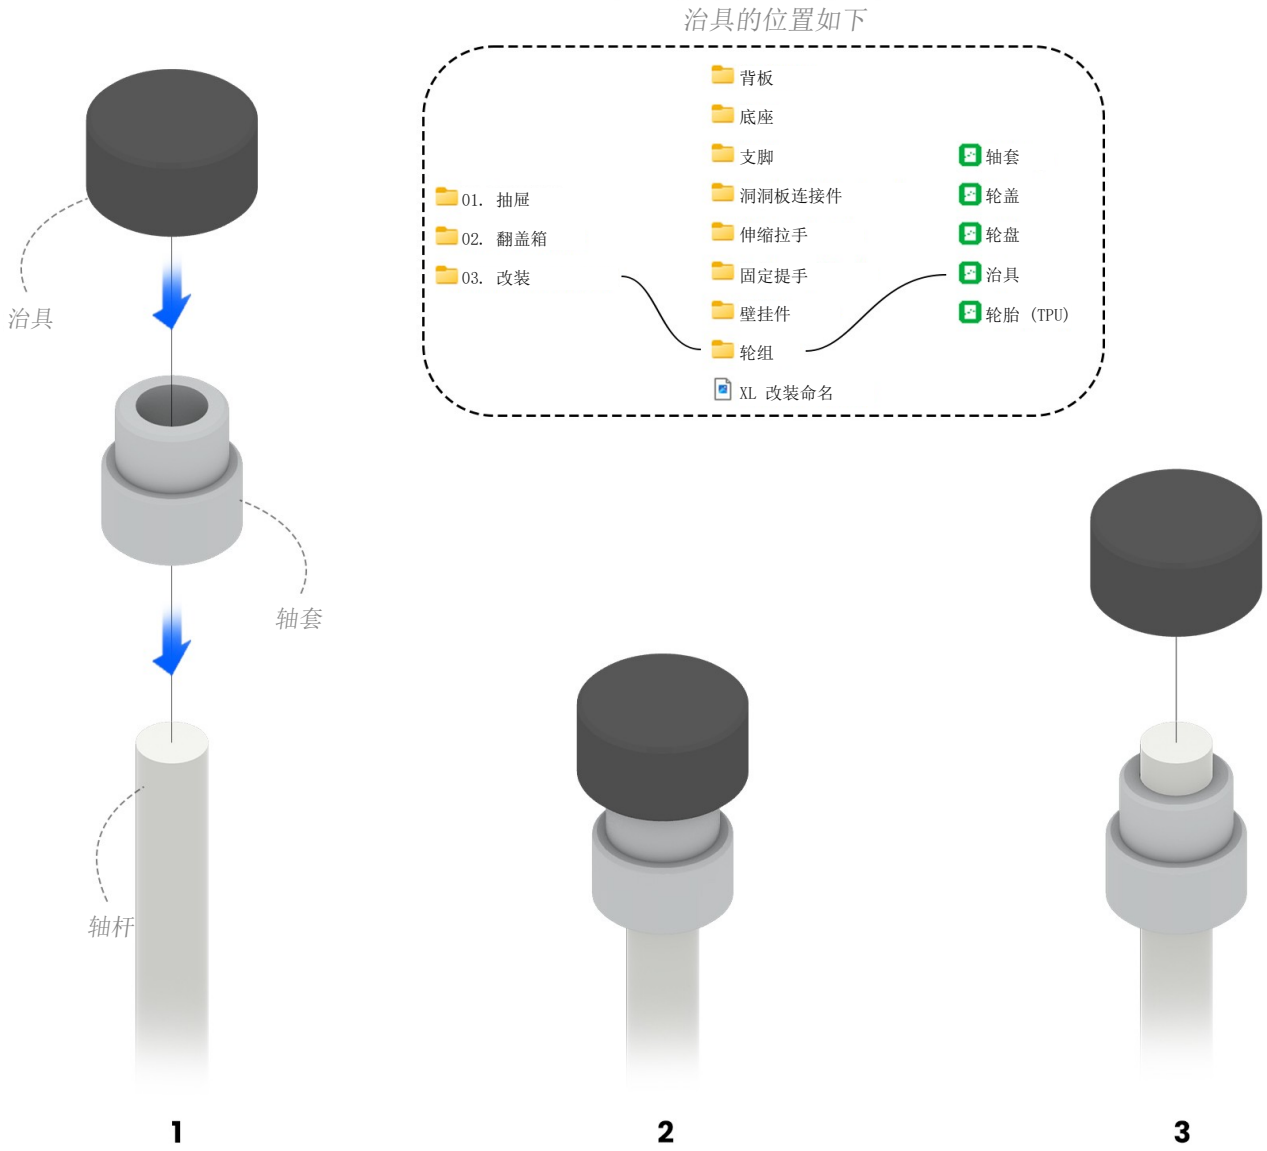



1. 先压入轴套，再套入治具，使轴杆在轴套外露出 10MM。
2. 第一步完成后应如图所示。
3. 然后取下治具。

# 改装件装配 4/15



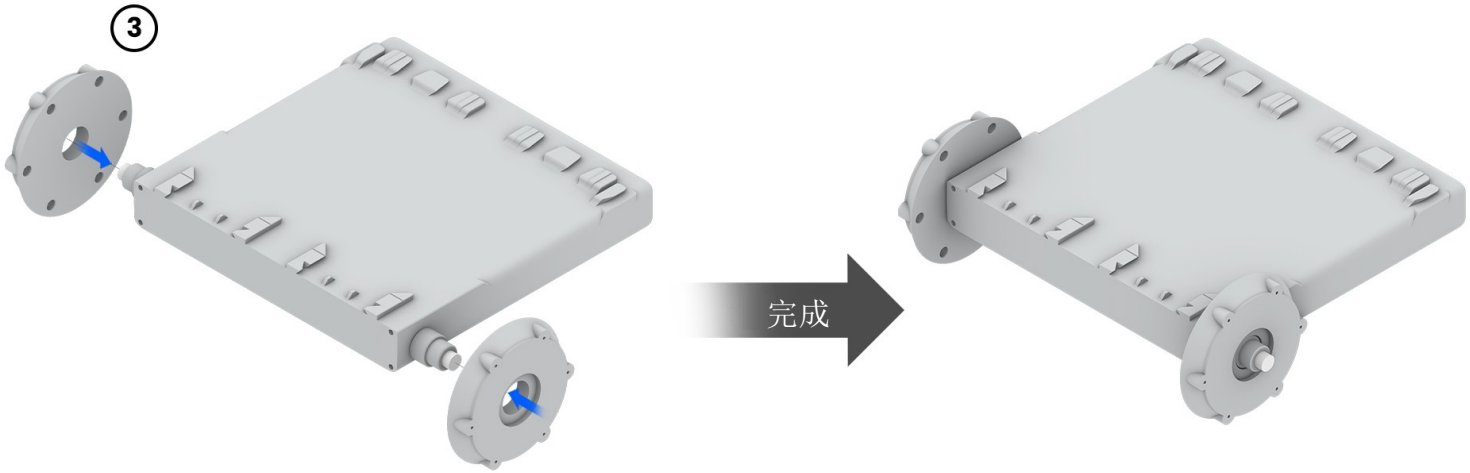


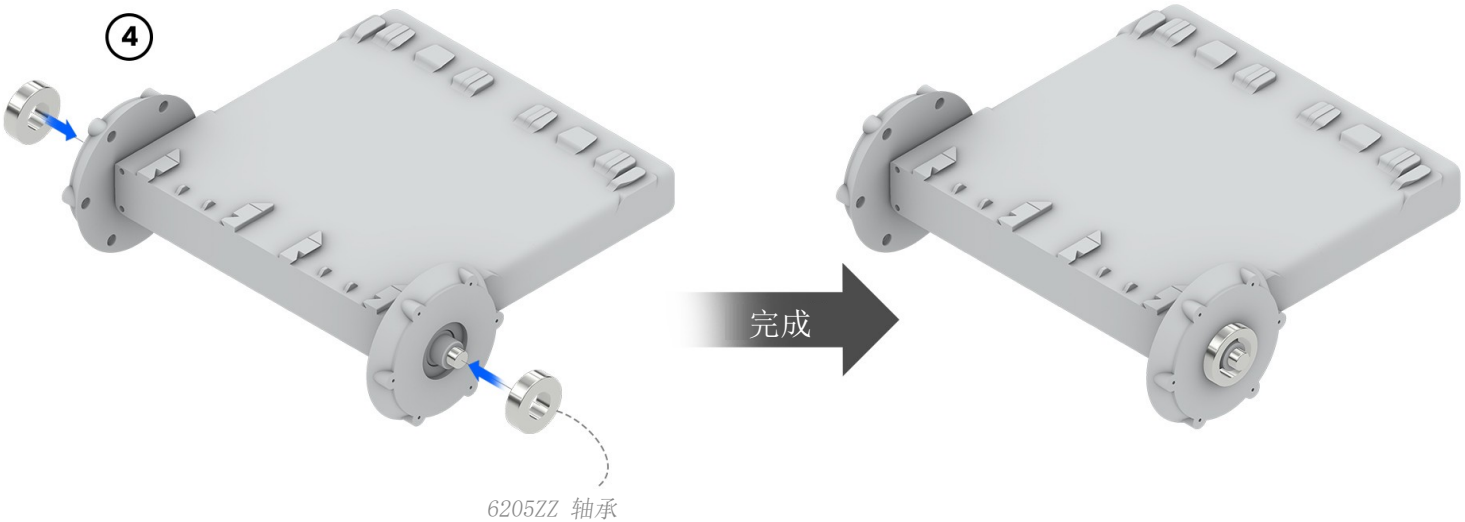




3. 从轴杆两端装入轮盘，使其套在轴套上。
4. 将轴承（6205ZZ，25d-52D-15MM 厚）压到打印的轴套上。

# 改装件装配 5/15

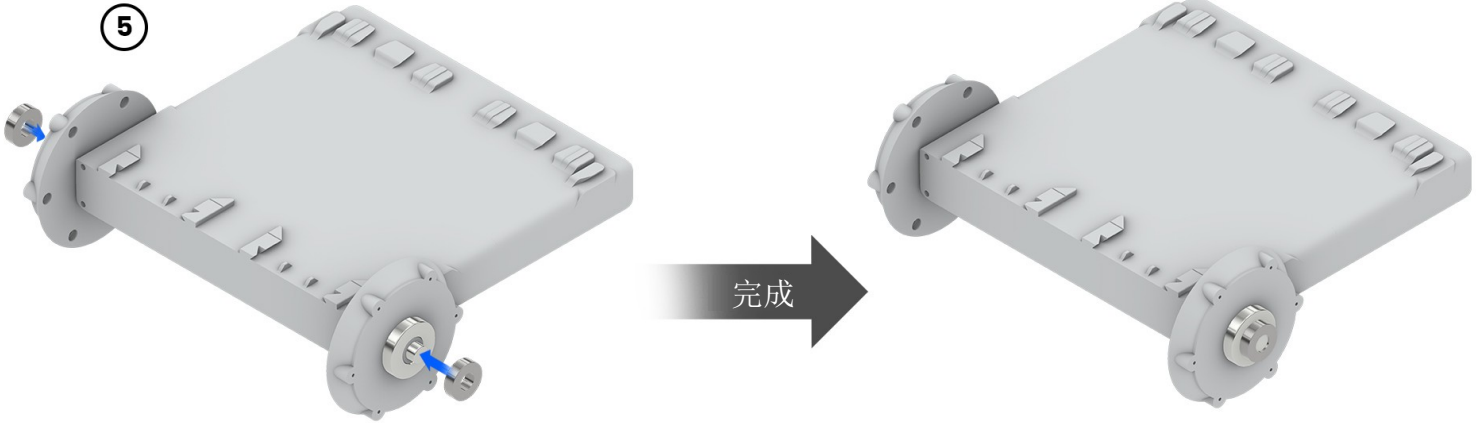

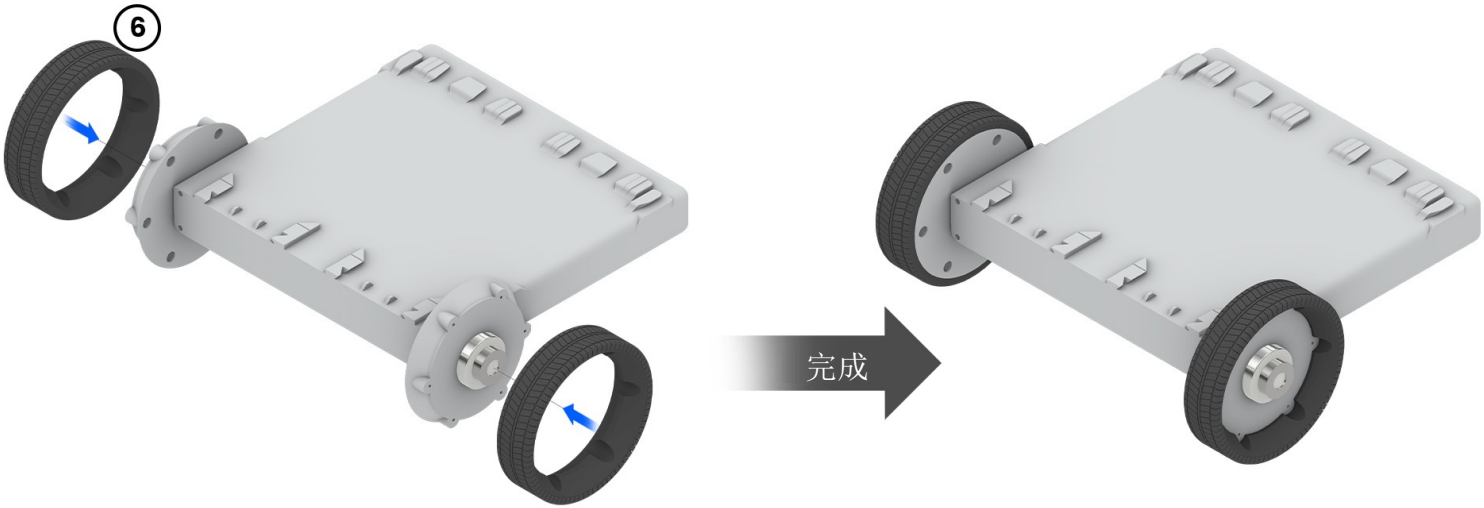







5. 装好轴承后，用 SCSAWs（16d，30D，10MM 厚）止动环将其固定。
6. 建议使用 TPU 打印轮胎；打印后将其套在轮盘上。

# 改装件装配 6/15

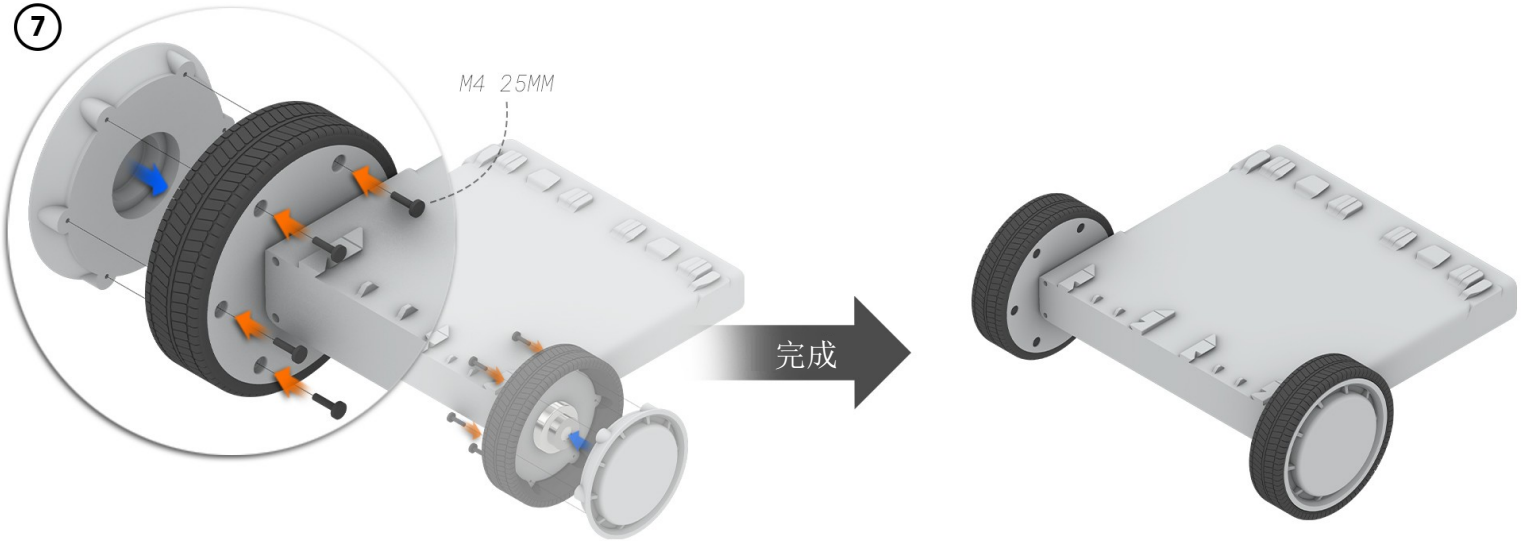

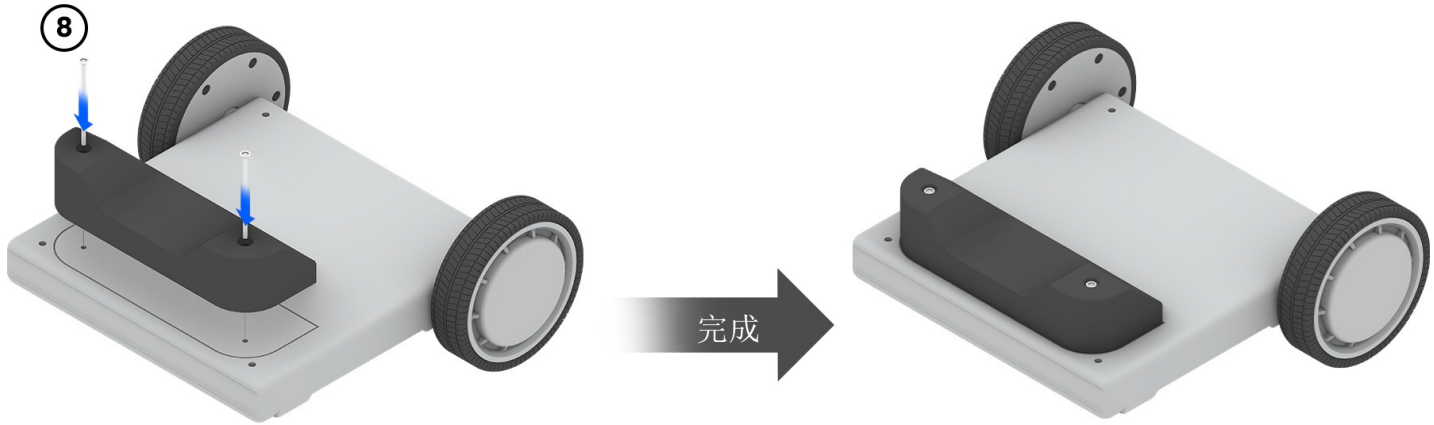







7. 使用轮盖封闭，每个车轮用 6 颗 M4 25MM 螺栓固定。
8. 翻转底座，用 M6 90MM 螺栓安装对应尺寸的支脚。

# 改装件装配 7/15

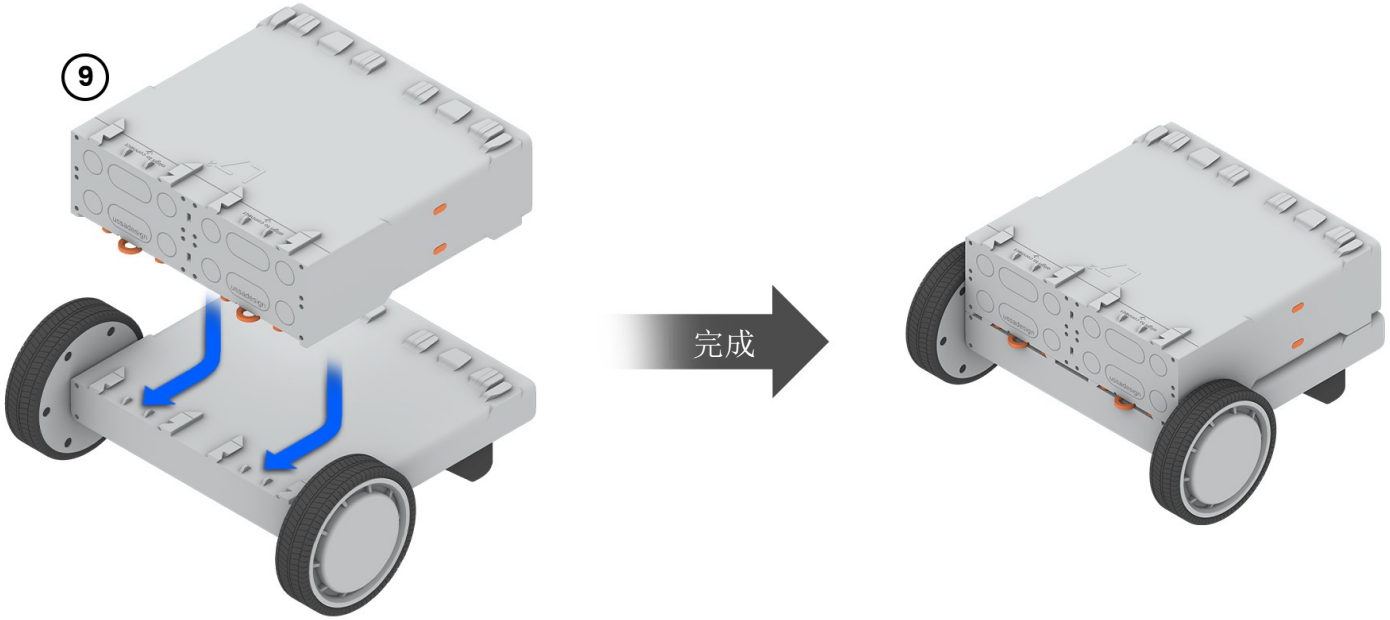

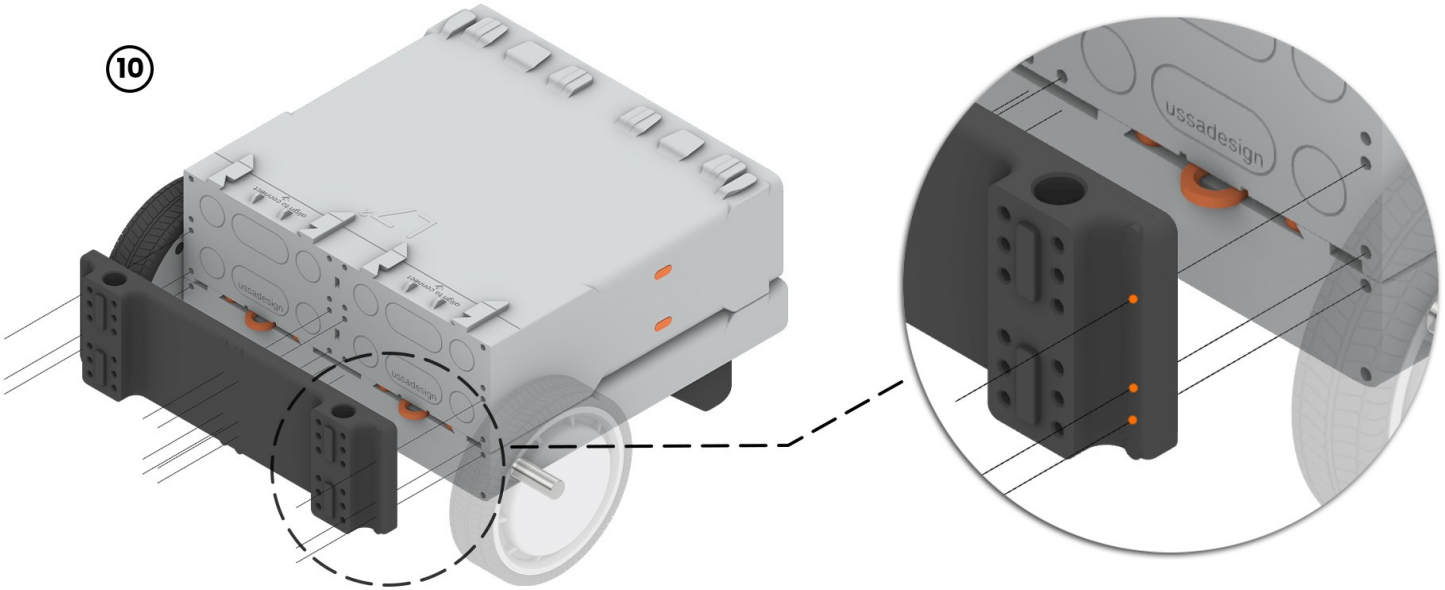






**9. 强烈建议在底座上方使用 2F 模块。**

10. 准备给 2F 背板钻孔；孔位出厂时封闭。先标记图中三个位置。

# 改装件装配 8/15

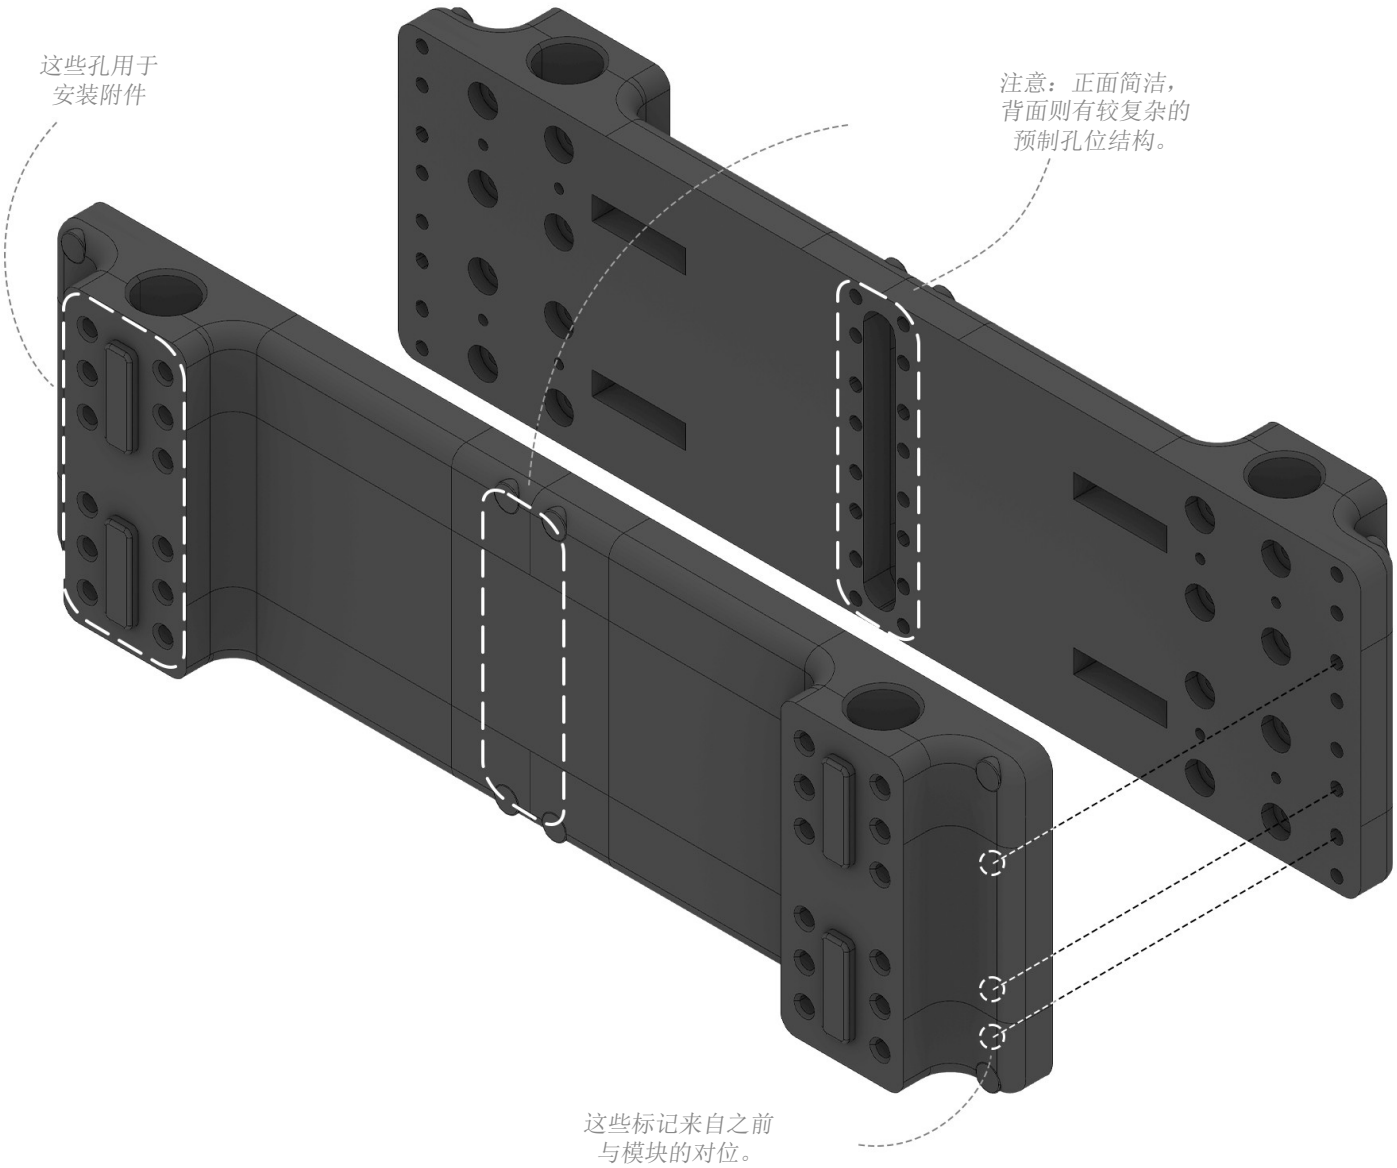





标好需要的位置后，
用 4mm 钻头将其钻通。


# 改装件装配 9/15




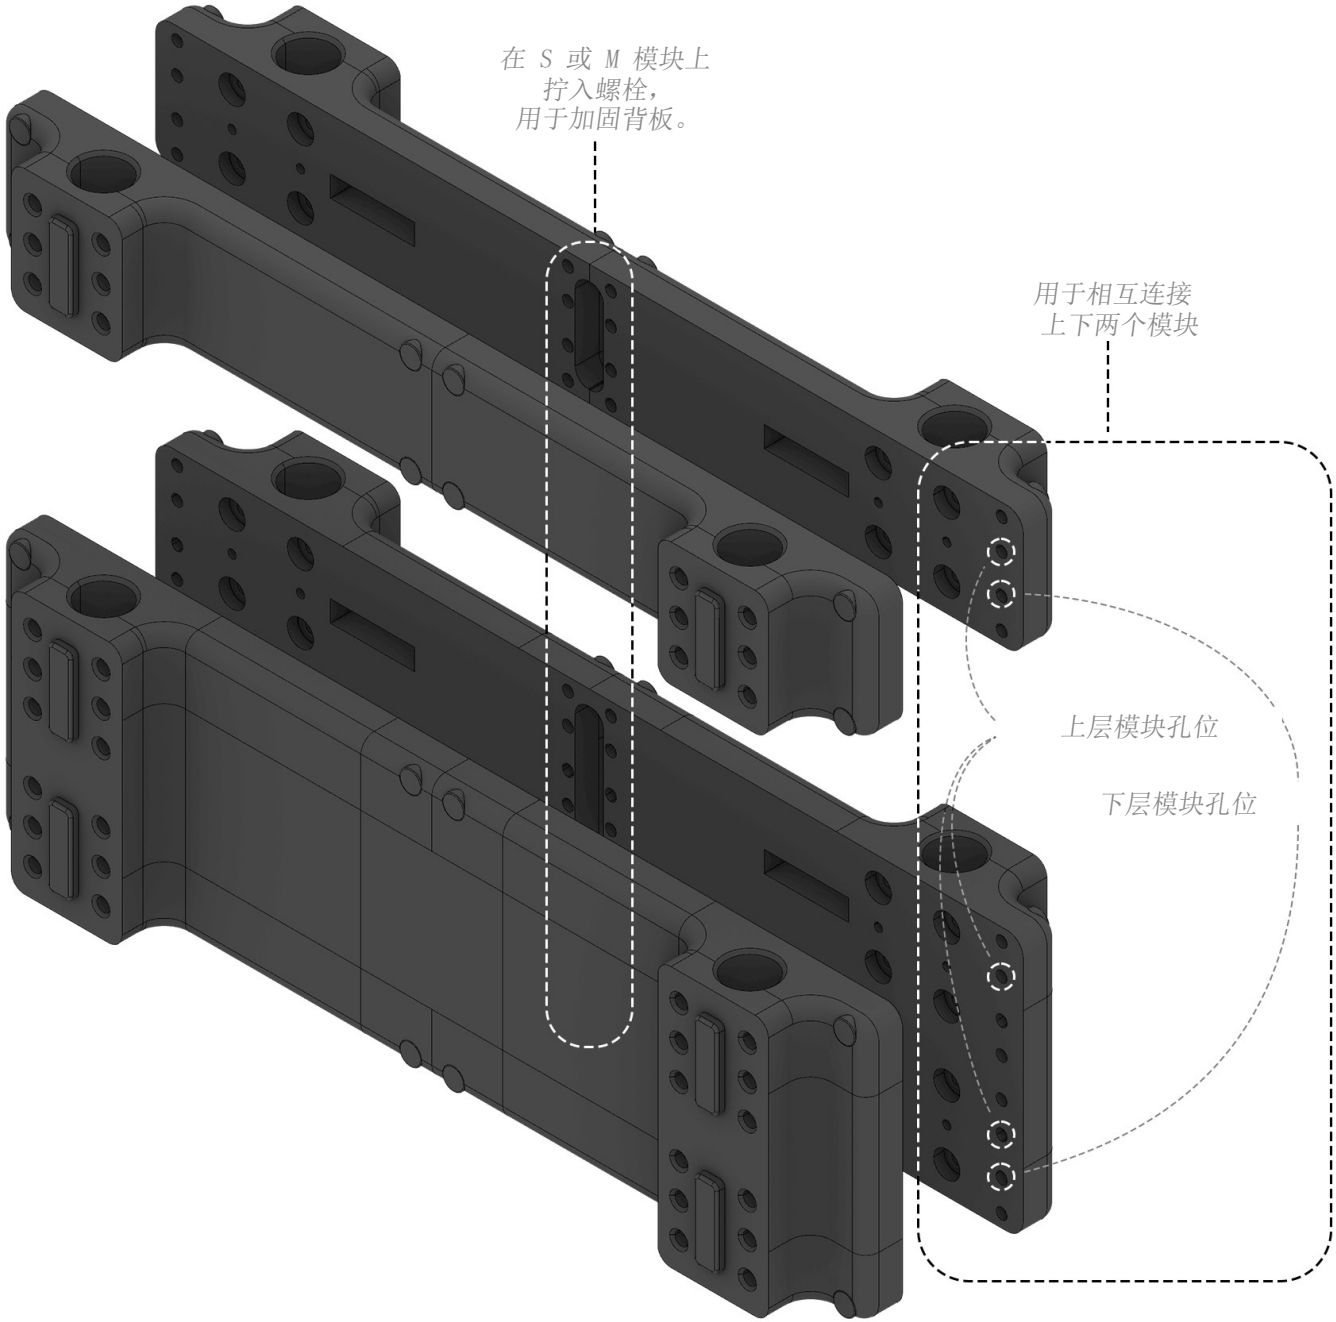

# 改装件装配 10/15



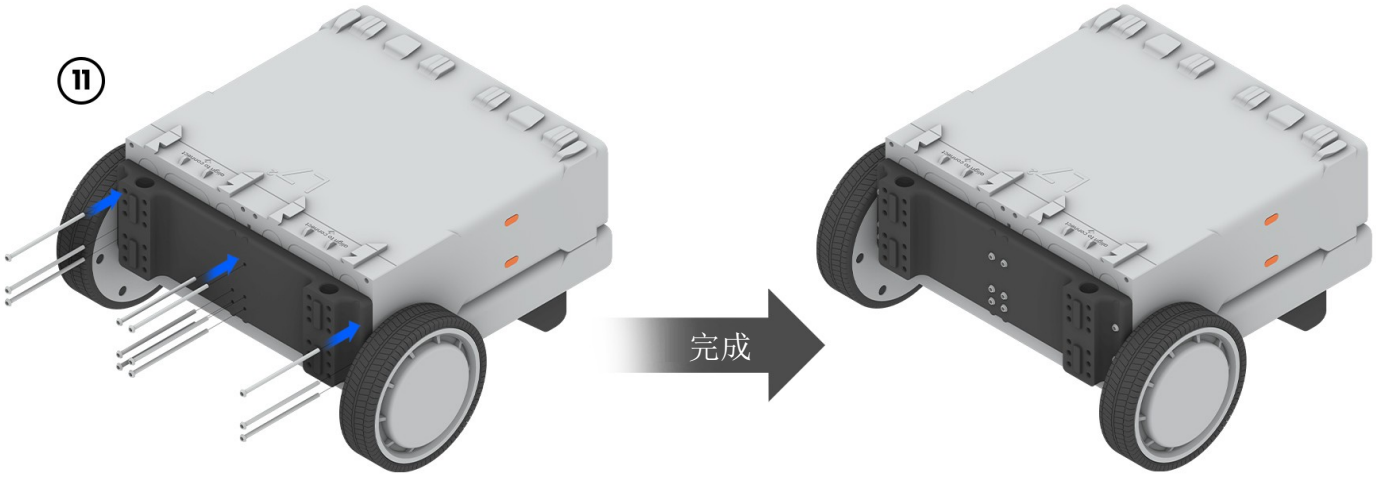

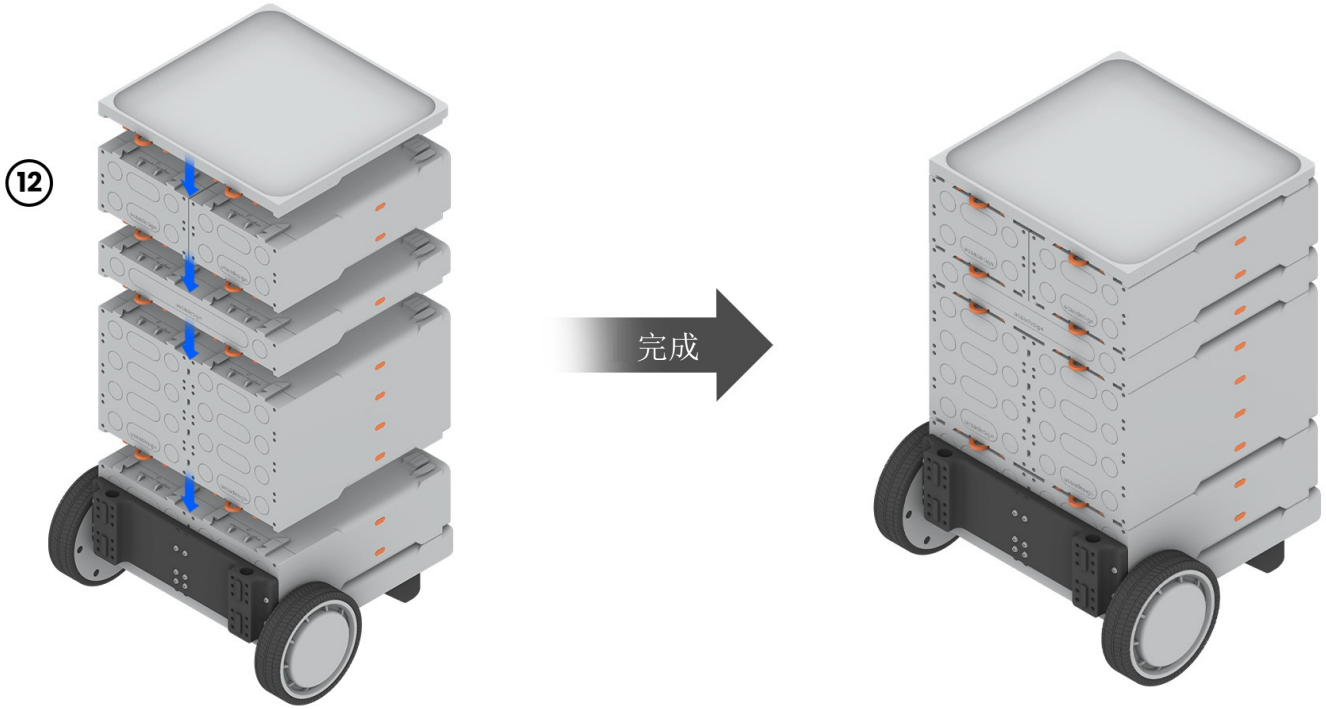




11. 现在可将背板同时固定到底座和模块上。

**12. 强烈建议在顶盖下方使用 2F 模块。**

# 改装件装配 11/15

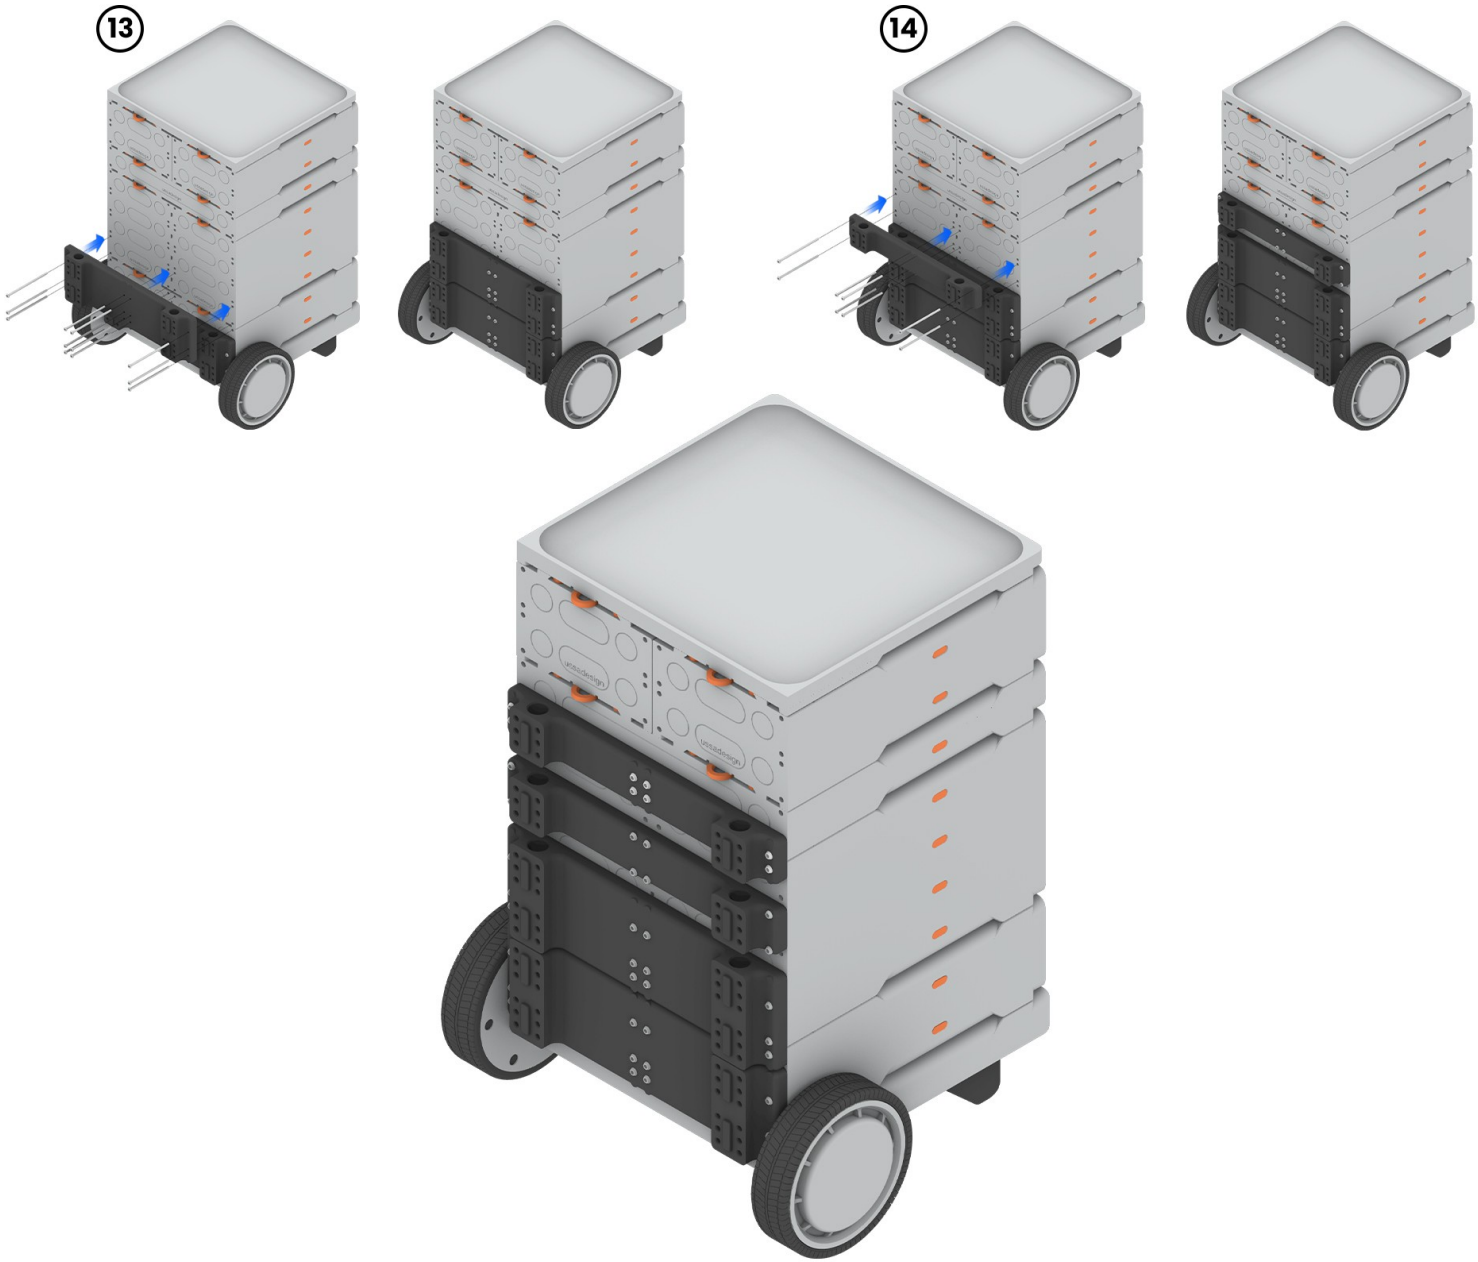





13. 将其余模块相互连接。
14. 也可使用 1F 背板连接模块。

# 改装件装配 12/15



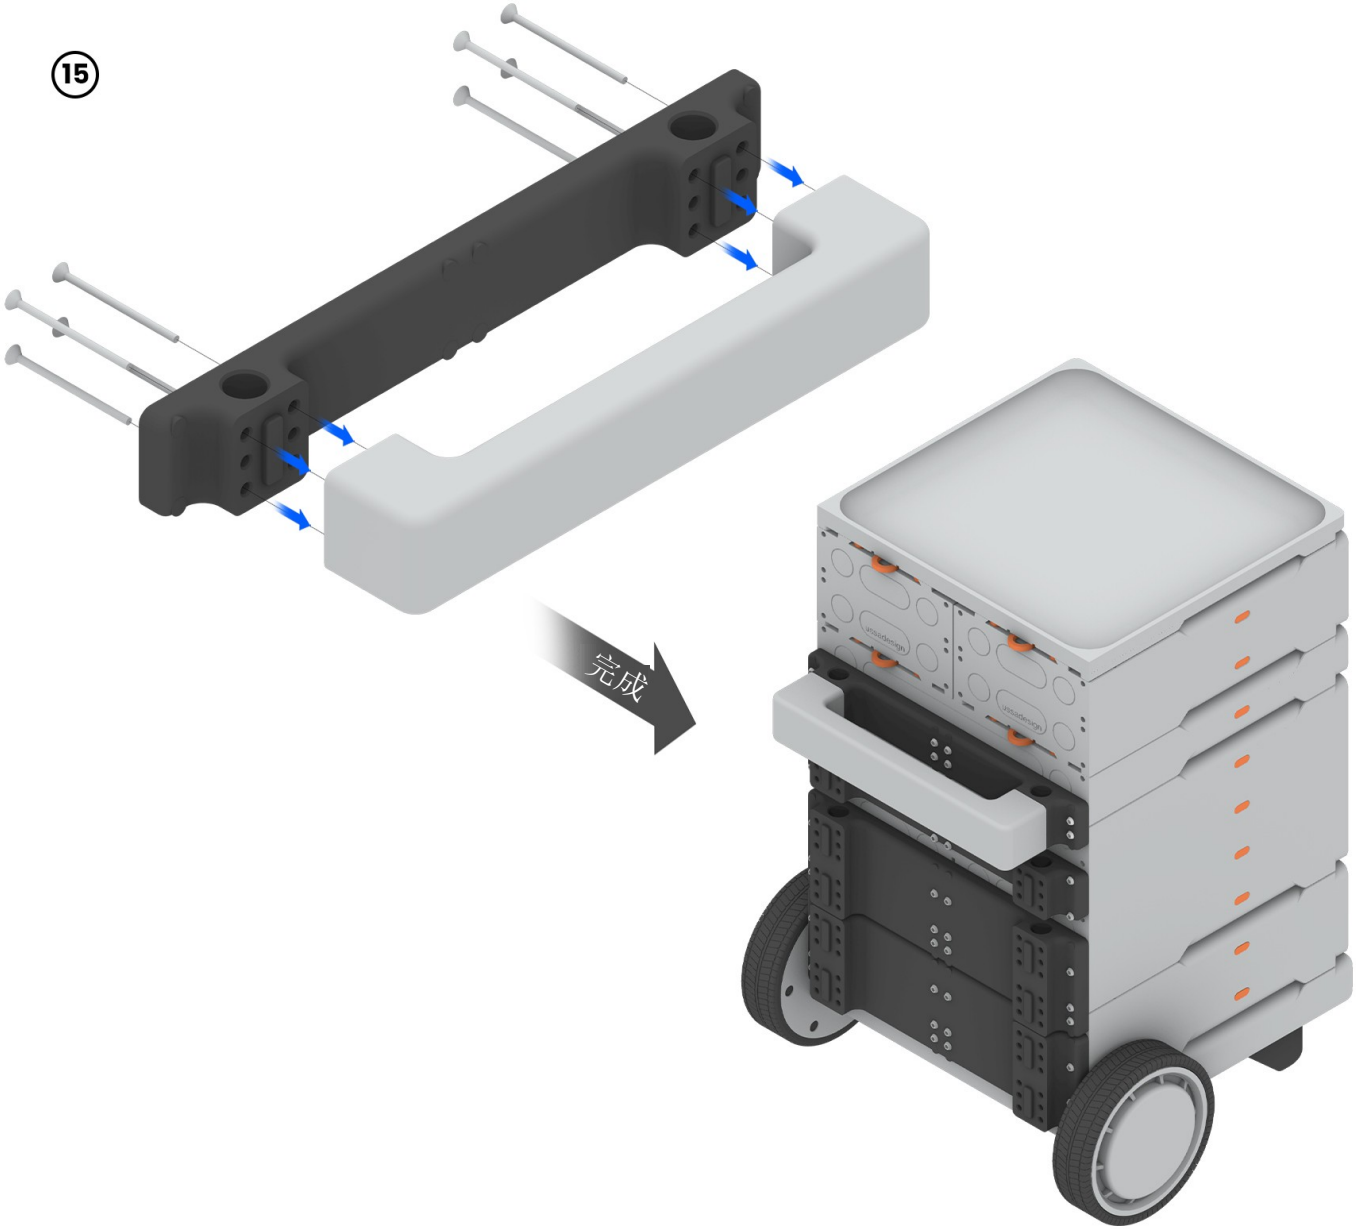



15. 如需使用固定提手，须先从背板另一侧将其装上，
然后再将背板安装到模块上。


# 改装件装配 13/15



⑯

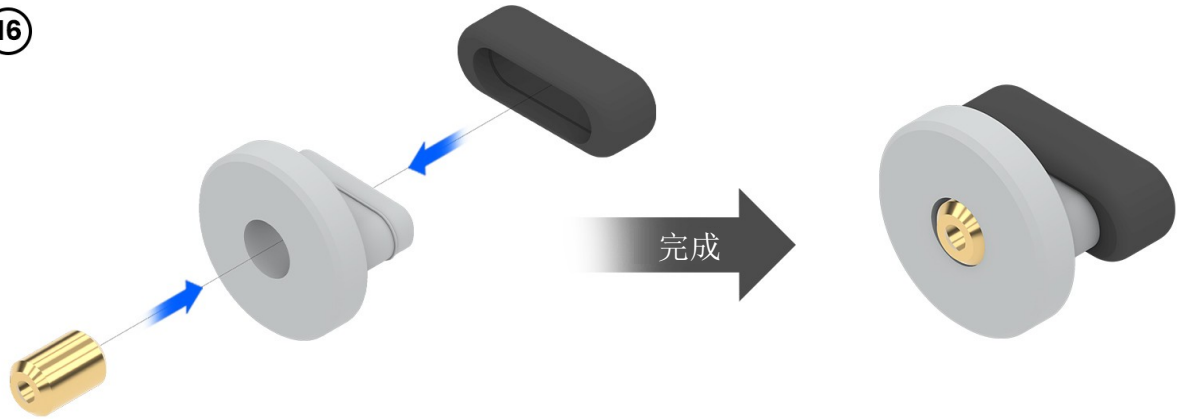


⑰

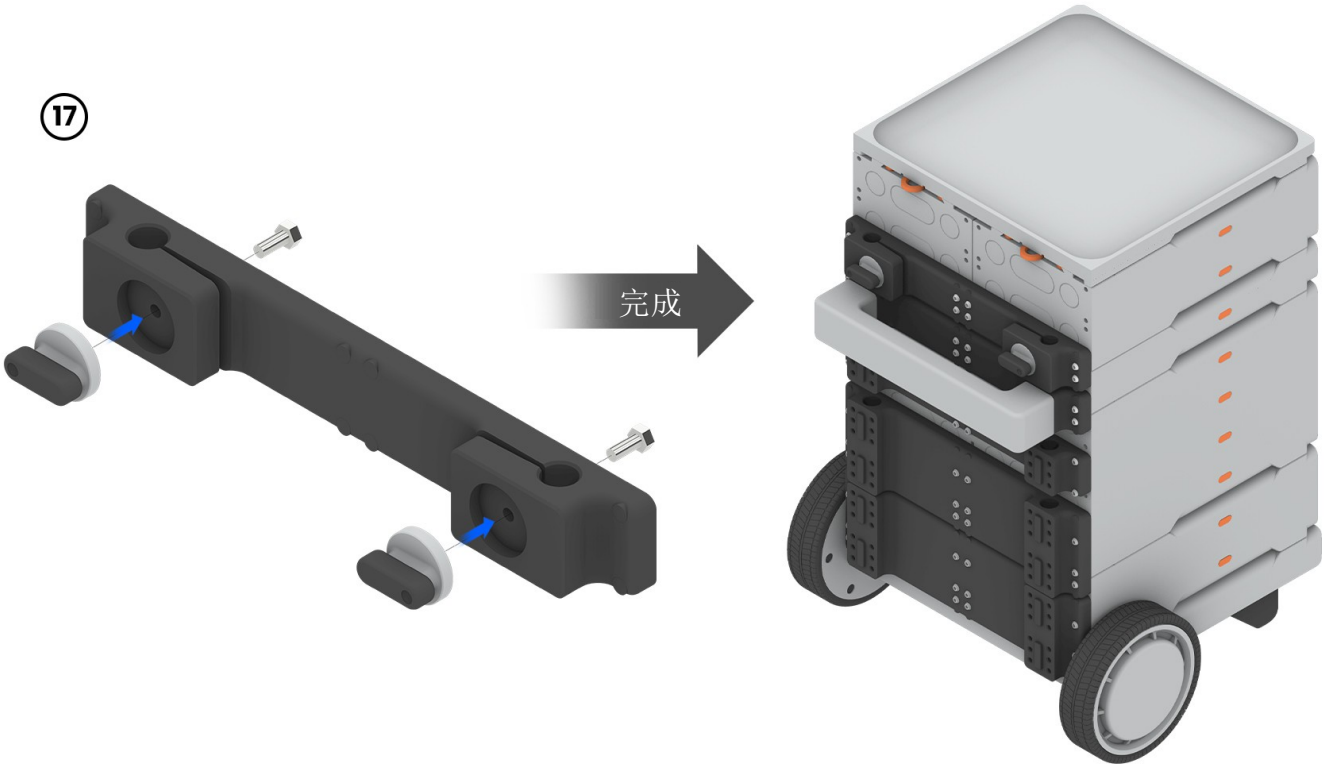



16. 加热热熔嵌件，将其垂直压入旋钮，再装上端盖。
17. 从背板另一侧装入六角头 M4 35MM 螺栓，拧紧锁紧机构。

# 改装件装配 14/15



⑱

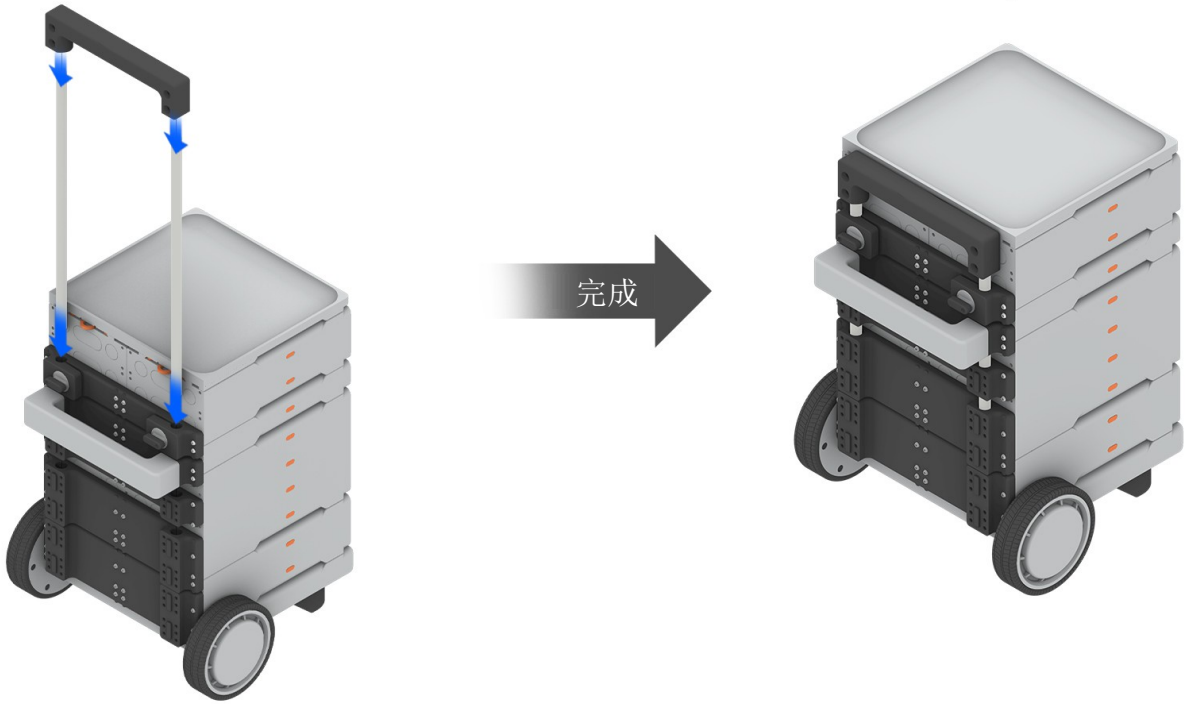


⑲





18. 按塔体高度截取 2 根 M16 杆，连同拉手一起插入。
19. 钻 M6 孔，并在杆上攻丝，以固定伸缩拉手。

# 改装件装配 15/15




⑳

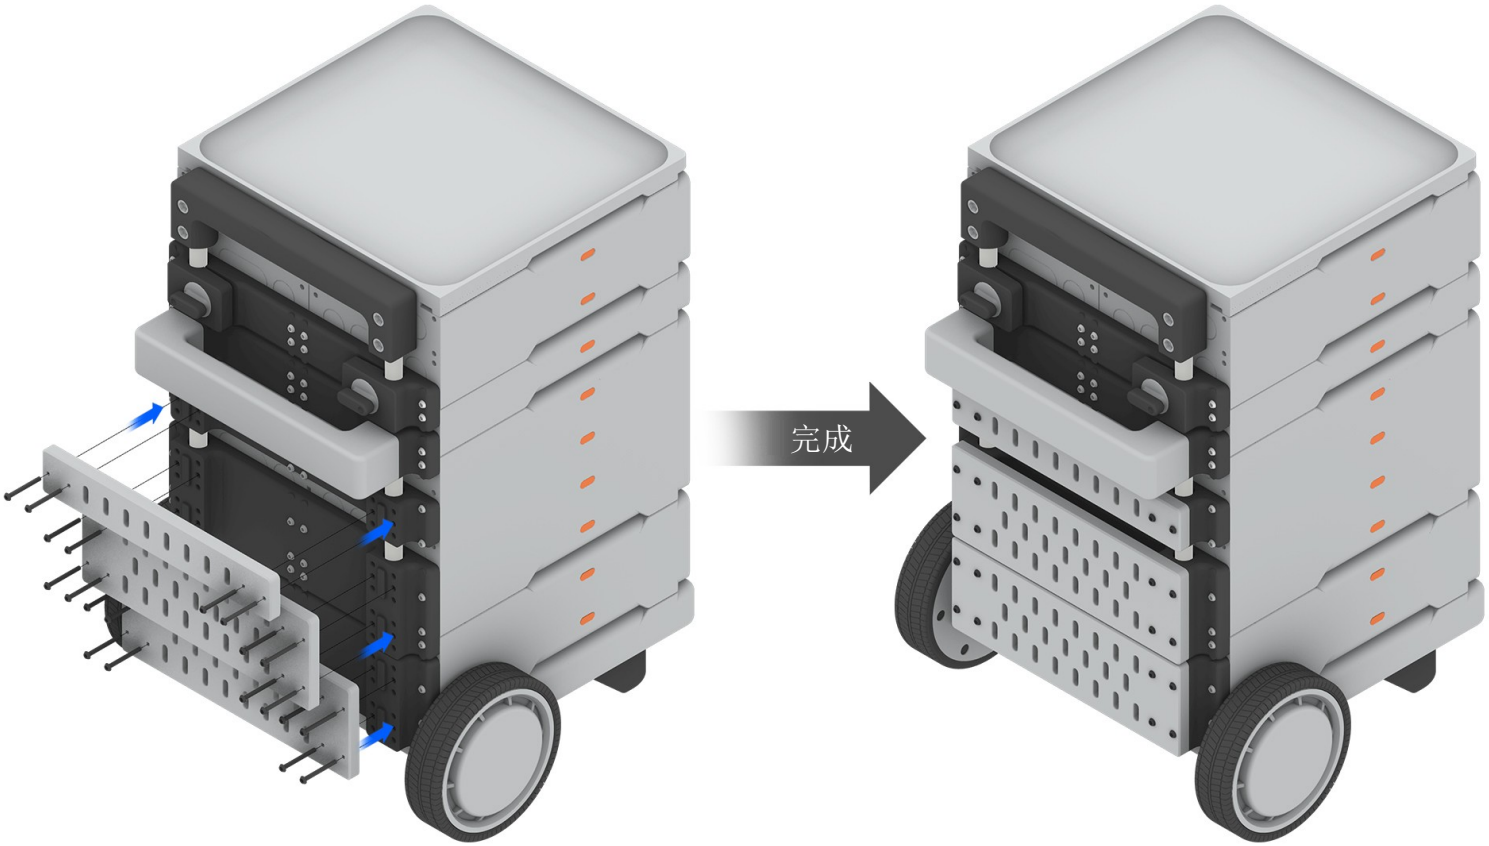


20. 将 IKEA 或 USSA 洞洞板安装到背板上；USSA 洞洞板链接：
https://www.ussadesign.com/products/multifunctional-bench

# 1F&2F L 背板尺寸

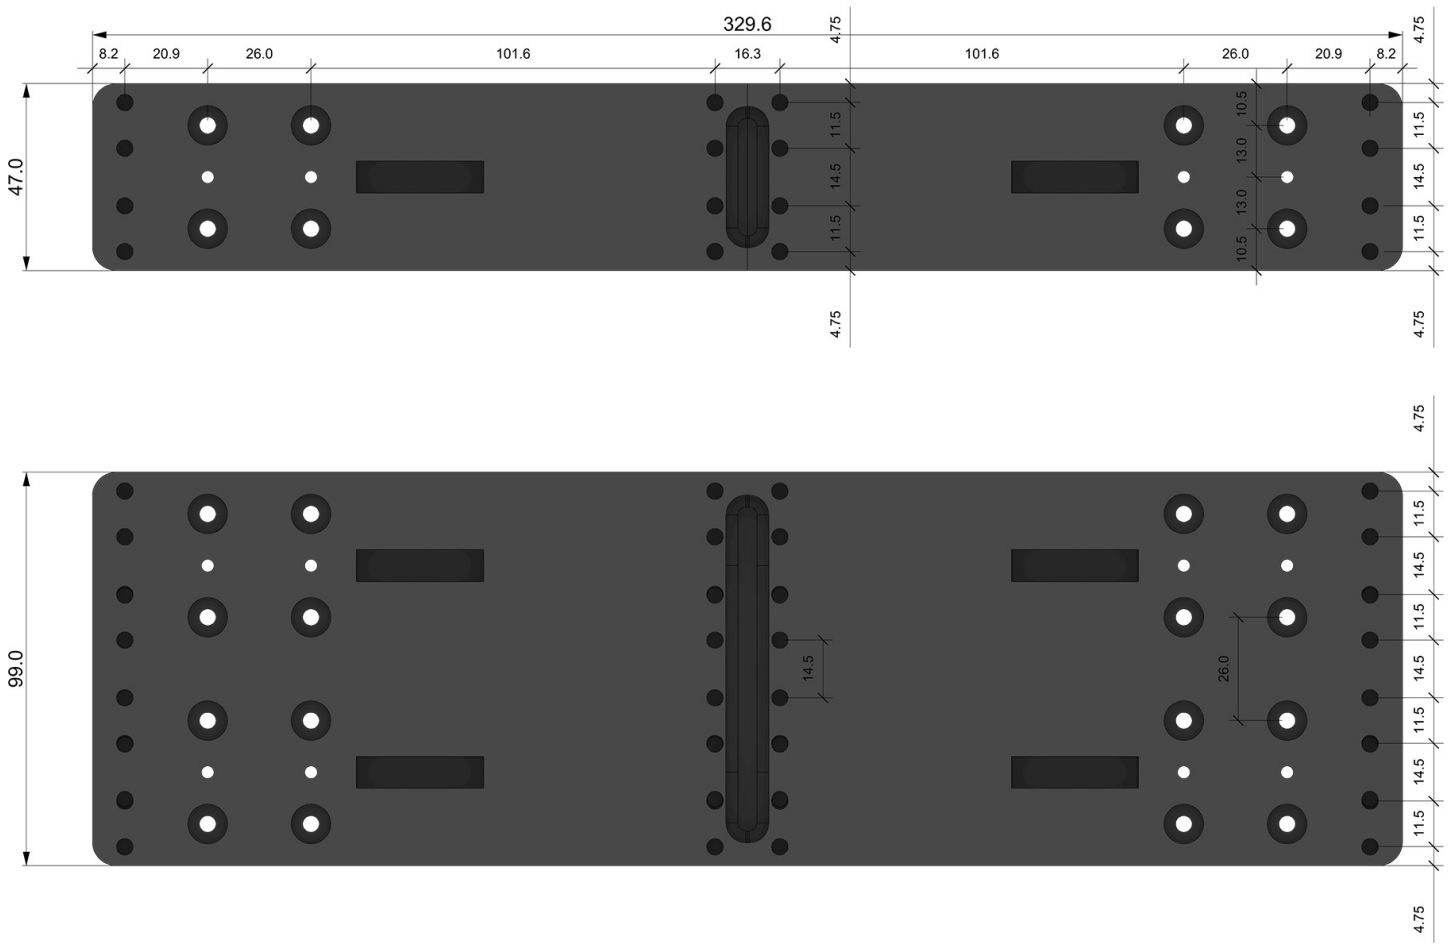


329.6
8.2
20.9
26.0
101.6
16.3
4.75
101.6
26.0
20.9
8.2
4.75
47.0
11.5
14.5
11.5
4.75
10.5
13.0
13.0
10.5
11.5
14.5
11.5
4.75
99.0
14.5
26.0
4.75
11.5
14.5
11.5
14.5
11.5
14.5
11.5
4.75

# 脚轮模式







翻转底座，用 M8 螺栓装上 4 个脚轮，再将底座翻回。