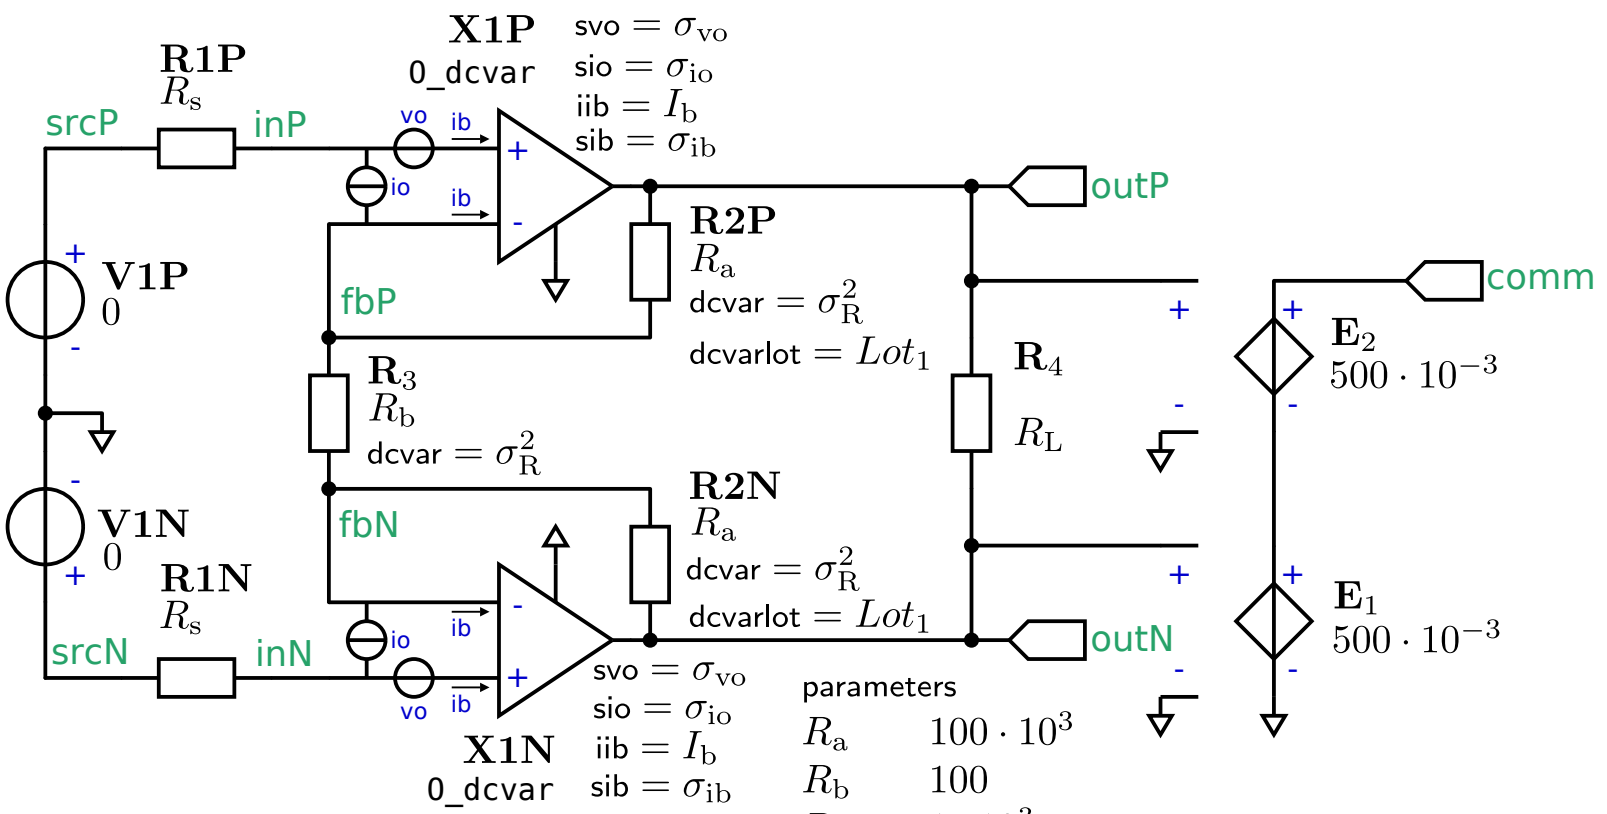

X1P
0_dcvar
svo = σ_{vo}
sio = σ_{io}
iib = I_b
sib = σ_{ib}
R1P
R_s
srcP
inP
vo
ib
io
ib
+
-
V1P
0
-
fbP
R2P
R_a
dcvar = σ_R^2
dcvarlot = Lot_1
outP
R3
R_b
dcvar = σ_R^2
R4
R_L
+
-
comm
+
E2
$500 \cdot 10^{-3}$
-
V1N
0
-
+
fbN
R2N
R_a
dcvar = σ_R^2
dcvarlot = Lot_1
R1N
R_s
srcN
inN
io
ib
vo
ib
-
+
+
E1
$500 \cdot 10^{-3}$
-
outN
svo = σ_{vo}
sio = σ_{io}
iib = I_b
sib = σ_{ib}
X1N
0_dcvar
source V1P V1N
detector V_{outP} V_{outN}
parameters
R_a $100 \cdot 10^3$
R_b 100
R_s $1 \cdot 10^3$
R_L 200
f_{p1} 50
Lot_1 σ_L^2