



GAMME OPERATOIRE DE MAINTENANCE MAINTENANCE PREVENTIVE

SGTD
SOCIETE DE GESTION DU TERMINAL
A CONTENEURS DE DORALEH

Contrôle journalier Nacelle Génie Picker

Gamme N°	Version	Date	Référence bibliographique
SGTD-0606	1.0.0	14/05/2026	Documents technique Fabricant

SUIVI QUALITE

Auteur	Vérificateur	Approbateur	Autorisation
Maintenance Process Engineer	Planning, Methods & Reliability Manager	Workshop Manager	Technical & Engineering Director

EPI

								
☐	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐

PREPARATION

Outillage & Consommable	Stock	Compétences	Permis & autorisation
- Boîte à outils mécaniques standard - Chiffons - Dégrippant		Mécaniciens	Autorisation accordée à la personne chargée de l'exécution de la tâche




Consignes de sécurité avant intervention




1. Travailler impérativement en binôme.
2. Port obligatoire des EPI adaptés à la nacelle (casque, chaussure de sécurité, harnais, gants)
3. Mettre la nacelle en indisponibilité avant l'intervention
4. Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence en début d'intervention, puis le relâcher après l'intervention.
5. Ne jamais se placer sous la flèche, la nacelle ou une charge suspendue.
6. Respecter et à ne pas dépasser la charge maximale.
7. Éviter tout contact, fuite ou déversement d'huiles, carburants ou graisses.
8. Maintenir l'équipement propre en fin d'intervention.

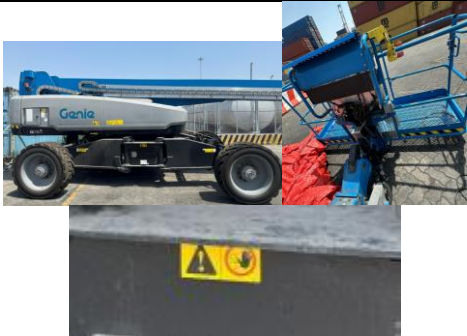

TACHES				
OPERATION A REALISER			ANALYSE DES RISQUES	
ETAPE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	RISQUE	MOYEN DE PREVENTION
ÉTAT GÉNÉRAL MACHINE				
1.	Inspection générale de la nacelle : - Vérifier que le moteur est à l'arrêt et porteur au sol. - Contrôler l'état général : carrosserie, portes, garde-corps, étiquettes de sécurité (lisibles, présentes, sans dommage visible).			
2.	Vérifier la propreté et la connexion de la batterie. Nettoyer si nécessaire.			
3.	Vérifier la présence de la goupille de sécurité/d'arrêt sur le porteur de la nacelle (corde jaune).			

TACHES				
OPERATION A REALISER			ANALYSE DES RISQUES	
ETAPE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	RISQUE	MOYEN DE PREVENTION
<i>FLÈCHE, PLATEFORME & CAPTEURS DE SÉCURITÉ</i>				
4.	Flèche télescopique & capteurs : - Inspecter la flèche : déformation, fissure, fixations. - Inspecter les capteurs : fin de course élévateur, position pivot plateforme, rotation cabine (connexion, fixation, sans déformation).			
<i>SYSTÈME STABILISATEUR & CHÂSSIS</i>				
5.	Stabilisateurs & pneus : - Inspecter les barres d'extension : pas de déformation ni desserrage. - Inspecter les pneus (gonflage, fissures, usure), gonfler si nécessaire. Contrôler le serrage des boulons de roue, serrer si nécessaire.			

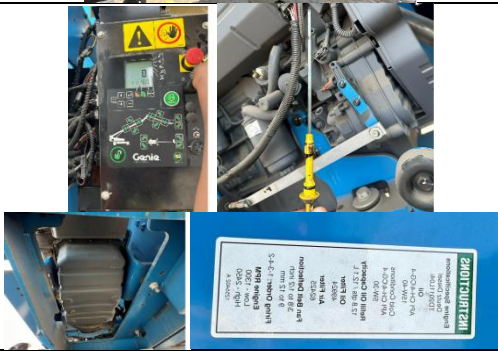TACHES				
OPERATION A REALISER			ANALYSE DES RISQUES	
ETAPE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	RISQUE	MOYEN DE PREVENTION
MOTEUR THERMIQUE DEUTZ				
6.	Inspecter l'ensemble : capteurs, courroie, culasse, bloc moteur.			
7.	Huile moteur : - Contrôler le niveau de l'huile via la jauge ou le tableau de bord (menu → Maintenance → Niveau huile). Ajuster avec du 15W40 si nécessaire. - Vérifier l'absence de fuite (carter inférieur/supérieur, joints).			
8.	Liquide de refroidissement & circuit : - Contrôler le niveau du réservoir du liquide de refroidissement (MIN/MAX) ; ajuster avec Éthylène Glycol si nécessaire. - Inspecter le circuit : radiateur, durites, pompe à eau, ventilateur (pas de fuite, pas de durite déformée).			

TACHES

OPERATION A REALISER			ANALYSE DES RISQUES	
ETAPE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	RISQUE	MOYEN DE PREVENTION
9.	Carburant & admission d'air & échappement : - Contrôler le niveau de carburant (réservoir 151 L) au tableau de bord. - Inspecter l'extérieur du boîtier filtre à air : serrage et déformation. - Inspecter le circuit carburant et l'échappement : pas de fuite, pas de traces noires fraîches aux raccords.			
SYSTÈME HYDRAULIQUE				
10.	Réservoir, niveaux & filtres : - Contrôler le niveau d'huile hydraulique (réservoir 227 L) via la jauge ; ajuster avec huile ISO 32 si nécessaire. - Inspecter le réservoir, les filtres aller/retour et l'échangeur thermique : pas de fuite, bol bien serré. - Inspecter les raccords du système de freinage : pas de fuite.			
11.	Pompe, distributeurs & vérins : - Inspecter la pompe hydraulique et ses raccords (pas de fuite, fixations serrées) ; contrôler la pompe de secours manuelle. - Contrôler les distributeurs : tiroir, bobine, câble de connexion (pas de fuite ni desserrage).			

TACHES

OPERATION A REALISER			ANALYSE DES RISQUES	
ETAPE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	RISQUE	MOYEN DE PREVENTION
	Inspecter les vérins stabilisateurs, le vérin de levage, son électrovanne d'équilibre et les moteurs hydrauliques (rotation nacelle + pivot plateforme) : pas de fuite, pas de déformation.			
COMMANDES, ALARMES & ÉCLAIRAGE				
12.	Commandes, arrêt d'urgence & éclairage : - Inspecter le pupitre : boutons, voyants, étiquettes lisibles. - Tester les arrêts d'urgence au niveau du porteur et du châssis : arrêt immédiat de toutes les fonctions. Réarmer après test. - Contrôler tous les éclairages (avant, arrière, gyrophare). - Tester l'alarme de recul et l'alarme de mouvement.			

TACHES

OPERATION A REALISER			ANALYSE DES RISQUES	
ETAPE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	RISQUE	MOYEN DE PREVENTION
ESSAIS FONCTIONNELS : APRÈS DÉMARRAGE				
13.	Démarrage & chauffe : - Démarrer le moteur DEUTZ ; vérifier l'absence des fumées anormale et bruit anormal. - Laisser chauffer 2 min minimum. Vérifier l'absence d'alarme au tableau de bord.	 		
14.	Tests fonctionnels et vérification : - Monter/descendre la flèche (mouvement fluide, sans vibration). - Rotation tourelle gauche/droite, déploiement/rétraction flèche télescopique. - Traction avant/arrière fluide. - Nivellement automatique de la plateforme (position horizontale en mouvement).	 		

TACHES				
OPERATION A REALISER			ANALYSE DES RISQUES	
ETAPE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	RISQUE	MOYEN DE PREVENTION
<i>REMISE EN ÉTAT & OBSERVATIONS</i>				
15.	- Remettre la machine en position de transport (flèche repliée, nacelle verrouillée). - Nettoyer tout déversement constaté. - Reporter dans le BT toute anomalie détectée et remplacements effectués			