#### Лекция 6 Надежность ЭВМ

Ефимов Александр Владимирович E-mail: alexandr.v.efimov@sibguti.ru

Курс «Архитектура вычислительных систем» СибГУТИ, 2019

# Основные понятия теории надежности. «Отказ»

**Отказ** - событие, при котором ЭВМ теряет способность выполнять заданные функции по переработке информации.

Полный отказ приводит к абсолютному нарушению работоспособности ЭВМ, или, говоря иначе, к потере её способности выполнять любые из заданных функций по переработке информации.

**Частичный отказ** ЭВМ вызывает ухудшение качества её функционирования или сокращение количества выполняемых функций.

# Основные понятия теории надежности. «Отказ»

Под отказом будем понимать устойчивое событие, которое само не устраняется, и может быть устранено только в результате ремонта (или восстановления) машины.

Событие отказа, имеющие временный характер и способные самоустраняться, называется сбой.

Далее будем рассматривать устойчивые отказы, не различая полный и частичный отказы.

В случае, когда в машине произошел отказ, и он не устранен, то говорят, что ЭВМ находится в неработоспособном состоянии (в состоянии отказа).

## Основные понятия теории надежности. «Восстановление»

Восстановлением называется событие, заключающееся в том, что отказавшая ЭВМ полностью приобретает способность выполнять заданные функции по обработке информации.

Восстановление отказавшей ЭВМ может быть осуществлено автоматически (в общем случае с помощью аппаратурно-программных средств) или полуавтоматически (с участием бригады технического обслуживания).

Далее будем считать, что восстановление производится средством, называемым восстановливающим устройством (ВУ).

# Основные понятия теории надежности. «Производительность»

$$\omega(\tau) = \begin{cases} 1, & \text{если в момент времени } \tau \geq 0 & \text{ЭВМ} \\ & \text{находится в работоспос обном состоянии;} \\ 0, & \text{если в момент времени } \tau \geq 0 & \text{ЭВМ} \\ & \text{находится в неработоспособном состоянии;} \end{cases}$$

 $\omega(\tau)$  - производительность ЭВМ в момент времени  $\tau \geq 0$  - случайная величина, являющаяся моментом возникновения первого отказа в работе ЭВМ.

$$0 \quad \tau \quad \xi \quad 0 \quad \xi \quad \tau$$

$$\omega(\tau) = 1 \quad \omega(\tau) = 0$$

#### Функция надежности

Функция надежности (или вероятность безотказной работы) ЭВМ характеризует способность ЭВМ обеспечить на промежутке времени потенциально возможную производительность.

Функцией надежности ЭВМ называется:

$$r(t) = P\{ \forall \tau \in [0, t) \rightarrow \omega(\tau) = 1 \}$$

Вероятность

для всякого au

Производительность ЭВМ, равна потенциально возможной

принадлежащего промежутку времени от 0 до *t* 

#### Функция надежности

Второе определение функции:

$$r(t) = P\{\xi > t\},$$
 Вероятность Момент возникновения первого отказа наступит после  $t \geq 0$ 

#### Свойства функции надежности

- **1.** r(0) = 1; событие  $\xi > 0$  считается достоверным, (т.е. в момент начала функционирования ЭВМ работоспособна)  $P\{\xi > 0\} = 1$ ;
- **2.**  $r(+\infty) = 0$ ; событие  $\xi > +\infty$  считается невозможным, (т.е. ЭВМ работоспособна на конечном промежутке времени)  $P\{\xi > (+\infty)\} = 0$ ;
- **3.**  $r(t_1) \ge r(t_2)$  для  $t_1 \le t_2$ , события  $\xi > t_2$  и  $t_2 \ge \xi > t_1$  не совместимы, следовательно по теореме сложения вероятностей:

$$r(t_1) = P\{\xi > t_1\} = P\{(\xi > t_2) \cup (t_2 \ge \xi > t_1)\} =$$

$$= P\{\xi > t_2\} + P\{t_2 \ge \xi > t_1\} \ge P\{\xi > t_2\} = r(t_2).$$

#### Функция ненадежности

$$q(t) = 1 - r(t).$$

Может рассматриваться как интегральная функция распределения случайной величины  $\xi$  .

Для оценки q(t) на практике пользуются формулой:

$$q(t) \approx \widetilde{q}(t) = n(t)/N,$$

N - число работоспособных ЭВМ в начале испытаний

n(t)- число отказавших машин в промежутке времени [0, t).

### Среднее время безотказной работы

$$\mathcal{G} = \int_{0}^{\infty} t dq(t) = -\int_{0}^{\infty} t dr(t) = -tr(t) / \int_{0}^{\infty} + \int_{0}^{\infty} r(t) dt = \int_{0}^{\infty} r(t) dt;$$

$$\tilde{\mathcal{G}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} t_i,$$

 $t_i$  - Время безотказной работы *i-*ой машины  $i \in \{1, 2, ..., N\}$  .

#### Интенсивность отказов

$$\lambda(t) = \frac{1}{1 - q(t)} \frac{dq(t)}{dt} = -\frac{1}{r(t)} \frac{dr(t)}{dt},$$
 (1)

$$\lambda(t) \approx \widetilde{\lambda}(t) = n(\Delta t)/[N(t) \cdot \Delta t],$$
 (2)

- $n(\Delta t)$  число отказавших ЭВМ в промежутке времени  $[t,t+\Delta t);$
- N(t) число безотказно работающих ЭВМ в момент времени t.

#### Расчет функции надежности

Подставив в (2) оценки:

$$n(\Delta t) = n(t + \Delta t) - n(t) \approx N[q(t + \Delta t) - q(t)]$$
$$N(t) = N - n(t) \approx N[1 - q(t)]$$

и осуществив предельный переход при  $\Delta t \to 0$ , получим (1).

#### Расчет функции надежности

Интегрируя от 0 до t выражение (1), получаем:

$$\int_{0}^{t} \lambda(\tau)d\tau = -\ln r(t); \qquad r(t) = \exp\left[-\int_{0}^{t} \lambda(\tau)d\tau\right].$$

Практически установлено, что зависимость интенсивности отказов от времени имеет место на периоде приработки ЭВМ.

После приработки ЭВМ интенсивность отказов остается постоянной .

#### Функция надежности

$$r(t) = \exp(-\lambda t); \quad \mathcal{G} = \int_{0}^{\infty} e^{-\lambda t} dt = -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda t} \int_{0}^{\infty} = \frac{1}{\lambda}$$

 $\lambda = const, \;\;$  – среднее число отказов, появляющихся в машине в единицу времени.

 $\mathcal{V}(t)$  – вероятность того, что в ЭВМ произойдет ноль отказов за время t

#### Функция надежности

Вероятность появления в ЭВМ  $\it k$  отказов за время  $\it t$  равна:

$$r_k(t) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}; \qquad \sum_{k=0}^{\infty} r_k(t) = 1; \qquad r_0(t) = r(t).$$


Среднее число отказов, появляющихся на промежутке времени [0,t) равно:

$$\sum_{k=1}^{\infty} k r_k(t) = e^{-\lambda t} \lambda t \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(\lambda t)^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda t,$$

Таким образом, поток отказов в ЭВМ является пуассоновским или простейшим.

#### Функция восстановимости

Функция восстановимости ЭВМ (вероятность восстановления работоспособного состояния) характеризует способность ЭВМ восстанавливать производительность после отказа с помощью ВУ.

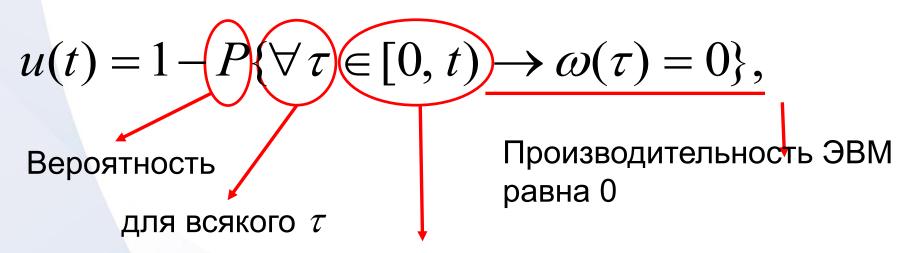

принадлежащего промежутку времени от 0 до *t* 

### Свойства функции восстановимости

- **1.** u(0) = 0;
- **2.**  $u(+\infty) = 1$ ;
- **3.**  $u(t_1) \le u(t_2)$  для  $t_1 \le t_2$ .
- u(t) интегральная функция распределения времени восстановления отказавшей ЭВМ.

Оценка на практике:

$$u(t) \approx \widetilde{u}(t) = m(t)/M,$$

- M число отказавших машин в начале восстановления.
- m(t) число восстановленных машин за время t при условии, что ремонт каждой ЭВМ осуществляется своим ВУ.

#### Расчет функции восстановимости

$$u(t) = 1 - \exp(-\mu t); \quad \tau = \int_{0}^{\infty} t du(t) = 1/\mu,$$

- т среднее время восстановления работоспособного состояния ЭВМ.
- интенсивность восстановления ЭВМ или среднее число восстановлений ЭВМ, которое может произвести ВУ в единицу времени.

#### Примечания

- 1. Проведение статистических экспериментов, для машин 1-го и 2-го поколений и для мощных ЭВМ 3-го поколения было невозможным.
- 2. При оценке показателей надежности ЭВМ целесообразно "эксплуатировать" эргодическую гипотезу, кт. позволяет вместо статистических результатов наблюдения за большим числом машин воспользоваться результатами наблюдения за одной машиной в течении длительного времени

#### Примечания

- 3. Справедливость экспоненциального закона распределения времени безотказной работы ЭВМ подтверждена обработкой статистических данных по эксплуатации ЭВМ 1 3 поколений.
- 4. Среднее время безотказной работы современных микропроцессорных ЭВМ оценивается в пределах:  $10^5$   $10^8$  ч. Для отыскания оценок показателей надежности ЭВМ разработаны методики ускоренных экспериментов (например, использующие нагревание интегральных схем).

#### Функция надежности

$$r(t) = \exp(-\lambda t);$$

линтенсивность отказов ЭВМ или среднее число отказов, появляющихся в машине в единицу времени.

#### Функция восстановимости

$$u(t) = 1 - \exp(-\mu t);$$

интенсивность восстановления ЭВМ или среднее число восстановлений ЭВМ, которое может произвести ВУ в единицу времени.

#### Функция готовности

Комплексный (связан с понятиями и отказа, и восстановления) показатель надежности ЭВМ, который характеризует производительность ЭВМ и в переходном, и в стационарном режимах работы.

$$E_0^1 = \{0,1\}$$
 - множество состояний ЭВМ,  $i = 0$  — состояние отказа  $i = 1$  — работоспособное состояние

 $P_j(i,t)$  - вероятность нахождения ЭВМ в момент  $t \geq 0$  в состоянии  $j \in E_0^1$  , при условии, что начальным было состояние  $i \in E_0^1$ .

$$s(i, t) = P_1(i, t) = P\{i; \omega(t) = 1\},$$

### Свойства функции готовности

- 1. s(0,0) = 0, s(1,0) = 1;
- **2.**  $s(i, +\infty) = s = const, o < s < 1, i \in E_0^1;$
- 3.  $s(0,t_1) \leq s(0,t_2), s(1,t_1) \geq s(1,\ t_2)$ для  $t_1 \leq t_2.$ 
  - S коэффициент готовности.

$$s(i,+\infty) = \lim_{t\to\infty} s(i,t) = s = const,$$

### Вывод формулы функции готовности

#### Функция готовности

$$s(0,t) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} - \frac{\mu}{\lambda + \mu} e^{-(\lambda + \mu) \cdot t}$$

$$s(1,t) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} + \frac{\lambda}{\lambda + \mu} e^{-(\lambda + \mu) \cdot t}$$

$$s = \lim s(i,t) = \frac{\mu}{(\lambda + \mu)},$$

- линтенсивность отказов ЭВМ или среднее число отказов, появляющихся в машине в единицу времени.
- интенсивность восстановления ЭВМ или среднее число восстановлений ЭВМ, которое может произвести ВУ в единицу времени.

#### Функция осуществимости

$$f(t) = r(t)\varphi(t),$$

- r(t) вероятность безотказной работы ЭВМ;
- $\varphi(t)$  вероятность события  $\{0 \le \eta < t\}; \varphi(t) = P\{0 \le \eta < t\},$ 
  - случайная величина, являющаяся моментом решения задачи на работоспособной (абсолютно надежной) ЭВМ.

В качестве закона распределения времени решения задач на ЭВМ может быть взят экспоненциальный:

$$\varphi(t) = 1 - \exp(-\beta t),$$

 $\beta$  – интенсивность решения задач на машине.

#### Литература

Хорошевский В.Г. Архитектура вычислительных систем.

Учебное пособие. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005; 2-е издание, 2008.

Хорошевский В.Г. Инженерные анализ функционирования вычислительных машин и систем. – М.: "Радио и связь", 1987.