


## 学习内容

- 定义输出变量 Power31、Power21、Power11,分别表示 Port 3 2 1 的输出功率。
  - $\circ \ Power11 = mag(S(P1, P1)) * mag(S(P1, P1))$
  - $\circ \ Power21 = mag(S(P2, P1)) * mag(S(P2, P1))$
  - $\circ \ Power31 = mag(S(P3, P1)) * mag(S(P3, P1))$
- 参数扫描分析。
  - 。 分析 10GHz 时端口输出功率随隔片位置的变化曲线。
- 优化设计, 找出隔片位置使得 10GHz 时 Port 3 的输出功率时 Port 2 功率的两倍。
  - 目标函数: Power31 2Power21 = 0

### 定义变量

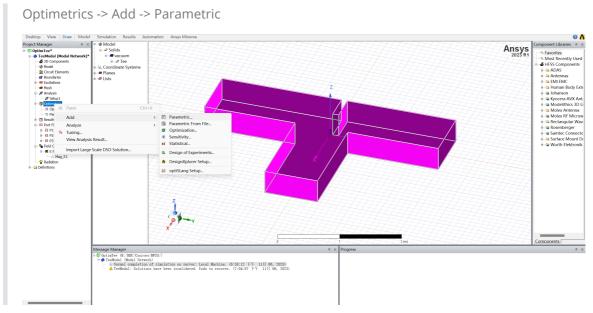


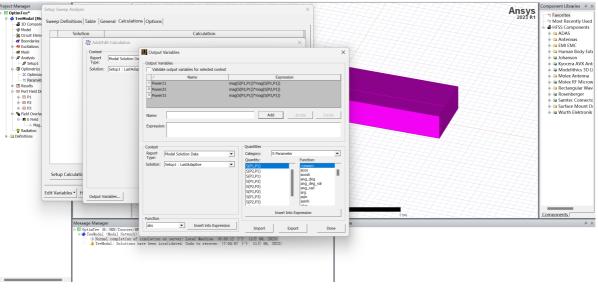


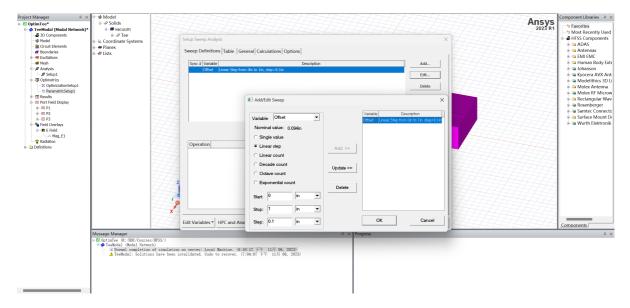


# 参数扫描分析

#### 在 Offset 变量条件下分析即可

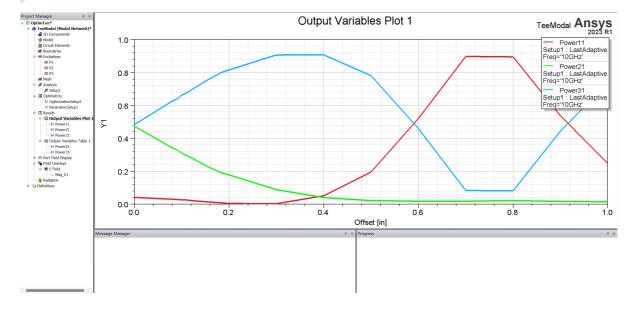


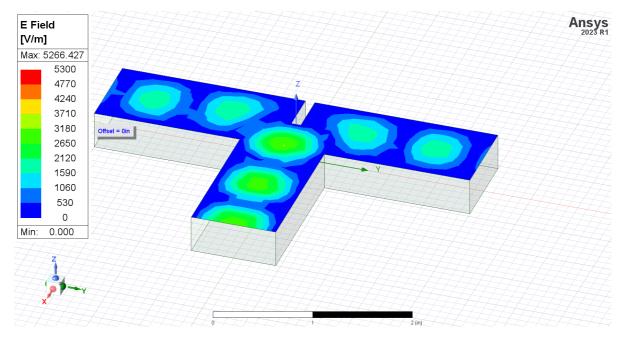

# 优化设计

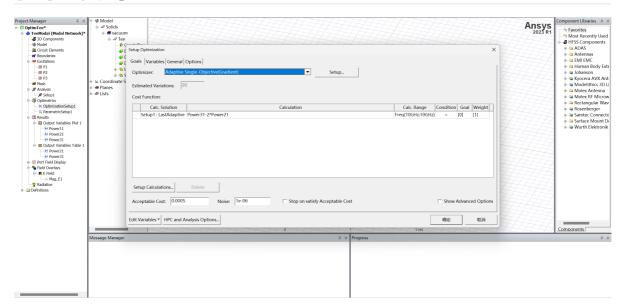

设置完优化函数后, 在优化函数选项下分析即可

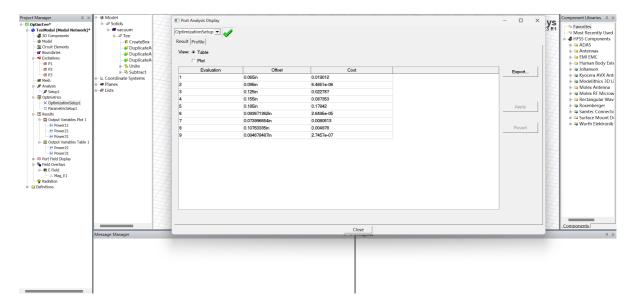

# 最终结果

