



1 准备




2准备剥线

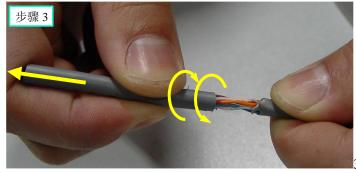

3 抽出外套层

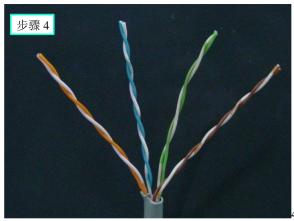


4露出4对电缆

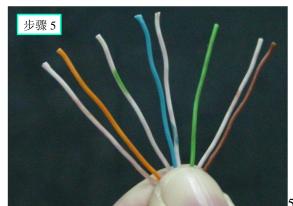

5 按序号排好




6 排列整齐

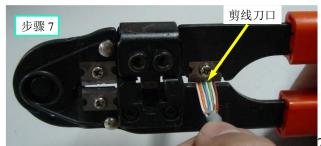


7 剪断




8 剪断后

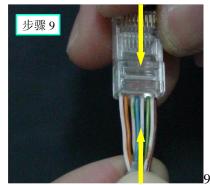


9 放入插头

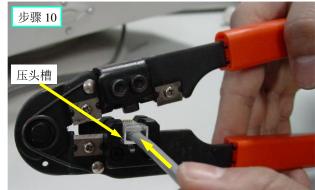


10 准备压实

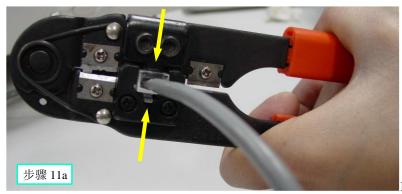

11 压紧 A

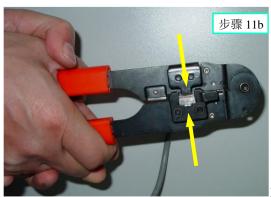

11 压紧 B

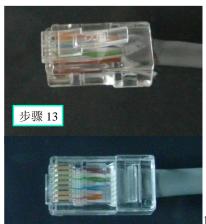

12 完成