


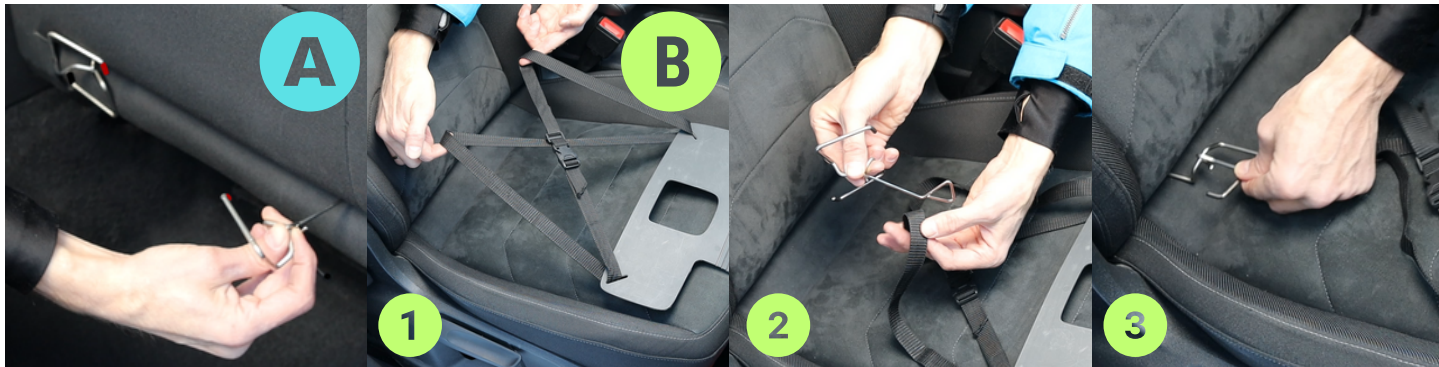

Möglichkeit A:

Führen Sie die Klammern **von der Rückseite Ihres Autositzes aus** durch den Schlitz zwischen Rückenlehne und Sitzfläche. Fädeln Sie das Band wie in den Schritten 2 und 5 beschrieben ein.

Möglichkeit B:

1. Führen Sie die Isofix-Klammern von vorne nach hinten. Bereiten Sie hierfür zunächst die Bandbefestigung vor und legen Sie dabei das **Band über Kreuz**.

2. Fädeln Sie zuerst das **Band** in die Öse des **linken Hakens** ein. Die korrekte Befestigung und Führung des Gurtbandes wird auch in der Anleitung zur Fußstütze beschrieben.

3. Stecken Sie nun die **linke Klammer mit dem eingefädelten Band** durch den Schlitz zwischen Autolehne und Sitzfläche.



4. **Wiederholen** Sie den Vorgang auf der **rechten Seite**. Fädeln Sie das Befestigungsband in den **rechten Haken** ein.

5. Das Band ist jetzt korrekt eingefädelt. **Unser Tipp:** Damit weniger Spannung auf dem Band ist, können Sie die Klick-Befestigung kurz lösen, um die rechte Klammer nach hinten zu führen.

6. Führen Sie die **rechte Klammer** durch den Schlitz zwischen Lehne und Sitzfläche **nach hinten**. (Stecken Sie ggf. die Klickbefestigung wieder zusammen!)

7. **Straffen Sie das Band**. Die obere Platte der Fußstütze **darf** und **sollte** sich etwas **biegen** und **unter Spannung stehen**, damit die Okiday-Fußstütze stabil in Ihrem Fahrzeug steht.




Zur Kontrolle - Rückseite des Sitzes

Alles richtig gemacht?

Wenn Sie auf die Klammern sehen, sieht die linke Klammer aus wie ein "S", die rechte Klammer wie ein "?".

Die oberen Enden (bei neueren Klammern **rot**) zeigen jeweils nach innen, die unteren Enden (bei neueren Klammern **schwarz**) zeigen nach außen.

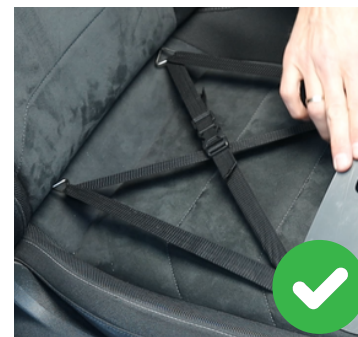

Zur Kontrolle - Vorderseite des Sitzes

Auf dem Bild sehen Sie wie die "Isofix"-Haken korrekt angebracht sind.

Das Halteband ist straff gespannt, die obere Platte biegt sich leicht.

Gute Reise!