

Statik Soltaj Reg lat r 


Booster

08/09/2026

sine8.com

<https://github.com/Sabir392/devices>

Sisteme s r c  kartı takılmadan, giri e 242 V AC gerilim verilirken u lardaki gerilimler.

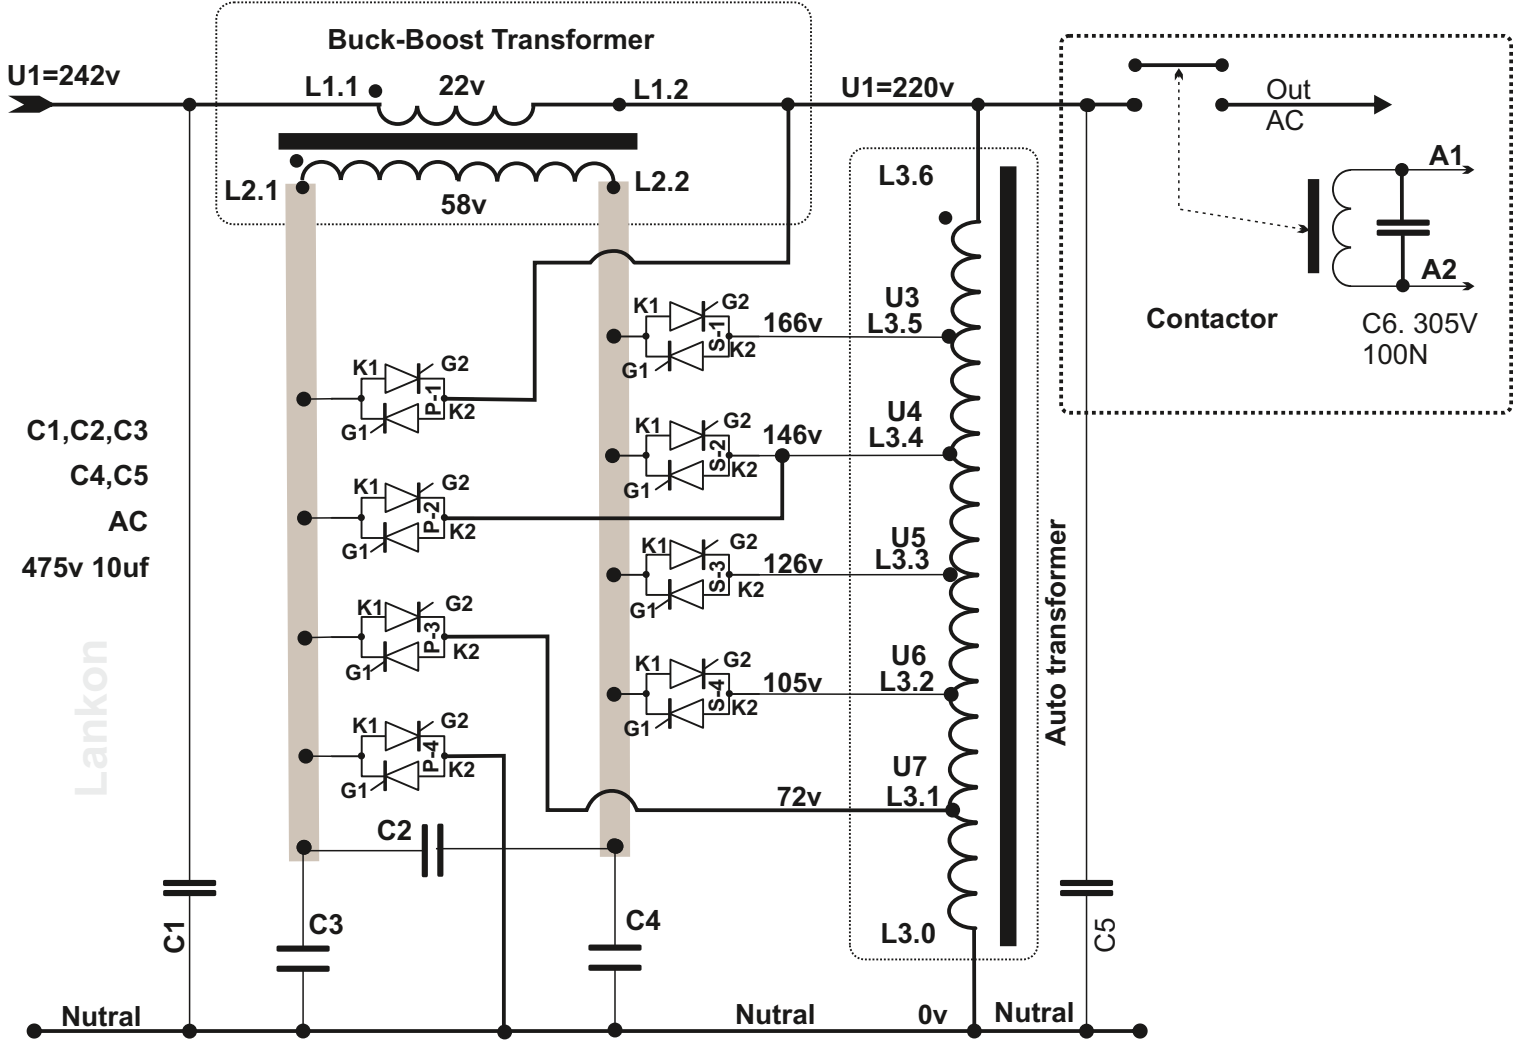

Booster trafo hesaplanmış sarım voltajları:

Primer	L1.1-----L1.2	176 V.
Sekonder	L2.1-----L2.2	66 V.

Kademeli trafo hesaplanmış sarım voltajları:

L3.0-----L3.1	86 V
L3.1-----L3.2	126 V
L3.2-----L3.3	151 V
L3.3-----L3.4	175 V
L3.4-----L3.5	199 V
L3.5-----L3.6	264 V

Booster trafosunun sarım ve ba lantı y n n  test etmek i in; sisteme s r c  kartı takılmadan, P-1 ve S-4 trist rlerinin anot ve katotları kısa devre edildikten sonra giri e 176 V AC gerilim veriniz. C4 kondansat r nde (yani  ıkı ta) ortalama 220 V gerilim olması gerekmektedir. Aksi takdirde booster trafosunun sekonder veya primer u larının y nlerini de i tirmek gerekir.