


Wireshark 使用教程


- 一、 前往官网下载对应操作系统版本的 wireshark 软件。

<https://www.wireshark.org/download.html>

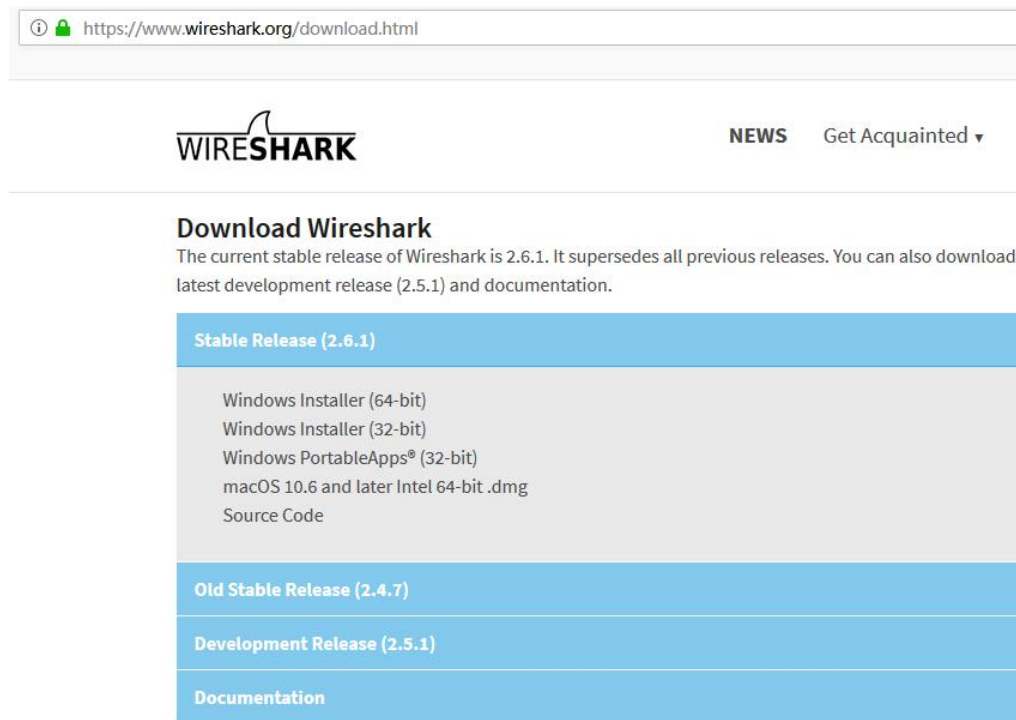


- 二、 右键点击安装包，以管理员权限打开。


点击 “Next”

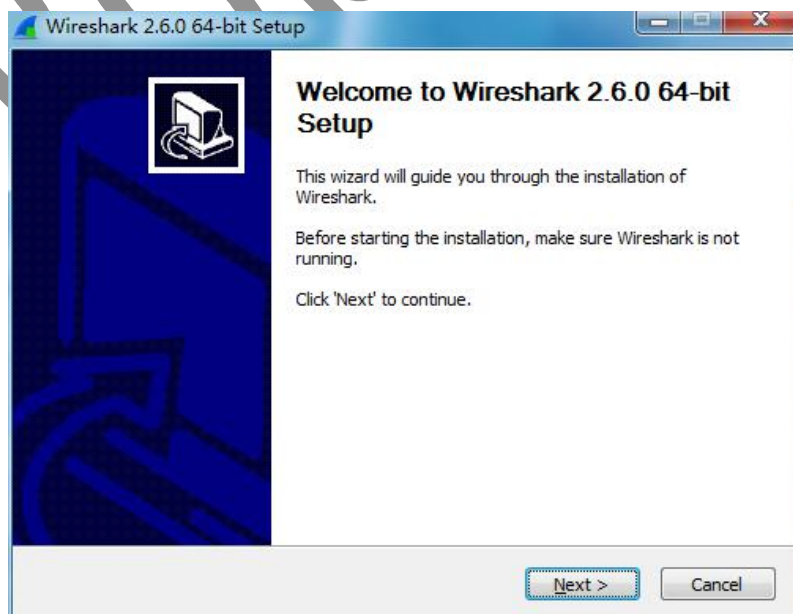


点击 “I Agree” 。

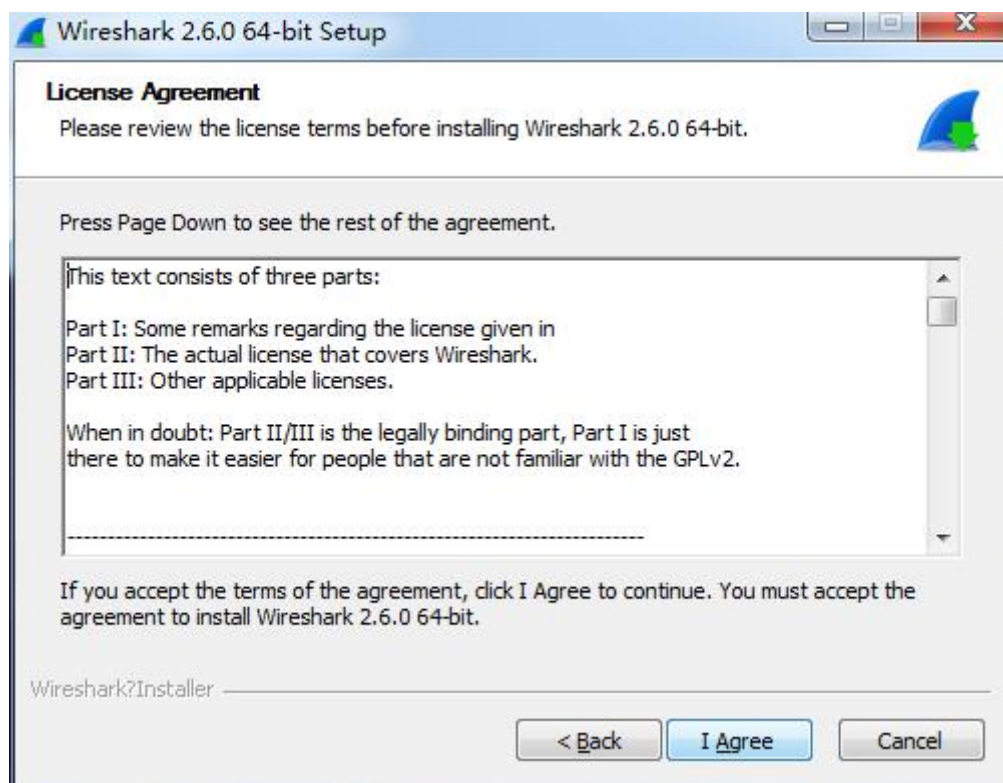


保持默认选择，点击 “Next” 。

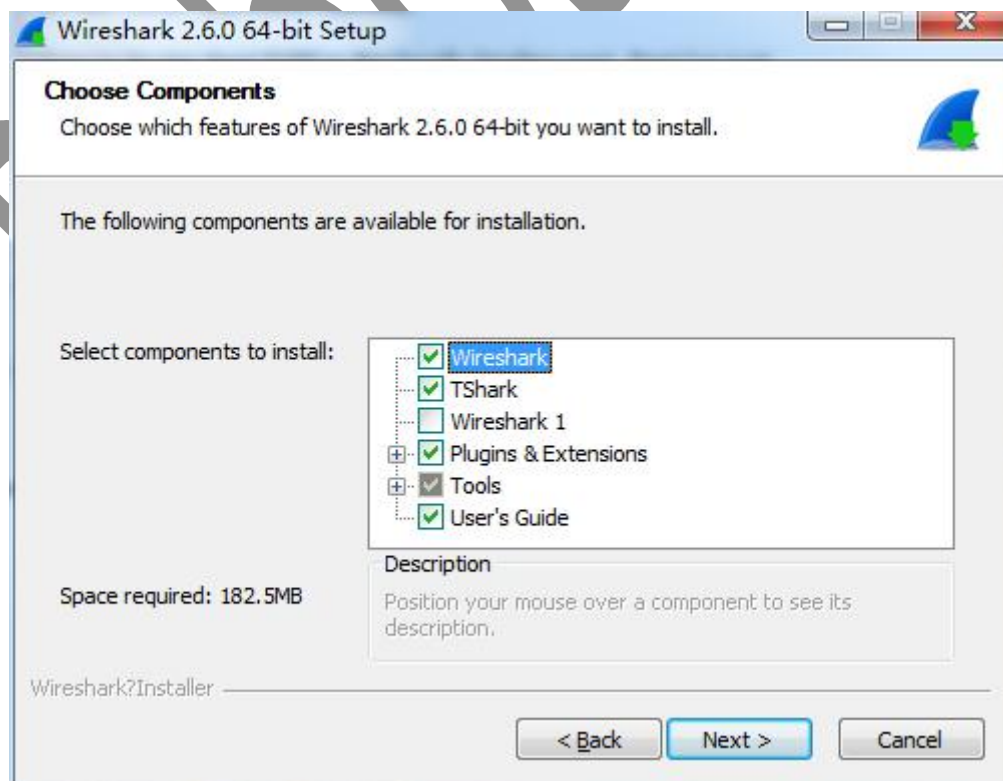


保持默认选择，点击“Next”。

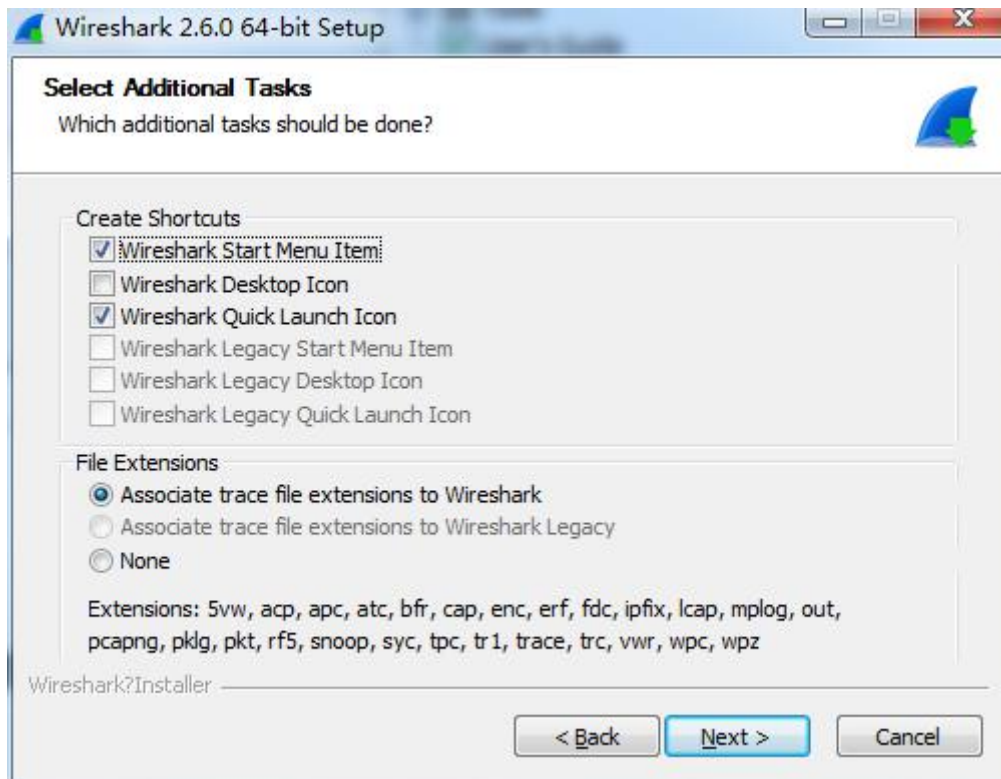


选择需要安装的路径，然后点击“Next”。

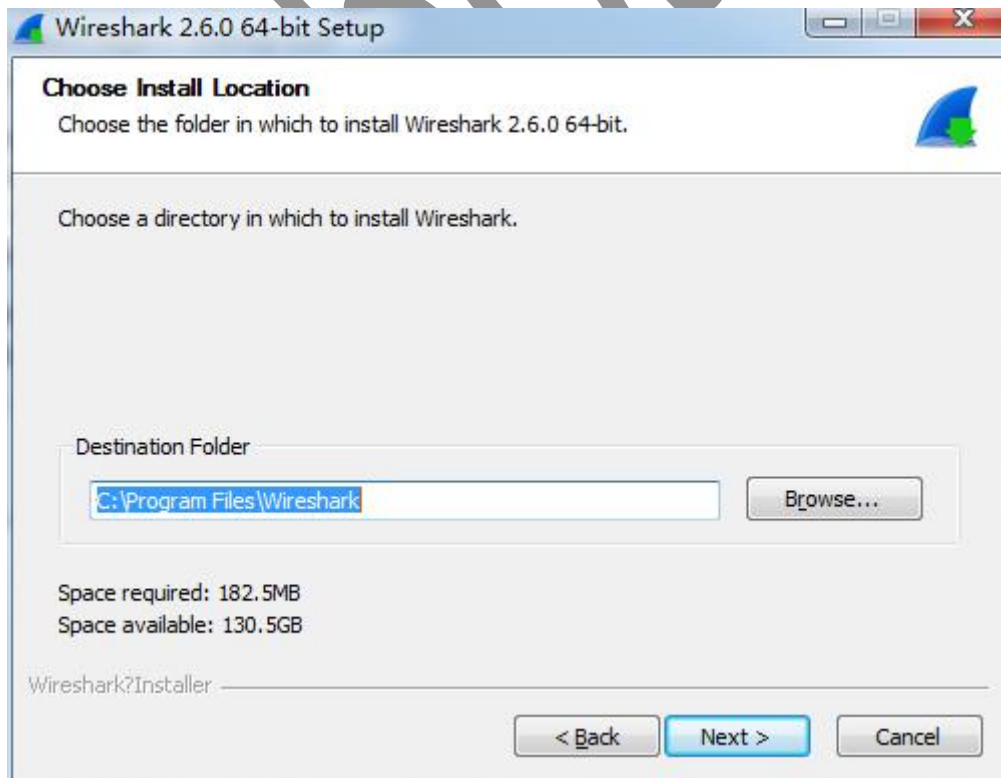



保持默认选择，点击“Next”。

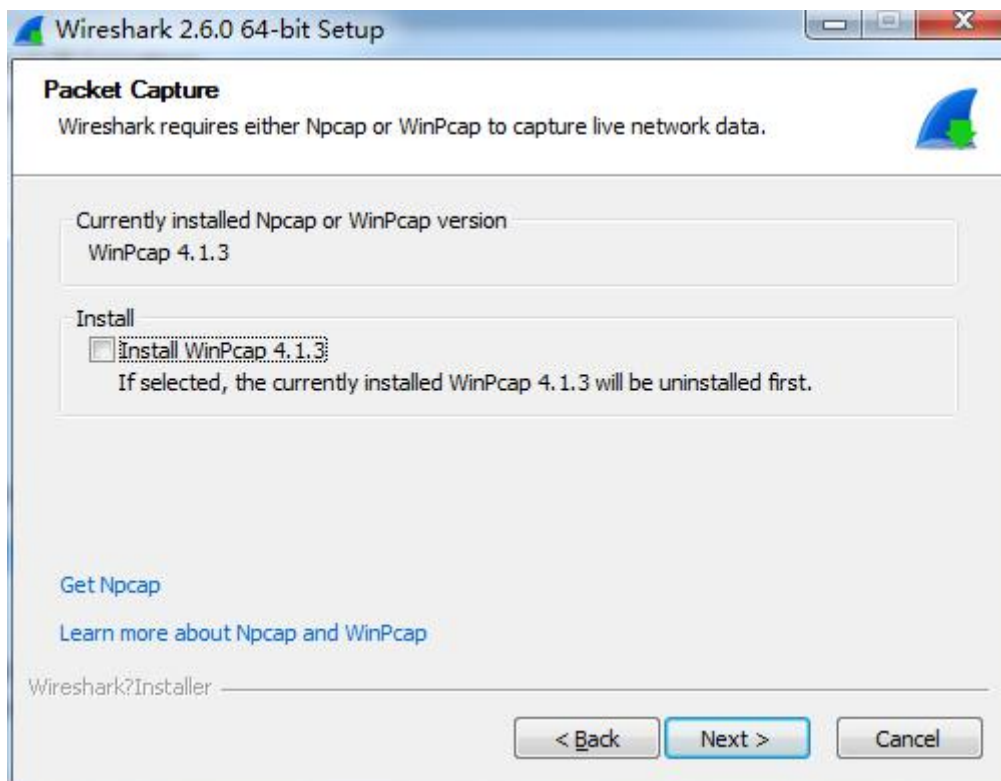


保持默认选择，点击“Install”。

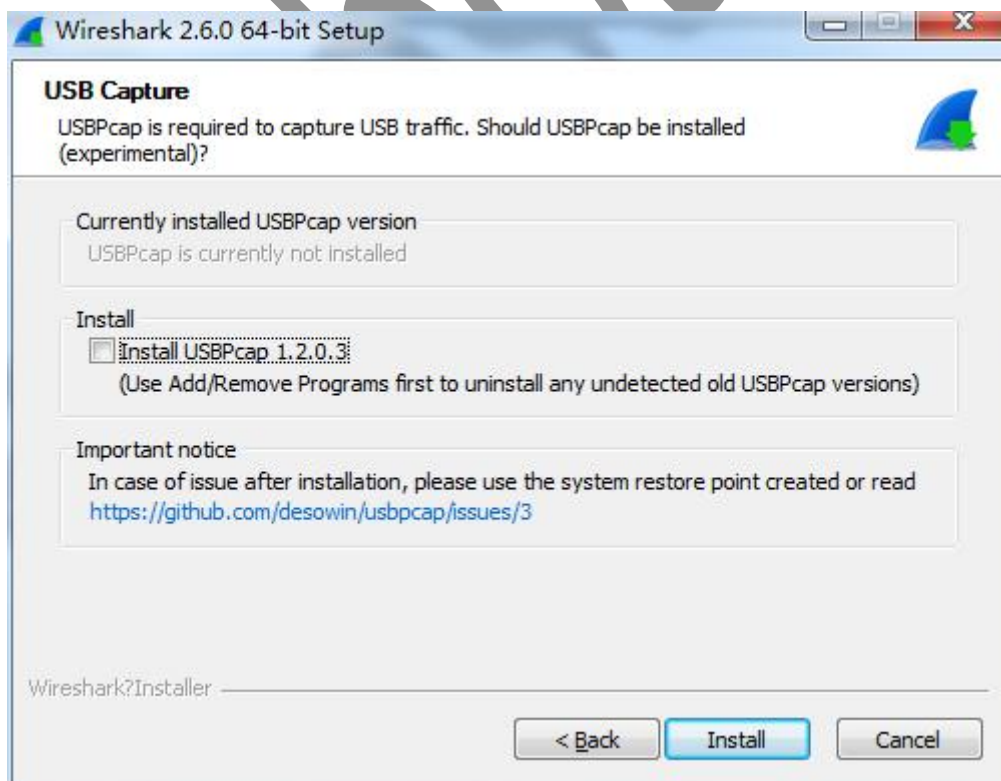

等待安装完成后，点击“Next”。

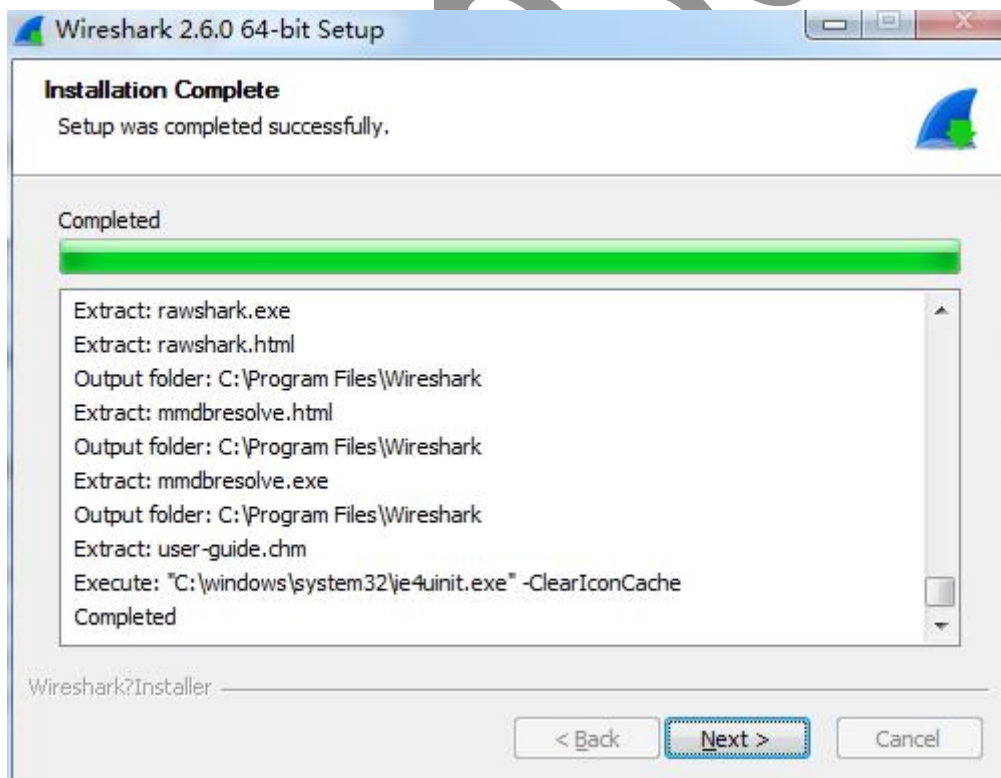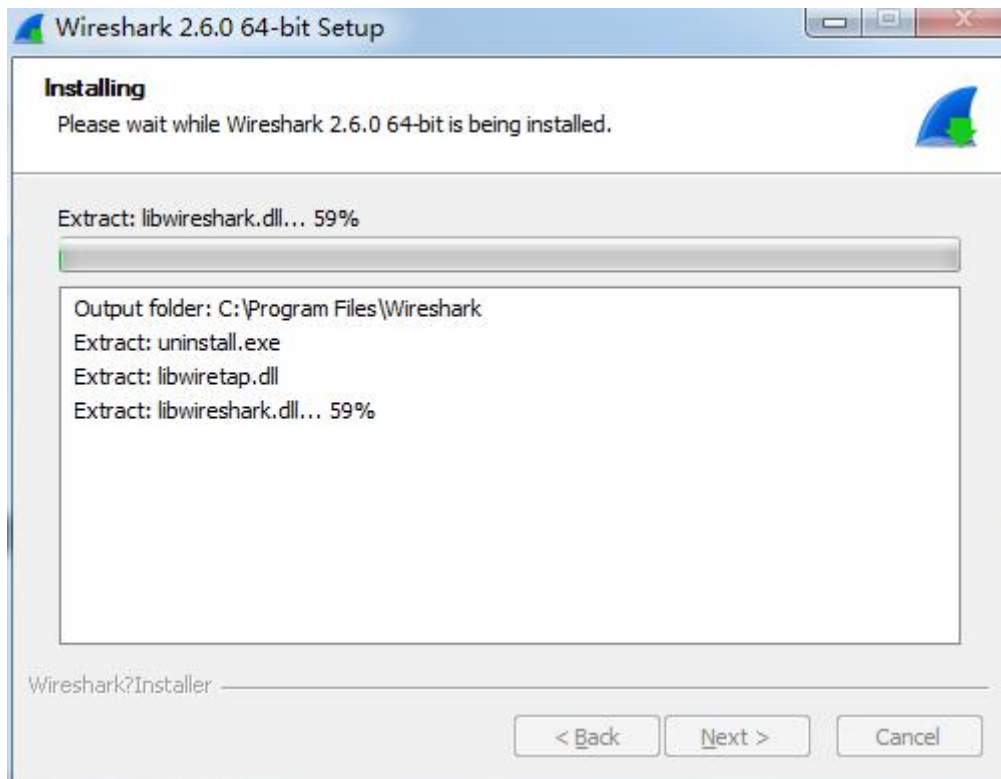


点击“Finish”。

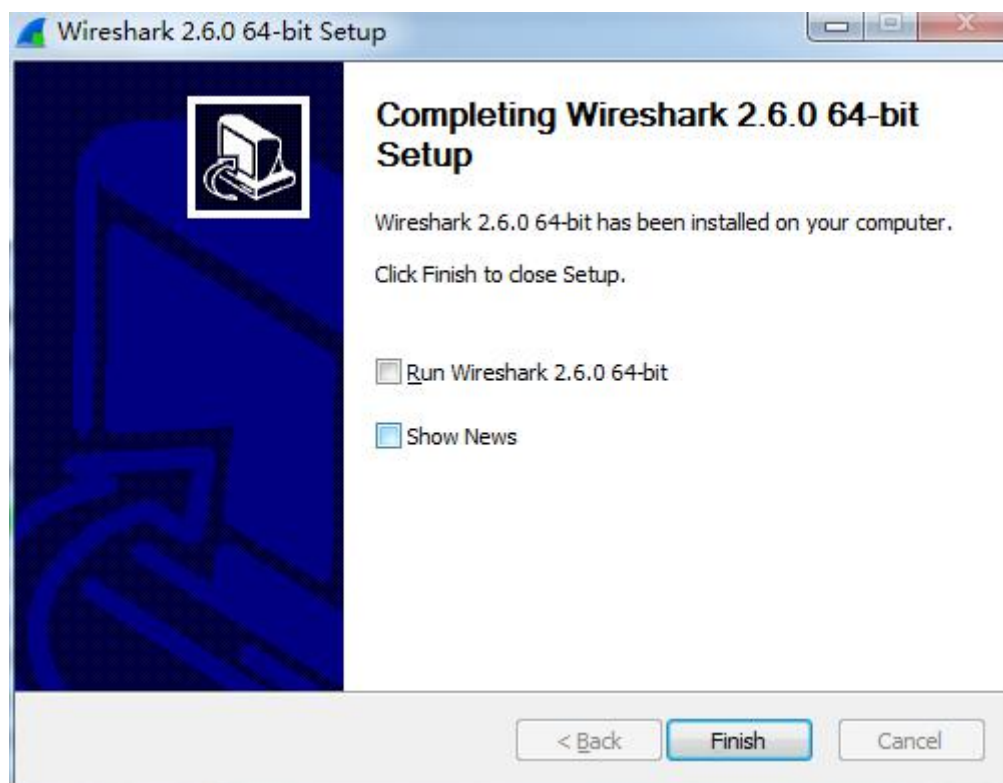

安装完成。


三、打开开始菜单，找到刚刚安装好的 wireshark，右键点击，以管理员权限打开。
(可以直接拖拽图标到桌面，添加一个快捷方式。)

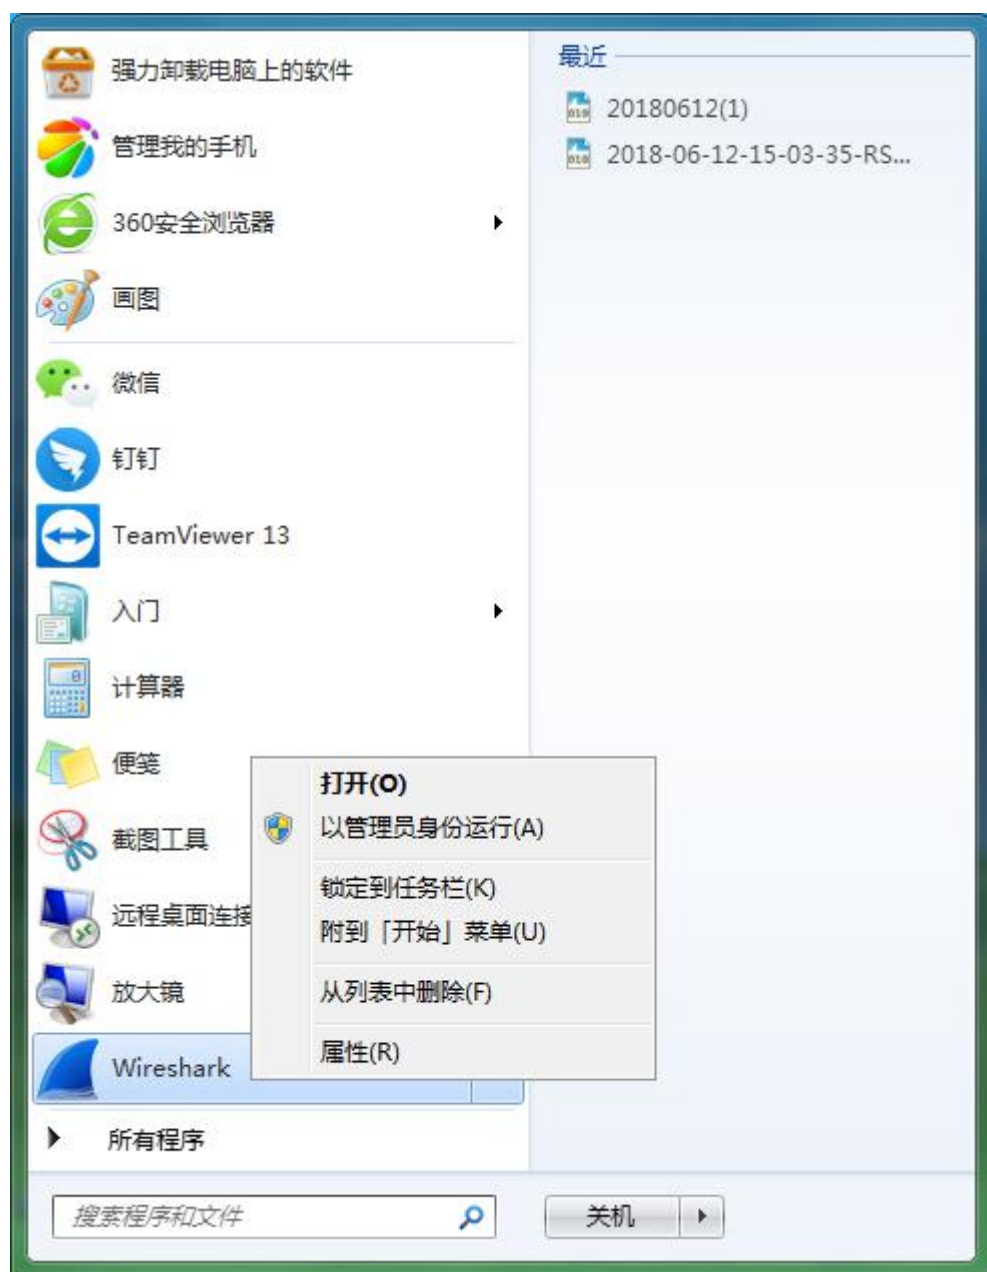

将雷达电源和网线连好，修改电脑网卡 IP 地址为 192.168.1.102，子网掩码 255.255.255.0，开启雷达，此时可以看到，和雷达连接的网口会出现一段波浪形线条，表示该网口有数据在传输。




双击网口，弹出一个新的界面。

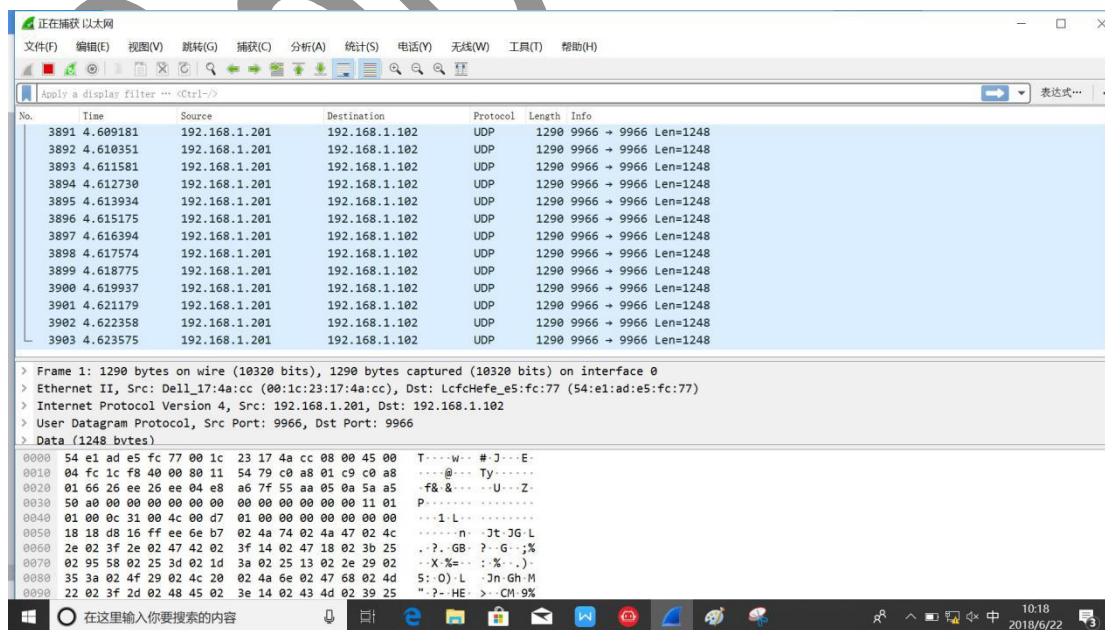


如图所示，wireshark 现在已经开始抓包，可以看到当前雷达的 MSOP 端口号为 9966。

在菜单栏输入如下命令，可以查询 DIFOP 端口号：data.data[0:1]==a5

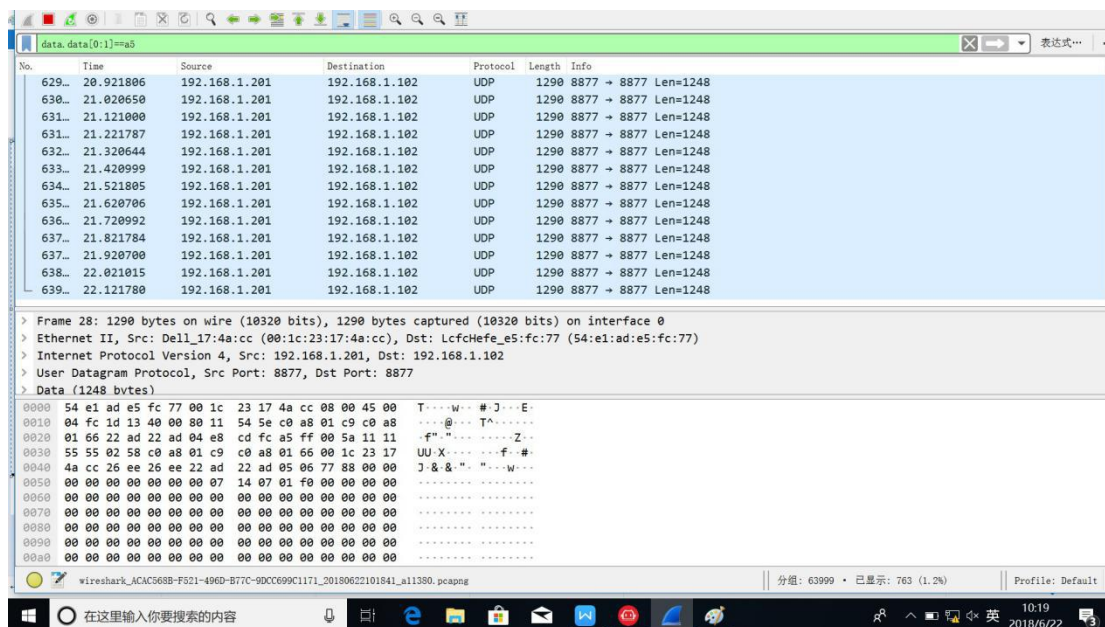


可以看到，DIFOP 的端口号为 8877。


等待一段时间后（一般 3-10 分钟，如果有明确时间要求，就按照时间要求抓取），点击红色方框，停止抓包。

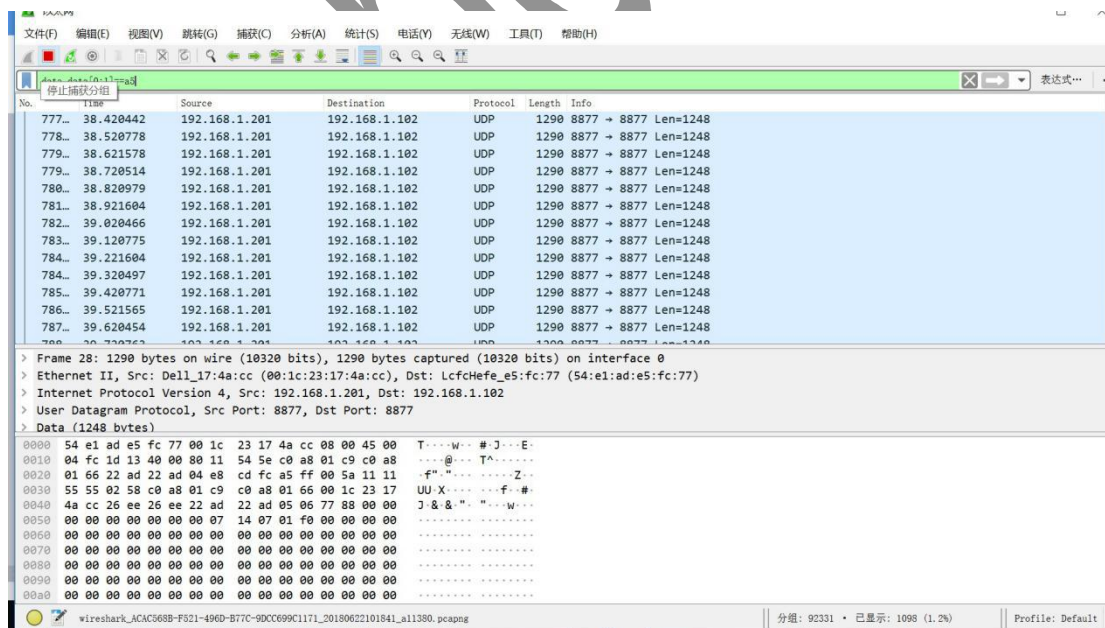

点击文件-另存为，保存为.pcap 文档。

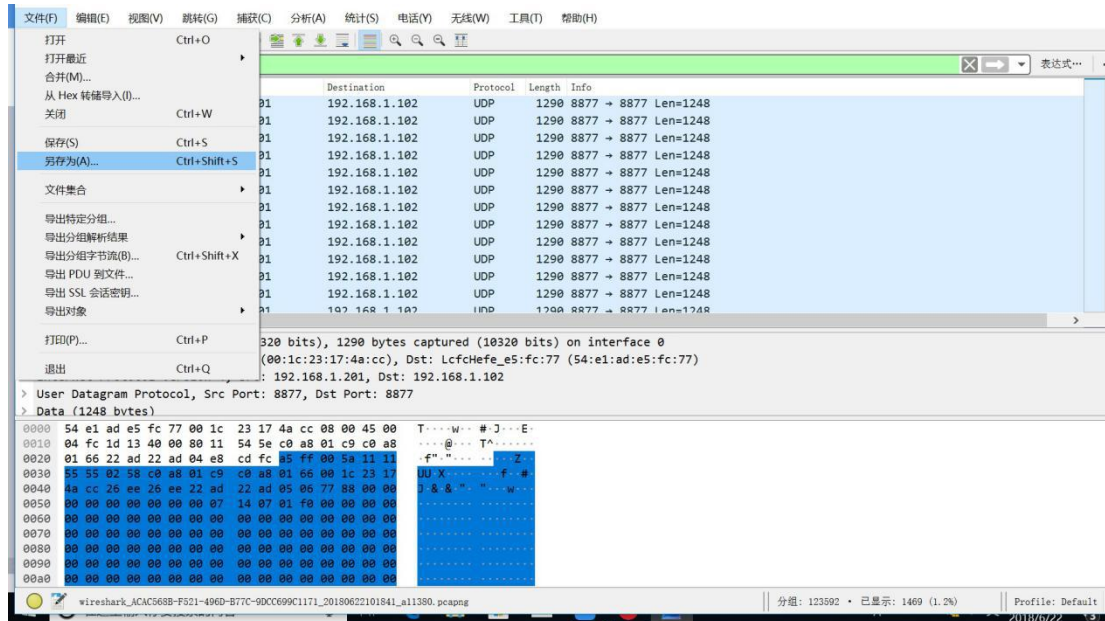

在弹出的窗口中，选择文件需要保存的位置，保存类型选择第二项，输入要保存的文件名称，然后点击保存。

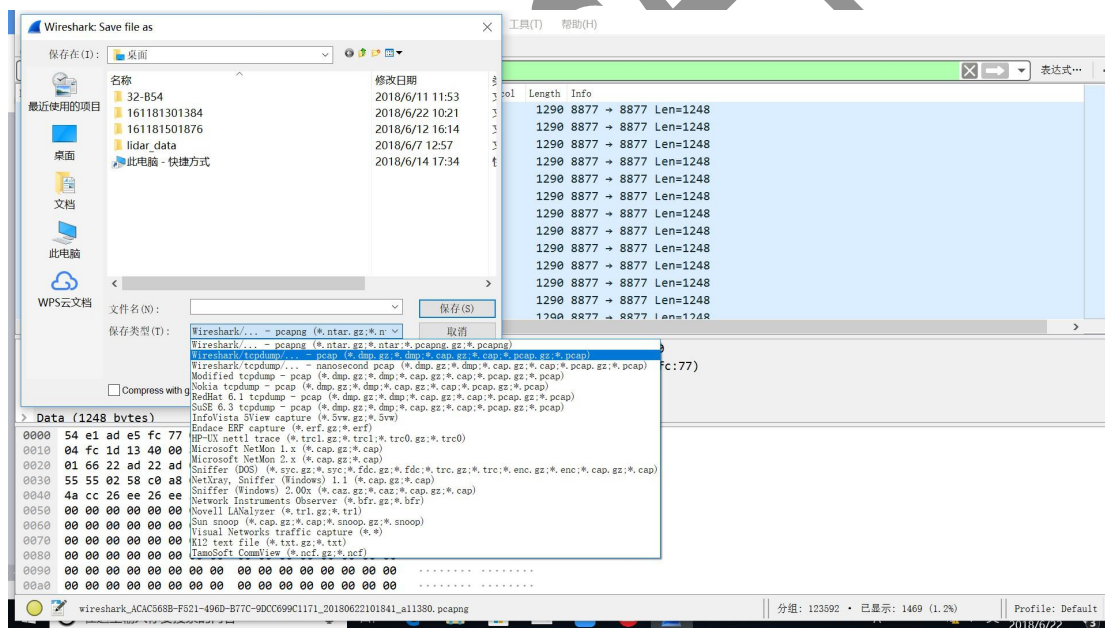

保存成功后，会在保存的位置出现一个 wireshark capture file。

