

SADEX

KANTTISEN SADEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE

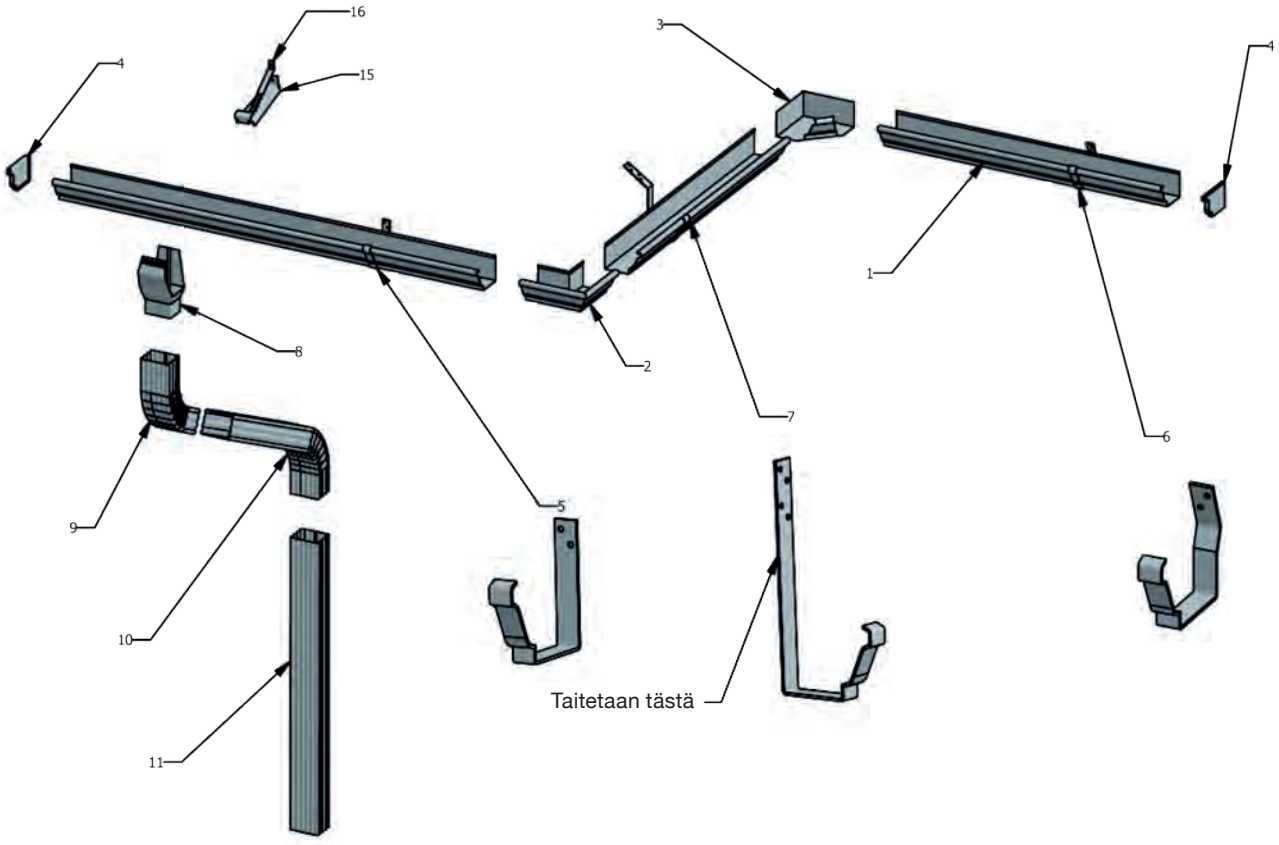

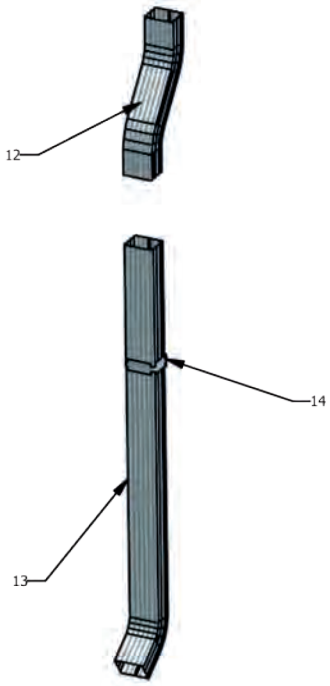

Tuotelista	
Nro	Tuote
1	Kouru
2	Ulkokulma, 90°
3	Sisäkulma, 90°
4	Tukkopää, oikea ja vasen
5	Koukku, suora
6	Koukku, vino
7	Koukku taitettava
8	Syöksytorven liukulähtö
9	Ylämutka
10	Välimutka
11	Suoratorvi
12	Väistömutka
13	Torvi ulosheitolla
14	Syöksytorven kiinnike
15	Sisäkoukku
16	Sisäkoukun ylätuki


1 Ota esiin tarvittavat työkalut

Porakone
Rautasaha
Pihdit
Peltisakset
Massapuristin
Ristipäinen ruuvauspää
Vasara
Linjalanka
Hylsyavain (10 mm)

2 Mittaa kourulinjat

Aloita mittaamalla kourulinjan pituudet. Huomioi mitattaessa räystään pituus, päädyn ylitys (n. 20 mm),mahdolliset limiliitokset (50-100 mm) ja kulmapalat.

Merkitse kouruja mitattaessa värilangalla kaatolinjat räystäisiin. Tämä helpottaa ja nopeuttaa asennusta. Lopputulos on siisti ja toimiva, kun kouruun ei jää notkoja, joihin vesi jää makaamaan. Riittävä kaato kouruille on n. 1-2 mm / metri.

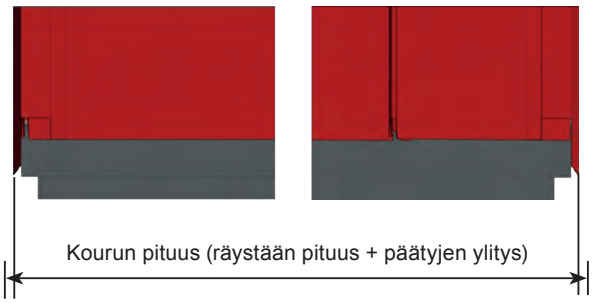

Pääty-ylitys kannattaa huomioida aina kun se on mahdollista. Riittävä päädyn ylitys kourussa on n. 20 mm, jotta päätypellistä valuva vesi saadaan kerätyksi.

Joskus päätypelti tai -tiili, tai vaikka seinä tulee eteen, jolloin kouru asennetaan sitä vasten puskuun. Tällöin on erityisen tarkkaan huolehdittava, että katolta ja tippapellistä tuleva vesi ohjautuu täydellisesti kouruun eikä kastele rakenteita.


3 Merkitse syöksyjen paikat

Syöksytorvien paikat merkitään samalla kun mitataan kouruja. Näin syöksytorvien reiät voidaan tehdä valmiiksi alhaalla maassa helpommin ja turvallisemmin.

Syöksyn reikä täytyy olla vähintään saman suuruinen kuin asennettava alastulosyöksyputki (75 x 100 mm).

Tee alkureikä puukon kärjellä ja leikkaa reikä peltisaksilla. Kourun pohjaan voi piirtää leikattava alue käyttäen lähtökappaletta mallina. Naputa kevyesti reiän reunat alaspäin tippanokaksi, jotta vesi tippuu syöksyyn eikä lähde valumaan kourun pohjan ulkopintaa myöten.

Jos käytät syöksyn liukulähtöä, voit tehdä vesikouruun suuremman reiän. Liukulähtöä ei tarvitse myöskään ruuvata tai liimata kouruun, jolloin vuotoriski vähenee.

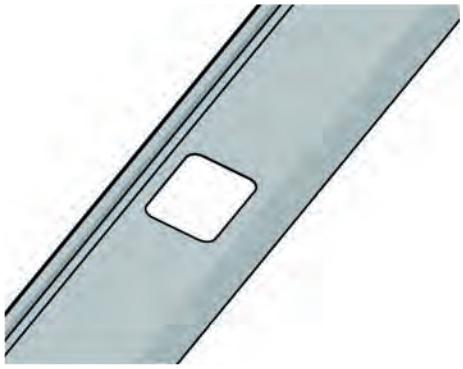

4 Asenna kouruihin kannakkeet

Asenna kannakkeet paikoilleen kouruun jo maassa.


Ulkopuolisten kourun kannakkeiden hyvä jakoväli on 800 - 1000 mm ja sisäpuolisten 600 - 800 mm. Huomioi katon jyrkkyys, lumiesteettömyys ja muut riskitekijät.

Kiinnitä kourun kannake normaalirakenteiseen otsalautaan kahdella 5 x 40 mm yleisruuvilla. Jos käytät kannakkeen takana kiilapaloja, alemman ruuvin on oltava pidempi 5 x 70 mm.

Voit asentaa kannakkeet myös kattotuolien päihin. Käytä jakovälinä tällöin kattotuolien jakoväliä ja kiinnitä kannakkeet vähintään 5 x 70 mm pituisilla yleisruuveilla.

Jos otsalauta tai räystäspinta johon ulkopuolinen koukku kiinnitetään, ei ole suorassa kulmassa, käytä kannakkeina vinokoukkuja tai kiilapaloja normaalin ulkopuolisen koukun takana. Voit myös vääntää koukut oikeaan kulmaan ammattiasentajien erikoistyökalulla.

Jos käytät kiilapaloja, valitse sopivat kiilat viereisen taulukon mukaisesti. Sisäpuolisia kannakkeita käytettäessa ei tarvita kiilaploja. Kourun kulma säädetään kannakkeen avulle.

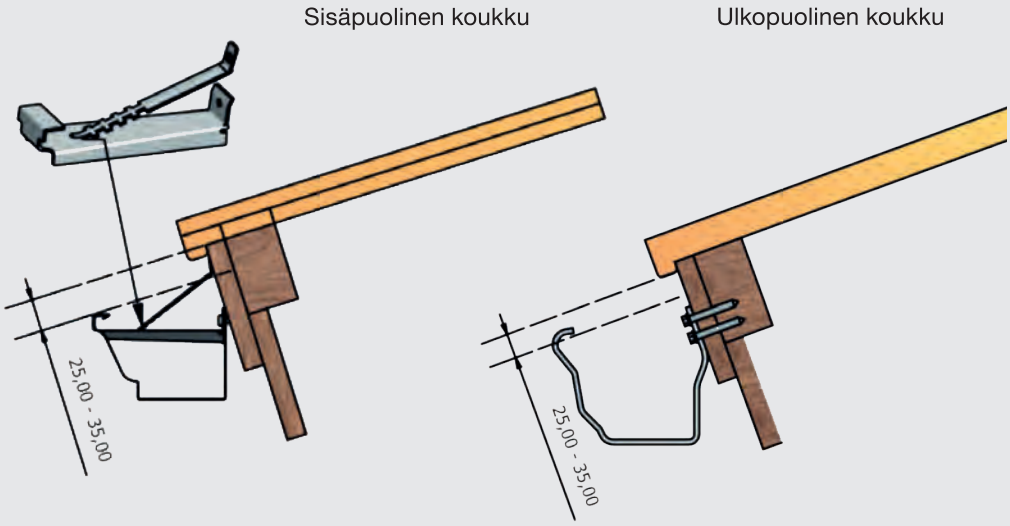

Huomioi, että tulvimisriskin vuoksi kourun etureuna täytyy olla muutaman millin alempana takareunaa (lappeen puoli). Muuten tulviva vesi valuu räystäslautoja pitkin.


Katon kaltevuus vaikuttaa kiilapalojen valintaan

Kiilapala asetetaan vinolla räystäslaudalla kourun ulkopuolisten kannakkeiden taakse helpottamaan asennusta. Ohuen kiilapalan kattokulma on 1:4 ja paksumman 1:2,5. Jyrkemmille räystäille laitetaan molempia kiiloja päällekkäin.

Vinkki: Katto, jonka kaltevuus on 1:4, nousee neljän metrin matkalla korkeussuunnassa yhden metrin. Vastaavasti 1:2 -katto nousee kahden metrin matkalla yhden metrin, jne... Silmämääräisesti katon nousun voi arvioida helpoiten katon päätykolmiota katsomalla.

KOURUN KALTEVUUDEN SÄÄTÖ		
Kiilapalat	Katon kaltevuus	Asteet
ohut	1/4	n. 15
paksu	1/2,5	n. 22
2 x ohut	1/2	n. 27
ohut + paksu	1/1,5	n. 40
2 x ohut + paksu	1/1	n. 45

5 Asenna päätylaput kourulinjojen päihin

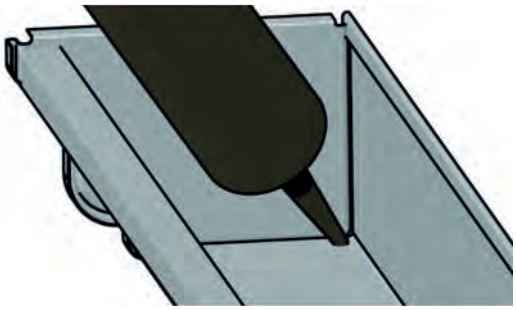

Asenna vesikourun päätylaput ja purista pihtien avulla niiden huullos huolellisesti kiinni vesikouruun. Laita massapuristimella liimatiivistemassaa päätylapun ja kourun saumaan. Viimeistele sormella, jotta massa leviää tasaisesti.

6 Nosta ja kiinnitä kourut räystäälle

Asenna kourut räystäälle kolmen metrin pätkissä. Kourujen liitos tehdään ylhäällä räystäällä.

Kourujen kiinnitys otsalautaan


Tarkista otsalaudan kiinnitykset ja varmista se tarvittaessa ruuveilla kattotuolien päistä. Usein otsalaudat on asennettu nauloilla, jotka eivät pidä riittävästi. Talvella kouruun kohdistuu rasitusta lumesta ja jäästä.

Kouru sieppaa veden katolta parhaiten, kun se on mahdollisimman ylhäällä. Katolla oleva jää ja lumi voi vaurioittaa kouruja. Lumiesteet poistavat tämän ongelman, jolloin kourut voidaan asentaa kattolinjan tasalle. Lumiesteiden puuttuessa asenna kourun etureuna lumirajan alapuolelle, vähintään 25 mm kattolinjan alapuolelle.

Päätypelti ja kouru eivät saa olla kosketuksissa, jotta päätypellistä valuva vesi ei kulkeudu kourun alapintaan.

Kourujen liitos limittämällä päällekkäin


Leikkaa sisään menevän kourun etureunan taitetta peltisaksilla, jotta saat siistin lopputuloksen. Ota limityksessä huomioon veden kulkusuunta. Veden tulee virrata sisään menevästä kourusta ulompaan. Kourun limitysmitta on noin 50-100 mm. Lukitse limitys peltiruuveilla tai popniiteillä ja tiivistä liimatiivistemassalla sauman päältä. Viimeistele massa sormella.

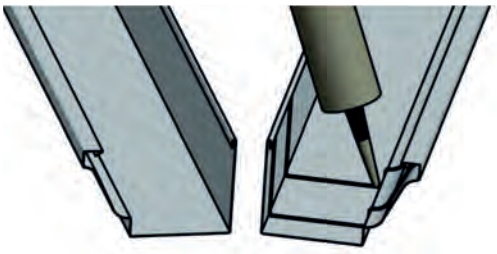


7 Asenna kulmapalat

Vesikourujen kulmat on helpoin tehdä valmiilla kulmapaloilla.


Limitä kourut kulmapalaan, kiinnitä peltiruuveilla ja tiivistä sauma päältä liimatiivistemassalla. Viimeistele massa sormella.

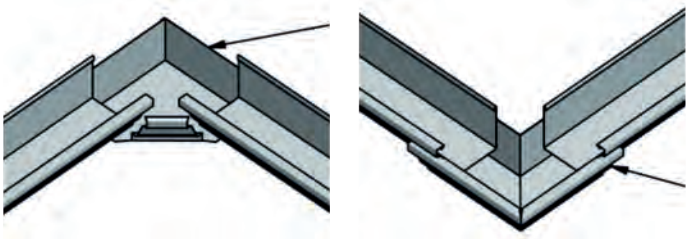

8 Asenna syöksyt

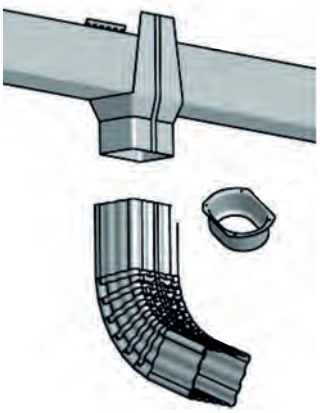



8.1. Aseta liukulähtö kouruun reiän kohdalle alhaalta päin. Taivuta liukulähdön liepeet kourun reunojen yli siten, että liukulähtö on tukevasti paikoillaan.
Voit käyttää myös lähtökappaletta liukulähdön sijasta. Lähtökappale kiinni-tetään kouruun neljällä peltiruuvilla.
Paina ylämutka liukulähdön tai lähtökappaleeseen päälle supistuspään osoittaessa seinää kohti.

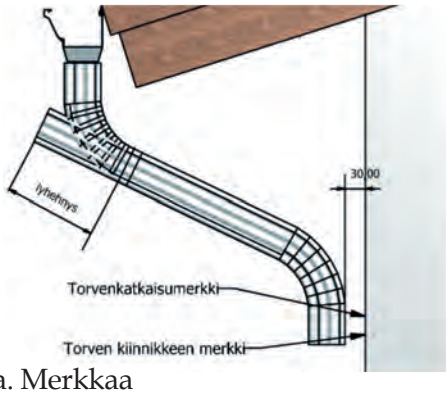


8.2. Mittaa välimutkan pituus asettamalla välimutka ylämutkan ja seinän väliin. Katso, että ylä- ja välimutka ovat samassa linjassa. Ota huomioon seinäkiinnikkeen 30 mm:n ulostulo. Lyhennä välimutka oikean mittaiseksi huomioiden 50 mm:n limitysvara ja aseta paikoilleen. Supistuksen voi tarvittaessa tehdä pyöräyttämällä nokkapihdeillä torven neljästä nurkasta. Merkitse seinään mutkasarjan alapään ja syöksytorven yläpään liitoskohta. Mutkat liitetää kolmella peltiruuvilla/ liitos.

8.3. Laita syöksytorvi seinää vasten siten, että ulosheitto on 20 - 50 cm irti maasta. Merkkaa syöksytorveen katkaisumerkki käyttäen apuna mutka-sarjan merkkiä seinässä. Huomioi 5 cm:n limitysvara. Tarvittaessa katkaise syöksytorvi supistamattomasta päästä oikean mittaiseksi. Merkkaa torven kiinnikkeiden paikkat seinään ylös sauman kohdalle ja alas ulosheiton yläpuolelle.

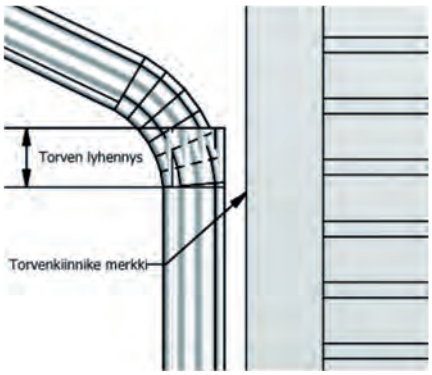

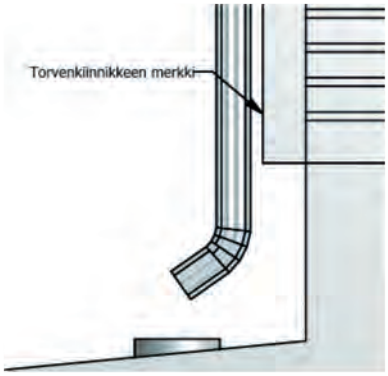

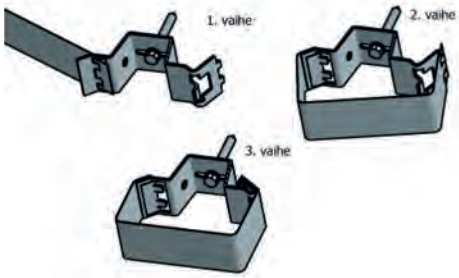

8.4. Ruuvaa seinäkiinnikkeiden takaosat merkattuihin kohtiin. Kuvan vaihe 1. Aseta kasatut alastulosarjat paikoilleen seinäkiinnikkeitä vasten ja kierrä seinäkiinnekkeiden pannat torven ympäri takaosan hampaisiin asti, vaihe 2. Kiristä panta taivuttamalla takaosan kiristysvarsi seinään päin, vaihe 3.

Huolto

Puhdista kourut säännöllisesti lehdistä ja muista roskista.
Tarkista kiinnitykset ja saumat aina talven jälkeen.
Suorista kourut tarvittaessa.
Pidä talvella syöksyn alaosa vapaana lumesta sillä syöksy saattaa muuten keväällä jäätyä ja halkaista putken.

verkkokauppa.sadex.fi sivulta löydät videoita asennuksen tueksi.

Sadex Oy
Y-tunnus: 2254108-6
puh. 0400 407 116
toimisto@sadex.fi
www.sadex.fi
verkkokauppa.sadex.fi

SADEX

Sadex Oy
Y-tunnus: 2254108-6

puh. 0400 407 116
toimisto@sadex.fi
www.sadex.fi
verkkokauppa.sadex.fi

