



PISKO -PELASTAUTUMISLUUKUN ASENNUSOHJE




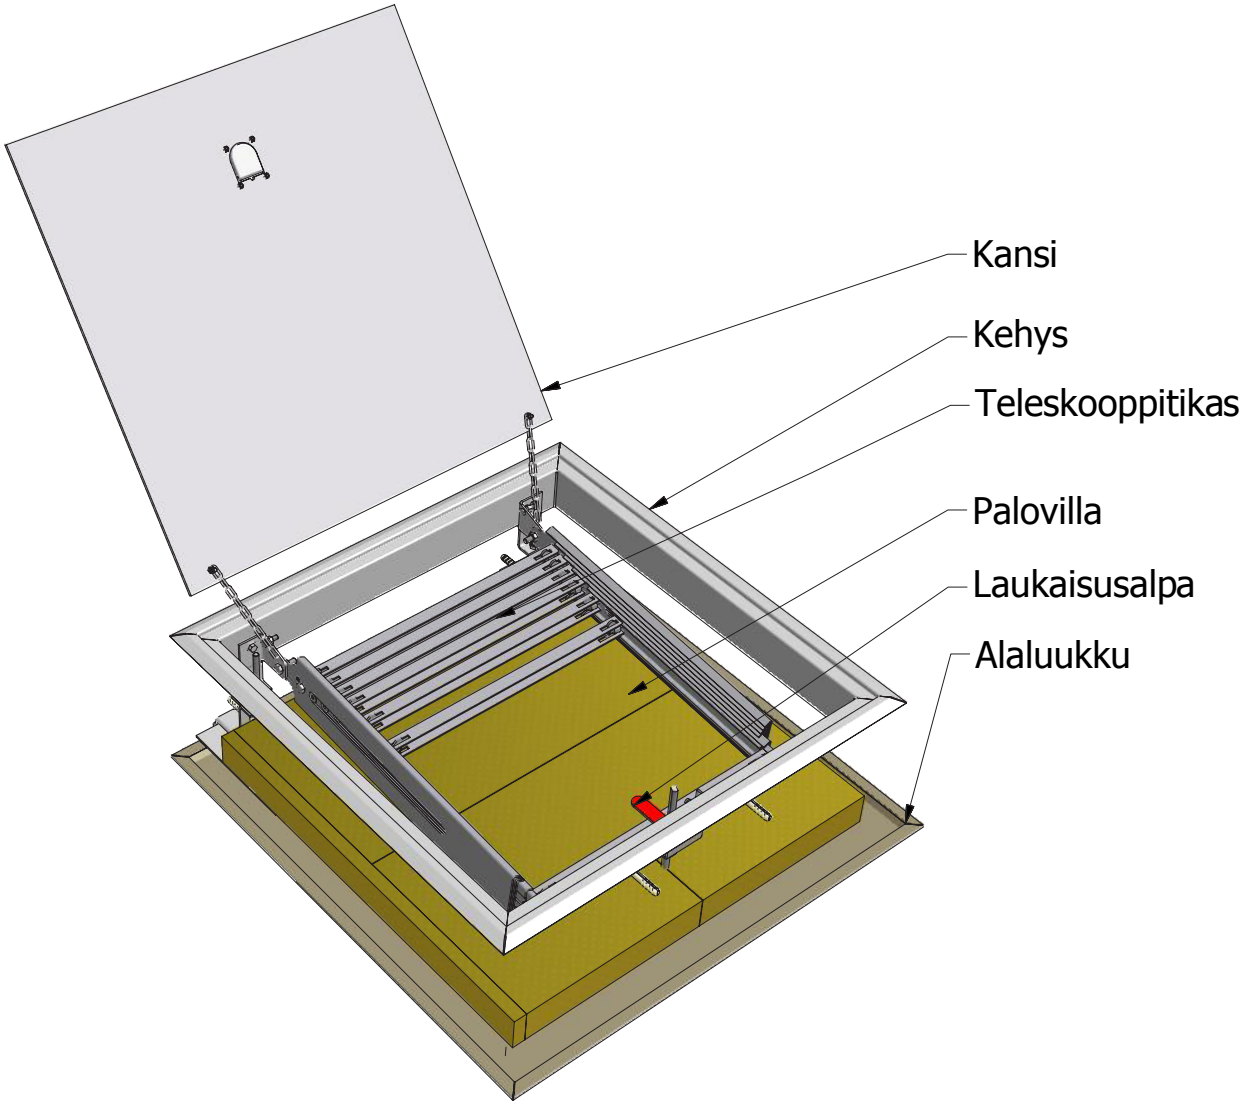

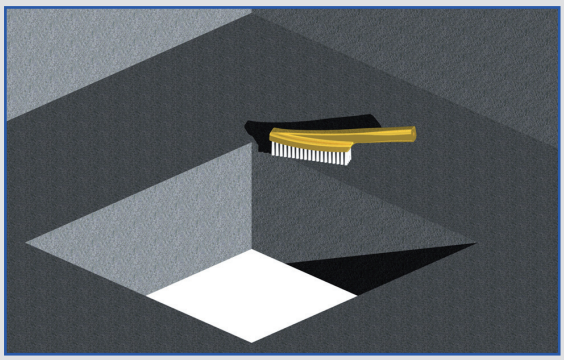

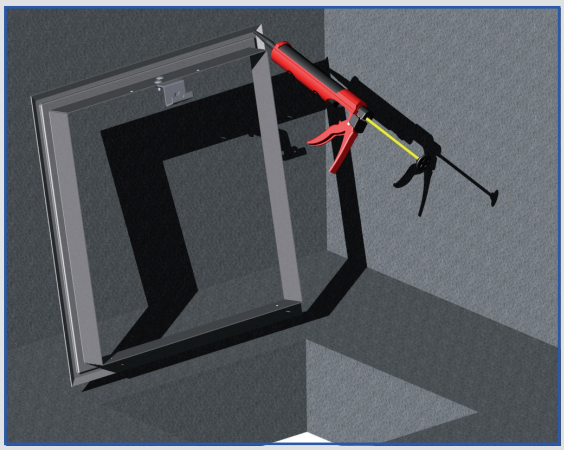

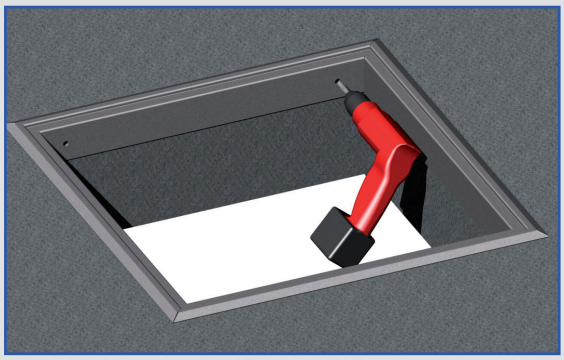

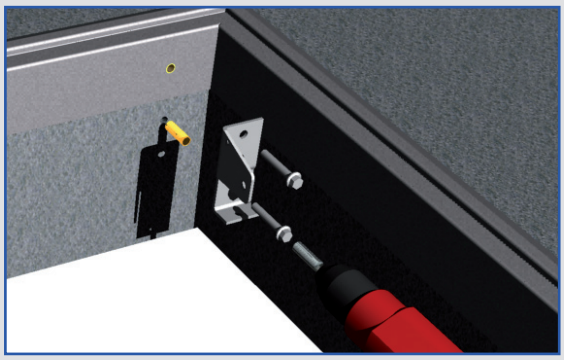

1: Puhdista pelastautumisluukkua varten tehdyn aukon reunat huolellisesti.


2: Sovita pelastautumisluukun kehystä aukkoon. Tarvittaessa muokkaa aukko sopivaksi.


3: Tiivistä kehyksen ja parvekkeen betonilaatan kosketuspinta. Levitä luukun kehykseen Sikaflex -11FC saumamassaa ja paina kehys tukevasti paikalleen.

4: Poraa kehyksen takareunassa olevien reikien kohdalle kiinnitysreiät betonilaattaan. Aseta reikiin muovitulpat ja kiinnitä kehys sekä samalla tikkaan kiinnikkeet paikoilleen (2 kpl 7 x 50 mm patteriruuvi). Huomaa tikkaan kiinnikkeiden kätisyys.


5: Poraa tikkaan kiinnikkeen alempia kiinnitysruuveja varten reiät betonilaattaan. Aseta reikiin muovitulpat ja kiinnitä ruuvit paikoilleen (2 kpl 7 x 50 mm patteriruuvi).

6: Kun kehyksen takareuna ja tikkaan kiinnikkeet on kiinnitetty, kiinnitetään kehys etureunasta betonilaattaan. Poraa kehyksen etureunassa olevien reikien kohdalle kiinnitysreiät betonilaattaan. Aseta reikiin muovitulpat ja kiinnitä kehys kahdella 7 x 50 mm patteriruuvilla. Tarvittaessa käytä sopivaa holkkia kehyksen ja laatan välissä.

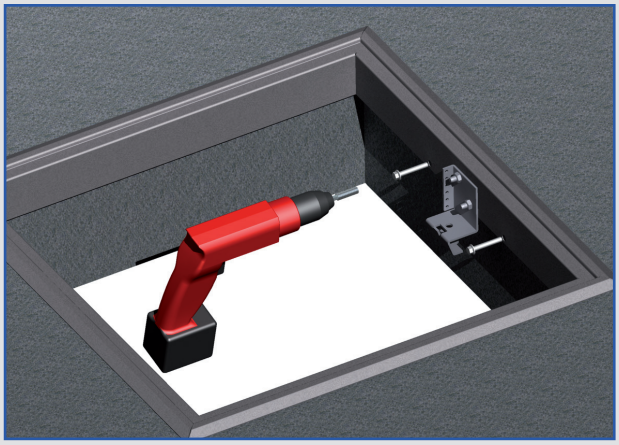


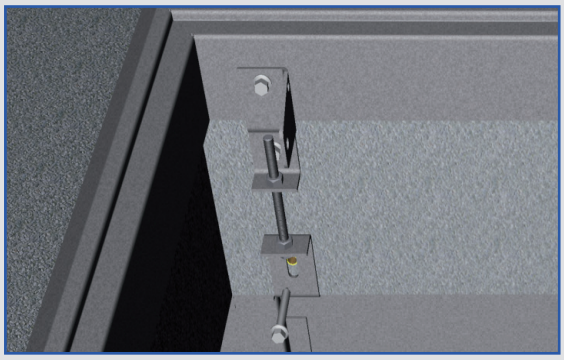


7: Kiinnitä pultit (M8x100) alaluukun saranoihin kuvan mukaisesti. Laske alaluukku aukosta läpi ja nosta pultit tikkaan kiinnikkeissä olevista reistä. Kierrä M8 mutterit pultteihin. Kiristä saranat siten, että alaluukku istuu tiiviisti parvekkeen betonilaattaan. Voit varmistaa alaluukun istuvuuden silmämääräisesti alemmalta parvekkeelta nostamalla luukun kiinni. Varmista saranoiden kiinnitys poraamalla reikä betonilaattaan. Aseta reikiin muovitulpat ja kiinnitä saranat betonilaattaan (2 kpl 7 x 50 mm patteriruuvi).

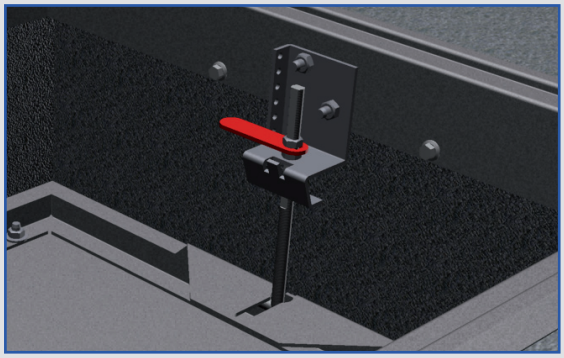


8: Pujota salpa kehyksen etureunassa olevaan kiinnikkeeseen. Kierrä M10 mutteri salpaan yläpäästä. Nosta alaluukku kiinni ja lukitse se yläasentoon pyöräyttämällä salpa oikeaan asentoon. Kiristä mutteria kunnes alaluukku istuu tiiviisti betonilaattaa vasten. Huom. Varo kiristämästä liikaa, ettei alaluukku painu lommolle! Lisää salpaan punainen kahva ja lukitse se kuvan mukaiseen asentoon toisella M10 mutterilla. Testaa alaluukun avautuvuus vääntämällä punaista kahvaa 1/4 kierrosta vastapäivään. Lopuksi sulje alaluukku uudestaan.

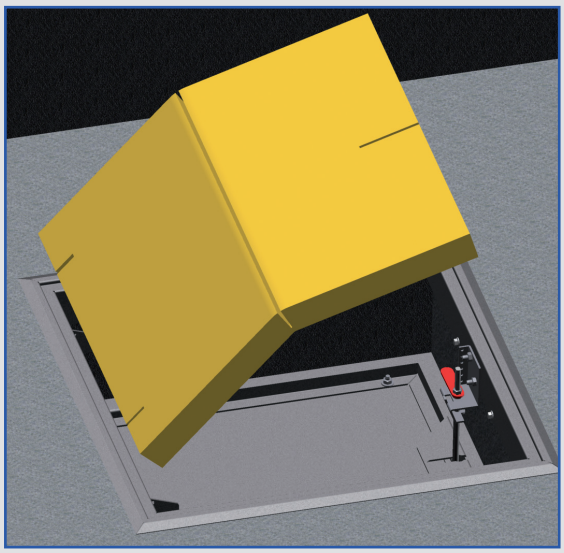



9: Halkaise palovilla (kivivillaa, tiheys 150 kg/m3) keskeltä lähes kokonaan. Leikkaa villaan viillot salvan ja saranoiden kiinnityspulttien kohtaan. Mitoita viiltojen paikat aukon toisesta reunasta, koska yksi palovilla ei riitä täyttämään koko aukkoa leveyssuunnassa. Pujota villa reikään. Mittaa reunaan jäänyt tyhjä osuus ja leikkaa siihen sopiva palovillan pala. Asentaessasi toisen villakerroksen varmista, että palovillakerroksissa olevat saumat eivät ole kohdakkain. Huom. Ainoastaan palovillan oikea asennus varmistaa luukulle määritetyn paloneris-tävyyden, joten on tärkeää, että villan saumoihin eikä laatan väliin jää rakoja!

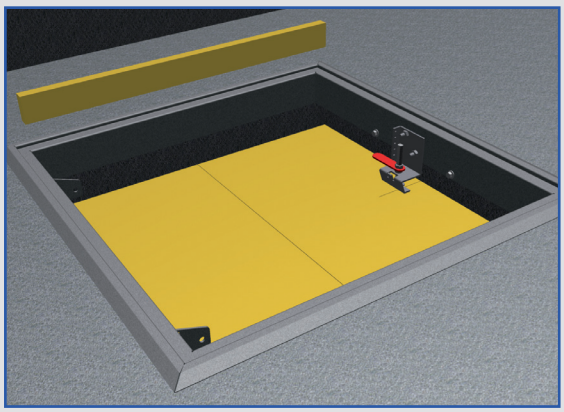


- Paloluokka EI 60 edellyttää kahden 30 mm:n palovillakerroksen asettamista alakannen päälle.
- Paloluokka EI 120 edellyttää kahden 50 mm:n palovillakerroksen asettamista alakannen päälle.

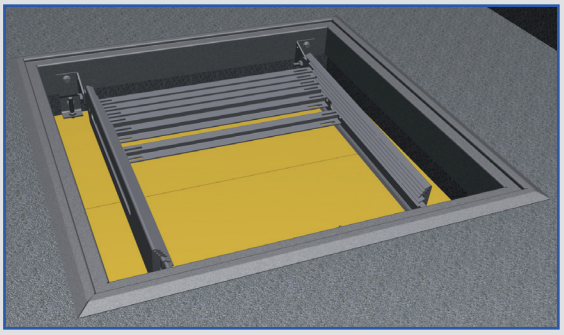

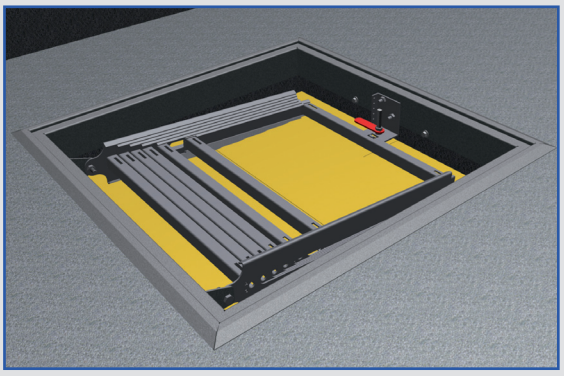

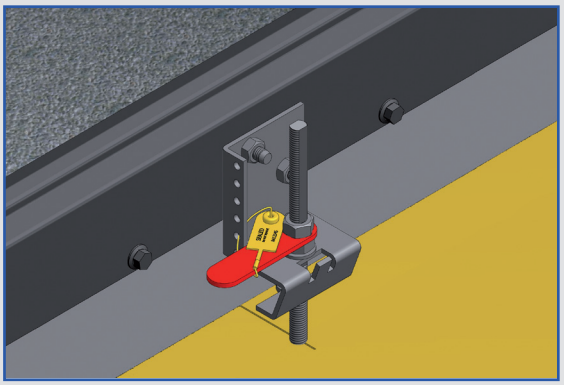

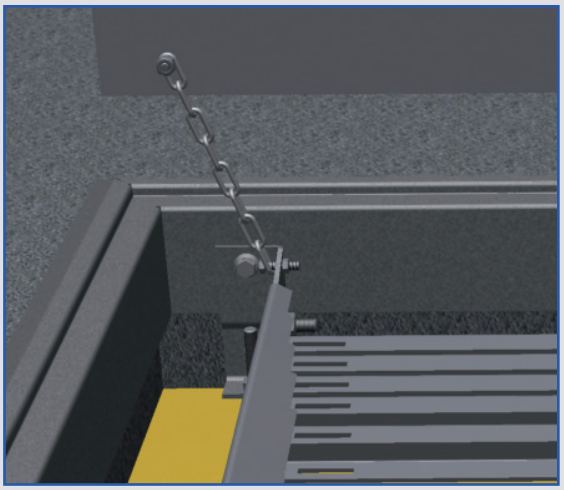

10: Poista teleskooppitikkaan puolien ympäriltä muovit ja testaa tikkaan toimivuus. Kiinnitä teleskooppitikas kiinnikkeisiin M8x25 pultilla ja mutterilla molemmista paarteista. Jätä pulttikiinnitys hiukan löysällä siten, että tikas pääsee tarvittaessa kääntymään vapaasti. Nosta tikkaan alin puola salvan kiinnitysraudassa olevan ulokkeen päälle.

11: Kiinnitä keltainen sinetti punaisen kahvan ja salvan kiinnitysraudassa olevien reikien ympäri siten, että kahvaa ei voi kääntää sinettiä rikkomatta. Lisää laminoitu käyttöohje tikkaiden päälle.

12: Kiinnitä kannessa olevat ketjut kiinni tikkaan kiinnikkeissä oleviin reikiin M5x20 pultilla ja mutterilla. Sulje kansi ja toimita tilaajalle tulevat dokumentit asukaskansioon.

Asentanut: