

## ПВ-50/1500ЭВ

829 .\*\*.\*\*.\*\*

## ПЕРФОРАТОР РУЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ


Действителен с: 11.08.2023


## Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
00.02.04.01.28	Винт М4×16	1	M4×16	5
829.05.00.02.00	Кожух	2		1
829.03.00.01.00	Колпачок пылезащитный	3	 	1
00.02.98.01.23	Кольцо стопорное 24.7Х2.6	4	24.7X2.6	1
00.02.02.02.70	Шайба 39.5X27.5X5	5	39.5X27.5X5	1
829.03.00.05.00	Амортизатор 45Х28Х10	6	45X28X10	1
829.03.00.02.00	Втулка нажимная	7		1
829.03.00.10.00	Втулка фиксирующая	8		1
829.03.00.11.00	Вставка	9		1
829.03.00.09.00	Опора блокирующего замка	10		1
829.06.03.01.00	Пружина 51Х2.5Х42	11	51X2.5X42	1
829.06.03.02.00	Пружина 43Х34Х2Х34	12	43X34X2X34	1
829.03.00.03.00	Опора пружины	13		1
00.02.98.01.24	Кольцо стопорное 52	14	52,00	2
00.02.02.02.71	Шайба 51.5Х36Х0.5	15	51.5X36X0.5	1
829.03.02.13.00	Кольцо войлочное	16		1
829.04.03.03.00	Манжета 48Х33.8Х7	17	48X33.8X7	1
829.03.01.01.00	Корпус ствола	18	j !	1
00.02.04.04.63	Винт М6Х40	19	  M6X40	8
829.03.05.01.00	Подшипник скольжения 41,5Х35,5Х14	20	41.5X35.5X14	1
829.03.05.02.00	Подшипник скольжения 65Х55Х17	21	65X55X17	1
829.06.03.03.00	Пружина 74Х3.5Х30	22	74X3.5X30	1
829.03.00.12.00	Кольцо фиксирующее	23	17423.723	1
00.02.98.01.25	Кольцо стопорное 80Х2	24	80X2	1
00.02.77.01.10		25	80X2.65	2
829.03.00.05.01	Кольцо уплотнительное 80Х2.65	<del> </del>	i	1
00.02.02.02.72	Амортизатор 53X36X8	26 27	53X36X8 54X36.5X2	2
	Шайба 54Х36,5Х2	<del> </del>	34A30.3A2	
82903.00.16.00	Букса	28		1
829.06.00.07.00	Сухарь	29	Isova	2
00.02.98.01.26	Кольцо стопорное 50Х2	30	50X2	1
829.03.00.08.00	Основание пружины	31	50.72 57.20	1
829.06.03.04.00	Пружина сцепления 59х2.5Х38	32	59X2.5X38	1
829.02.02.01.00	Муфта	33		1
00.02.77.01.11	Кольцо уплотнительное 50Х1,5	34	50X1.5	1
829.03.03.02.00	Проммасса	35		1
829.03.03.11.00	Кольцо уплотнительное 29Х20.8Х5	36	29X20.8X5	2
829.03.03.12.00	Направляющая проммассы	37	ļ	2
829.03.00.05.02	Амортизатор 45Х23Х13.5	38	45X23X13.5	1
829.03.03.13.00	Опора ствола	39	 	1
829.03.02.03.00	Ударник	40		1
00.02.77.01.12	Кольцо уплотнительное 30.2Х3.5	41	30.2X3.5	2
00.02.77.01.19	Кольцо уплотнительное 35.5Х3.5	42	35.5X3.5	1
829.03.01.03.00	Ствол	43	<u> </u>	1
00.02.77.01.13	Кольцо уплотнительное 39.6Х2	44	39.6X2	2
829.03.04.01.00	Поршень	45		1
00.02.77.01.14	Кольцо уплотнительное 30Х2	46	30X2	2
829.03.04.02.00	Палец 10Х7Х29.5	47	10X7X29.5	1
829.03.04.05.00	Шатун	48		1
829.03.05.03.00	Подшипник скольжения 17X10X10	49	17X10X10	1
829.02.02.02.00	Толкатель отключения сцепления	50		1
829.03.06.01.00	Колесо коническое большое	51		1
829.03.05.04.00	Подшипник скольжения 74х64х17.5	52	74X64X17.5	1
829.03.08.01.00	Фиксатор положения ручки	53		1
829.06.03.05.00	Пружина ручки 6.2X0.7X20.5	54	6.2X0.7X20.5	2
00.02.03.01.04	Винт саморез ST4.2X16	55	ST4.2X16	6
829.03.08.02.00	Ручка переключения режимов	56		1
829.03.05.07.00	Крышка корпуса редуктора	57		1
829.03.08.03.00	Пластина нажимная	58	{ !	1
829.03.08.04.00	Оправка ручки переключения	59	; 	1
	Пластина нажимная	60	<del> </del>	1

	Ţ		<b></b>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
829.03.08.06.00	Зажим	61		1
829.03.08.07.00	Вставка войлочная	62		1
829.03.05.06.00	Корпус редуктора	63		1
829.03.08.08.00	Стойка соединительная резьбовая	64		2
829.03.09.02.00	Прокладка уплотнительная	65	43V1 5	1
00.02.77.01.15	Кольцо уплотнительное 42Х1,5	66	42X1.5	<u>1</u>
829.03.06.05.00	Шестерня коническая	67	22220	1
02.03.01.05.07	Шпонка призматическая 3Х3Х8	68	3X3X8	2
00.01.01.01.85	Подшипник 6004-ZZ	69	6004 (20x42x12)	!
829.03.06.04.00	Шайба опорная 60X16.2X3.2	70	60X16.2X3.2	i 1
829.03.06.02.00	Колесо зубчатое	71		1
829.03.06.03.00	Сердечник муфты предохранительной	72	0.574.0745.5	1
829.06.03.06.00	Пружина 3.5X1.3X17.5	73	3.5X1.3X17.5	8
829.06.03.09.00	Ролик 6х6	74	6X6	8
00.02.02.02.73	Шайба 25X12.5X1.5	75 -	25X12.5X1.5	1
00.01.01.02.30	Подшипник 6201-2RS	76	6201-2RS (12x32x10)	2
00.02.77.01.16	Кольцо уплотнительное	77	32X1.5	1
00.02.77.01.17	Кольцо уплотнительное	78	51X2	1
829.03.07.01.00	Кривошип	79		1
02.03.01.05.08	Шпонка призматическая 5X5X18	80	5X5X18	2
00.01.01.01.79	Подшипник 6304-ZZ	81	6304-ZZ (20x52x15)	1
00.02.99.02.06	Кольцо стопорное 20	82	20,00	1
829.03.06.11.00	Колесо среднее	83	<b></b>	1
829.03.06.10.00	Колесо первой ступени	84	<del> </del>	1
00.02.99.02.24	Кольцо стопорное 16Х1.6	85	16X1.6	1
00.01.02.01.07	Подшипник игольчатый NK1012	86	HK1012 (10x14x12)	1
829.03.05.05.00	Щит промежуточный	87	 	1
00.02.77.01.18	Уплотнительное кольцо 34X2	88	34X2	1
829.03.09.03.00	Манжета 25Х16Х7	89	25X16X7	1
829.03.09.04.00	Втулка	90		1
00.01.01.01.75	Подшипник 6202-2RS	91	6202.2RS(15x35x11)	1
00.02.02.02.75	Шайба 28X15X0.5	92	28X15X0.5	1
829.04.02.01.00	Ротор	93		1
00.02.02.02.76	Шайба 20X12.2X0.5	94	20X12.2X0.5	1
00.02.03.01.64	Саморез ST4.8X60	95	ST4.8X60	2
829.05.03.06.00	Дефлектор	96		1
829.04.01.01.00	Статор	97		1
829.05.01.01.00	Корпус двигателя	98	 	1
829.04.02.11.00	Дифференциальная индуктивность	99	 	1
829.04.02.10.00	Синфазная индуктивность	100	<u> </u>	1
829.05.02.04.00	Крышка нижняя	101		1
00.02.03.01.14	Винт саморез ST4.8X20	102	ST4.8x20	14
829.08.02.01.00	Блок управления электронный	103	 	1
829.08.02.02.00	Регулятор скорости	104	 	1
829.05.02.13.00	Абажур индикатора	105		1
829.03.01.05.02	Амортизатор	106	17x5x1,2	2
829.05.02.05.00	Корпус ручки	107	 	1
829.05.02.15.00	Клавиша переключателя	108		1
829.06.03.07.00	Пружина 8X1X36	109	8X1X36	1
829.05.02.14.00	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		i	1
00.02.04.04.64	Блокиратор выключателя	110	<u> </u>	<u> </u>
829.05.02.16.00	Блокиратор выключателя Винт M6X60	110 111	M6X60	1
020 02 00 05 02	†		M6X60	<u> </u>
829.03.00.05.03	Винт М6Х60	111	M6X60 24X14X5	1
829.03.00.05.03 826.05.02.17.00	Винт M6X60 Втулка	111 112		1
	Винт М6Х60 Втулка Амортизатор 24Х14Х5	111 112 113		1 1 2
826.05.02.17.00	Винт М6Х60 Втулка Амортизатор 24Х14Х5 Гайка специальная	111 112 113 114		1 2 1
826.05.02.17.00 829.06.02.02.00	Винт М6Х60 Втулка Амортизатор 24Х14Х5 Гайка специальная Гофра изолирующая верхняя	111 112 113 114 115	24X14X5	1 2 1 1
826.05.02.17.00 829.06.02.02.00 829.06.03.08.00	Винт М6Х60 Втулка Амортизатор 24Х14Х5 Гайка специальная Гофра изолирующая верхняя Пружина антивибрационная 13.5Х1.5Х40	111 112 113 114 115 116	24X14X5 13.5X1.5X40	1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
826.05.02.17.00 829.06.02.02.00 829.06.03.08.00 829.05.02.11.00	Винт М6Х60 Втулка Амортизатор 24Х14Х5 Гайка специальная Гофра изолирующая верхняя Пружина антивибрационная 13.5Х1.5Х40 Крышка ручки (комплект)	111 112 113 114 115 116 117	24X14X5 13.5X1.5X40	1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
826.05.02.17.00 829.06.02.02.00 829.06.03.08.00 829.05.02.11.00 829.08.02.11.00	Винт М6Х60 Втулка Амортизатор 24Х14Х5 Гайка специальная Гофра изолирующая верхняя Пружина антивибрационная 13.5Х1.5Х40 Крышка ручки (комплект) Клавиша	111 112 113 114 115 116 117	24X14X5 13.5X1.5X40	1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
826.05.02.17.00 829.06.02.02.00 829.06.03.08.00 829.05.02.11.00 829.08.02.11.00 829.08.02.12.00	Винт М6Х60 Втулка Амортизатор 24Х14Х5 Гайка специальная Гофра изолирующая верхняя Пружина антивибрационная 13.5Х1.5Х40 Крышка ручки (комплект) Клавища Корпус выключателя	111 112 113 114 115 116 117 118	24X14X5 13.5X1.5X40	1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
826.05.02.17.00 829.06.02.02.00 829.06.03.08.00 829.05.02.11.00 829.08.02.11.00 829.08.02.13.00	Винт М6Х60 Втулка Амортизатор 24Х14Х5 Гайка специальная Гофра изолирующая верхняя Пружина антивибрационная 13.5Х1.5Х40 Крышка ручки (комплект) Клавиша Корпус выключателя Выключатель	111 112 113 114 115 116 117 118 119	24X14X5 13.5X1.5X40	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
826.05.02.17.00 829.06.02.02.00 829.06.03.08.00 829.05.02.11.00 829.08.02.11.00 829.08.02.12.00 829.08.02.13.00 829.10.02.02.01	Винт М6Х60 Втулка Амортизатор 24Х14Х5 Гайка специальная Гофра изолирующая верхняя Пружина антивибрационная 13.5Х1.5Х40 Крышка ручки (комплект) Клавиша Корпус выключателя Выключатель Шнур питания с вилкой	111 112 113 114 115 116 117 118 119 120	24X14X5 13.5X1.5X40	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
826.05.02.17.00 829.06.02.02.00 829.06.03.08.00 829.05.02.11.00 829.08.02.11.00 829.08.02.12.00 829.08.02.13.00 829.10.02.02.01 829.04.00.01.00	Винт М6Х60 Втулка Амортизатор 24Х14Х5 Гайка специальная Гофра изолирующая верхняя Пружина антивибрационная 13.5Х1.5Х40 Крышка ручки (комплект) Клавиша Корпус выключателя Выключатель Шнур питания с вилкой Втулка защитная шнура питания	111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 122 123	24X14X5 13.5X1.5X40	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
826.05.02.17.00 829.06.02.02.00 829.06.03.08.00 829.05.02.11.00 829.08.02.11.00 829.08.02.12.00 829.08.02.13.00 829.10.02.02.01 829.04.00.01.00 829.04.07.01.00	Винт М6Х60 Втулка Амортизатор 24Х14Х5 Гайка специальная Гофра изолирующая верхняя Пружина антивибрационная 13.5Х1.5Х40 Крышка ручки (комплект) Клавиша Корпус выключателя Выключатель Шнур питания с вилкой Втулка защитная шнура	111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 122 123 124	24X14X5 13.5X1.5X40	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
826.05.02.17.00 829.06.02.02.00 829.06.03.08.00 829.05.02.11.00 829.08.02.11.00 829.08.02.12.00 829.08.02.13.00 829.10.02.02.01 829.04.00.01.00 829.04.07.01.00 829.02.01.01.00	Винт М6Х60 Втулка Амортизатор 24Х14Х5 Гайка специальная Гофра изолирующая верхняя Пружина антивибрационная 13.5Х1.5Х40 Крышка ручки (комплект) Клавиша Корпус выключателя Выключатель Шнур питания с вилкой Втулка защитная шнура питания Планка крепления шнура Хомут ленточный	111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 122 123 124 125	24X14X5  13.5X1.5X40  крышка ручки + накладка ручки	1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
826.05.02.17.00 829.06.02.02.00 829.06.03.08.00 829.05.02.11.00 829.08.02.11.00 829.08.02.12.00 829.08.02.13.00 829.10.02.02.01 829.04.07.01.00 829.02.01.01.00 829.02.01.03.00	Винт М6Х60 Втулка Амортизатор 24Х14Х5 Гайка специальная Гофра изолирующая верхняя Пружина антивибрационная 13.5Х1.5Х40 Крышка ручки (комплект) Клавиша Корпус выключателя Выключатель Шнур питания с вилкой Втулка защитная шнура питания Планка крепления шнура Хомут ленточный Болт с шестигранной головкой М8Х70	111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 122 123 124 125 126	24X14X5  13.5X1.5X40  крышка ручки + накладка ручки	1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

интерскол_		



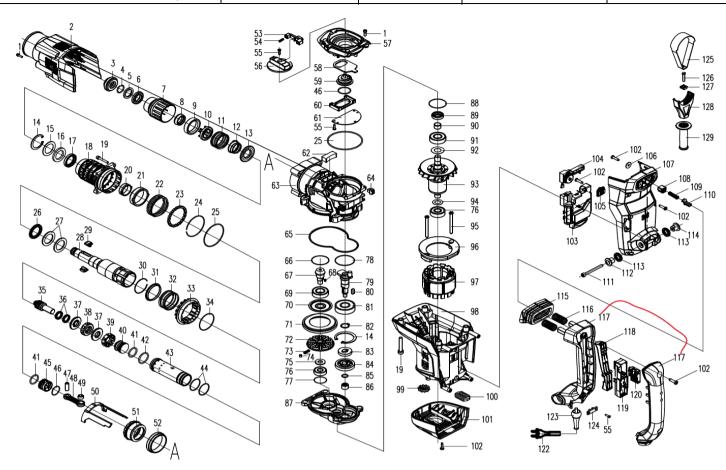

Действителен с

11.08.2023