

ДУ-16/1050ЭР

611 .**.**.**

МАШИНА РУЧНАЯ СВЕРЛИЛЬНАЯ УДАРНАЯ

Действителен с:

16.11.2022

Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд
00.02.04.01.29	Винт фиксирующий М6Lx20	1	B2.M6LH-6ex20. ГОСТ 17475-80	1
00.20.10.02.00	Патрон сверлильный с ключом	2	Ø1,513 (½"-20UNF) (с ключом)	1
00.02.99.01.21	Кольцо стопорное для отв.	3	A36	1
328.03.00.48.00	Манжета	4	Ø28xØ20x4,5	1
130075105	Кольцо резиновое	5		1
611.03.00.00.00	Шпиндель в сборе	6	поз.6,1 по 6,5	1
13007.5105	Шпиндель	6-1		1
13007.5107	Пружинный кронштейн	6-2		1
13007.5108	Пружина	6-3		1
00.01.01.01.13	Подшипник 6003	6-4	6003.Z (17x35x10)	1
13007.5111	Храповик 1	6-5		1
611.04.00.00.00	Корпус редуктора в сборе	7	поз.7.1 по 7.4	1
13007.5112	Храповик 2	7-1		1
13007.5114	Корпус редуктора	7-2	<u> </u>	1
320.04.00.07.00	Штифт	7-3		2
00.01.02.01.26	Подшипник роликовый	7-4	HK0608 (6x10x8)	1
611.04.01.00.00	Переключатель режимов в сборе	8		1
13007.5121	Переключатель режимов	8-1		1
13007.5120	Пружина	8-2		1
13007.5119	Штифт	8-3		1
13007.5118	Кольцо уплотнительное	8-4	 	1
00.02.10.06.00	Шарик	9	d-5mm	1
13007.5125	Шайба	10		1
611.05.00.00.00	Блок зубчатых колес	11		1
13007.5126	Колесо зубчатое Z=45	11-1		1
13007.5127	Шестерня Z=33	11-2	 	1
13007.5113	Винт саморез	12	ST4,1x40	4
611.06.00.00.00	Переключатель скорости в сборе	13		1
13007.5124	Кольцо уплотнительное	13-1		1
13007.5122	Ручка переключателя скорости	13-2		1
13007.5123	Кнопка переключателя	13-3		1
100.03.00.15.00	Подшипник упорный	14	AXK0614 (6x14x3,5)	1
100.03.02.07.00	Шайба	15		2
611.07.00.00.00	Вал промежуточный в сборе	16		1
13007.5134	Вал промежуточный	16-1		1
320.03.01.03.00	Колесо зубчатое	16-2	 	1
13007.5131	Ось	17		<u> </u> 1
13007.5132	Скоба направляющая	18		1
13007.5133	Скоба переключателя	19		1
328.03.00.42.00	Прокладка уплотнительная	20		1
611.08.00.00.00	Промщит в сборе	21		1
00.01.02.01.03	Подшипник роликовый НК0810	21-1	HK0810 (8x12x10)	1
00.01.01.01.63	Подшипник шариковый 606Z	21-2	606Z (6x17x6)	1
13008.5816	Промщит	21-3	1020-25	1
68.03.02.04.00	Кольцо уплотнительное	21-4	Ø28x2,5	1
00.01.01.01.61	Подшипник шариковый	22	609RS/609Z (9x24x7)	1
66.03.00.14.00	Кольцо ограничительное	23		<u> </u>
320.05.00.04.01	Дефлектор	24	025×47	1
320.04.02.00.00	Якорь с вентилятором в сборе	25	Ø35×47	
00.01.01.01.06	Подшипник шариковый	26	607Z (7x19x6)	<u>l</u>
68.04.02.03.01	Втулка демпфирующая	27	Ø19	
320.05.00.04.00	Диафрагма	28	ST2 0×16	1
00.02.03.01.11	Винт саморез	29	ST3.9×16	4
325.04.01.00.00	Статор	30	Ø61×47	1
68.04.00.02.00	Колодка клеммная	31		2
320.05.00.05.00	Корпус двигателя	32		1
68.04.00.03.00	Полукольцо-контактор	33	-	2
68.04.04.00.00	Обойма щеткодержателя в сборе	34	i 	il

68.04.03.01.01	Обойма щеткодержателей	34-1		1
86.04.04.01.00	Щеткодержатель	34-2		2
68.04.03.03.00	Пружина спиральная	34-3		2
68.04.03.02.00	Щетка электрическая	34-4	5×8×19,5mm	2
68.04.03.04.00	Пружина фиксатор	34-5		2
68.04.03.05.00	Упор переключателя реверса	35		2
00.10.01.01.29	Выключатель	36	KEDU 071103013 EN61058 8(6)A 250V ~	1
00.10.05.01.05	Блок конденсаторный	37	TNS-2 0,33mF KX2 40/085/21/C250V	1
68.04.00.05.00	Дроссель	38	2х7витков	1
68.04.00.04.00	Планка фиксации шнура	39		1
00.10.02.02.01	Шнур питания с вилкой	40	HO7RN-F 2х1мм² , L-4м	1
68.04.00.06.00	Трубка защитная шнура	41		1
320.05.00.06.00	Ручка-накладка	42		1
00.02.03.01.46	Винт саморез	43	ST4x35	1
00.02.03.01.07	Винт саморез	44	ST3.9×20 (ST4x20)	2
68.02.01.00.00	Ручка боковая в сборе	45	d43-46,2	1
68.02.01.02.00	Винт специальный	45-1	M8	1

ИНТЕРСКОЛ	
-----------	--




Разборная схема

Артикул изделия:

ДУ-16/1050ЭР

611 .**.**.**

Действителен с
16.11.2022

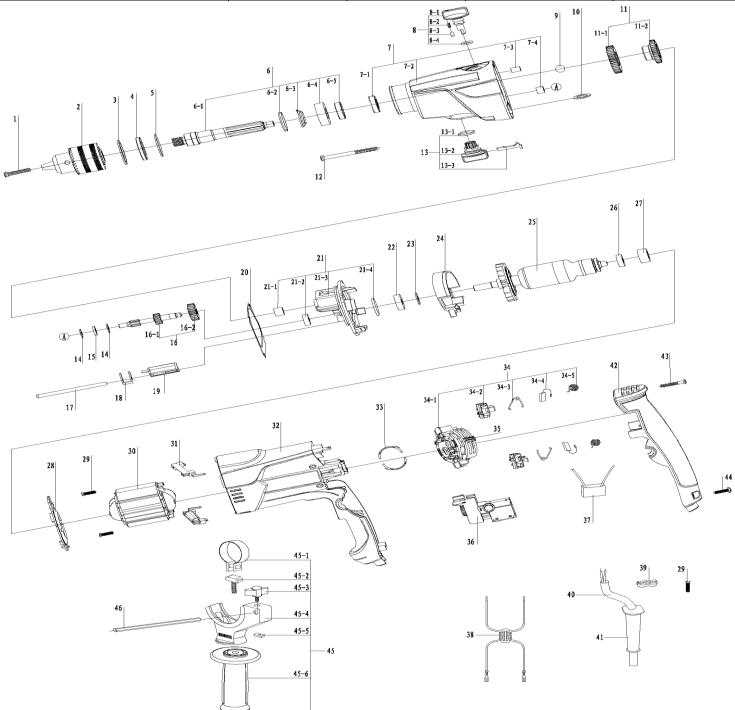

45-7