

## П-22/620ЭР

100 .\*\*.\*\*.\*\*

## ПЕРФОРАТОР РУЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Действителен с:

19.09.2022

## Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
100.03.00.00.00	Муфта в сборе	1	Поз. 1-7	1
66.03.00.01.01	Колпачок защитный	1-1		1
00.02.98.01.09	Кольцо пружинное	1-2	Ø19x2	1
100.03.00.02.00	Втулка нажимная	1-3		1
68.03.00.03.00	Кольцо	1-4	Ø21xØ31,5x4 (Ø21xØ32x4)	1
68.03.00.04.00	Шайба специальная	1-5	Ø32	1
00.02.10.10.00	Шарик	1-6	Ø7,14	1
68.03.00.05.00	Пружина	1-7	L-20mm; d-1,5mm (коническая)	1
00.02.03.01.46	Винт саморез	2	ST4.2×32 (ST4×35)	4
100.05.01.00.00	Корпус редуктора в сборе	3	Поз. 3-1; 3-2; 3-3; 3-3-1; 3-3-2; 3-4	1
100.05.00.01.01	Корпус редуктора	3-1	вводится с 01.01.2020г	1
100.03.00.05.00	Манжета	3-2	27,3x37x7	1
100.03.05.05.00	Узел подшипника в сборе	3-3		1
100.03.00.06.00	Корпус подшипника	3-3-1	27,3x37x7	1
00.01.02.01.18	Подшипник роликовый	3-3-2	HK3012(30x37x12)	1
00.01.02.01.26	Подшипник роликовый	3-4	HK0608 (6x10x8)	1
100.05.01.00.01	Переключатель режима работы в сборе	4		1
100.05.01.04.00	Ручка переключателя	4-1		1
100.05.01.05.00	Поводок переключателя	4-2		1
100.05.01.03.02	Пружина переключателя	4-3	]	1
100.05.01.02.00	Кнопка	4-4		1
100.05.01.01.00	Кольцо резиновое	4-5	Ø16x11x2.5 (уплотнительное)	1
100.03.05.00.00	Ствол с ударным механизмом в сборе	5	 	1
00.02.98.01.13	Кольцо пружинное	5-1	B29x2,5	1
100.03.00.07.00	Шайба	5-2	Ø32x42x2	1
100.03.00.08.00	Пружина	5-3	<del> </del>	1
100.03.00.09.00	Колесо зубчатое	5-4	z46	1
100.03.01.01.00	Ствол	5-5	вводится с 01.10.2019г	1
100.03.01.02.00	Проммасса	5-6	вводится с 01.10.2019г	1
100.03.01.04.00	Корпус ловителя бойка	5-7	вводится с 01.10.2019г	1
100.03.01.05.00	Кольцо резиновое	5-8	Ø23x3	2
100.03.01.06.00	Кольцо уплотнительное	5-9	Ø16x9,8x3,5	1
100.03.01.07.00	Крышка ловителя бойка	5-10		1
100.03.01.08.00	Кольцо пружинное	5-11	  @26,5×2	1
100.03.08.00.00	Поршень с боеком в сборе	6		1
100.03.00.10.00	Боёк	6-1	Ø20x30	1
100.03.00.11.00	Кольцо резиновое	6-2	14x3	1
100.03.00.12.00	Поршень	6-3	Ø20x24,2x66,7	1
100.03.00.14.00	Палец	6-4	Ø12x19	1
68.03.00.19.00	Кольцо	6-5	Ø12x17x1,2	2
100.03.03.00.00	Промщит в сборе	7	<del> </del>	1
100.03.03.02.00	Подшипник скольжения	7-1	Ø30x37x14,5	1
00.01.01.01.65	Подшипник шариковый	7-2	608.2RS (8x22x7)	1
66.03.03.04.01	Проміцит	7-3		1
68.03.02.04.00	Кольцо уплотнительное	7-4	Ø28x2,5	1
00.01.01.01.36	Подшипник шариковый	7-5	609-2RS (9x24x7)	1
68.03.03.05.00	Сальник	7-6	5,5х7 фетр	1
100.03.03.06.00	Скоба переключения режимов	8	<del> </del>	1
100.03.02.04.00	Колесо зубчатое	9	  Z=21	1
100.03.02.03.00	Подшипник качающийся	10		1
100.03.02.02.00	Полумуфта кулачковая	11	 	1
100.03.02.05.00	Пружина	12		1
100.03.02.06.00	Шайба шлицевая	13	 	1
100.03.02.01.00	Вал-шестерня	14	Z=10	1
	Шайба	15	 	2
100.03.02.07.00		1	<del> </del>	†
100.03.02.07.00 100.03.00.15.00	-	16	AXK0614 (6x14x3.5)	i 1
100.03.00.15.00	Подшипник упорный	16 17	AXK0614 (6x14x3,5)	1
100.03.00.15.00 100.04.02.01.00	Подшипник упорный Якорь с вентилятором	17		1
100.03.00.15.00	Подшипник упорный	-†	AXK0614 (6x14x3,5) 607-2RS (7x19x6)	<del>†</del>

		T		T
00.02.03.01.01	Винт	21	4x10	2
100.04.01.00.00	Статор	22	Ø58×42 mm	1
100.05.00.02.01	Корпус двигателя	23	вводится с 01.01.2020г	1
100.04.00.03.00	Колодка контактная	24		1
00.02.03.01.21	Винт саморез	25	ST3x8	2
100.04.04.00.00	Узел щеткодержателя в сборе	26		1
593.04.04.03.00	Обойма щеткодержателя	26-1		1
66.04.04.01.00	Щеткодержатель	26-2		2
100.04.04.04.00	Упор переключателя реверса	27	<u> </u>	2
66.04.04.02.00	Щетка электрическая	28	6x9x11,2	2
66.10.01.01.00	Комплект электротехнических элементов	29		1
66.10.01.01.16	Выключатель	29-1	KEDU 071104002 EN61058 4(4)A 250V ~5E4	1
00.10.05.01.05	Блок конденсаторный	29-2	TNS-2 0,33mF KX2 40/085/21/C250V	1
66.04.00.05.00	Дроссель	29-3	2х7витков	1
86.10.02.02.01	Шнур питания с вилкой	29-4	HO7RN-F 2х1мм² , L=4м	1
68.04.00.06.00	Трубка защитная шнура	29-5		1
68.04.00.04.00	Планка фиксации шнура	30		1
00.02.03.01.11	Винт саморез	31	ST3.9×16	2
100.05.00.03.01	Ручка-накладка	32		1
00.02.03.01.30	Винт саморез	33	ST3.9×30 (ST4x30)	1
00.02.03.01.07	Винт саморез	34	ST3.9×20 (ST4x20)	2
68.02.01.00.00	Ручка боковая в сборе	35	d43-46,2	1
66.02.01.01.00	Хомут	35-1		1
68.02.01.02.00	Винт специальный	35-2	M8	1
68.02.01.05.00	Винт барашковый	35-3	M6x15	1
66.02.01.03.00	Держатель	35-4		1
68.02.01.04.00	Прижим	35-5	M6	1
68.02.01.07.00	Ручка	35-6		1
68.02.00.01.00	Ограничитель глубины бурения (сверления)	36		1
68.03.02.02.00	Кольцо уплотнительное	37	Ø68x7	1

ИНТЕРСКОЛ	
miller Cross	




Разборная схема

Артикул изделия:

100

\*\* \*\* \*\* \*\*

Действителен с **19.09.2022** 

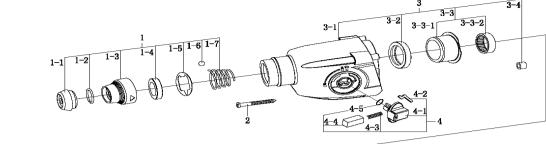

П-22/620ЭР

