

ПА-22/18В

649 .**.**.**

ПЕРФОРАТОР РУЧНОЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Действителен c: **24.12.2021**

Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во	шт./изд.
649.03.00.01.01	Колпачок пылезащитный	1]	1
00.02.02.02.56	Шайба	2	φ14×1.5]	1
00.02.98.01.19	Кольцо стопорное	3	Ø14×1.5]	1
00.02.02.02.54	Шайба	4	Ø16ר22×1.6	1	1
00.02.98.01.09	Кольцо стопорное	5	Ø19×2]	1
649.03.00.01.02	Втулка нажимная	6]	1
00.02.02.02.55	Шайба	7	Ø21ר32×4	1	1
00.02.10.10.00	Шарик стальной	8	d-7,14mm]	1
649.03.00.04.00	Шайба специальная	9	! 	1	1
649.03.00.05.00	Пружина коническая	10		1	1
00.02.03.01.76	Винт саморез	11	ST4.5×40	4	4
649.05.01.00.00	Корпус редуктора	12		1	1
00.01.21.01.05	Манжета	13	Ø28xØ42x1.5]	1
00.01.02.01.16	Подшипник игольчатый	14	HK0709 (7x11x9)	1	1
649.05.01.01.00	Втулка подшипника	15	Ø37xØ41x12]	1
649.05.01.03.00	Кольцо	16	Ø28ר32.6×1.5]	1
649.05.01.04.00	Шайба поворотной втулки	17	Ø30xØ42x1.5	1	1
649.05.01.05.00	Пружина поворотной втулки	18	<u> </u>	1	1
649.03.00.06.00	Колесо зубчатое	19	Z-49]	
649.03.01.03.00	Кольцо позиционирования	20] 	1
00.02.77.01.06	Кольцо уплотнительное	21	Ø12. 8x2. 6]	1
649.06.04.03.00	Поводок	22	<u> </u>]	
649.06.04.01.00	Переключатель режимов	23]	1
649.06.04.02.00	Пружина	24	Ø4. 4x14. 5]	1
649.06.04.04.00	Фиксатор	25		1	1
649.03.01.02.00	Ствол перфоратора	27]	1
649.03.01.04.00	Втулка ограничительная	28]	1
649.03.01.05.00	Проммасса	29]	1
00.02.77.01.07	Кольцо уплотнительное проммассы	30	Ø9×2]	1
649.03.01.06.00	Втулка	31		1	1
00.02.77.01.01	Кольцо уплотнительное	32	Ø18×3.5		2
00.02.77.01.02	Кольцо уплотнительное	33	Ø9.0×3.5		1
649.03.01.07.00	Втулка ограничительная	34]	
00.02.98.01.20	Кольцо пружинное	35	Ø27×2]	1
649.03.01.08.00	Боек	36]	
00.02.77.01.03	Кольцо уплотнительное поршня	37	Ø15.1x3]	1
649.03.01.09.00	Поршень	38]	<u> </u>
649.03.01.11.00	Кольца стопорные для пальца	39	 	2	2
649.03.01.10.00	Палец	40			l
00.02.99.03.03	Кольцо стопорное	41	Ø6,7×1		
00.02.02.02.64	Шайба	42	Ø7xØ12x1]	l
649.06.01.12.00	Шестерня ведомая	43	11 3y6.		l
649.06.01.08.00	Вал промежуточный	44	0.11.17		l
00.01.02.01.42	Подшипник роликовый	45	8x11x17	<u> </u>	
649.06.01.04.00	Муфта сцепления	46	11-зубчатая	1	
649.06.02.04.00	Подшипник качающийся	47	L]	
679.06.01.02.00	Шестерня	48	33 sy6.]	
679.06.01.01.00	Штифт цилиндрический	49	ds2-7		2
00.02.77.01.08	Кольцо уплотнительное промщита	50	Ø53x7		1
649.05.02.01.00	Втулка промщита	51	L]	
00.02.77.01.04	Кольцо уплотнительное	 	Ø59.5×5]	
649.05.02.00.00	Промщит	53	d22.2-2.4]	
649.05.02.02.00	Втулка подшипника	54	Ø23.2x2.4]	
00.01.01.01.43	Подшипник шариковый	55	609RS (9x24x7)]	
00.02.77.01.05	Кольцо уплотнительное	56	Ø23.5×2]	
00.02.04.05.03	Винт	57	M4×10]	
649.06.01.05.00	Рычаг переключения 1	58	Dolory]	
649.04.00.00.00	Электродвигатель 6_щет.	A 50	DC18V]	l
00.01.01.01.20	Подшипник шариковый 6000-2RS	59	6000-2RS (10x26x8)		l

,				
649.04.01.01.00	Ротор	60		1
649.04.01.02.00	Статор	61		1
649.05.00.09.00	Переключатель реверса	62	.	1
649.04.02.01.00	Блок управленияи и выключатель в сборе	63	.	1
00.10.01.04.47	Выключатель	(63.1)		1
649.02.03.00.00	Батарея аккумуляторная 18В	65	20 VDC; 18V/4.0Ah li-ion	1
649.05.00.00.00	Корпус комплект (лев.+пр.)	66		1
00.02.03.01.04	Винт саморез	67	ST4*16 dk≤7mm	9
649.06.01.09.00	Пружина	68		2
649.06.01.06.00	Рычаг переключения 2	69		1
649.06.01.07.00	Рычаг переключения 3	70		1
00.01.01.01.25	Подшипник шариковый	79	607RS (7x19x6)	1
649.02.01.01.00	Хомут	80		1
649.02.01.02.00	Винт специальный	81		1
00.02.04.09.01	Винт "барашек"	82	м6х36	1
649.02.01.03.00	Держатель ручки	83		1
649.02.01.06.00	Фиксатор линейки	84		1
00.02.01.01.06	Гайка	85	M6	1
649.02.00.01.00	Линейка-ограничитель	86		1
649.02.01.00.00	Ручка боковая в сборе	87		1
00.02.01.01.08	Гайка M8	88		1
649.06.03.08.00	Фетр	89		1
525.04.00.02.00	Колодка клеммная	90		1
649.02.02.01.00	Устройство зарядное (2401.126)	91	~110-240B; Iп-0,8A; 88Bт; Iз-4,0A; Uз-22,0B; t-60м	1

	СКОЛ	TF D(ПТ	L
	'KOJI	TEP(нт	v




Разборная схема

Артикул изделия:

649 .**.**.**

Действителен с 24.12.2021

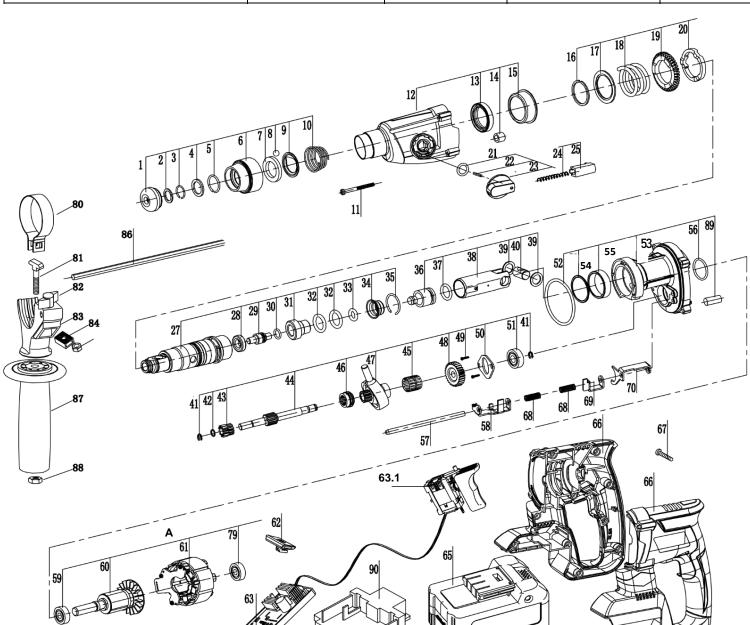

ПА-22/18В