

## МП-60/580

753 .\*\*.\*\*.\*\*

## ЛОБЗИК РУЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Действителен с:

08.07.2022

## Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
00.02.04.01.65	Винт	1	M4x14	1
00.02.04.01.65	Винт	2	M4x14	1
00.02.03.01.03	Винт саморез	3	ST4x14	1
753.03.01.01.02	Замок крепления пилки	4		1
753.03.01.01.05	Прокладка фетровая	5		1
753.03.00.04.00	Траверса нижняя	6		1
753.03.01.01.00	Шток	7	45#	1
753.03.00.02.00	Траверса верхняя	8		1
753.03.01.04.00	Втулка	9		1
753.03.00.05.00	Колесо зубчатое	10	40cr	1
753.03.00.08.00	Щит промежуточный	11		1
00.02.03.01.03	Винт саморез	12	ST4x14	9
753.05.00.01.00	Корпус накладка прав	13		1
00.10.01.05.08	Выключатель	14	FA2-8/2B7 250V 5E4 8(8)A	1
00.10.04.01.02	Конденсатор	15	0.22uF	1
753.10.02.01.01	Шнур питания с вилкой	16		1
753.04.00.03.00	Трубка защитная шнура	17		1
00.02.03.01.03	Винт саморез	18	ST4x14	2
753.04.00.02.01	Планка прижимная	19		1
00.01.01.01.25	Подшипник	20	607RS (7x19x6)	1
753.04.02.00.00	Статор	21	Ø56*35	1
753.04.01.00.00	Якорь	22	Ø34.3*35	1
00.01.01.01.19	Подшипник	23	608RS (8x22x7)	1
753.10.06.00.00	Катушка индуктивности	24		1
753.04.03.03.00	Щеткодержатель	25	5*8*18	1
753.04.03.01.00	Щетка электрическая	26	5*8*10	1
00.02.04.01.65	Винт	27	M4x14	1
753.04.00.02.00	Планка крепления	28		1
753.05.01.03.00	Основание лобзика	29	55mm	1
753.03.03.02.00	Ролик направляющий	30		1
753.03.03.01.00	Ось ролика	31		1
753.03.02.06.00	Кольцо стопорное	32		1
00.02.04.01.65	Винт	33	M4x14	1
753.05.00.07.00	Экран защитный	34		1
753.00.01.01.02	Руководство РЭ и ТБ	35		1
753.05.00.02.00	Корпус накладка лев	36		1
00.02.03.01.24	Винт саморез	37	St4x8,5	2
753.05.00.00.00	Корпус комплект (лев.+пр.)	A	поз.13+поз.36	1k
753.03.01.00.00	Шток с траверсой и замком крепления пилки в сборе	В	поз.1;2;4;5;6;7.	1k
753.03.03.00.00	Ролик направляющий в сборе	С	поз.30; 31; 32.	1k

ИНТЕРСКОЛ	




Разборная схема

Артикул изделия:

753 .\*\*.\*\*.\*\*

Действителен с **08.07.2022** 

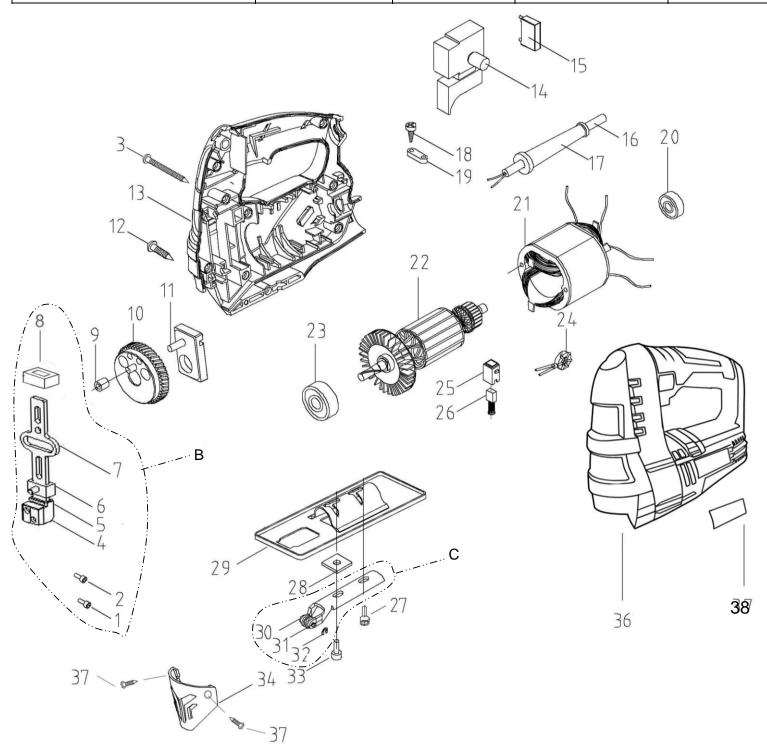

МП-60/580