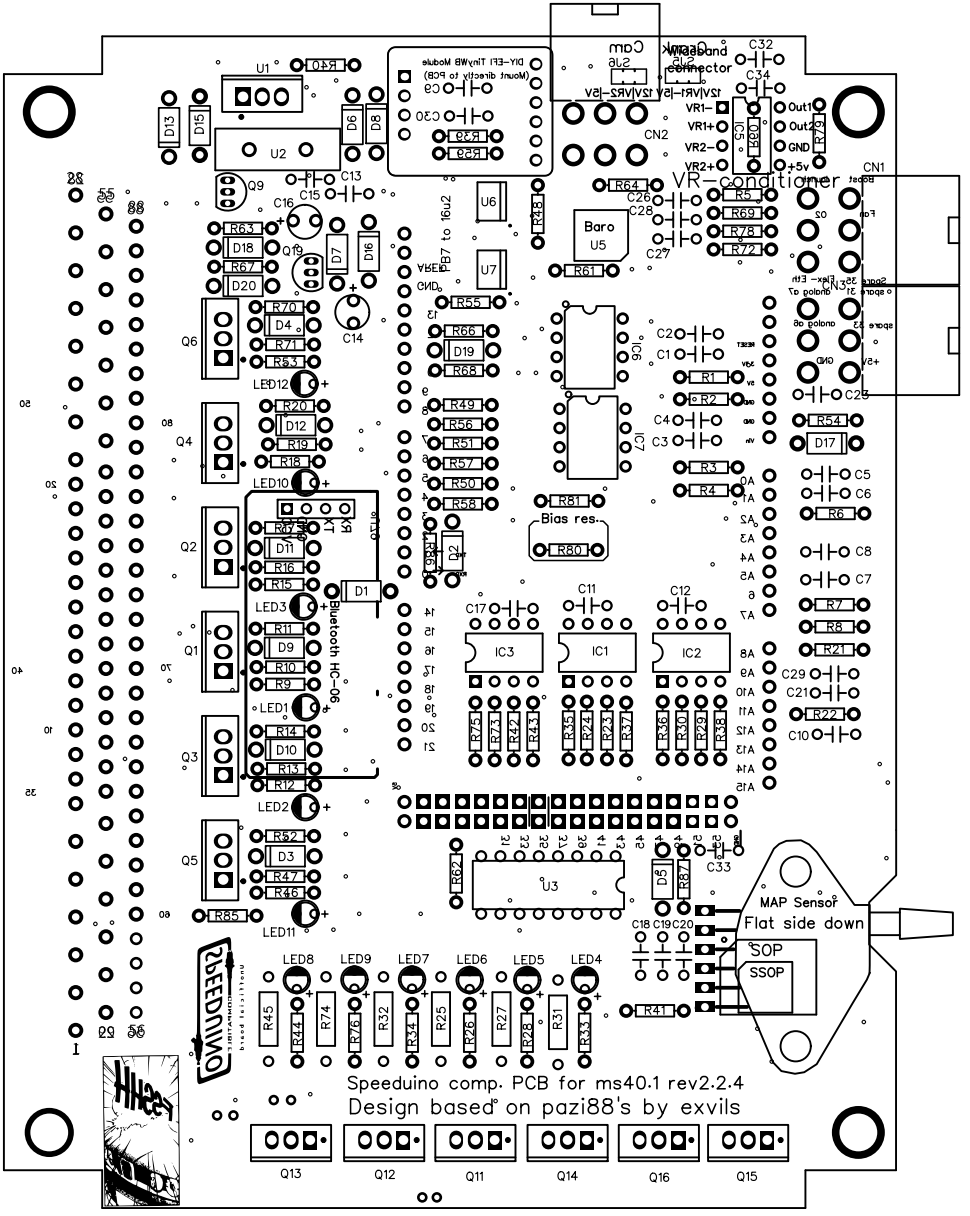
Speeduino comp. PCB for ms40.1 rev2.2.4
Design based on pazi88's by exvils
MAP Sensor
Flat side down
SOP
SSOP
Baro
U5
Bias res.
Bluetooth HC-06
Wideband connector
VR-conditioner
DIY-EFI TinyWB Module
(Mount directly to PCB)
Cam
Crank
CN1
CN2
U1
U2
U3
U6
U7
IC1
IC2
IC3
IC6
IC7
IC5
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q9
Q13
Q12
Q11
Q14
Q16
Q15
LED1
LED2
LED3
LED4
LED5
LED6
LED7
LED8
LED9
LED10
LED11
LED12
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D15
D16
D17
D18
D19
D20
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R47
R48
R49
R50
R51
R52
R53
R54
R55
R56
R57
R58
R59
R60
R61
R62
R63
R64
R67
R68
R69
R70
R71
R72
R74
R75
R76
R78
R79
R85
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C32
C33
C34
Out1
Out2
GND
+5v
VR1-
VR1+
VR2-
VR2+
12V/VR1-/5v
12V/VR2-/5v
FB7 to 16u2
Bluetooth
Camera
Fan
Boost
Spare 32
Spare 31
Spare 33
Spare 30
Spare 29
Spare 28
Spare 27
Spare 26
Spare 25
Spare 24
Spare 23
Spare 22
Spare 21
Spare 20
Spare 19
Spare 18
Spare 17
Spare 16
Spare 15
Spare 14
Spare 13
Spare 12
Spare 11
Spare 10
Spare 9
Spare 8
Spare 7
Spare 6
Spare 5
Spare 4
Spare 3
Spare 2
Spare 1
Spare 0
Spare 39
Spare 38
Spare 37
Spare 36
Spare 35
Spare 34
Spare 33
Spare 32
Spare 31