Organización de computadoras

2024

Temario

- 1- Introducción
- 2- Simulador
- 3- Instrucciones
- 4- Práctica 1


1- Introducción

- 1.0 Bibliografía
- 1.1 Computadora
- 1.2 Memoria
- 1.3 Núcleo
- 1.4 Registros
- 1.5 Camino de datos
- 1.6 Direccionamiento a memoria
- 1.7 Formato de palabras

1.0- Bibliografía

Patterson, D.; Watterman, A. - Guia Practica de RISC-V

Hennessy, J.; Patterson D. - Computer
Organization and Design - The hardware
software interface [RISC-V Ed]

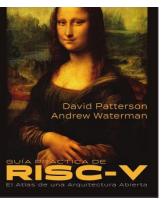




1.1- Computadora

Desde un punto de vista electrónico, la computadora es una **máquina** secuencial sincrónica cuya tarea consiste básicamente en "leer, interpretar, ejecutar".

¿Qué cosa? Programas.

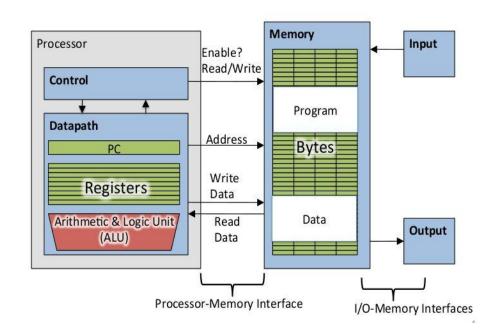


1.2- Memoria

El programa es cargado en memoria.

El procesador es encargado de recuperar "**leer**" esa información de la memoria.


Los compiladores dividen la información en dos grupos: el código y los datos.

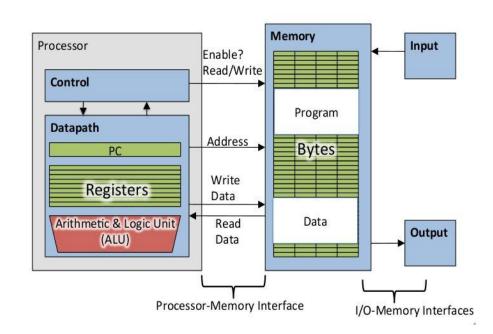

1.3- Núcleo

La decodificación es "interpretar" una instrucción del programa.


Esta tarea la realiza la **Unidad de Control** del procesador; disponiendo
el **Camino de los datos** para tal fin.

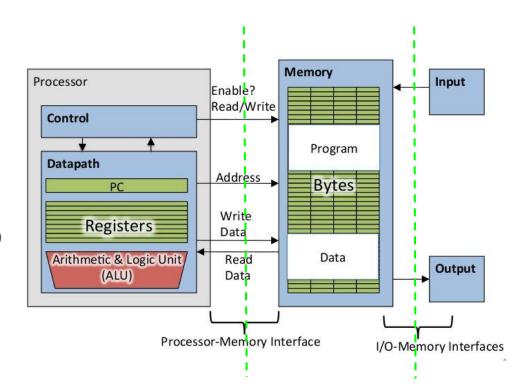


1.4- Registros

La información decodificada será almacenada en el **Banco de registros**.

Quedando allí disponibles para su "ejecución" en la Unidad Aritmética Lógica.

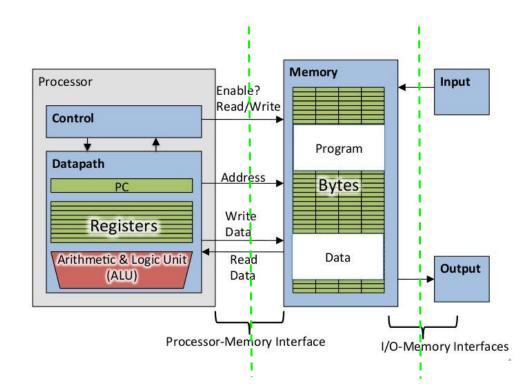


1.5- Camino de datos

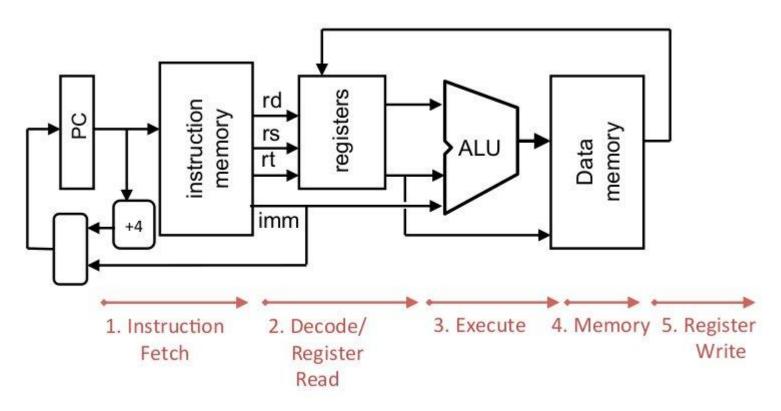

1.6- Direccionamiento de Memoria


En el direccionamiento por palabra (32 bits) el PC va de 1 en 1.

En el direccionamiento por bytes el PC va de 4 en 4.

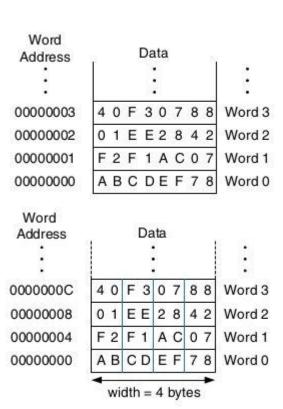

1.7- Formato de palabras

El formato de almacenamiento de instrucciones en memoria es Little Endian.

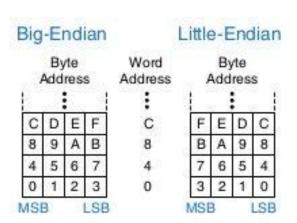

2- Simulador

Simulador del procesador risc-v RIPES

- 2.1- Obtención
- 2.2- Instalación
- 2.3- Uso

2.1- Obtención

Materiales del curso

A continuacion se presenta el material que se utilizara a lo largo del curso, el cual incluye los libros, el software de desarrollo de sistemas digitales y material para realizar los informes.



2.2- Instalación

Instalación en **Ubuntu**

Instalar Java 10:

\$ sudo apt-get install default-jdk

luego dar permisos de ejecución al archivo **RARS1_3.jar** y doble click.

o bien desde terminal:

\$ java -jar RARS1_3.jar

Instalación en Windows

https://www.java.com/es/download/

...no tengo windows... 💁



2.3- Uso

El simulador tiene una interfaz simple y fácil, y funciones de depuración bastante intuitivas.

Al simulador ..!

3- Instrucciones

En el ISA (Instruction Set Architecture) RV32I, tenemos 47 instrucciones.

Cada instrucción es una palabra de 32 bits, almacenada como little-endian (31 downto 0), la cual está dividida en campos. Estos campos son:

- Opcode, correspondiente al código que identifica unívocamente a la instrucción.
- Registros, correspondientes a el o los operandos fuentes y destino de la ejecución.
- **Funciones**, para diferenciar entre instrucciones del mismo tipo.
- Inmediatos, corresponden constantes o direcciones de acceso a memoria.

3.1 Tipos de instrucciones

RISC-V es una arquitectura de carga y almacenamiento.

Las instrucciones aritméticas operan sólo entre los registros del banco o entre un registro y una constante.

Las instrucciones de carga y almacenamiento de datos operan como transferencia desde o hacia la memoria principal.

3.2- Formato de Instrucciones (en código de máquina)

	31 30 29 28 27 26	25 24 23 22 21 20	19 18 17 16 15	14 13 12	11 10 9 8 7	6 5 4 3 2 1 0
	funct7	rs2	rs1	funct3	rd	OpCode
N° Bits	7	5	5	3	5	7

R

ı

5

SB

U

U.

3.2.1 Instrucciones de cálculo (entre registros)

Instrucciones tipo R (operaciones entre registros) (10)

•	` '	, ,	
aritméticas	suma	add rd, rs1, rs2	rd <- rs1 + rs2
	resta	sub rd, rs1, rs2	rd <- rs1 - rs2
de bits	and	and rd, rs1, rs2	rd <- rs1 ∧ rs2
	or	or rd, rs1, rs2	rd <- rs1 V rs2
	xor	xor rd, rs1, rs2	rd <- rs1 [×] rs2
comparaciones	set if less than	slt rd, rs1, rs2	rd <- rs1 < rs2 1:0
	set if less than unsigned	sltur d, rs1, rs2	rd <- rs1 < rs2 1:0
desplazamientos	shift left logic	sll rd, rs1, rs2	rd <- rs1 << rs2
	shift right logic	srl rd, rs1, rs2	rd <- rs1 >> rs2
	shift right arithmetic	sra rd, rs1, rs2	rd <- rs1 >> rs2

3.1- Formato de Instrucciones (en código de máquina)

	3	1 30 29 28 27 26 25	24 23 22 21 20	19 18 17 16 15	14 13 12	11 10 9 8 7	6 5 4 3 2 1 0
R	N° Bits	funct7	rs2	rs1	funct3	rd	OpCode
		7	5	5	3	5	7
		1 30 29 28 27 26 25	24 23 22 21 20	19 18 17 16 15	14 13 12	11 10 9 8 7	6 5 4 3 2 1 0
_		imm [11	L:0]	rs1	funct3	rd	OpCode
	N° Bits	12		5	3	5	7

S

SB

U

UJ

3.2.2 Instrucciones de cálculo (con constantes)

Instrucciones tipo	I (operaciones con co	nstantes) (8)	
aritméticas	suma	addi rd, rs1, Inm	rd <- rs1 + Inm
de bits	and	andi rd, rs1, Inm	
	or	ori rd, rs1, Inm	rd <- rs1 V Inm
	xor	xori rd, rs1, Inm	
comparaciones	set if less than	slti rd, rs1, Inm	rd <- rs1 < lnm 1:0
desplazamientos	shift left logic	slli rd, rs1, Inm	rd <- rs1 << Inm
	shift right logic	srli rd, rs1, lnm	rd <- rs1 >> Inm
	shift right arithmetic	srai rd, rs1, Inm	rd <- rs1 >> Inm

3.1- Formato de Instrucciones (en código de máquina)

		31 30 29 28 27 26 25	24 23 22 21 20	19 18 17 16 15	14 13 12	11 10 9 8 7	6 5 4 3 2 1 0
		funct7	rs2	rs1	funct3	rd	OpCode
R	N° Bits	7	5	5	3	5	7
		31 30 29 28 27 26 25	24 23 22 21 20	19 18 17 16 15	14 13 12	11 10 9 8 7	6 5 4 3 2 1 0
		imm [1	1:0]	rs1	funct3	rd	OpCode
	N° Bits	12		5	3	5	7
		31 30 29 28 27 26 25	24 23 22 21 20	19 18 17 16 15	14 13 12	11 10 9 8 7	6 5 4 3 2 1 0
S		imm [11:5]	rs2	rs1	funct3	imm [4:0]	OpCode
	N° Bits	7	5	5	3	5	7

SB


U

UJ

3.2.3- Instrucciones de lectura y almacenamiento

Tipo I (5)		
lectura	leer byte leer media palabra leer palabra leer byte unsig. leer med. pal.unsig.	Ib rd , offset(rs1) rd <- [rs1 + signExt(offset)] Ih rd, offset(rs1) rd <- [rs1 + signExt(offset)] Iw rd, offset(rs1) rd <- [rs1 + signExt(offset)] Ibu rd, offset(rs1) rd <- [rs1 + signExt(offset)] Ihu rd, offset(rs1) rd <- [rs1 + signExt(offset)]
Tipo S (3)		*
almac.	guardar byte guardar med. pal. guardar palabra	sb rs2 , offset(rs1)Mem[rs1+offset] <-rs2(7,0) sh rs2, offset(rs1) Mem[rs1+offset] <-rs2(16,0) sw rs2, offset(rs1) Mem[rs1+offset] <-rs2

3.1- Formato de Instrucciones (en código de máquina)

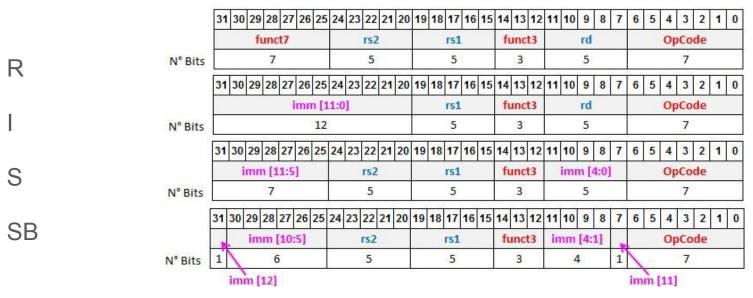

L

UJ

3.2.4- Instrucciones de transferencia de control


```
Instrucciones tipo SB (operaciones control de flujo) (6)
    saltar si igual
                                 beg rs1 rs2 offset
                                                         si rs1=rs2 pc += sext(inm)
                                 bng rs1 rs2 offset
                                                         si rs1 \neq rs2 pc += sext(inm)
    saltar si no igual
                                                         si rs1<rs2 pc += sext(inm)
    saltar si menor
                                 blt rs1 rs2 offset
                                                         si rs1≥rs2 pc += sext(inm)
    saltar si mayor o igual
                                 bge rs1 rs2 offset
    saltar si menor unsig.
                                                         si rs1<rs2 pc += sext(inm)
                                 bltu rs1 rs2 offset
    saltar si mayor o igual uns. bgeu rs1 rs2 offset
                                                         si rs1≥rs2 pc += sext(inm)
    saltar al reg y enlazar
                                 ialr rd offset(rs1)
                                                         rd <- pc + 4
                                                         pc <- rs1+sext(inm, 1b'0)
```

3.1- Formato de Instrucciones (en código de máquina)

		31 30 29 28 27 26 25	24 23 22 21 20	19 18 17 16 15	14 13 12	11 10 9 8 7	6 5 4 3 2 1 0
		funct7	rs2	rs1	funct3	rd	OpCode
R	N° Bits	7	5	5	3	5	7
		31 30 29 28 27 26 25	24 23 22 21 20	19 18 17 16 15	14 13 12	11 10 9 8 7	6 5 4 3 2 1 0
		imm [1	1:0]	rs1	funct3	rd	OpCode
	N° Bits	12		5	3	5	7
		31 30 29 28 27 26 25	24 23 22 21 20	19 18 17 16 15	14 13 12	11 10 9 8 7	6 5 4 3 2 1 0
S		imm [11:5]	rs2	rs1	funct3	imm [4:0]	OpCode
0	N° Bits	7	5	5	3	5	7
CD		31 30 29 28 27 26 25	24 23 22 21 20	19 18 17 16 15	14 13 12	11 10 9 8 7	6 5 4 3 2 1 0
SB		imm [10:5]	rs2	rs1	funct3	imm [4:1]	OpCode
	N° Bits	1 6	5	5	3	4 1	7
		imm [12]					imm [11]
	;	31 30 29 28 27 26 25 2	24 23 22 21 20	19 18 17 16 15	14 13 12	11 10 9 8 7	6 5 4 3 2 1 0
			imm [31:12]			rd	OpCode
U	N° Bits		20			5	7

UJ

3.1- Formato de Instrucciones (en código de máquina)

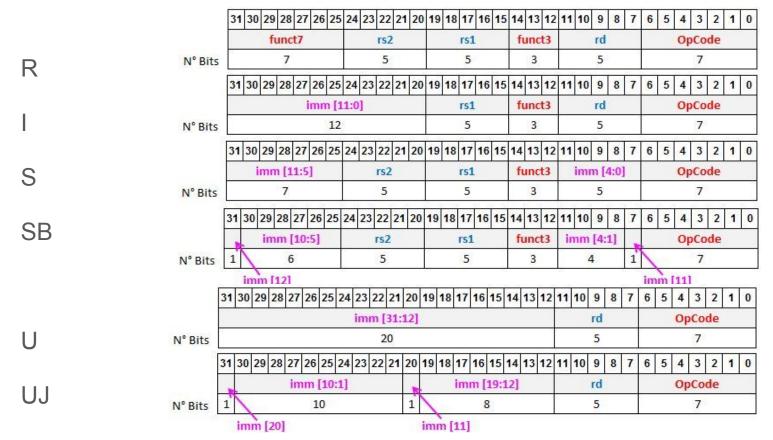

3.2.5- Otras instrucciones especiales

Tipo U cargar inm arr. lui rd offset rd <- $\{inm_{20}, 12 \text{ b'0}\}$ sumar inm arr. a pc auipc rd offset rd <- pc + $(\{inm_{20}, 12 \text{ b'0}\}$ saltar y enlazar jal rd offset rd <- pc +4 pc <- pc + sext(inm_{20})

3.2.6- Otras instrucciones misceláneas

fence

Para modo privilegiado

fencei

ecall Llamadas al sistema

ebreak Para debugger

crsrc

Registros de Control y Estado

crsrs

crsrw

crsrci

crsrsi

crsrwi

3.2.7- Pseudo instrucciones

Son instrucciones que ayudan al proceso de ensamblado del programa, no traduciéndose a código máquina.

Las ofrece el simulador. Solo sirven como ayuda al programador.

1. Escribir el siguiente código en el RARS. .text lui t0, 0x12345

lui t1, 201 lui t2, 0xABCDE

La directiva .text indica que parte de lo escrito se cargará en el segmento de código (Text Segment). Grabar, ensamblar y responder lo siguiente:

a) ¿Qué diferencia se visualiza entre las instrucciones del código en Source y Basic?

a) ¿Qué diferencia se visualiza entre las instrucciones del código en Source y Basic? En Source los valores están tal cual los escribí en el editor. En Disassembled los valores son traducidos (ABI) a registros de 32 bits en hexadecimal y binario.

- a) ¿Qué diferencia se visualiza entre las instrucciones del código en Source y Basic? En Source los valores están tal cual los escribí en el editor. En Basic los valores son traducidos (ABI) a registros de 32 bits en hexadecimal.
- b) ¿Cuál es la dirección de comienzo del programa y que longitud tiene cada instrucción?

- a) ¿Qué diferencia se visualiza entre las instrucciones del código en Source y Basic? En Source los valores están tal cual los escribí en el editor. En Basic los valores son traducidos (ABI) a registros de 32 bits en hexadecimal.
- b) ¿Cuál es la dirección de comienzo del programa y que longitud tiene cada instrucción?

 La dirección de comienzo del programa es el valor del PC. Qué toma el valor de .text; en nuestro caso 0x00400000. (Ver Compacto .text)

 La longitud de cada instrucción es de 4 bytes (32 bits).

- a) ¿Qué diferencia se visualiza entre las instrucciones del código en Source y Basic? En Source los valores están tal cual los escribí en el editor. En Basic los valores son traducidos (ABI) a registros de 32 bits en hexadecimal.
- b) ¿Cuál es la dirección de comienzo del programa y que longitud tiene cada instrucción?

 La dirección de comienzo del programa es el valor del PC. Qué toma el valor de .text; en nuestro caso 0x00400000. (Ver Compacto .text)

 La longitud de cada instrucción es de 4 bytes (32 bits).
- c) Escribir el código objeto (Code) de cada instrucción en binario

- a) ¿Qué diferencia se visualiza entre las instrucciones del código en Source y Basic? En Source los valores están tal cual los escribí en el editor. En Basic los valores son traducidos (ABI) a registros de 32 bits en hexadecimal.
- b) ¿Cuál es la dirección de comienzo del programa y que longitud tiene cada instrucción?

 La dirección de comienzo del programa es el valor del PC. Qué toma el valor de .text; en nuestro caso 0x00400000. (Ver Compacto .text)

 La longitud de cada instrucción es de 4 bytes (32 bits).
- c) Escribir el código objeto (Code) de cada instrucción en binario Basta con seleccionar Binary en el lado derecho del editor.

Hexa	Bin
123452B7	00010010001101000101001010110111
000C9337	0000000000011001001001100110111
ABCDE3B7	101010111100110111110001110110111

d) ¿Qué valores inicialmente tienen los registros t0, t1, t2 y pc?

```
d) ¿Qué valores inicialmente tienen los registros t0, t1, t2 y pc?

t0 0x00000000

t1, 0x00000000

t2, 0x00000000

PC, 0x00400000
```

```
d) ¿Qué valores inicialmente tienen los registros t0, t1, t2 y pc?
t0 0x00000000
t1, 0x00000000
t2, 0x00000000
PC, 0x00400000
```

e) ¿En qué dirección comienza el segmento de datos?

```
d) ¿Qué valores inicialmente tienen los registros t0, t1, t2 y pc?

t0 0x00000000

t1, 0x00000000

t2, 0x00000000

PC, 0x00400000
```

e) ¿En qué dirección comienza el segmento de datos? .data 0x10010000

```
d) ¿Qué valores inicialmente tienen los registros t0, t1, t2 y pc?

t0 0x00000000

t1, 0x00000000

t2, 0x00000000

PC, 0x00400000
```

- e) ¿En qué dirección comienza el segmento de datos? data 0x10010000
- f) Presionar F5 para ejecutar la primera instrucción. ¿Qué valor toma t0?

```
d) ¿Qué valores inicialmente tienen los registros t0, t1, t2 y pc?

t0 0x00000000

t1, 0x00000000

t2, 0x00000000

PC, 0x00400000
```

- e) ¿En qué dirección comienza el segmento de datos? .data 0x10010000
- f) Presionar F5 para ejecutar la primera instrucción. ¿Qué valor toma t0? t0, 0x12345000

```
d) ¿Qué valores inicialmente tienen los registros t0, t1, t2 y pc?
           0x00000000
     t0
     t1. 0x00000000
     t2. 0x00000000
     PC. 0x00400000
e) ¿En qué dirección comienza el segmento de datos?
     .data 0x10010000
f) Presionar F7 para ejecutar la primera instrucción. ¿Qué valor toma t0?
     t0.
           0x12345000
g) ¿En cuánto y por qué cambia el valor del registro PC? ¿Cuál es su función?
```

```
d) ¿Qué valores inicialmente tienen los registros t0, t1, t2 y pc? t0 0x00000000 t1, 0x00000000 t2, 0x00000000 PC, 0x00400000
```

- e) ¿En qué dirección comienza el segmento de datos? .data 0x10010000
- f) Presionar F7 para ejecutar la primera instrucción. ¿Qué valor toma t0? t0, 0x12345000
- g) ¿En cuánto y por qué cambia el valor del registro pc? ¿Cuál es su función? cambia de 0x00400000 a 0x00400004 su función es indicar la dirección de la próxima instrucción.
- h) Seguir ejecutando el programa (F7) y verificar los valores en t1, t2 y PC.

Preguntas