#### Normas I.R.A.M.

## Instituto Argentino de Normalización y Certificación, antes

llamado: *Instituto de Racionalización Argentino de Materiales,* es el ente encargado de la normalización y certificación en Argentina.

# Tipos de Líneas (I.R.A.M. 4502)


La norma I.R.A.M. 4502 es la encargada de establecer los tipos de líneas, sus aplicaciones, espesores y proporciones:


LÍNEAS											
TIPO	REPRESENTACIÓN	DESIGNACIÓN	ESPESOR	PROPOR- CIÓN *	APLICACIÓN						
Α		Continua	gruesa	1	Contornos y aristas visibles						
В		Continua	fina	0,2	<ol> <li>Línea de cota y auxiliares</li> <li>Rayados en cortes y secciones</li> <li>Contornos y bordes imaginarios</li> <li>Contornos de secciones rebatidas, interpoladas, etc.</li> </ol>						
С					Interrupción en áreas grandes						
D					Interrupción de vistas y cortes parciales						
E		De trazos	media	0,5	Contornos y aristas ocultos						
F		Trazo largo y trazo corto	fina	0,2	<ol> <li>1 - Ejes de simetría</li> <li>2 - Posiciones extremas de piezas móviles</li> <li>3 - Líneas de centros y circunferen- cias primitivas de engranajes</li> </ol>						
G		Trazo largo y trazo corto	gruesa y media	1 0,5	Indicaciones de cortes y secciones						
Н		Trazo largo y trazo corto	gruesa	1	Indicación de incremento o dema- sías						

	Dimensiones aproximadas de los trazos, según (e, d, c, b y a)		GRUPOS					
			d	С	b	a		
А		1,2	1,0	0,8	0,6	0,4		
В		0,5	0,2	0,1	0,1	0,1		
С	2-3-5-7 y9	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1		
D		0,5	0,2	0,1	0,1	0,1		
Е	3-4-6-8 y 10	0,8	0,5	0,4	0,4	0,2		
F	10-15-20-25 y 30 1 2-3-4 y 5	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1		
G	10-15-20-25 y 30 1 2-3-4 y 5	1,2 0,8	1,0 0,5	0,8 0,4	0,6 0,4	0,4 0,2		
н	10-15-20-25 y 30 1 2-3-4 y 5	1,2	1,0	8,0	0,6	0,4		

# *Las vistas (I.R.A.M. 4501)*

Proyección ortogonal, sobre un plano, de un cuerpo o pieza situado entre el plano y el observador.

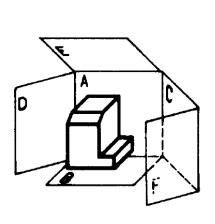

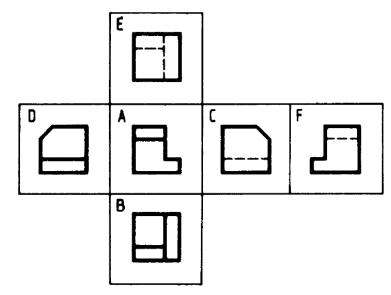

#### Vista fundamental


Proyección del cuerpo o pieza sobre uno de los planos del triedro fundamental, planos "A", "B" y "C". Es la vista que se elige por permitir una mejor visualización de las características generales.

#### Vistas principales

Vistas del cuerpo o pieza sobre planos paralelos a los del triedro fundamental, situados a la izquierda, arriba y adelante del cuerpo, planos "D", "E" y "F".

#### Vistas auxiliares

Las que se obtienen al proyectar el cuerpo o pieza, o partes de ellos que interesen especialmente, sobre planos no paralelos a los del triedro fundamental.

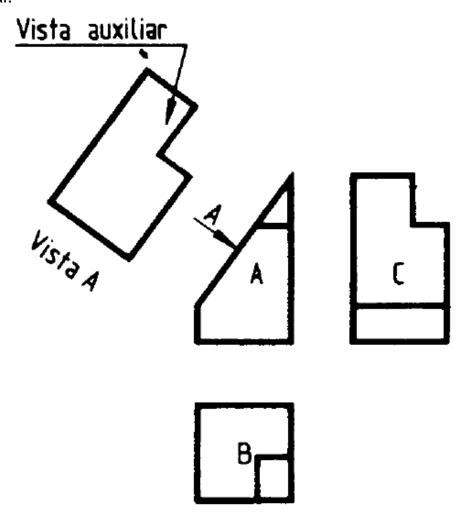


#### Determinación de vistas

De acuerdo con el triedro fundamental y los planos paralelos al mismo, se obtienen tres vistas fundamentales, "A", "B" y "C", y tres vistas principales, "D", "E" y "F".

2° 2° GRUPO B

Las flechas indican el sentido de observación perpendicular a cada plano de proyección.

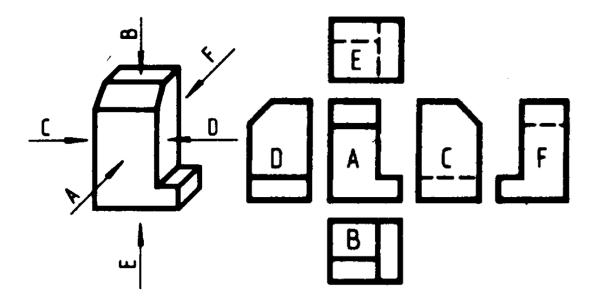

*Vista anterior (ALZADO).* La que se obtiene al observar el cuerpo o pieza de frente, considerando esta posición como la inicial del observador "A".

*Vista superior (PLANTA).* La que se obtiene al observar el cuerpo o pieza desde arriba "B".

*Vista lateral izquierda (PERFIL IZQUIERDO).* La que se obtiene al observar el cuerpo o pieza desde la izquierda de la posición inicial del observador "C".

Vista lateral derecha (PERFIL DERECHO). La que se obtiene al observar el cuerpo o pieza desde la derecha de la posición inicial del observador "D".

Vista inferior. La que se obtiene al observar el cuerpo o pieza desde abajo "E".


*Vista posterior*. La que se obtiene al observar el cuerpo o pieza desde atrás "F".

## Representación de un sillón


Supongamos que nos imaginamos un sillón, y debemos representarlo, por medio de un dibujo para que otros puedan interpretar nuestro diseño. La forma más utilizada para la representación de la información técnica se llama Proyección ortogonal, o simplemente se la conoce como vistas. En este tipo de dibujo las medidas son reales o en escala. Es fácil de dibujar, pero no de interpretar: Se debe respetar rigurosamente la presentación y la correspondencia entre vistas.



La forma más utilizada para la representación de la información técnica se llama *Proyección ortogonal*, o simplemente se la conoce como vistas.

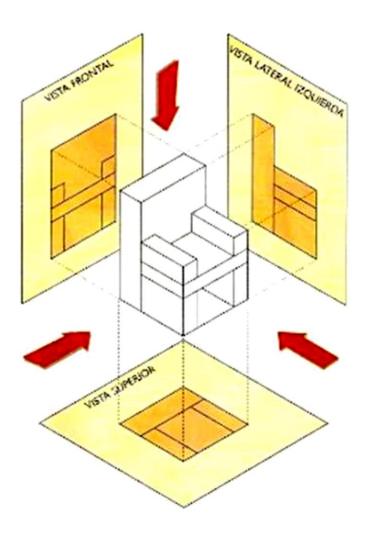

En este tipo de dibujo las medidas son reales o en escala. Es fácil de dibujar, pero no de interpretar: Se debe respetar rigurosamente la presentación y la correspondencia entre vistas.

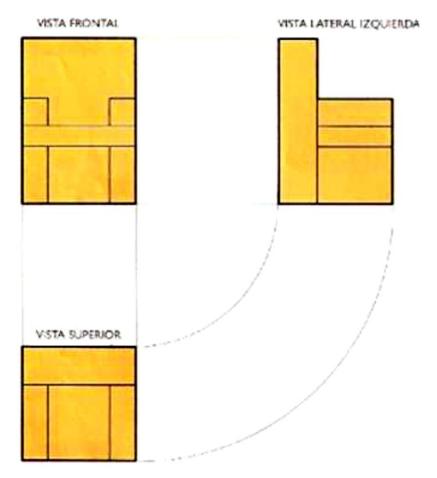

A estas tres representaciones se las llama vistas fundamentales