

Protocol de càrrega de la bacteria del Waspmote

1. Endollar la bateria al connector que s'indica.

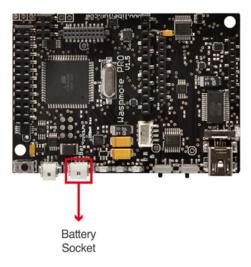


2. Endollar el cable miniusb a una font d'alimentació. Es recomana que sigui un portàtil o un carregador de mòbil.

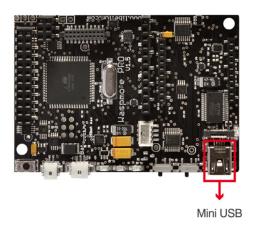



3. Quan la bateria s'estigui carregant s'engegarà el batery LED:

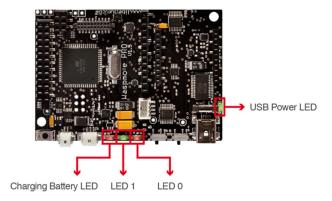

Un cop la bateria estigui completament carregada, el battery LED s'apagarà.