


+ Chaque attente est définie par :

- Une MHA : min holding alt : c l'alt de début de l'approche en général ;
- Alt max ;
- Vit max.

+ Les 3 types d'entrée :

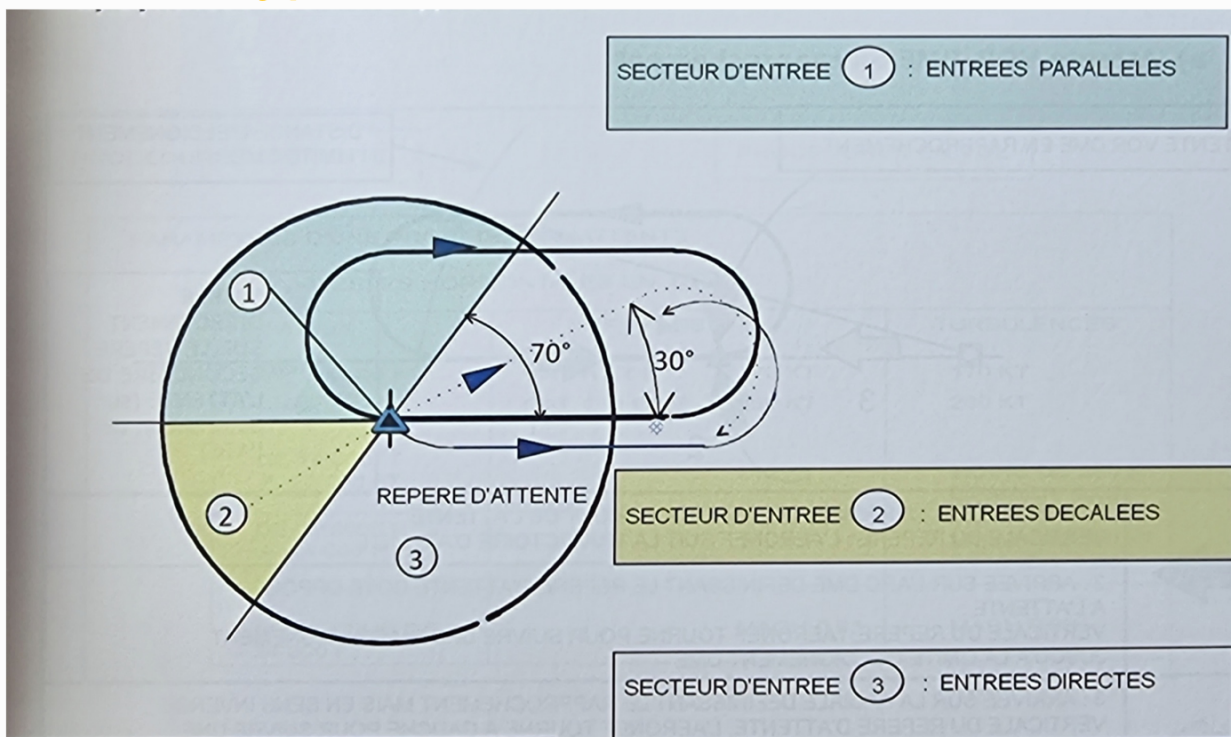


* entrée décalée : Verticale le repère s'éloigner suivant une Rm faisant 30° par rapport à l'inverse du parcours de rapprochement.


** erreur permise : $\pm 5^\circ$ par rapport aux limites des secteurs.

+ Les types d'attente selon position du VOR/DME :

1/ Attente en rapprochement :

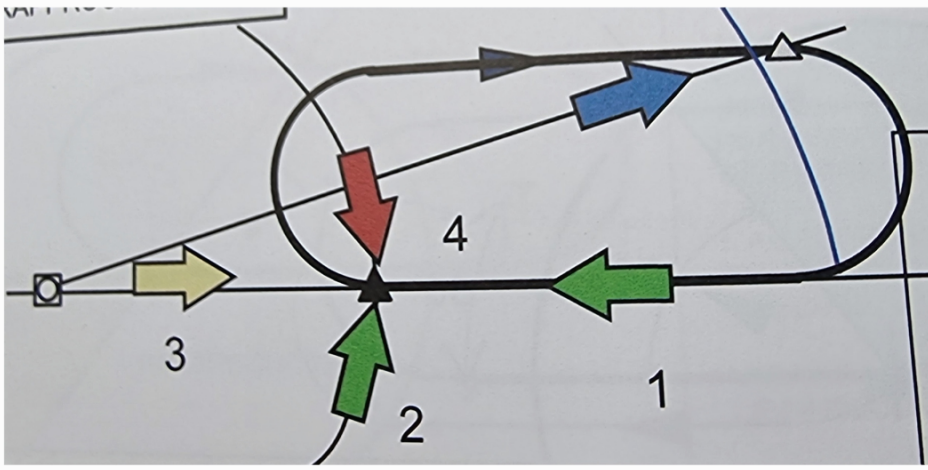

2/ Attente en éloignement :

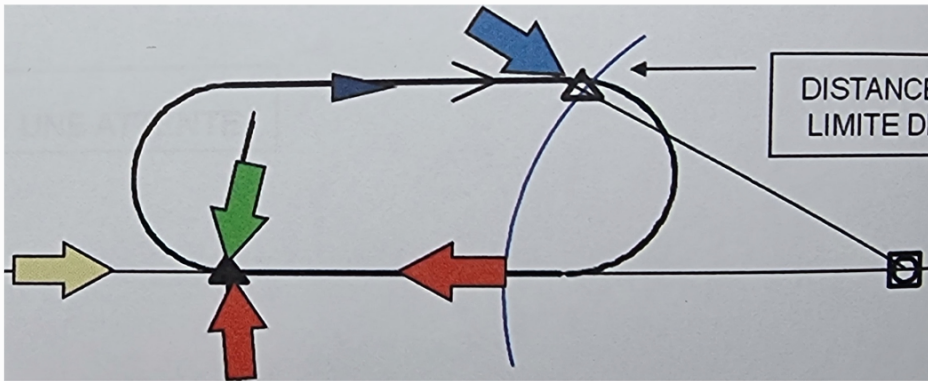

+ Paramètres d'une procédure d'attente (🚨 Très important) :

- Inclinaison : **25°** ou Taux std ;
- Début du minutage d'éloignement : Travers le repère ;
- Le temps d'éloignement :
 si < **14k** ft : **1** min ;
 si > **14k** ft : **1** min **30** s
- Cas où une radiale de garde est spécifiée : si cette radiale est rencontrée en 1er alors faut la suivre jusqu'à dist DME ;

+ MOC circuit d'attente :

L'aire d'attente : trajectoire d'attente + aire d'entrée permet :

- Une MOC par rapport à l'obs **le plus élevé dans l'aire d'attente** = **300** m et **600** m (si montagneuse) ;
- Zone tampon de **5** NM : La MOC est décroissante dans ces 5 NM (plus on s'éloigne de l'aire d'attente plus la MOC décroît) ;
- Le vent max sans correction mais tjrs protégé : 36 kts.